



Manual

FCC Statement	WARRANTY	GARANTIE
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: – Reorient or relocate the receiving antenna. – Increase the separation between the equipment and receiver. – Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. – Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.	THE WARRANTY IS VALID ONLY FOR SERVICE IN THE COUNTRY OF PURCHASE. THE PRODUCT IS WARRANTED BY BYSONIX AND ITS DISTRIBUTORS TO THE ORIGINAL PURCHASER TO BE FREE FROM DEFECTS IN MATERIAL AND WORKMANSHIP UNDER NORMAL USE FOR A PERIOD OF ONE YEAR FROM THE DATE OF PURCHASE, DURING THE WARRANTY PERIOD, AND UPON PROOF OF PURCHASE, THE PRODUCT WILL BE REPAIRED USING BYSONIX'S RECOMMENDED / REPLACEMENT PARTS OR THE PRODUCT WILL BE REPLACED WITH THE SAME OR A SIMILAR RECONDITIONED / REPLACEMENT MODEL AT BYSONIX'S DISCRETION. TO OBTAIN WARRANTY SERVICE, PLEASE TAKE OR SEND THE PRODUCT POSTAGE PAID, WITH A COPY OF YOUR SALES RECEIPT OR OTHER PROOF OF PURCHASE THAT SHOWS THE DATE OF PURCHASE, TO THE ADDRESS LISTED BELOW. THERE WILL BE NO PARTS OR LABOR CHARGES TO YOU DUE TO THE POSSIBILITY OF DAMAGE OR LOSS DURING SHIPPING. IT IS RECOMMENDED WHEN SENDING THE PRODUCT FOR SERVICE, THAT YOU PACKAGE THE PRODUCT SECURELY AND SEND IT INSURED WITH RETURN RECEIPT REQUESTED. THE CUSTOMER SHALL NOT HAVE ANY CLAIM UNDER THE WARRANTY TO REPAIR OR ADJUSTMENT EXPENSE IF: 1) THE PROBLEM IS CAUSED BY IMPROPER, ROUGH OR CARELESS TREATMENT. 2) THE PROBLEM IS CAUSED BY A FIRE OR OTHER NATURAL CALAMITY. 3) THE PROBLEM IS CAUSED BY IMPROPER REPAIR OR ADJUSTMENT MADE BY ANYONE OTHER THAN A BYSONIX SERVICE CENTER. 4) THE CASE IS DAMAGED OR WORN. 5) MAINTENANCE REQUESTED CONSISTS OF REPAIR OR REPLACEMENT OF OPTIONS, ACCESSORIES, OR CONSUMABLES. 6) THE PROOF OF PURCHASE IS NOT PRESENTED WHEN REQUESTING SERVICE. 7) THE WARRANTY PERIOD HAS EXPIRED. NITHER THE WARRANTY NOR ANY OTHER WARRANTY OR GUARANTEE, EXPRESS OR IMPLIED, STATUTORY OR OTHERWISE, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF CONDITION, OF MERCHANTABILITY OR OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL EXTEND BEYOND THE WARRANTY PERIOD. NO RESPONSIBILITY IS ASSUMED FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. SOME STATES OR JURISDICTIONS DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS AND SOME STATES OR JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR THE EXCLUSION OR LIMITATION BY A PARTY OF LIABILITY FOR DEATH OR PERSONAL INJURY CAUSED BY THAT PARTY'S NEGLIGENCE. SO THE ABOVE LIMITATIONS OR EXCLUSIONS SHALL NOT IN SUCH CASES APPLY. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE, JURISDICTION TO JURISDICTION, OR COUNTRY TO COUNTRY. NOTHING IN THE WARRANTY AFFECTS YOUR STATUTORY RIGHTS. SEND WARRANTY CLAIMS TO: BYSONIX ATTN: WARRANTY SERVICES 160 LOCKNESS PLACE TORRANCE, CA 90501	CETTE GARANTIE EST VALABLE UNIQUEMENT POUR UN SERVICE DONNÉ DANS LE PAYS D'ACHAT. CE PRODUIT EST GARANTI PAR BYSONIX ET SES DISTRIBUTEURS À L'ACHETEUR ORIGINAL, ÊTRE EXEMPT DE DÉFAUTS DE MATÉRIAUX ET DE FABRICATION DANS DES CONDITIONS NORMALES D'UTILISATION POUR UNE PÉRIODE D'UN AN À COMPTER DE LA DATE D'ACHAT AU COURS DE LA PÉRIODE DE GARANTIE, ET SUR PREUVE D'ACHAT, LE PRODUIT SERA RÉPARÉ EN UTILISANT DES PIÈCES REMISES À NOUVEAU ÉCHANGÉ BYSONIX OU LE PRODUIT SERA REMPLACÉ PAR LE MÊME MODÈLE OU UN MODÈLE SEMBLABLE. POUR LE REMPLACEMENT À LA DISCRETION DE BYSONIX, POUR OBTENIR DU SERVICE EN VERTU DE LA GARANTIE, VÉRIFIEZ APPORTER LE PRODUIT OU L'IMPRIMERIE EN PORTÉ ENNE AVEC UNE COPIE DU RÉCÉPÉ DE VENTE OU AUTRE PREUVE D'ACHAT QUI MARQUE LA DATE D'ACHAT, À L'ADRESSE INDIQUÉE CI-DESSOUS. AUCUNE PIÈCE OU MAIN D'ŒUVRE NE VOUS SERA CHARGÉE EN RAISON DE LA POSSIBILITÉ DE DOMMAGES OU DE PERTE DURANT LE TRANSPORT. IL EST RECOMMANDÉ LORS DE L'ENVOI DU PRODUIT À DES FINS DE SERVICE, D'EMBALLER LE PRODUIT AVEC SOIN ET DE L'ENVOYER EN LE COUVRANT D'UNE ASSURANCE AVEC ACCUSE DE RÉCEPTION. LE CLIENT NE PEUT PAS AVOIR DE RÉCLAMATION EN VERTU DE LA GARANTIE POUR LES COÛTS DE RÉPARATION OU DE RÉGLAGE SI : 1) LE PROBLÈME EST CAUSÉ PAR UN TRAITEMENT INADÉQUAT, BRUSQUE OU NÉGLIGENT. 2) LE PROBLÈME EST CAUSÉ PAR UNE INCENDIE OU UNE AUTRE CATASTROPHE NATURELLE. 3) LE PROBLÈME EST CAUSÉ PAR UNE MAUVAISE RÉPARATION OU UNE MAUVAISE RÉGLAGE EFFECTUÉ PAR QUELCONQUE AUTRE QU'UN EMPLOYÉ DU CENTRE DE SERVICE DE BYSONIX. 4) L'ÉTUIL EST ENDOMMAGÉ OU USÉ. 5) L'ENTRETIEN DEMANDÉ CONSISTE LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT D'OPTIONS, D'ACCESSOIRES OU DE CONSOMMABLES. 6) LA PREUVE D'ACHAT N'A PAS ÉTÉ PRÉSENTÉE AU MOMENT DE LA DEMANDE DE SERVICE. 7) LA PÉRIODE DE GARANTIE EST ÉCHUÉ. NI CETTE GARANTIE, NI AUCUNE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLIÉE, RÉGLEMENTAIRE OU AUTRE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLIÉE OU CONCEPTION DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, NE SE PROLONGERA AU-DELÀ DE LA PÉRIODE DE GARANTIE. AUCUNE RESPONSABILITÉ N'EST ASSUMÉE POUR TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE OU INDIRECT. CERTAINS ÉTATS OU JURISDICTIONS NE PERMETTENT PAS LA LIMITATION DE LA DURÉE D'UNE GARANTIE IMPLIÉE ET CERTAINS ÉTATS OU JURISDICTIONS NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS, OU L'EXCLUSION OU LA LIMITATION D'UNE PARTIE D'UNE LA RESPONSABILITÉ EN CAS DE MORT OU DE BLESSURES CAUSÉES PAR UNE INCENDIE OU CETTE PARTIE. DANS CE CAS, LES LIMITATIONS OU LES EXCLUSIONS CI-DESSUS NE SONT PAS SUFFISANTES. CETTE GARANTIE VOUS DONNE DES DROITS SPÉCIFIQUES ET VOUS POUVEZ ÉGALEMENT AVOIR D'AUTRES DROITS QUI PEUVENT VARIER D'UN ÉTAT À L'AUTRE, D'UNE JURISDICTION À L'AUTRE ET D'UN PAYS À L'AUTRE. NÉANMOINS, CETTE GARANTIE N'AFFECTE VOS DROITS PRÉVUS PAR LA LOI. ENVOYER LES RÉCLAMATIONS EN VERTU DE LA GARANTIE À : BYSONIX ATTN: WARRANTY SERVICES 160 LOCKNESS PLACE TORRANCE, CA 90501 USA



3.5 in



MAGLINK™ MINI CHARGE

302-MMC-000

6.75 in

HOW TO CHARGE PHONE USING USB-C CABLE COMMENT CHARGER VOTRE TÉLÉPHONE EN UTILISANT LE CÂBLE USB-C


After charging your MagLink™ Mini Charge, have one end of the USB-C plugged into the charger and one end plugged into your phone

Après avoir chargé votre MagLink™ Mini Charge, branchez une extrémité du USB-C sur le chargeur et l'autre extrémité sur votre téléphone

Please allow 5-10 seconds for MagLink™ Mini Charge to activate charging

Veuillez patienter 5 à 10 secondes pour que MagLink™ Mini Charge active la charge

LED CAPACITY INDICATOR INDICATEUR DE CAPACITÉ



SHOPSONIX.COM
@SHOPSONIX
© f B in

HOW TO CHARGE PHONE USING MAGLINK™ MINI CHARGE COMMENT CHARGER VOTRE TÉLÉPHONE AVEC MAGLINK™ MINI CHARGE


Align the Mini MagLink™ Mini Charge to the back of your MagSafe® compatible device or MagSafe® phone case

Placez MagLink™ Mini Charge à l'arrière de votre appareil compatible MagSafe® ou votre étui compatible MagSafe®




Press the button on the side of the disk to begin charging
Appuyez sur le bouton sur le côté du disque pour commencer à charger

You can open the back of the MagLink™ Mini Charge to act as a stand to prop up your phone
Vous pouvez ouvrir l'arrière de MagLink™ Mini Charge pour l'utiliser comme support pour votre téléphone



HOW TO CHARGE MAGLINK™ MINI CHARGE COMMENT CHARGER MAGLINK™ MINI CHARGE

Plug the USB-C cable into the MagLink™ Mini Charge
Branchez le câble USB-C dans le MagLink™ Mini Charge

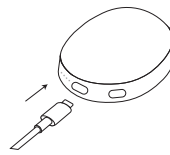

Plug the other end of the USB-C cable into a power source (directly or with a wall adapter)
Branchez l'autre extrémité du câble USB-C dans une source d'alimentation (directement ou avec un adaptateur mural)

We suggest charging before use
Nous vous suggérons de charger avant utilisation