
Switch Pro Controller

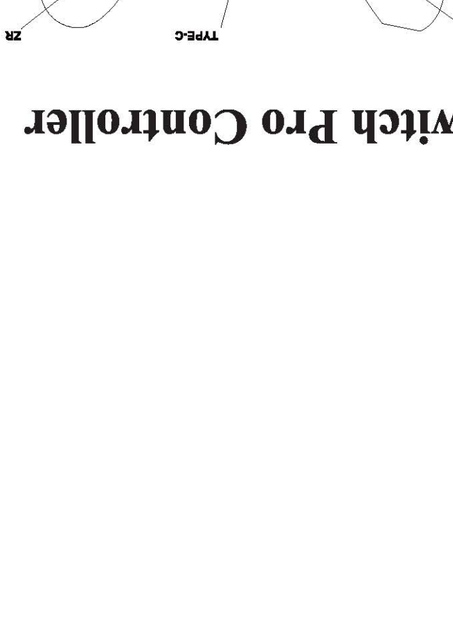

EN

Connect to Switch Console

Step 1: Go to System Settings→Controllers and Sensors→Change Grip/Order.
Step 2: Hold down "HOME" buttons and the 4 lights flashes in turn. Wait for a few seconds the controller will be paired with your console.

Reconnect
Hold down "HOME" button to reconnect to your Switch console.

Power
Hold down the "Home" button for 5 seconds the controller to power off the controller.

Turbo
Turbo Buttons: X/Y/A/B/L/R/ZL/ZR
Turbo Setting: Hold down one of the 10 buttons then press "T" button to activate turbo function.
Hold down the turbo button then press "T" button to clear turbo function.

Continuous speed adjustment: press and hold the T Key, control the right rocker up and down, select the appropriate gear. You can choose three gears: slow, medium and fast.

Vibration
After connecting the computer, press the Turbo key and the left 3D key to adjust the motor vibration intensity. There are 4 levels of adjustment: 0 (to turn off vibration) -- 30% (weak) -- 70% (medium) -- 100% (strong). And the default is 70% (medium).
Weak: the motor shakes weakly for two times
Medium: the motor shakes normally for two times
Strong: the motor shakes strongly for two times
Closed: the motor does not shake at all
Remark: handle vibration adjustment has memory function

Calibrate Motion Control/Control Sticks
You need to calibrate motions controls when the characterview move automatically.You need to calibrate Control Sticks when the joystick doesn't work properly.
Calibrate Motion Controls: System Settings→Controllers and Sensors→ Calibrate Motion Controls→Follow up the guide to calibrate .
Calibrate Control Sticks: System Settings→Controllers and Sensors→Calibrate Control Sticks→Follow up the guide to calibrate.

Reset
Press the reset button (a small hole) on the back of the controller to reset the controller.

Connect to PC
Connect the interface between the handle and the computer directly with the USB data cable; The computer will prompt you to find the new hardware and complete the installation. When the LED2 indicator light of the handle flashes, it means the connection is successful.

Parameter
Working Voltage: 3.7V
Battery Capacity: 1500mAh
Input Voltage: 5V
Low Voltage Alarm: ≤ 3.7V
Pairing Time: ≤ 10s
Reconnect Time: ≤ 5s
Charging: 4 LED lights flash
Fully charged: 4 LED lights off

FCC Statement:

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void void the user's authority to operate the equipment.
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RF warning for Portable device:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

DE

Stellen Sie eine Verbindung zur Switch Console her

Schritt 1: Gehen Sie zu Systemeinstellungen → Controller und Sensoren → Controller-Griffwreise / Reihenfolge ändern.
Schritt 2: Halten Sie die Tasten "HOME" gedrückt und die 4 Lichter blinken nacheinander. Warten Sie einige Sekunden, bis der Controller mit Ihrer Konsole gekoppelt ist.

Schließen Sie die Verbindung wieder an
Halten Sie die Taste "HOME" gedrückt, um die Verbindung zu Ihrer Switch-Konsole wiederherzustellen.

Leistung
Halten Sie die "Home" -Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um den Controller auszuschalten.

Turbo
Turbokonzepte: X/Y/A / B / L / R / ZL / ZR
Turbo einstellung: Drücken Sie eine der 10 Tasten nach unten und drücken Sie dann die Taste "T", um die Turbofunktion zu aktivieren. Halten Sie die Turbotaste gedrückt und drücken Sie die Taste "T", um die Turbofunktion zu löschen.

Geschwindigkeitsregelung des Button für Kontinuierliche schieben: Halten Sie die "T-Taste" gedrückt, drücken Sie den rechten Kippknebel nach und oben, um den richtigen Gang auszuwählen, Es gibt drei Gänge: langsam, mittel und schnell.

Vibration
Nach dem Verbinden der Maschine stellen Sie die Vibrationsintensität des Motors mit der "TURBO-Taste" + links 3d nach oben und unten ein, insgesamt sind vier Gänge einstellbar: 0%(Ausschaltvibration)—30% (schwach) --70% (mittel) --100% (stark), eingespeichert default 70% (mittel)
Schwache: Der Motor vibriert zweimal schwach
Mitte: Der Motor vibriert zweimal mittem
Stark: Der Motor vibriert zweimal stark
Aus: Der Motor vibriert nicht

Zurücksetzen:
Drücken Sie die Reset-Taste (ein kleines Loch) auf der Rückseite des Controllers, um den Controller zurückzusetzen.

Bewegungssteuerungen / Control Sticke
Sie müssen Bewegungssteuerungen kalibrieren, wenn sich das Zeichen / die Ansicht automatisch bewegt. Sie müssen Steuerelemente kalibrieren, wenn der Joystick nicht richtig funktioniert.
Bewegungssteuerungen kalibrieren: Systemeinstellungen→Controller und Sensoren→bewegungssteuerung kalibrieren→Befolgen Sie die Anweisungen zum Kalibrieren.
Kontrollsticke kalibrieren: systemeinstellungen→Controller und Sensoren→Control Sticke kalibrieren→Befolgen Sie die Anweisungen zum Kalibrieren.

Verbindung zum PC herstellen
Verbinden Sie den Griff direkt mit der USB-Schnittstelle des PCs über ein USB-Datenkabel; Der Computer wird aufgefordert, neue Hardware zu finden und die Installation abzuschließen. Die LED2-Anzeige des Griffs blinkt (Die LED2 ist lang hell, wenn die Leistung voll ist), was darauf hinweist, dass die Verbindung erfolgreich war.

Parameter
Arbeitsspannung: 3,7V
Batteriekapazität: 1500mAh
Eingangsspannung: 5V
Niederspannungsalarm: ≤ 3,7V
Paarungszeit: ≤ 10s
Wiederverbindungszeit: ≤ 5s
Aufladen: 4 LED-Anzeigen blinken
Voll aufgeladen: 4 LEDs leuchten aus

FR

Connectez-vous à Switch Console

Etapes 1: Allez dans « Paramètres de la console » →« Manettes et capteurs » →« Changer le style/l'ordre des manettes ».
Etapes 2: Maintenez les boutons «HOME» enfoncés et les 4 voyants clignotent à tour de r ôle. Attendez quelques secondes, le contrôleur sera couplé avec votre console.

Reconnecter
Maintenez le bouton «HOME» enfoncé pour vous reconnecter à votre console Switch.

Puissance
Maintenez enfoncé le bouton «HOME» pendant 5 secondes le contrôleur pour éteindre le contrôleur.

Turbo
Boutons Turbo: X/Y/A / B / L / R / ZL / ZR
Réglage Turbo: Maintenez enfoncé l'un des 10 boutons puis appuyez sur le bouton «T» pour activer la fonction turbo. Maintenez à nouveau les deux pour effacer la fonction turbo.

Réglage de la vitesse de contraste: Appuyez sur la touche T et maintenez la touche «T», enfoncez la bascule droite puis sélectionnez l'engrenage approprié, lent, moyen et rapide.

Vibration
Après avoir connecté la machine, la touche Turbo + 3D ajuste la résistance à la vibration du moteur, quatre arrêts réglables: 0 (éteindre les vibrations) - 30% (faible) -70 (moyen) -100% (fort), courant par défaut 70% (moyen)
Faible: moteur faible vibration
Moyen: moteur en vibration
Fort: vibration forte moteur
Fermer: Le moteur ne vibre pas
Remarque: la poignée doit régler la fonction de mémoire.

Calibrage des gyroscopes/Calibrage des stick
Vous devez calibrer les gyroscopes lorsque le personnage / la vue se déplace automatiquement. Vous devez calibrer les sticks lorsque le joystick ne fonctionne pas correctement.
Calibrer les gyroscopes: « Paramètres de la console » → « Manettes et capteurs» →« Calibrage des gyroscopes » → Suivez le guide pour calibrer.
Etalonner les sticks: « Paramètres de la console »→« Manettes et capteurs » →« Calibrage des sticks » →Suivez le guide pour calibrer.

Réinitialiser:
Appuyez sur le bouton de réinitialisation (un petit trou)à l'arrière du contrôleur pour réinitialiser le contrôleur.

Connectez-vous au PC
Utilisez le câble de données USB pour connecter la poignée et l'interface USB de l'ordinateur PC;
L'ordinateur invitera à découvrir le nouveau matériel et à compléter l'installation, le voyant LED2 de la poignée clignote (lorsque l'électricité est pleine de LED2)

Parramètre
Tension de fonctionnement: 3.7 V
Capacité de la batterie: 1500mAh
Tension d'entrée: 5V
Alarme basse tension: ≤ 3.7V
Temps de couplage: ≤10s
Temps de reconnexion: ≤ 5s
Chargement: 4 voyants LED clignotent
Complètement chargé: 4 LED éteintes

IT

Connetti a Switch Console

Passaggio 1: vai su "Impostazioni di sistema"→"Controller e sensori" → "Gambia impugnatura/ordine".
Passaggio 2: tenere premuti i pulsanti " HOME" e le 4 luci lampeggiano a turno. Attendi qualche secondo il controller sarà accoppiato con la tua console.

Riconnetti
Tenere premuto il pulsante "HOME" per riconnettersi alla console Switch.

Energia
Tenere premuto il pulsante "HOME" per 5 secondi per spegnere il controller.

Turbo
Pulsanti turbo: X/Y/A / B / L / R / ZL / ZR
Impostazione turbo: tenere premuto uno dei 10 pulsanti, quindi premere il pulsante "T" per attivare la funzione turbo. Tenere nuovamente premuti entrambi i pulsanti per cancellare la funzione turbo.

Controllo della velocità di raffica: tenere a premere il pulsante T e spingere la maniglia destro su e giù per scegliere la marcia appropriata, tre marce: lenta, media e veloce.

Vibrazione
Dopo aver collegato la macchina, spingere il pulsante TURBO + 3d sinistro su e giù per regolare l'intensità della vibrazione del motore, è possibile regolare quattro marce: 0 (disattiva vibrazione) - 30% (debole) - 70 (medio) - 100% (forte), dopo aver collegato predefinisce 70% (medio) Calibra i sensari di movimento/ Calibra gli stick
Debole: il motore vibra debolmente due volte
Medio: il motore vibra mediamente due volte
Forte: il motore vibra forte due volte
Spegnimento: il motore non vibra
Note: La regolazione della maniglia ha la funzione di memoria.

Calibra i sensari di movimento/ Calibra gli stick
Devi calibrare i sensori di movimento quando il personaggio o la visuale si muovono automaticamente.
Devi calibrare i Stick quando il joystick non funziona correttamente.
Calibra i sensari di movimento: Impostazioni di sistema f Controller e sensori Calibra i controlli di movimento — Segui la guide per calibrare.
Calibra gli stick: Impostazioni di sistema — Controller e sensari Calibra gli stick —Segui la guida per calibrare.

Ripristina:
Premere il pulsante di ripristino (un piccolo foro) sul retro del controller per ripristinare il controller.

Collegati al PC
Collegare direttamente la maniglia e l'interfaccia USB del PC con il filo dati USB;
Il computer chiederà di trovare nuovo hardware e completerà l'installazione, se l'indicatore LED2 della maniglia lampeggiasse (quando la batteria è carica, il LED2 è sempre accesso), indicherebbe che la connessione è riuscita.

Parametro
Tensione di lavoro: 3.7 V
Capacita della batteria: 1500 mAh
Tensione di ingresso: 5 V.
Allarme di bassa tensione: ≤ 3.7 V
Tempo di accoppiamento: ≤ 10 s
Tempo di riconnessione: ≤ 5 s
Ricarica: 4 luci LED lampeggiano
Completamente carica: 4 luci LED spente

ES

Conectarse a la consola del Switch

Paso 1: Vaya a "Configuración de la consola"→"Controles y sensores"→Cambiar modo de sujeción u orden.
Paso 2: Mantenga presionados los botones "HOME" y los 4 destellos de luces se turnan. Espere unos segundos, el controlador se emparejará con su consola.

Reconectar
Mantenga presionado el botón "HOME" para volver a conectarse a su consola Switch.

Poder
Mantenga presioado el botón "HOME" durante 5 segundos el controlador para apagar el controlador.

Turbo
Botones turbo: X/Y/A/B/L/R/ZL/ZR
Configuración Turbo: Mantenga presionado uno de los 8 botones y luego presione el botón "T" para activar la función turbo. Mantenga presionados ambos botones nuevamente para borrar la función turbo.
Regulación de la velocidad turbo:Mantenga presionado el botón "T". Empuje y hale el joystick seleccionando una velocidad adecuada,velocidad lenta,media y rápida.

Vibración
Mantenga pulsados los botones "Turbo+3D a la izquierda" al conectarse para ajustar la intensidad de vibración del motor; 4 intensidades ajustables:0(cierre) -- 30%(inferior) -- 70%(medio) -- 100% (superior);70%(medio) por defecto
Inferior:2 vibraciones débiles
Medio:2 vibraciones medias
Superior:2 vibraciones fuertes
Cierre:sin vibración
Nota:el controlador recuerda la regulación de vibración
Presione el botón de reinicio(un pequeño orificio) en la parte posterior del controlador para reiniciar el controlador.

Calibrar los sensores de movimiento/palancas de control
Necesita calibrar los sensores de movimiento cuando el personaje/vista se mueve automáticamente.Necesita calibrar las palancas de control cuando el joystick no funciona correctamente
Calibrar sensores de movimiento: Configuración de la consola→Controles y sensores→Calibrar los sensores de movimiento→Siga la guía para calibrar.
Calibrar palancas de control: Configuración de la consola→Controles y sensores→Calibrar palancas de control→Siga la guía para calibrar.

Reiniciar:
Presione el boton de reinicio (un pequeno orificio!) en la parte posterior del controlador para reiniciar el controlador

Conectarse a la PC
Conecta directamente el controlador al puerto USB de la PC con un cable USB;
Cuando la PC muestre el descubrimiento y la instalación terminada del nuevo hardware y destelle la luz LED2 del controlador(se mantiene encendida cuando está llena la carga),se significa el cumplimiento de la conexión.

Parámetro
Voltaje de funcionamiento:3.7 V
Capacidad de la batería:1500 mAh
Voltaje de entrada:5 V
Alarma de bajo voltaje:≤ 3.7 V
Tiempo de emparejamiento:≤ 10 s
Tiempo de reconexión:≤ 5 s
Carga: 4 luces LED parpadean
Totalmente cargada: 4 luces LED apagadas

JP

Pro コントローラーの登録方法：
Step 1: ホームページで「コントローラー」を選んください。
Step 2:「コントローラーの持ちかた/順番を変える」を選んでください。
Step 3:「HOME」ボタンを押し続けると、４つのライトが交互に点滅します。コントローラがコンソールとペアリングされるまで数秒待ちます。

再度接続方法:
[HOME」ボタンを押したままにして、スイッチコンソールに再接続します。

電源:
[HOME」ボタンを５秒間押し続けて、コントローラーの電源を切ります。
リセット:
コントローラの背面にあるリセットボタン(小さな穴)を押して、コントローラをリセットします。

連射:
連射ボタン:X/Y/A/B/L/R/ZL/ZR/L3/R3
連射設定:10 のボタンから 1 つを押しながら、「T」ボタンを押すと、連射機能が有効になります。もう一度「T」ボタンを押すと、連射機能が無効になります。
連発速度の調節：T ボタンを押して、右のレバーを上下に押して適当なランクを選んでください。

振動:
接続後、TURBO ボタン+左 3 d でモータの振動強度を上下に調整します。四段調整可能です。0（クローズ振動）---30%（弱）---70%（中）---100%（強）、通電デフォルト 70%（中）。
弱い：モーターが弱く二回振動します。
中い：モーターが二回振動します。
強い：モーターが強く二回振動します。
オフ：モータが振動しない
備考：ハンドルは動き調整が必要で、記憶機能があります。
スティックの補正/ジャイロセンサーの補正:
(ゲーム中のキャラクターが自動的に動いている場合は、次の手順で「スティックの補正」を行ってください。)
Step 1:設定→コントローラーとセンサー→ティックの補正。
Step 2:スイッチ本体のガイドに従って操作してください。
(センサーがうまくいかない場合は、次の手順で「ジャイロセンサーの補正」を行ってください。)
Step 1:設定→コントローラーとセンサー→ジャイロセンサーの補正。
Step 2:スイッチ本体のガイドに従って操作してください。
リセット
リセット　コントローラ背面のリセットボタン（小さな穴）を押して、コントローラをリセットします。
PC での使用方法:
ハンドルと PC のパソコンの USB ポートを USB ケーブルで直接接続します。
新しいハードウェアを発見し、インストールが完了するようにコンピュータが提示します。（コントローラ LED 2 のランプが点滅します）

パラメータ:
動作電圧:3.7V
バッテリー容量:1500mAh
入力電圧:5V
低電圧警報:≤3.7V
ペアリング時間:≤10s
再度接続時間:≤5s
充電中:4 番目の LED が点滅します
充電完了:ライトが消灯します