


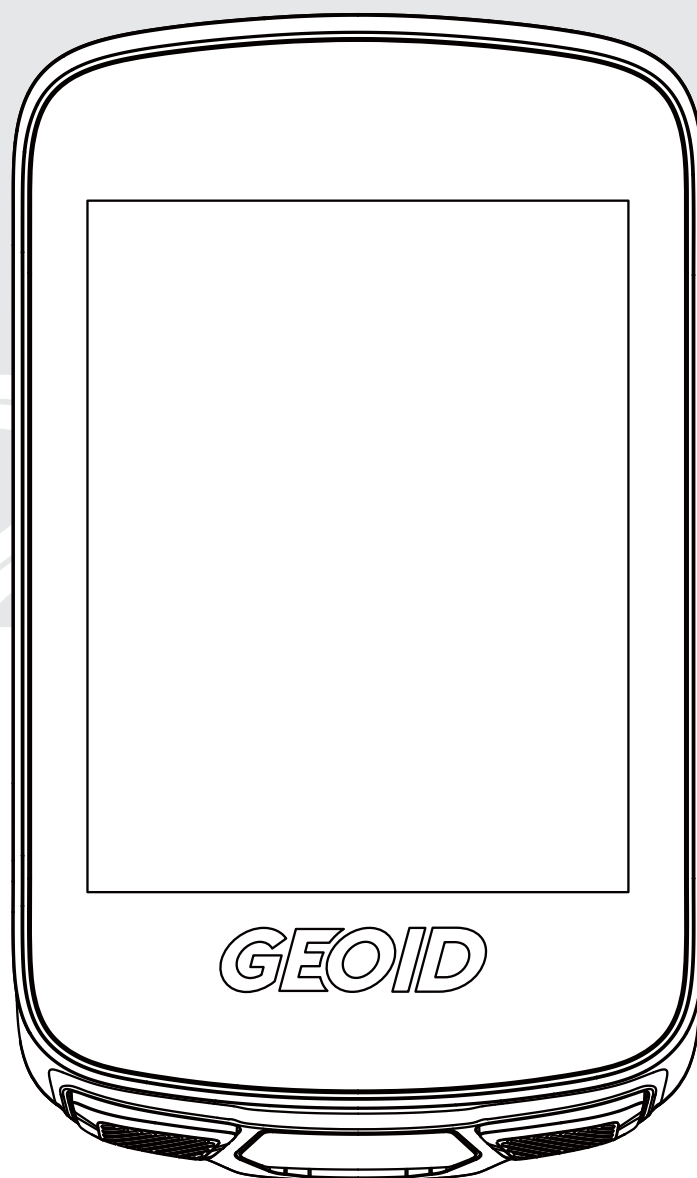




CC700 Pro

SMART GPS BIKE COMPUTER

GEOID


English	1
Français	7
Deutsch	12
Italiano	18
Español	24
Português	29
Polski	34
Dansk	39
Русский язык	44
한국어	49
にほんご	54
ภาษาไทย	59

• What's inside

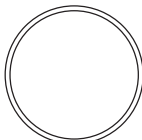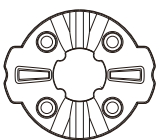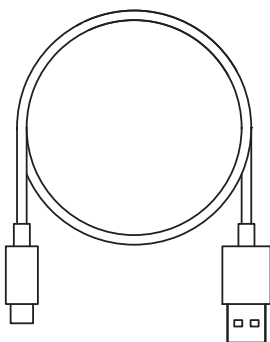

Replaceable buckle*1

Rubber Band*4

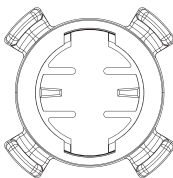

Bike Computer*1

Lanyard*1


Type-C Charging Cable*1

Bike Computer Mount*1


Replacement base of bikecomputer rack*1

• Installation


Step 1: Place the mount on the handlebar.

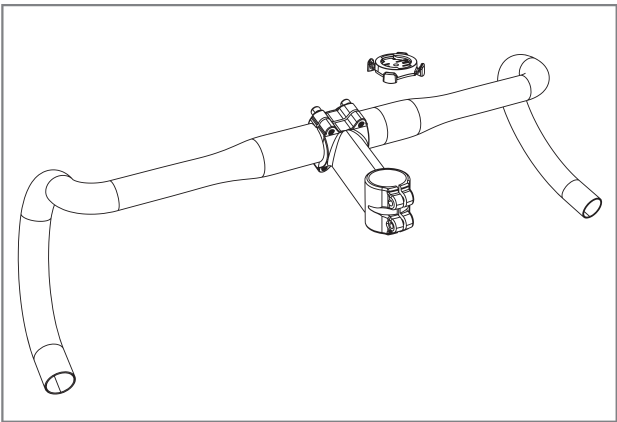


Step 2: Secure the mount with the rubber band.

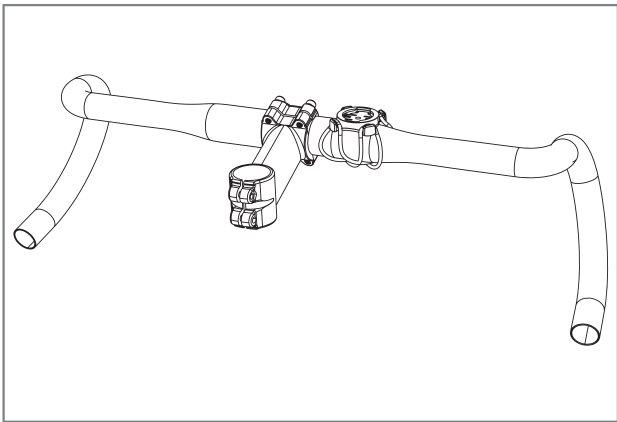

Step 3: Install the computer following the direction indicated by the arrow and rotate the bike computer.

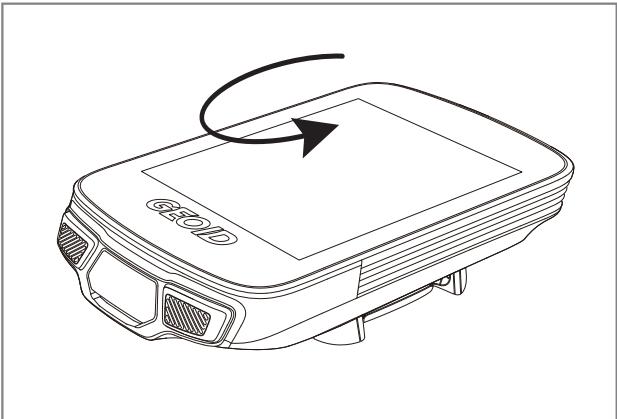

Step 4: Installation completed.

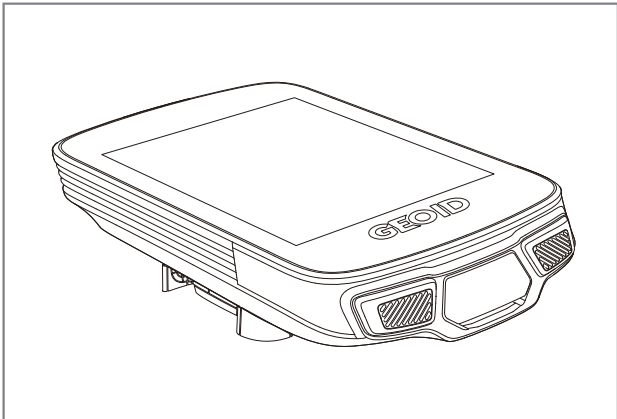


• Instructions

1. Charging

Open the rubber cover at the bottom of the device and insert the charging cable to connect it to a power supply for charging.

Note: If the device is not used for an extended period, please charge the Bike Computer once every three months.

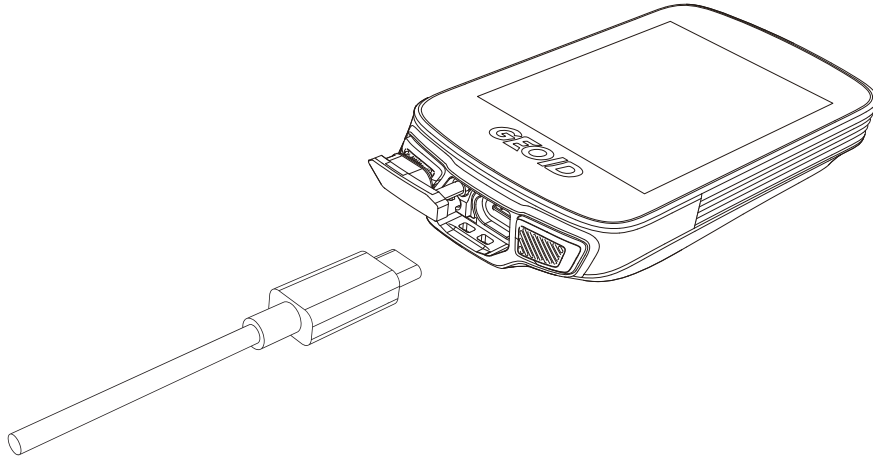

2. Configuration

- (1) Scan to download "OnelapFit" and complete the login/registration.
- (2) Turn on the bike computer and use the "OnelapFit" app to scan the QR code on the bike computer screen to connect and activate it.
- (3) Follow the "OnelapFit" app guide to complete pairing and personal information configuration.
- (4) After completing the above configuration, each time you finish cycling with the bike computer, the cycling data can be automatically uploaded to "OnelapFit" when the bike computer connects to Wi-Fi or is connected via Bluetooth to "OnelapFit". You can view more detailed data analysis and statistics on the app.

*Regulatory related electronic label viewing path:

Settings→System→Regulatory Information



• Specification

Certification Model	CC700 Pro
Battery Type/Capacity	Lithium Battery / 2040mAh
Charging Input Specification	5V DC, 1A
Wireless Transmission Protocol	ANT+, Bluetooth, WIFI (2.4G)
Transmission Frequency	2400MHz to 2483.5MHz
Transmission Power	ANT+: 10mW, BLE: 10mW, WIFI: 126mW
Operating Temperature	-10°C to 55°C
Charging Temperature	0°C to 45°C
Net Weight	104g

• Warranty Terms

Thank you for purchasing a Magene Smart GPS Bike Computer. Please read the following terms carefully to ensure that the product is covered by a valid warranty.

Repair, Replacement, and Return:

This product has undergone strict quality inspection. According to the warranty card, the warranty period is 2 years for EU countries and 1 year for other countries from the activation time. For non-activated products, the warranty period is based on the purchase date. If no purchase date is available, the warranty period is based on the factory date.

Product warranty return requires the use of specified logistics transport; otherwise, the user will bear the freight or transport losses.

The following situations are not covered by the warranty:

1. The warranty period has expired.
2. Any damage caused by improper use, maintenance, and storage.
3. Damage to the product caused by failure to use or install it in accordance with the instructions.
4. Unauthorized repair, misuse, collision, negligence, abuse, fluid ingress, accidents, alterations, or unspecified use of accessories other than this product.
5. The warranty has been altered without authorization.
6. The user cannot provide a valid warranty and invoice.
7. The product serial number or code stated on the warranty is inconsistent with that on the product.
8. Failures and damages caused by other non-product design, manufacture, and quality problems.
9. Damage caused by wear or dirt due to normal use, including human factors such as scratches, exposure to chemical reagents or sharp objects, falling, or pressure.
10. Any damage caused by force majeure.

After-sales service period:

Our company provides lifetime after-sales service for our products. For products outside the warranty period, users are responsible for all costs incurred for repair, including parts shipping and labor.

The company reserves the right to modify and interpret the above contents.

Warning

Failure to pay attention to the following potential dangers may result in serious injury or even fatal accidents.

Battery Warning:

This product uses a rechargeable lithium battery.

Failure to comply with the following guidelines may lead to a shortened battery lifespan, device damage, fire, chemical burns, electrolyte leakage, and the risk of injuries.

- Do not dismantle, modify, puncture, squeeze, or damage the battery to avoid potential hazards.
- Do not expose the device and battery to flames, explosions, or other hazards.
- Do not place the device in high-temperature environments, such as inside a dryer or under direct sunlight in a car.
- Do not immerse the battery in water or any other liquids.
- Avoid frequent overcharging.
- Do not charge the battery in the vicinity of a heat source or under extremely hot conditions.
- Charge the battery strictly following the charging requirements to prevent potential dangers due to excessive current.
- If the product is not used for an extended period, charge the battery to full capacity before storage to extend the battery's lifespan.

• **Recycling Licenses**

WEEE(Waste Electronic Electric Equipment) European Directive 2012/19/EU



This symbol on the product or on its packaging indicates that this product must not be disposed of with your household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. The separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help to conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Batteries



In accordance with the Battery Directive, used batteries should not be disposed of in the domestic waste. Dispose your batteries in the collection containers specific for this purpose in retail stores.

• CE Declaration of Conformity

Hereby, Qingdao GEOID Intelligence Technology Co., Ltd. declares that this product is in compliance with the Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

<https://geoidsports.com/pages/Certificate>

• UKCA Declaration of Conformity

Hereby, Qingdao GEOID Intelligence Technology Co., Ltd. declares that this product is in compliance with The Radio Equipment Regulations 2017. The full text of the declaration of conformity is available at the following internet address:

<https://geoidsports.com/pages/Certificate>

• FCC Statements

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications or changes to this equipment. Such modifications or changes could void the user's authority to operate the equipment.


NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF Exposure Warning:

This equipment complies with radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with Minimum distance 20cm between the radiator and your body.


• Contenu

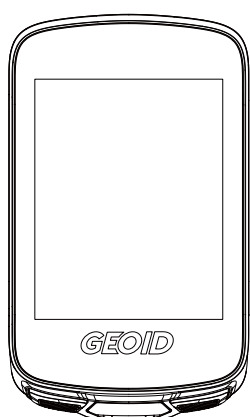


Compteur de
Vélo*1




Cordon*1

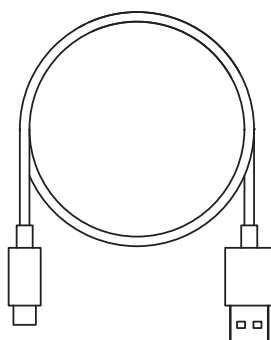


Câble de Chargement
Type-C*1

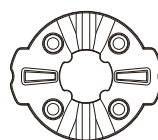

Boucle
remplaçable*1

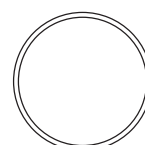

Bande en
Caoutchouc*4

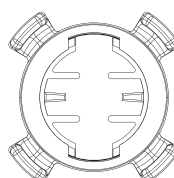


Support de
Compteur de Vélo*1




Base de remplacement
pour porte-vélo*1

• Installation


Étape 1 : Placez le support sur le guidon.

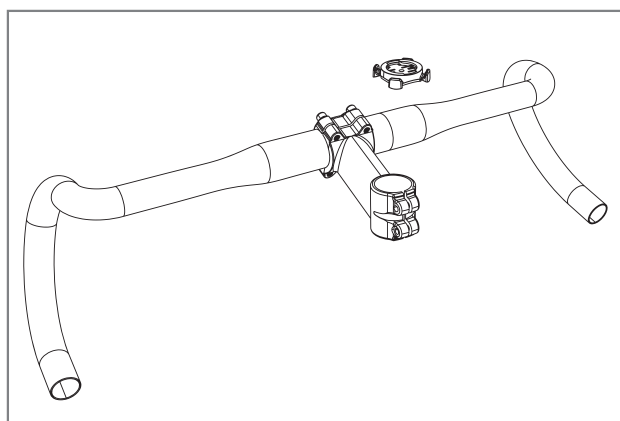


Étape 2 : Fixez le support avec la bande en caoutchouc.

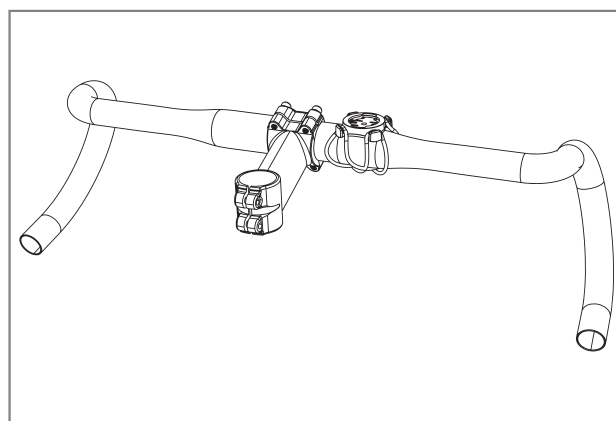

Étape 3 : Installez le compteur en suivant la direction indiquée par la flèche et faites tourner le compteur de vélo.

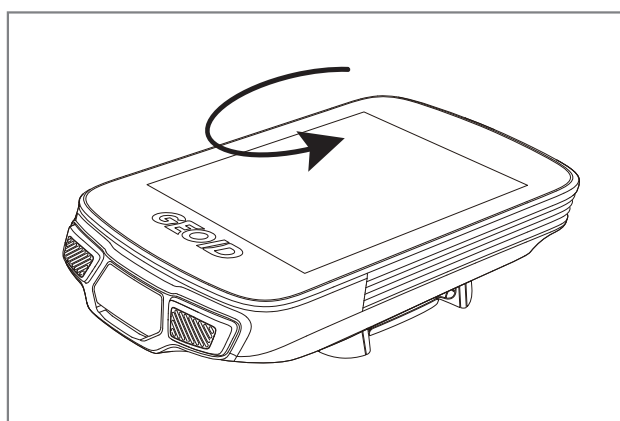

Étape 4 : Installation terminée.

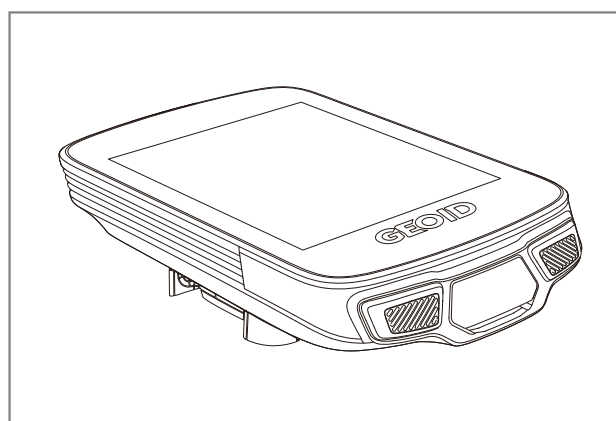


• Instructions

1. Chargement

Ouvrez le couvercle en caoutchouc situé sous l'appareil et insérez le câble de chargement pour le connecter à une source d'alimentation afin de le charger.

Note : Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez charger le Compteur de Vélo une fois tous les trois mois.

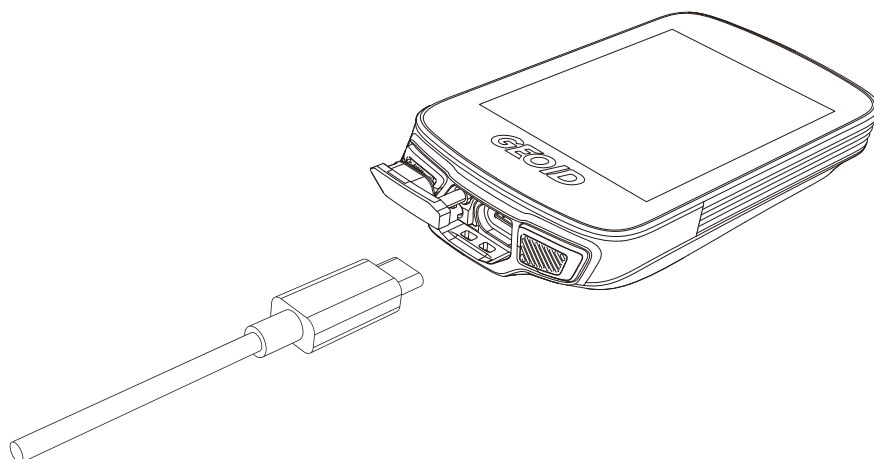

2. Configuration de l'ordinateur de vélo

- (1) Scan pour télécharger "OnelapFit" et compléter la connexion/l'inscription.
- (2) Allumez l'ordinateur de vélo et utilisez l'application "OnelapFit" pour scanner le code QR sur l'écran de l'ordinateur de vélo pour le connecter et l'activer.
- (3) Suivez le guide de l'application "OnelapFit" pour effectuer le jumelage et la configuration des informations personnelles.
- (4) Après avoir terminé la configuration ci-dessus, chaque fois que vous terminez le cyclisme avec l'ordinateur de vélo, les données de cyclisme peuvent être automatiquement téléchargées sur "OnelapFit" lorsque l'ordinateur de vélo se connecte au Wi-Fi ou est connecté via Bluetooth à "OnelapFit". Vous pouvez consulter des analyses de données plus détaillées et des statistiques sur l'application.

*Chemin d'accès aux étiquettes électroniques liées à la réglementation :

Paramètres→Système→Informations réglementaires



• Spécification

Modèle de Certification	CC700 Pro
Type/Capacité de Batterie	Batterie Lithium / 2040mAh
Spécification d'Entrée de Charge	5V DC, 1A
Protocole de Transmission Sans Fil	ANT+, Bluetooth, WIFI (2.4G)
Fréquence de Transmission	2400MHz à 2483.5MHz
Puissance de Transmission	ANT+: 10mW, BLE: 10mW, WIFI: 126mW
Température d'Utilisation	-10°C à 55°C
Température de chargement	0°C à 45°C
Poids Net	104g

• Conditions de garantie

Nous vous remercions d'avoir acheté un ordinateur de vélo intelligent Magene avec GPS. Veuillez lire attentivement les termes suivants pour vous assurer que le produit est couvert par une garantie valide.

Réparation, remplacement et retour :

Ce produit a subi une inspection rigoureuse de la qualité. Selon la carte de garantie, La période de garantie est de 2 ans pour les pays de l'UE et de 1 an pour les autres pays à compter de la date d'activation. La période de garantie du produit est d'un an à partir de la date d'activation. Pour les produits non activés, la période de garantie est basée sur la date d'achat. Si aucune date d'achat n'est disponible, la période de garantie est basée sur la date de fabrication.

Le retour du produit dans le cadre de la garantie doit être effectué par le transport logistique spécifié ; sinon, l'utilisateur devra supporter les frais de transport ou les pertes de transport.

Les situations suivantes ne sont pas couvertes par la garantie :

1. La période de garantie a expiré.
2. Tout dommage causé par une utilisation, un entretien ou un stockage incorrects.
3. Les dommages au produit causés par le non-respect des instructions d'utilisation ou d'installation.
4. Réparation non autorisée, mauvaise utilisation, collision, négligence, abus, infiltration de liquides, accidents, altérations ou utilisation non spécifiée d'accessoires autres que ceux du produit.
5. La garantie a été modifiée sans autorisation.
6. L'utilisateur ne peut pas fournir une garantie valide et une facture.
7. Le numéro de série ou le code du produit indiqué sur la garantie ne correspond pas à celui du produit.
8. Les pannes et dommages sont causés par d'autres problèmes non liés à la conception, à la fabrication et à la qualité du produit.
9. Les dommages causés par l'usure ou la saleté résultant d'une utilisation normale, y compris des facteurs humains tels que des rayures, une exposition à des réactifs chimiques ou des objets tranchants, des chutes ou une pression.
10. Tout dommage causé par un cas de force majeure.

Période de service après-vente :

Notre entreprise offre un service après-vente à vie pour nos produits. Pour les produits hors période de garantie, les utilisateurs sont responsables de tous les frais engagés pour la réparation, y compris les frais d'expédition des pièces et la main-d'œuvre. L'entreprise se réserve le droit de modifier et d'interpréter les contenus ci-dessus.

Avertissement

Le non-respect des dangers potentiels suivants peut entraîner des blessures graves voire des accidents mortels.

Avertissement concernant la batterie :

Ce produit utilise une batterie lithium-ion rechargeable.

Le non-respect des directives suivantes peut entraîner une durée de vie réduite de la batterie, des dommages au dispositif, un incendie, des brûlures chimiques, une fuite d'électrolyte et un risque de blessures.

- Ne démontez pas, ne modifiez pas, ne percez pas, ne serrez pas ou n'endommagez pas la batterie pour éviter les dangers potentiels.
- N'exposez pas le dispositif et la batterie aux flammes, aux explosions ou à d'autres dangers.
- Ne placez pas le dispositif dans des environnements à haute température, tels que dans un sèche-linge ou sous un ensoleillement direct dans une voiture.
- Ne plongez pas la batterie dans l'eau ou d'autres liquides.
- Évitez la surcharge fréquente.
- Ne chargez pas la batterie à proximité d'une source de chaleur ou dans des conditions extrêmement chaudes.
- Chargez la batterie strictement en suivant les exigences de charge pour éviter les dangers potentiels liés à un courant excessif.
- Si le produit n'est pas utilisé pendant une période prolongée, chargez la batterie à pleine capacité avant de la ranger pour prolonger sa durée de vie.

• **Recycling Licenses**

Directive européenne sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) 2012/19/UE



Ce symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Il est de votre responsabilité de déposer vos équipements usagés dans un point de collecte désigné pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. La collecte et le recyclage séparés de vos équipements usagés au moment de leur élimination contribueront à préserver les ressources naturelles et à garantir qu'ils sont recyclés d'une manière qui protège la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'informations sur les lieux où vous pouvez déposer vos équipements usagés pour le recyclage, veuillez contacter la mairie locale, le service de gestion des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Batteries







Conformément à la Directive sur les batteries, les piles usagées ne doivent pas être jetées dans les déchets domestiques. Veuillez les déposer dans des conteneurs spécifiques prévus à cet effet dans les magasins de vente au détail.

• **Déclaration de conformité CE**



Par la présente, Qingdao GEOID Intelligence Technology Co., Ltd. déclare que ce produit est conforme à la Directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse internet suivante :

<https://geoidsports.com/pages/Certificate>

• Was ist enthalten

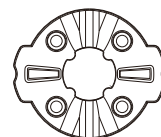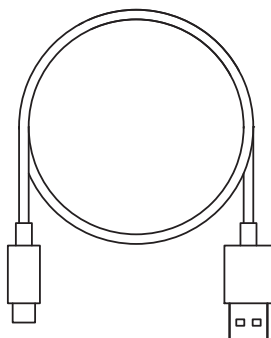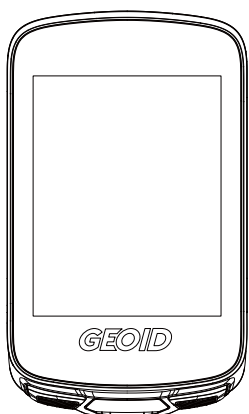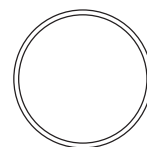
Austauschbare
Schnalle*1


Gummiband*4

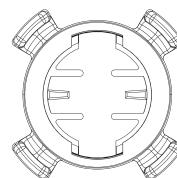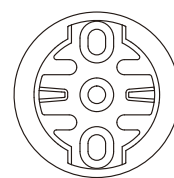
Fahrradcomputer-
halterung*1

Ersatzbasis für
Fahrradcomputerhal-
terung*1


Fahrradcomputer*1

Umhängeband*1


Typ-C-Ladekabel*1

• Installation


Schritt 1: Befestigen Sie die Halterung am Lenker.

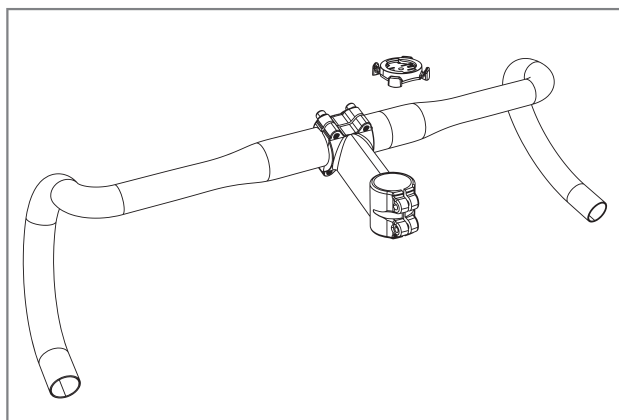


Schritt 2: Fixieren Sie die Halterung mit dem Gummiband.

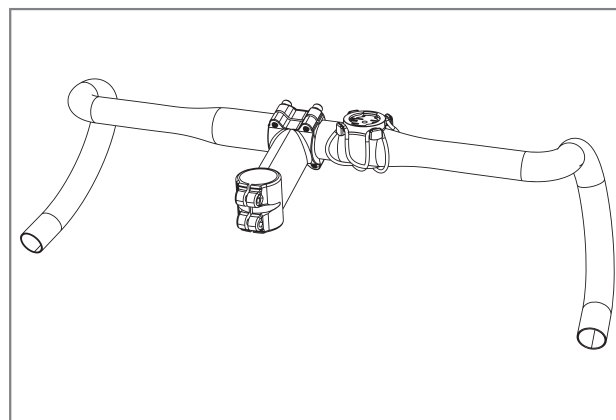

Schritt 3: Installieren Sie den Computer entsprechend der durch den Pfeil angegebenen Richtung und drehen Sie den Fahrradcomputer.

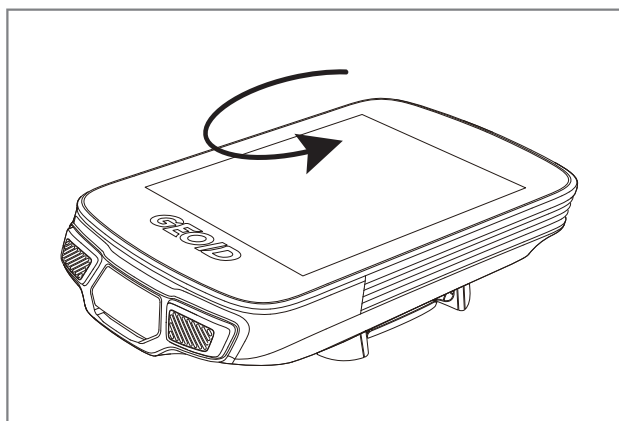

Schritt 4: Installation abgeschlossen.

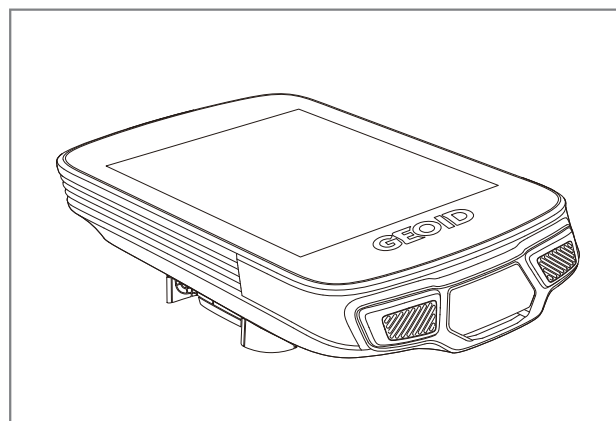


• Anleitung

1. Aufladen

Öffnen Sie die Gummikappe unten am Gerät und stecken Sie das Ladekabel ein, um es mit einer Stromquelle zu verbinden und aufzuladen.

Hinweis: Wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet wird, laden Sie den Fahrradcomputer alle drei Monate einmal auf.

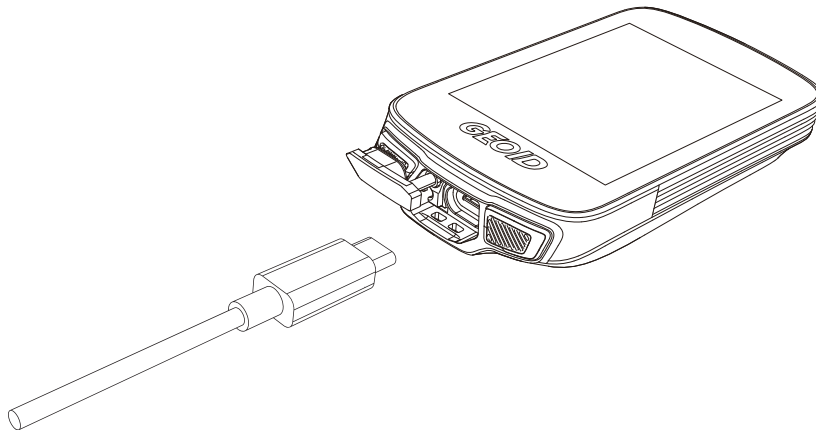

2. Fahrradcomputer-Konfiguration

(1) Scannen Sie, um "OnelapFit" herunterzuladen und die Anmeldung/Registrierung abzuschließen.

(2) Schalten Sie den Fahrradcomputer ein und verwenden Sie die "OnelapFit"-App, um den QR-Code auf dem Bildschirm des Fahrradcomputers zu scannen, um ihn zu verbinden und zu aktivieren.

(3) Folgen Sie der Anleitung der "OnelapFit"-App, um die Paarung und die Konfiguration persönlicher Informationen abzuschließen.

(4) Nach Abschluss der oben genannten Konfiguration können die Fahrraddaten jedes Mal, wenn Sie das Fahrradfahren mit dem Fahrradcomputer beenden, automatisch in "OnelapFit" hochgeladen werden, wenn der Fahrradcomputer eine Verbindung zum WLAN herstellt oder über Bluetooth mit "OnelapFit" verbunden wird. Sie können detaillierte Datenanalysen und Statistiken in der App einsehen.

*Ansichtspfad für regulatorische elektronische Etiketten:

Einstellungen → System → Regulatorische Informationen



• Spezifikation

Zertifizierungsmodell	CC700 Pro
Batterietyp/Kapazität	Lithium-Ionen-Akku / 2040mAh
Ladeeingangsspezifikation	5V DC, 1A
Drahtloses Übertragungsprotokoll	ANT+, Bluetooth, WIFI (2.4G)
Übertragungsfrequenz	2400MHz bis 2483.5MHz
Übertragungsleistung	ANT+: 10mW, BLE: 10mW, WIFI: 126mW
Betriebs Temperatur	-10°C bis 55°C
Aufladung Temperatur	0°C bis 45°C
Nettogewicht	104g

• Garantiebedingungen

Vielen Dank für den Kauf eines Magene Smart GPS-Fahrradcomputers. Lesen Sie bitte die folgenden Bedingungen sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass das Produkt durch eine gültige Garantie abgedeckt ist.

Reparatur, Ersatz und Rückgabe:

Dieses Produkt hat eine strenge Qualitätsprüfung durchlaufen. Gemäß der Garantiekarte, Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre für EU-Länder und 1 Jahr für andere Länder ab dem Zeitpunkt der Aktivierung. Für nicht aktivierte Produkte basiert die Garantiezeit auf dem Kaufdatum. Wenn kein Kaufdatum verfügbar ist, gilt das Herstellungsdatum als Grundlage für die Garantiezeit. Die Rückgabe des Produkts im Rahmen der Garantie erfordert den Einsatz des angegebenen Logistiktransports; andernfalls trägt der Benutzer die Fracht- oder Transportverluste.

Folgende Situationen sind von der Garantie ausgeschlossen:

1. Die Garantiefrist ist abgelaufen.
2. Jeglicher Schaden, der durch unsachgemäße Verwendung, Wartung und Lagerung verursacht wurde.
3. Schäden am Produkt, die durch Nichtbeachtung der Anweisungen bei Verwendung oder Installation verursacht wurden.
4. Unbefugte Reparatur, Missbrauch, Kollision, Fahrlässigkeit, Eindringen von Flüssigkeiten, Unfälle, Änderungen oder unspezifische Verwendung von Zubehörteilen, die nicht für dieses Produkt vorgesehen sind.
5. Die Garantie wurde unbefugt verändert.
6. Der Benutzer kann keine gültige Garantie und Rechnung vorlegen.
7. Die Seriennummer oder der Code des Produkts, der in der Garantie angegeben ist, stimmt nicht mit dem auf dem Produkt überein.
8. Fehler und Schäden, die durch andere Probleme verursacht wurden, die nicht mit dem Design, der Herstellung oder der Qualität des Produkts zusammenhängen.
9. Schäden, die durch Abnutzung oder Verschmutzung aufgrund normaler Verwendung entstehen, einschließlich menschlicher Faktoren wie Kratzer, Exposition gegenüber Chemikalien oder scharfen Gegenständen, Stürzen oder Druck.
10. Jeglicher Schaden, der durch höhere Gewalt verursacht wurde.

Zeitraum des Kundendienstes:

Unser Unternehmen bietet lebenslangen Kundendienst für unsere Produkte an. Für Produkte außerhalb der Garantiezeit sind die Benutzer für alle Kosten verantwortlich, die für die Reparatur anfallen, einschließlich Versandkosten für Ersatzteile und Arbeitskosten.

Das Unternehmen behält sich das Recht vor, die oben genannten Inhalte zu ändern und zu interpretieren.



Warnung

Nichtbeachtung der folgenden potenziellen Gefahren kann zu schweren Verletzungen oder sogar tödlichen Unfällen führen.

Batteriewarnung :

Dieses Produkt verwendet einen wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku.

Nichteinhaltung der folgenden Richtlinien kann zu einer verkürzten Akkulaufzeit, Beschädigung des Geräts, Brand, chemischen Verbrennungen, Elektrolytleckagen und Verletzungsgefahr führen.

- Öffnen, modifizieren, durchstechen, quetschen oder beschädigen Sie den Akku nicht, um potenzielle Gefahren zu vermeiden.
- Setzen Sie das Gerät und den Akku nicht Flammen, Explosionen oder anderen Gefahren aus.
- Bewahren Sie das Gerät nicht in Umgebungen mit hoher Temperatur auf, wie z. B. in einem Trockner oder bei direkter Sonneneinstrahlung in einem Auto.
- Tauchen Sie den Akku nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Vermeiden Sie häufige Überladung.
- Laden Sie den Akku nicht in der Nähe einer Wärmequelle oder unter extrem heißen Bedingungen auf.
- Laden Sie den Akku strikt gemäß den Ladeanforderungen, um potenzielle Gefahren durch zu hohe Ströme zu vermeiden.
- Wenn das Produkt für eine längere Zeit nicht verwendet wird, laden Sie den Akku vor der Lagerung vollständig auf, um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern.

• Recycling Licenses

WEEE (Waste Electronic and Electric Equipment) Europäische Richtlinie 2012/19/EU



Dieses Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung zeigt an, dass dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Stattdessen sind Sie dafür verantwortlich, Ihre Elektro- und Elektronikaltgeräte an einer dafür vorgesehenen Sammelstelle zur Wiederverwertung von Elektro- und Elektronikaltgeräten abzugeben. Die getrennte Sammlung und Wiederverwertung Ihrer Altgeräte zum Zeitpunkt der Entsorgung trägt dazu bei, natürliche Ressourcen zu schonen und sicherzustellen, dass sie auf eine Weise recycelt werden, die die menschliche Gesundheit und die Umwelt schützt. Für weitere Informationen darüber, wo Sie Ihre Altgeräte zur Wiederverwertung abgeben können, kontaktieren Sie bitte das örtliche Stadtamt, den Haushaltsentsorgungsdienst oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.

Batterien




Gemäß der Batterierichtlinie sollten gebrauchte Batterien nicht im Hausmüll entsorgt werden. Bitte entsorgen Sie Ihre Batterien in speziellen Sammelbehältern, die für diesen Zweck in Einzelhandelsgeschäften bereitgestellt werden.

• CE-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Qingdao GEOLD Intelligence Technology Co., Ltd., dass dieses Produkt den Anforderungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar:

<https://geoidsports.com/pages/Certificate>


• Contenuto

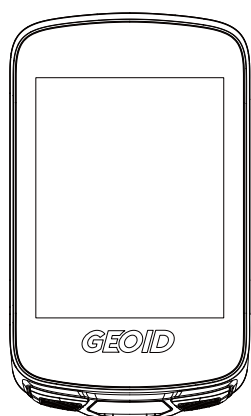


Computer per
Bicicletta*1




Cordino*1

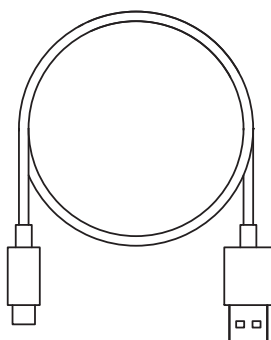


Cavo di Ricarica Type-C*1

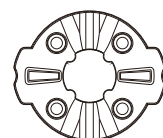

Fibbia
sostituibile*1

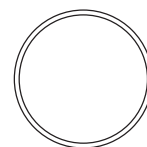

Fascia di Gomma*4

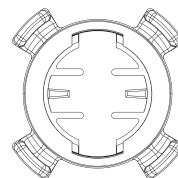


Supporto per
Computer per
Bicicletta*1




Base di ricambio per
portacomputer da
bicicletta*1

• Installazione


Passo 1: Posizionare il supporto sul manubrio.

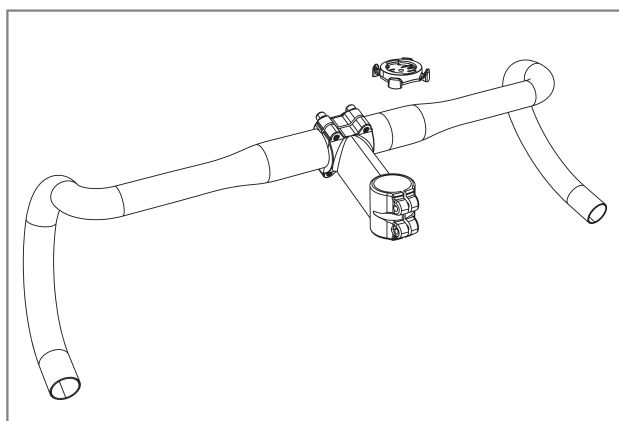


Passo 2: Fissare il supporto con la fascia di gomma.

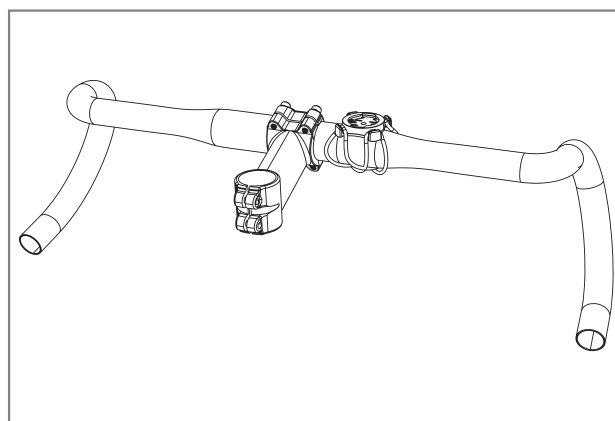

Passo 3: Installare il computer seguendo la direzione indicata dalla freccia e ruotare il computer per bicicletta.

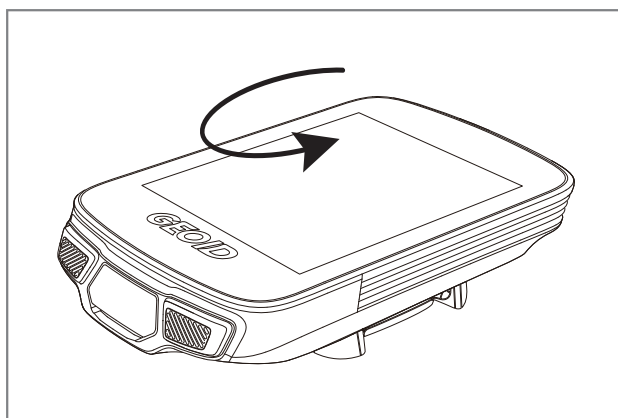

Passo 4: Installazione completata.

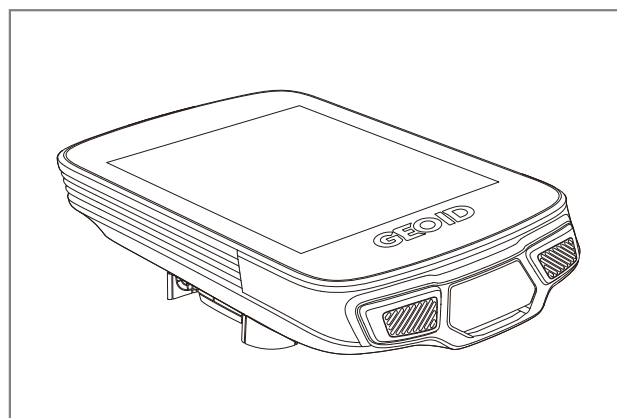


• Istruzioni

1. Ricarica

Aprire il coperchio in gomma nella parte inferiore del dispositivo e inserire il cavo di ricarica per collegarlo a una fonte di alimentazione per la ricarica.

Nota: Se il dispositivo non viene utilizzato per lungo tempo, caricare il Computer per Bicicletta una volta ogni tre mesi.

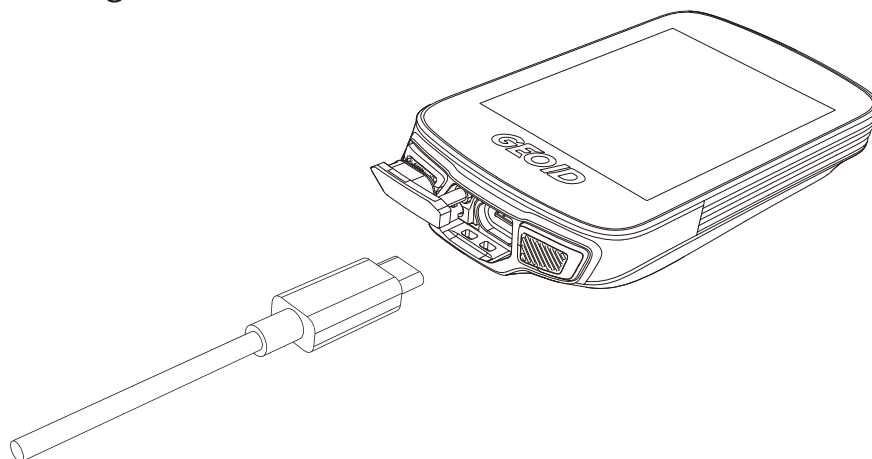

2. Configurazione del Computer per Bicicletta

- (1) Scannerizzare per scaricare "OnelapFit" e completare l'accesso/registrazione.
- (2) Accendere il computer per bicicletta e utilizzare l'applicazione "OnelapFit" per scannerizzare il codice QR sullo schermo del computer per bicicletta per connetterlo e attivarlo.
- (3) Seguire la guida dell'applicazione "OnelapFit" per completare l'accoppiamento e la configurazione delle informazioni personali.
- (4) Dopo aver completato la configurazione sopra indicata, ogni volta che si termina il ciclismo con il computer per bicicletta, i dati di ciclismo possono essere automaticamente caricati su "OnelapFit" quando il computer per bicicletta si connette al Wi-Fi o viene collegato tramite Bluetooth a "OnelapFit". È possibile visualizzare analisi dei dati più dettagliate e statistiche sull'app.

*Percorso di visualizzazione delle etichette elettroniche relative alle normative:

Impostazioni→Sistema→Informazioni sulle normative



•

Specifica

Modello di Certificazione	CC700 Pro
Tipo/Capacità Batteria	Batteria al Litio / 2040mAh
Specifica di Ingresso di Carica	5V DC, 1A
Protocollo di Trasmissione Wireless	ANT+, Bluetooth, WIFI (2.4G)
Frequenza di Trasmissione	2400MHz a 2483.5MHz
Potenza di Trasmissione	ANT+: 10mW, BLE: 10mW, WIFI: 126mW
Temperatura di Utilizzo	-10°C a 55°C
Temperatura di ricarica	0°C a 45°C
Peso Netto	104g

• Termini di garanzia

Grazie per l'acquisto di un Computer per Biciclette Smart GPS Magene. Leggere attentamente i seguenti termini per assicurarsi che il prodotto sia coperto da una garanzia valida.

Riparazione, Sostituzione e Reso:

Questo prodotto è stato sottoposto a rigorosi controlli di qualità. Secondo la carta di garanzia, Il periodo di garanzia è di 2 anni per i paesi dell'Unione Europea e di 1 anno per gli altri paesi a partire dalla data di attivazione. Per i prodotti non attivati, il periodo di garanzia è basato sulla data di acquisto. Se non è disponibile una data di acquisto, il periodo di garanzia è basato sulla data di fabbricazione.

La restituzione del prodotto per la garanzia richiede l'utilizzo del trasporto logistico specificato; in caso contrario, l'utente sopporterà le spese di trasporto o le perdite nel trasporto.

Le seguenti situazioni non sono coperte dalla garanzia:

1. Il periodo di garanzia è scaduto.
2. Eventuali danni causati dall'uso improprio, dalla manutenzione e dall'immagazzinamento.
3. Danneggiamenti del prodotto causati dalla mancata osservanza delle istruzioni d'uso o di installazione.
4. Riparazioni non autorizzate, uso improprio, collisione, negligenza, abuso, ingresso di liquidi, incidenti, alterazioni o uso non specificato di accessori diversi da quelli del prodotto.
5. La garanzia è stata alterata senza autorizzazione.
6. L'utente non può fornire una garanzia valida e una fattura.
7. Il numero di serie o il codice del prodotto indicato sulla garanzia non corrisponde a quello del prodotto.
8. Guasti e danni causati da problemi non correlati alla progettazione, fabbricazione e qualità del prodotto.
9. Danneggiamenti causati da usura o sporcizia dovuti all'uso normale, inclusi fattori umani come graffi, esposizione a reagenti chimici o oggetti appuntiti, cadute o pressione.
10. Eventuali danni causati da forza maggiore.

Periodo di assistenza post-vendita:

La nostra azienda offre assistenza post-vendita a vita per i nostri prodotti. Per i prodotti fuori dal periodo di garanzia, gli utenti sono responsabili di tutti i costi sostenuti per la riparazione, comprese le spese di spedizione dei ricambi e la manodopera.

L'azienda si riserva il diritto di modificare e interpretare i contenuti sopra riportati.



Avvertenza

La mancata attenzione ai seguenti pericoli potenziali può causare gravi lesioni o addirittura incidenti fatali.

Avvertenza sulla batteria:

Questo prodotto utilizza una batteria al litio ricaricabile.

Il mancato rispetto delle seguenti linee guida può comportare una riduzione della durata della batteria, danni al dispositivo, incendi, ustioni chimiche, perdite di elettrolita e rischio di lesioni.

- Non smontare, modificare, perforare, schiacciare o danneggiare la batteria per evitare pericoli potenziali.
- Non esporre il dispositivo e la batteria a fiamme, esplosioni o altri pericoli.
- Non posizionare il dispositivo in ambienti ad alta temperatura, come all'interno di un'asciugatrice o sotto la luce diretta del sole in un'auto.
- Non immergere la batteria in acqua o altri liquidi.
- Evitare la sovra-carica frequente.
- Non caricare la batteria vicino a una fonte di calore o in condizioni estremamente calde.
- Caricare la batteria rigorosamente seguendo i requisiti di carica per evitare pericoli potenziali dovuti a correnti eccessive.
- Se il prodotto non viene utilizzato per un periodo prolungato, caricare la batteria a piena capacità prima di riporla per prolungarne la durata.

• Recycling Licenses

Direttiva europea sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) 2012/19/UE



Questo simbolo sul prodotto o sulla sua confezione indica che il prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti domestici. Invece, è responsabilità dell'utente smaltire le apparecchiature elettriche ed elettroniche usate consegnandole a un punto di raccolta designato per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. La raccolta e il riciclaggio separati delle apparecchiature usate al momento dello smaltimento contribuiranno a conservare le risorse naturali e garantire che siano riciclate in modo da proteggere la salute umana e l'ambiente. Per ulteriori informazioni su dove puoi consegnare le tue apparecchiature usate per il riciclaggio, contatta l'ufficio comunale locale, il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici o il negozio presso cui hai acquistato il prodotto.

Batterie




In conformità con la Direttiva sulle batterie, le batterie usate non devono essere smaltite nei rifiuti domestici. Si prega di smaltire le batterie nei contenitori specifici presenti nei negozi al dettaglio a tale scopo.

• Dichiarazione di conformità CE

Con la presente, Qingdao GEOID Intelligence Technology Co., Ltd. dichiara che questo prodotto è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità dell'UE è disponibile all'indirizzo internet seguente:


<https://geoidsports.com/pages/Certificate>

• Contenido

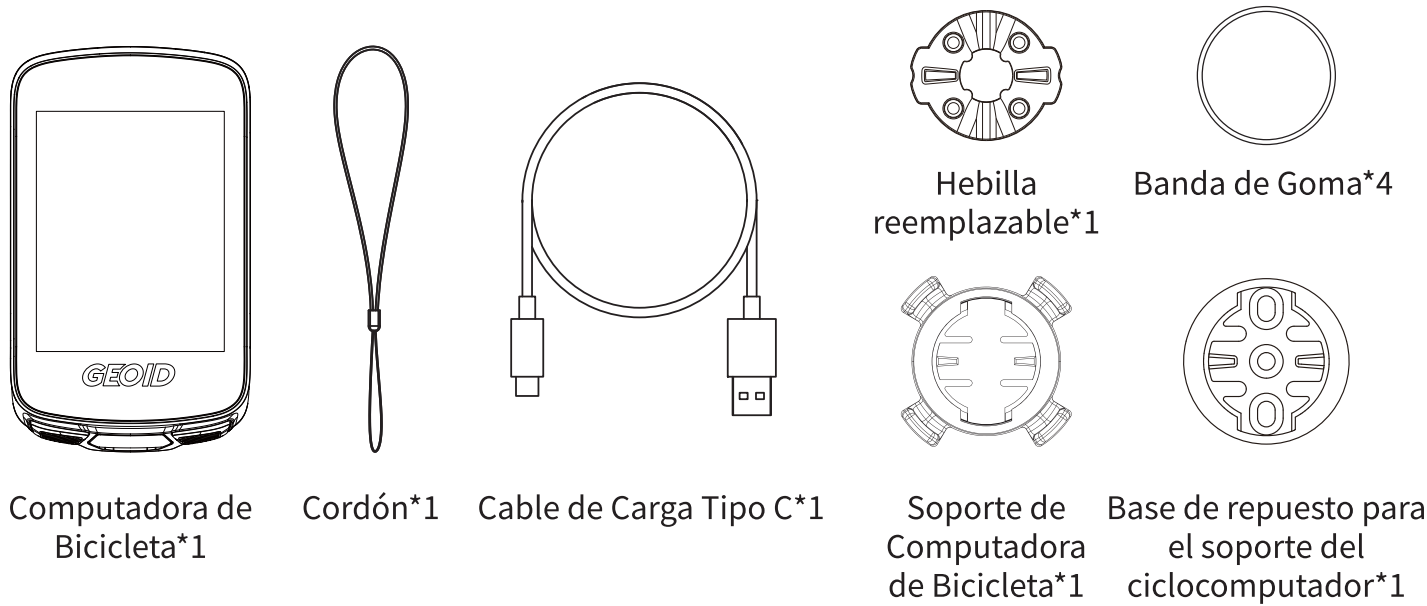


• Instalación


Paso 1: Coloca el soporte en el manillar.

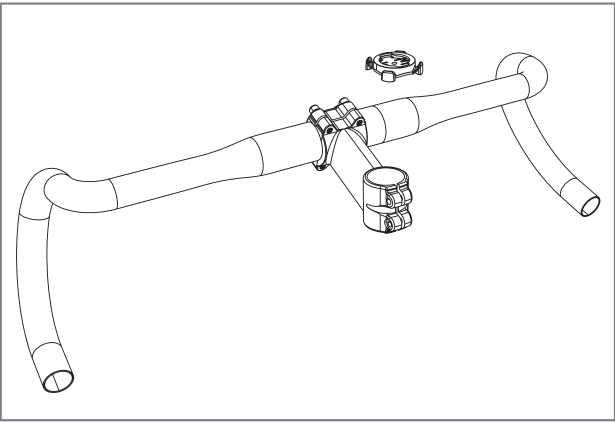


Paso 2: Asegura el soporte con la banda de goma.

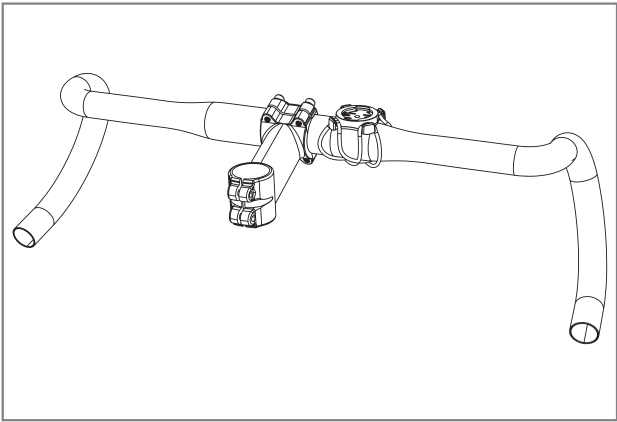

Paso 3: Instala la computadora siguiendo la dirección indicada por la flecha y gira la computadora de la bicicleta.

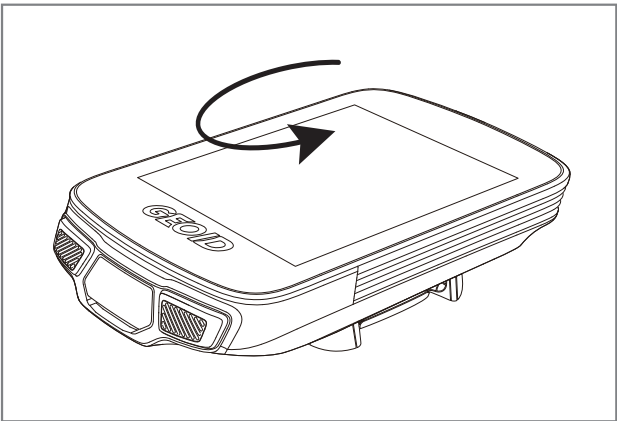

Paso 4: Instalación completada.

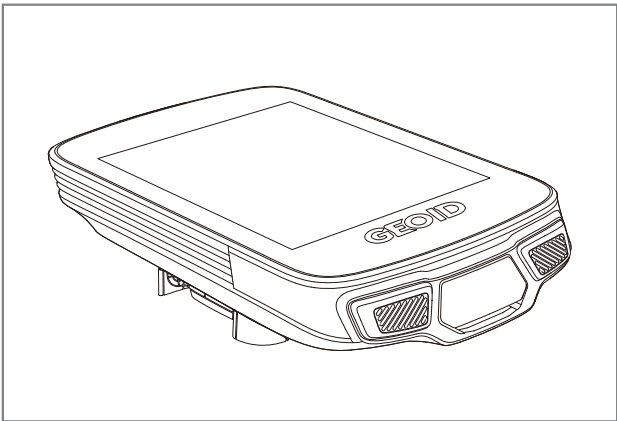


• Instrucciones

1. Carga

Abre la cubierta de goma en la parte inferior del dispositivo e inserta el cable de carga para conectarlo a una fuente de alimentación y cargarlo.

Nota: Si el dispositivo no se usa durante mucho tiempo, carga la Computadora de Bicicleta una vez cada tres meses.

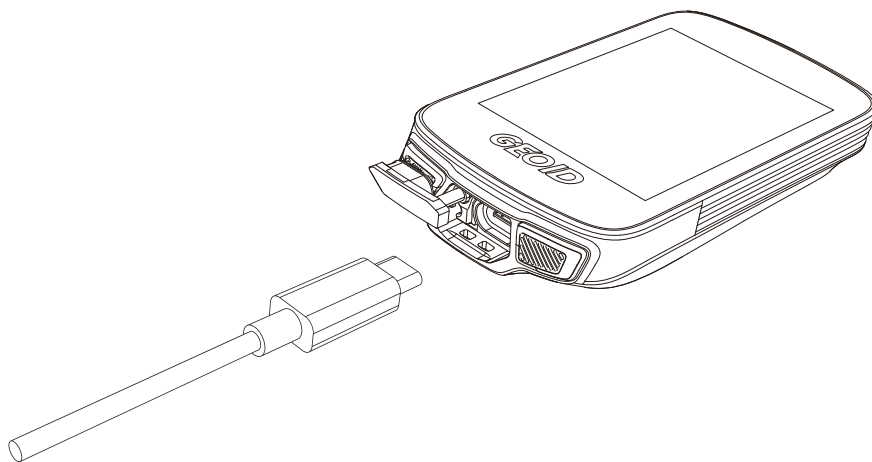

2. Configuración

- (1) Escanee para descargar "OnelapFit" y complete el inicio de sesión/registro.
- (2) Encienda el computador de bicicleta y use la aplicación "OnelapFit" para escanear el código QR en la pantalla del computador de bicicleta para conectarlo y activarlo.
- (3) Siga la guía de la aplicación "OnelapFit" para completar la configuración de emparejamiento e información personal.
- (4) Después de completar la configuración anterior, cada vez que termine de andar en bicicleta con el computador de bicicleta, los datos de ciclismo se pueden cargar automáticamente en "OnelapFit" cuando el computador de bicicleta se conecta a Wi-Fi o se conecta a "OnelapFit" a través de Bluetooth. Puede ver un análisis de datos más detallado y estadísticas en la aplicación.

*Ruta de visualización de etiquetas electrónicas relacionadas con la normativa:
Configuración → Sistema → Información reglamentaria



• Especificación

Modelo de Certificación	CC700 Pro
Tipo/Capacidad de Batería	Batería de Litio / 2040mAh
Especificación de Entrada de Carga	5V DC, 1A
Protocolo de Transmisión Inalámbrica	ANT+, Bluetooth, WIFI (2.4G)
Frecuencia de Transmisión	2400MHz a 2483.5MHz
Potencia de Transmisión	ANT+: 10mW, BLE: 10mW, WIFI: 126mW
Temperatura de Uso	-10°C a 55°C
Temperatura de carga	0°C a 45°C
Peso Neto	104g

• Términos de garantía

Gracias por adquirir un Ciclocomputador GPS Inteligente Magene. Por favor, lea atentamente los siguientes términos para asegurarse de que su producto reciba un servicio de garantía adecuado.

Cobertura de la Garantía Limitada:

Este producto ha sido sometido a una estricta inspección de calidad. De acuerdo con esta tarjeta de garantía, cualquier falla causada por problemas de calidad del producto en condiciones de uso normal dentro del período de garantía estará cubierto por reparación gratuita. El período de garantía es de 2 años para los países de la UE y de 1 año para otros países. El período de garantía se basa en la fecha de activación. Para los productos que no requieren activación, el período de garantía se basa en la fecha de compra. Si no hay fecha de compra, se basa en la fecha de fabricación.

Las siguientes situaciones no están cubiertas por la Garantía Limitada:

1. Exceder el período de garantía.
2. Cualquier daño causado por uso, mantenimiento o almacenamiento inadecuados.
3. Daño del producto causado por no usar o instalar de acuerdo con el manual de instrucciones.
4. Reparación no autorizada, uso indebido, colisión, negligencia, maltrato, ingreso de líquidos, accidente, alteración o uso de accesorios no originales no especificados.
5. Alteración no autorizada del certificado de garantía.
6. Ausencia de un certificado de garantía válido o de una factura válida.
7. El número de serie del producto o el código en el certificado de garantía no coincide con el producto real.
8. Fallos o daños causados por otras razones no relacionadas con el diseño, fabricación o calidad del producto.
9. Desgaste o suciedad por uso normal, como arañazos o daños causados por factores humanos incluyendo contacto con reactivos químicos, contacto con objetos afilados, caídas o aplastamiento.
10. Daños causados por fuerza mayor.

Período de Servicio Postventa del Producto:

Nuestra empresa ofrece un servicio postventa de por vida para el producto. Para los productos fuera del período de garantía, los usuarios serán responsables de todos los costos incurridos por la reparación, incluyendo piezas, envío y mano de obra. Nuestra empresa se reserva el derecho de modificar e interpretar el contenido anterior.

Advertencia

El no prestar atención a los siguientes peligros potenciales puede resultar en lesiones graves o incluso accidentes mortales.

Advertencia de batería:

Este producto utiliza una batería de litio recargable.

El incumplimiento de las siguientes pautas puede llevar a una vida útil de la batería acortada, daño al dispositivo, incendios, quemaduras químicas, fugas de electrólitos y el riesgo de lesiones.

- No desmonte, modifique, perforo, aplaste o dañe la batería para evitar peligros potenciales.
- No exponga el dispositivo y la batería a llamas, explosiones u otros peligros.
- No coloque el dispositivo en entornos de alta temperatura, como dentro de una secadora o bajo la luz directa del sol en un automóvil.
- No sumerja la batería en agua u otros líquidos.
- Evite la sobrecarga frecuente.
- No cargue la batería cerca de una fuente de calor o en condiciones extremadamente calurosas.
- Cargue la batería siguiendo estrictamente los requisitos de carga para evitar peligros potenciales debido a la corriente excesiva.
- Si el producto no se usa durante un período prolongado, cargue la batería hasta su capacidad máxima antes de almacenarla para extender su vida útil.

• Recycling Licenses

Directiva Europea sobre RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos) 2012/19/UE



Este símbolo en el producto o en su embalaje indica que este producto no debe ser desechado junto con los residuos domésticos. En su lugar, es tu responsabilidad deshacerte de tus equipos electrónicos llevándolos a un punto de recolección designado para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos en desuso. La recolección y el reciclaje separados de tus equipos electrónicos al momento de su disposición ayudarán a conservar los recursos naturales y garantizar que se reciclen de una manera que proteja la salud humana y el medio ambiente. Para obtener más información sobre dónde puedes llevar tus equipos electrónicos para reciclarlos, por favor, ponte en contacto con la oficina de tu ciudad, el servicio de disposición de residuos domésticos o la tienda donde compraste el producto.

Baterías




De acuerdo con la Directiva de Baterías, las baterías usadas no deben desecharse en la basura doméstica. Por favor, desecha tus baterías en los contenedores de recolección específicos para este propósito que se encuentran en las tiendas minoristas.

• Declaración de conformidad CE

Por la presente, Qingdao GEOLD Intelligence Technology Co., Ltd. declara que este producto cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de internet:

<https://geoidsports.com/pages/Certificate>


• Conteúdo

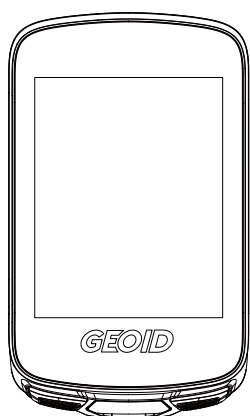


Computador
para Bicicleta*1




Cordão*1

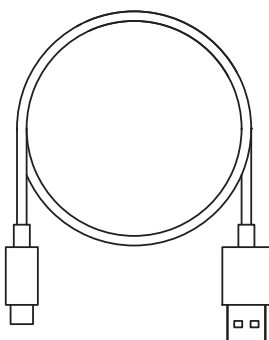


Cabo de Carregamento
Tipo-C*1

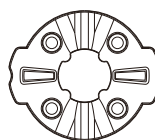


Fivela
substituível*1

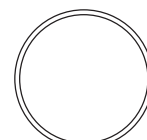

Banda de Borracha*4

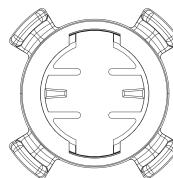


Suporte para
Computador
de Bicicleta*1

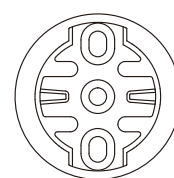


Base de substituição para
suporte de computador
para bicicleta*1

• Instalação


Passo 1: Coloque o suporte no guidão.

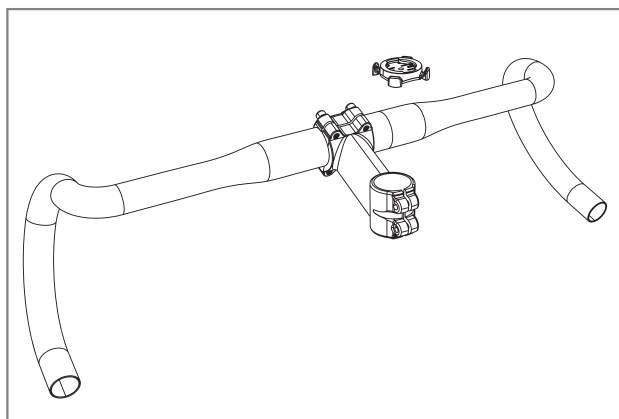


Passo 2: Fixe o suporte com a banda de borracha.

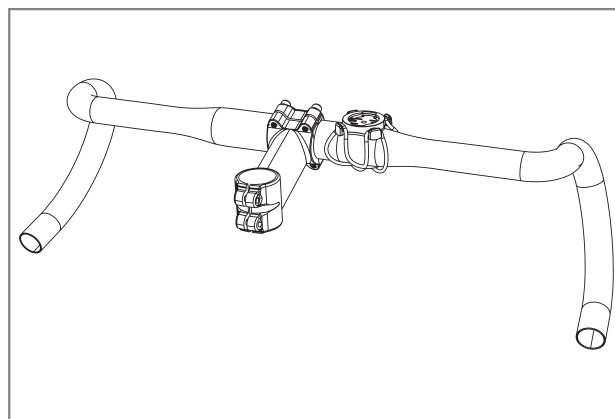

Passo 3: Instale o computador seguindo a direção indicada pela seta e gire-o.

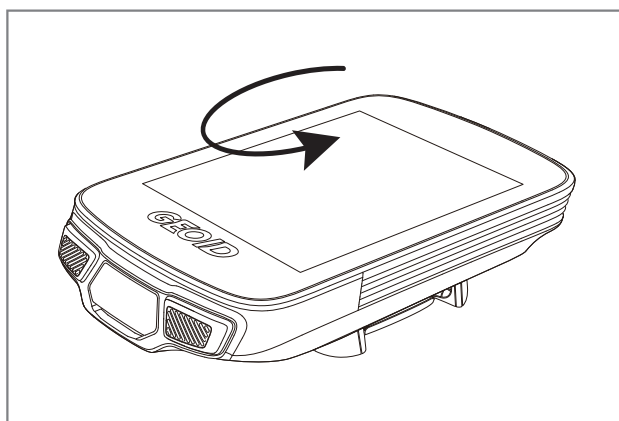

Passo 4: Instalação concluída.

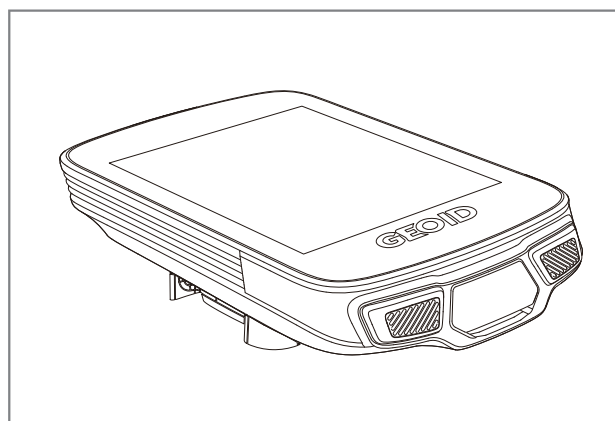


• Instruções

1. Carregamento

Abra a tampa de borracha na parte inferior do dispositivo e insira o cabo de carregamento para conectá-lo a uma fonte de energia para carregar.

Observação: Se o dispositivo não for usado por um longo período, carregue o Computador para Bicicleta uma vez a cada três meses.

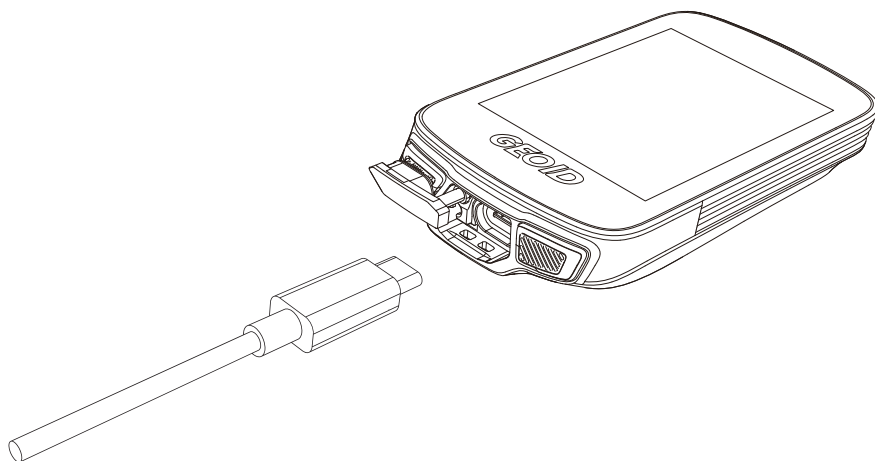

2. Configuração do Computador de Bicicleta

- (1) Escaneie para baixar o "OnelapFit" e faça o login/cadastro.
- (2) Ligue o computador de bicicleta e use o aplicativo "OnelapFit" para escanear o código QR na tela do computador de bicicleta para conectá-lo e ativá-lo.
- (3) Siga o guia do aplicativo "OnelapFit" para completar o emparelhamento e configuração das informações pessoais.
- (4) Após completar a configuração acima, cada vez que terminar o ciclismo com o computador de bicicleta, os dados de ciclismo podem ser automaticamente enviados para o "OnelapFit" quando o computador de bicicleta se conecta ao Wi-Fi ou é conectado via Bluetooth ao "OnelapFit". Você pode ver análises de dados mais detalhadas e estatísticas no aplicativo.

*Visualizar caminho para etiquetas eletrônicas relacionadas a regulamentações:
Configurações → Sistema → Informações regulatórias



• Especificação

Modelo de Certificação	CC700 Pro
Tipo/Capacidade da Bateria	Bateria de Lítio / 2040mAh
Especificação de Entrada de Carregamento	5V DC, 1A
Protocolo de Transmissão Sem Fio	ANT+, Bluetooth, WIFI (2.4G)
Frequência de Transmissão	2400MHz a 2483.5MHz
Potência de Transmissão	ANT+: 10mW, BLE: 10mW, WIFI: 126mW
Temperatura de Uso	-10°C a 55°C
Temperatura de carregamento	0°C a 45°C
Peso Líquido	104g

• Termos de garantia

Obrigado por adquirir um Computador de Bicicleta Inteligente Magene com GPS. Por favor, leia atentamente os seguintes termos para garantir que o produto esteja coberto por uma garantia válida.

Reparação, Substituição e Devolução:

Este produto passou por rigorosa inspeção de qualidade. De acordo com o cartão de garantia, O período de garantia é de 2 anos para os países da UE e de 1 ano para outros países a partir da data de ativação. Para produtos não ativados, o período de garantia é baseado na data de compra. Se não houver data de compra disponível, o período de garantia é baseado na data de fabricação.

A devolução do produto para garantia requer o uso de transporte logístico especificado; caso contrário, o usuário arcará com o frete ou perdas no transporte.

As seguintes situações não estão cobertas pela garantia:

1. O período de garantia expirou.
2. Qualquer dano causado por uso, manutenção e armazenamento inadequados.
3. Danos ao produto causados pela não observância das instruções de uso ou instalação.
4. Reparação não autorizada, uso indevido, colisão, negligência, abuso, entrada de fluidos, acidentes, alterações ou uso de acessórios não especificados para este produto.
5. A garantia foi alterada sem autorização.
6. O usuário não pode fornecer uma garantia válida e uma fatura.
7. O número de série ou código do produto mencionado na garantia não coincide com o do produto.
8. Falhas e danos causados por outros problemas não relacionados ao design, fabricação e qualidade do produto.
9. Danos causados por desgaste ou sujeira devido ao uso normal, incluindo fatores humanos como arranhões, exposição a reagentes químicos ou objetos afiados, quedas ou pressão.
10. Qualquer dano causado por força maior.

Período de serviço pós-venda:

Nossa empresa oferece serviço pós-venda vitalício para nossos produtos. Para produtos fora do período de garantia, os utilizadores são responsáveis por todos os custos incorridos com a reparação, incluindo o envio de peças e mão de obra. A empresa reserva-se o direito de modificar e interpretar o conteúdo acima.