

A falta de atenção aos seguintes perigos potenciais pode resultar em lesões graves ou até mesmo acidentes fatais.

Aviso de bateria:

Este produto utiliza uma bateria de lítio recarregável.

O não cumprimento das seguintes orientações pode levar a uma vida útil reduzida da bateria, danos ao dispositivo, incêndios, queimaduras químicas, vazamento de eletrólitos e risco de lesões.

- Não desmonte, modifique, perfure, esprema ou danifique a bateria para evitar perigos potenciais.
- Não exponha o dispositivo e a bateria a chamas, explosões ou outros perigos.
- Não coloque o dispositivo em ambientes de alta temperatura, como dentro de uma secadora ou sob luz solar direta em um carro.
- Não mergulhe a bateria em água ou outros líquidos.
- Evite a sobrecarga frequente.
- Não carregue a bateria perto de uma fonte de calor ou em condições extremamente quentes.
- Carregue a bateria estritamente seguindo os requisitos de carga para evitar perigos potenciais devido à corrente excessiva.
- Se o produto não for usado por um período prolongado, carregue a bateria até a capacidade máxima antes de armazená-la para estender sua vida útil.

• Recycling Licenses

Diretiva Europeia de Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos (WEEE) 2012/19/EU



Este símbolo no produto ou em sua embalagem indica que este produto não deve ser descartado com o lixo doméstico. Em vez disso, é sua responsabilidade descartar o equipamento eletrônico entregando-o em um ponto de coleta designado para a reciclagem de equipamentos elétricos e eletrônicos. A coleta e reciclagem separada do seu equipamento eletrônico no momento do descarte ajudarão a conservar os recursos naturais e garantir que sejam reciclados de maneira que proteja a saúde humana e o meio ambiente. Para obter mais informações sobre onde você pode descartar seu equipamento eletrônico para reciclagem, entre em contato com a prefeitura local, o serviço de descarte de lixo doméstico ou a loja onde você adquiriu o produto.


Baterias

De acordo com a Diretiva de Baterias, as pilhas usadas não devem ser descartadas no lixo doméstico. Por favor, descarte suas pilhas nos recipientes de coleta específicos para esse fim em lojas de varejo.

• Declaração de Conformidade CE

Por meio desta, a Qingdao GEOID Intelligence Technology Co., Ltd. declara que este produto está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço de internet: <https://geoidsports.com/pages/Certificate>


• Co zawiera opakowanie

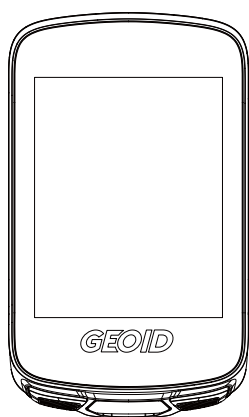


Komputer
Rowerowy*1




Smycz*1

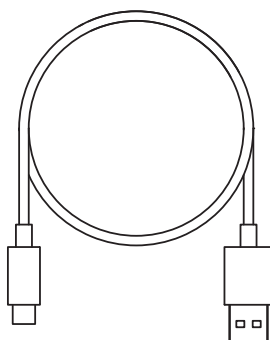


Kabel ładowania
typu C*1

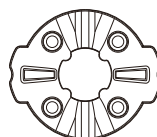


Wymienna
klamra*1

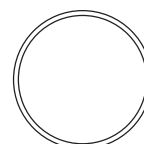

Gumowa opaska*4

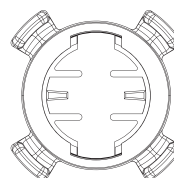


Uchwyt na
Komputer
Rowerowy*1

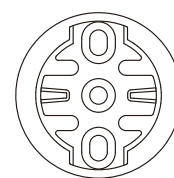


Zapasowa podstawa do
uchwyty komputera
rowerowego*1

• Instalacja


Krok 1: Umieść uchwyt na kierownicy.

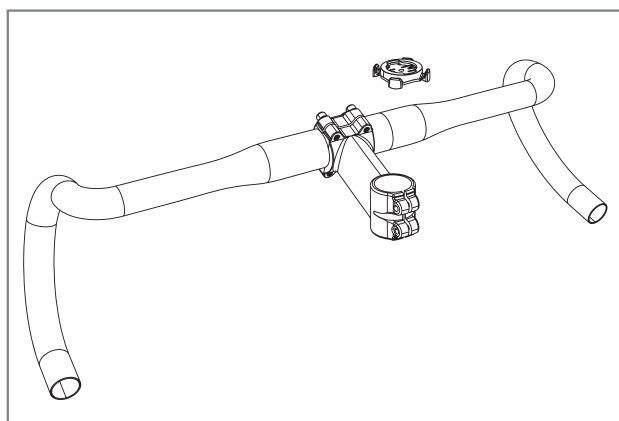


Krok 2: Przymocuj uchwyt za pomocą gumowej opaski.

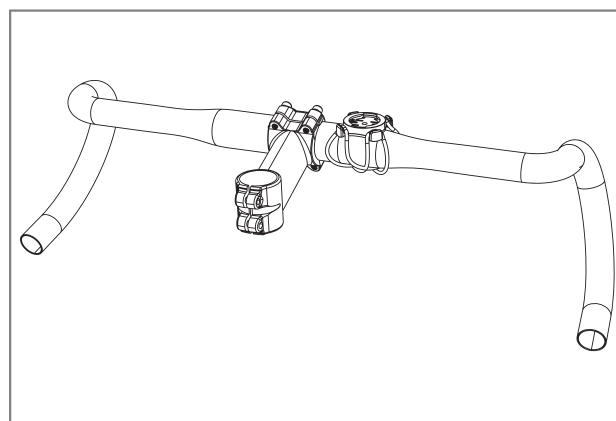

Krok 3: Zainstaluj komputer zgodnie z kierunkiem wskazanym przez strzałkę i obróć go.

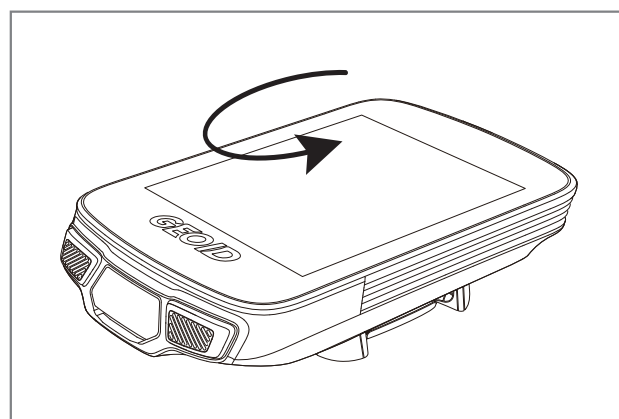

Krok 4: Instalacja zakończona.

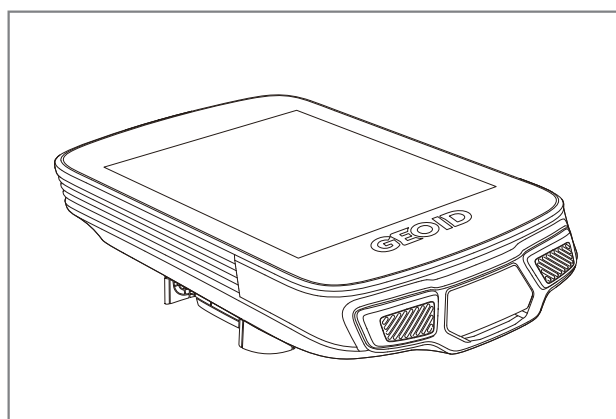


• Instrukcja

1. Ładowanie

Otwórz gumową pokrywę na dole urządzenia i wsuń kabel ładowania, aby podłączyć go do źródła zasilania w celu naładowania.

Uwaga: Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, naładuj Komputer Rowerowy raz na trzy miesiące.

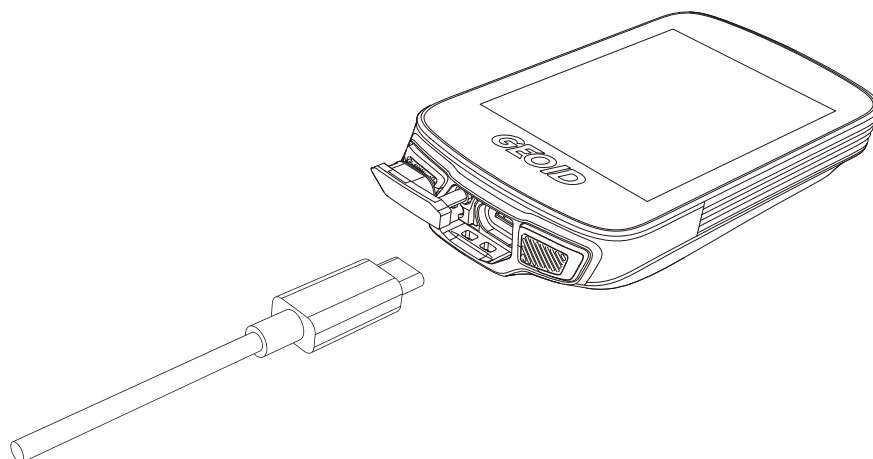

2. Konfiguracja Komputera Rowerowego

- (1) Zeskanuj, aby pobrać aplikację "OnelapFit" i ukończyć logowanie/rejestrację.
- (2) Włącz komputer rowerowy i użyj aplikacji "OnelapFit", aby zeskanować kod QR na ekranie komputera rowerowego w celu podłączenia i aktywacji.
- (3) Postępuj zgodnie z przewodnikiem aplikacji "OnelapFit", aby dokonać parowania i konfiguracji danych osobowych.
- (4) Po zakończeniu powyższej konfiguracji, za każdym razem, gdy zakończysz jazdę na rowerze z komputerem rowerowym, dane z jazdy na rowerze można automatycznie przesłać do aplikacji "OnelapFit", gdy komputer rowerowy połączy się z siecią Wi-Fi lub zostanie połączony za pośrednictwem Bluetooth z aplikacją "OnelapFit". Możesz wyświetlić bardziej szczegółową analizę danych i statystyki w aplikacji.

*Wyświetl ścieżkę dla etykiet elektronicznych związanych z przepisami:

Ustawienia → System → Informacje o przepisach



• Specyfikacja

Model Certyfikacji	CC700 Pro
Rodzaj/Pojemność Baterii	Bateria litowa / 2040mAh
Specyfikacja Wejścia Ładowania	5V DC, 1A
Protokół Transmisji Bezprzewodowej	ANT+, Bluetooth, WIFI (2.4G)
Częstotliwość Transmisji	2400MHz do 2483.5MHz
Moc Transmisji	ANT+: 10mW, BLE: 10mW, WIFI: 126mW
Temperatura Użytkowania	-10°C do 55°C
Temperatura Ładowania	0°C do 45°C
Waga Netto	104g

• Warunki gwarancji

Dziękujemy za zakup Magene Smart GPS Bike Computer. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi warunkami, aby mieć pewność, że produkt objęty jest ważną gwarancją.

Naprawa, wymiana i zwrot:

Produkt ten przeszedł rygorystyczne badania jakościowe. Zgodnie z kartą gwarancyjną, Okres gwarancji wynosi 2 lata dla krajów UE i 1 rok dla pozostałych krajów od momentu aktywacji. Dla produktów nieaktywowanych okres gwarancji opiera się na dacie zakupu. Jeśli nie ma dostępnej daty zakupu, okres gwarancji opiera się na dacie produkcji.

Zwrot produktu w ramach gwarancji wymaga korzystania z określonego transportu logistycznego, w przeciwnym razie użytkownik ponosi koszty przesyłki lub strat w transporcie.

Następujące sytuacje nie podlegają gwarancji:

1. Okres gwarancji minął.
2. Jakiegolwiek uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, konserwacją lub przechowywaniem.
3. Uszkodzenia produktu spowodowane brakiem przestrzegania instrukcji użytkowania lub instalacji.
4. Nieuprawniona naprawa, nadużycie, kolizja, zaniedbanie, nadmierne zalanie płynami, wypadki, zmiany konstrukcyjne lub używanie akcesoriów inne niż te dostarczone wraz z produktem.
5. Gwarancja została zmieniona bez upoważnienia.
6. Użytkownik nie może dostarczyć ważnej gwarancji i faktury.
7. Numer seryjny lub kod produktu podany na karcie gwarancyjnej nie jest zgodny z numerem seryjnym lub kodem produktu na produkcie.
8. Uszkodzenia i awarie spowodowane przez inne problemy niż te związane z projektem, produkcją lub jakością produktu.
9. Uszkodzenia spowodowane normalnym zużyciem lub zabrudzeniem wynikającym z normalnego użytkowania, w tym czynniki ludzkie, takie jak zadrapania, narażenie na reagenty chemiczne lub ostre przedmioty, upadki lub nacisk.
10. Jakiegolwiek uszkodzenia spowodowane siłą wyższą.

Okres obsługi posprzedażnej:

Nasza firma zapewnia dożywotnią obsługę posprzedażną dla naszych produktów. W przypadku produktów poza okresem gwarancyjnym użytkownicy ponoszą wszelkie koszty związane z naprawą, w tym koszty wysyłki części i robocizny.

Firma zastrzega sobie prawo do zmiany i interpretacji powyższych treści.

Niezachowanie ostrożności wobec następujących potencjalnych zagrożeń może spowodować poważne obrażenia lub nawet śmiertelne wypadki.

Ostrzeżenie dotyczące baterii:

Ten produkt wykorzystuje akumulator litowo-jonowy, który można ładować.

Niezastosowanie się do poniższych wytycznych może skrócić żywotność baterii, spowodować uszkodzenie urządzenia, pożar, oparzenia chemiczne, wyciek elektrolitu i zwiększyć ryzyko wystąpienia urazów.

- Nie rozkładaj, nie modyfikuj, nie przebijaj, nie ściskaj ani nie uszkadzaj baterii, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Nie wystawiaj urządzenia i baterii na działanie ognia, eksplozji lub innych zagrożeń.
- Nie umieszczaj urządzenia w miejscach o wysokiej temperaturze, takich jak suszarka do ubrań czy bezpośrednie światło słoneczne w samochodzie.
- Nie zanurzaj baterii w wodzie ani innych płynach.
- Unikaj częstego nadmierznego ładowania.
- Nie ładować baterii w pobliżu źródła ciepła ani w warunkach ekstremalnie gorących.
- Ładuj baterię ściśle zgodnie z wymaganiami dotyczącymi ładowania, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń związanych z nadmiernym prądem.
- Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, przed przechowaniem naładuj baterię do pełna, aby wydłużyć jej żywotność.

• Recycling Licenses

Dyrektywa Europejska WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) 2012/19/UE



Ten symbol na produkcie lub na opakowaniu oznacza, że produkt ten nie może być wyrzucany wraz z domowymi odpadami. Zamiast tego, Twoim obowiązkiem jest oddanie zużytego sprzętu na wyznaczone miejsce odbioru, w celu recyklingu elektroodpadów. Oddzielnym zbieraniem i recyklingiem zużytego sprzętu podczas jego usuwania przyczyniasz się do ochrony zasobów naturalnych i zapewnienia recyklingu w sposób chroniący zdrowie ludzkie i środowisko. Aby uzyskać więcej informacji na temat miejsc, gdzie można oddać zużyty sprzęt do recyklingu, skontaktuj się z lokalnym urzędem miasta, usługą utylizacji odpadów domowych lub sklepem, w którym zakupiłeś produkt.

Baterie




Zgodnie z Dyrektywą w sprawie baterii, zużyte baterie nie powinny być wyrzucane do odpadów domowych. Proszę wyrzucać zużyte baterie do specjalnych pojemników do tego przeznaczonych, znajdujących się w sklepach detalicznych.

• Oświadczenie zgodności CE

Niniejszym Qingdao GEOLD Intelligence Technology Co., Ltd. oświadcza, że produkt jest zgodny z Dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

<https://geoidsports.com/pages/Certificate>


• Hvad er der i æsken

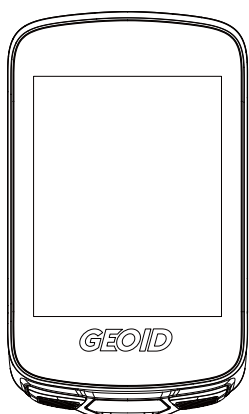


Cykelcomputer*1




Halsrem*1

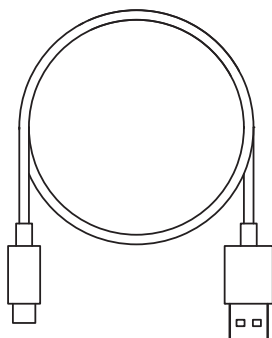


Type-C
Opladningskabel*1

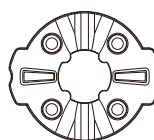


Udskiftelig
spænde*1

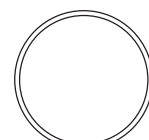

Gummibånd*4

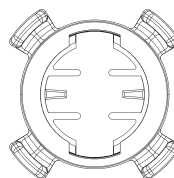


Cykelcomput-
er Monterer*1

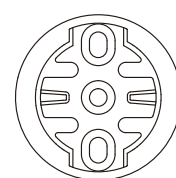


Erstatningsbase til
cykelcomputerholder*1

• Installation


Trin 1: Placer monteringen på styret.

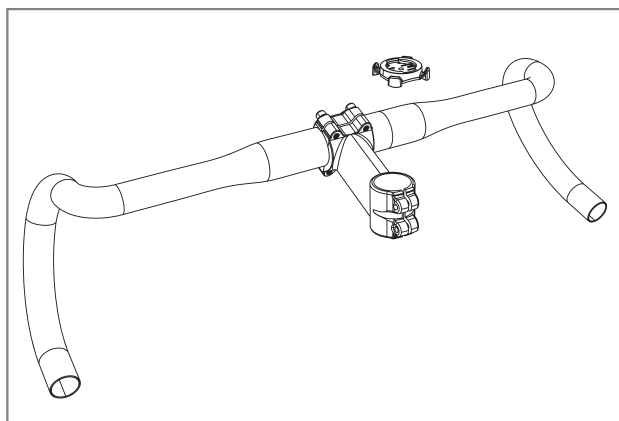


Trin 2: Fastgør monteringen med gummi snor.

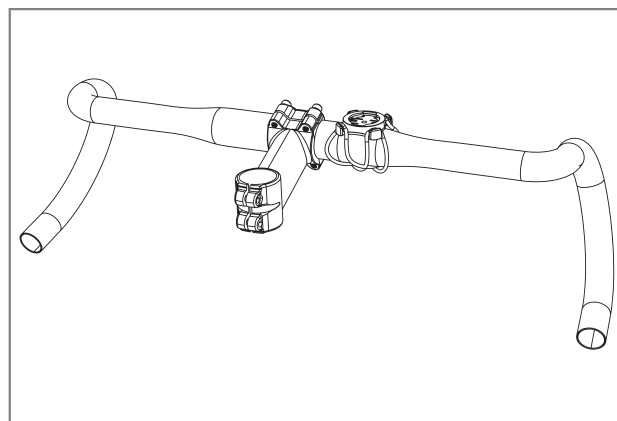

Trin 3: Installer computeren i henhold til pilens retning, og drej cykelcomputeren.

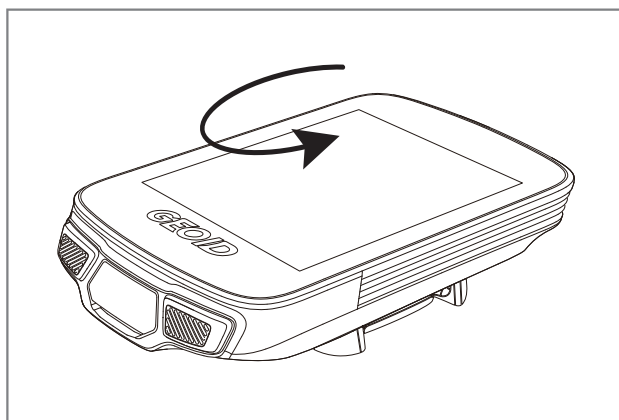

Trin 4: Installationen er afsluttet.

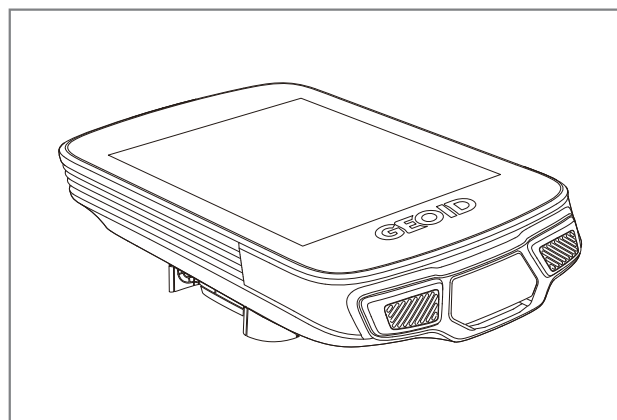


• Instruktion

1. Opladning

Åbn gummilåget i bunden af enheden og sæt opladningskablet til at forbinde det til en strømforsyning for opladning.

Bemærk: Når enheden ikke er i brug i lang tid, skal du oplade cykelcomputeren en gang hver tredje måned.

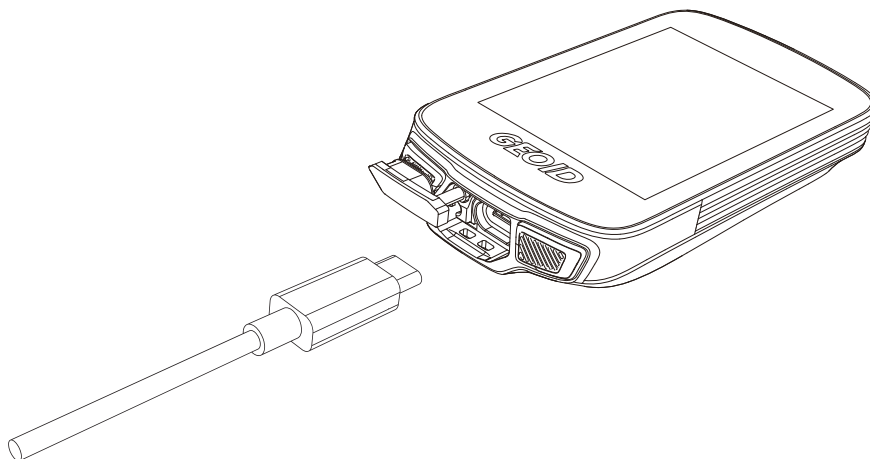

2. Cykelcomputerkonfiguration

(1) Scan for at downloade "OnelapFit" og fuldføre login/registrering.

(2) Tænd cykelcomputeren og brug "OnelapFit" -appen til at scanne QR-koden på cykelcomputerens skærm for at forbinde og aktivere den.

(3) Følg "OnelapFit" -appens vejledning for at fuldføre parring og personlig informationskonfiguration.

(4) Efter at have afsluttet den ovenstående konfiguration kan cyklingsdata automatisk overføres til "OnelapFit", hver gang du afslutter cykling med cykelcomputeren, når cykelcomputeren tilsluttes Wi-Fi eller er tilsluttet via Bluetooth til "OnelapFit". Du kan se mere detaljeret dataanalyse og statistik i appen.

*Se stien til lovrelaterede elektroniske etiketter:

Indstillinger → System → Lovmæssige oplysninger



• Specifikation

Certificeringsmodel	CC700 Pro
Batteritype/Kapacitet	Lithiumbatteri / 2040mAh
Opladningsspecifikation	5V DC, 1A
Trådløs Transmission Protokol	ANT+, Bluetooth, WIFI (2.4G)
Transmission Frekvens	2400MHz til 2483.5MHz
Transmissionseffekt	ANT+: 10mW, BLE: 10mW, WIFI: 126mW
Driftstemperatur	-10°C til 55°C
Temperatur på opladning	0°C til 45°C
Nettovægt	104g

• Garantivilkår

Tak for dit køb af en Magene Smart GPS Cykelcomputer. Læs venligst følgende vilkår omhyggeligt for at sikre, at produktet er dækket af en gyldig garanti.

Reparation, udskiftning og retur:

Dette produkt har gennemgået strenge kvalitetskontroller. Ifølge garantikortet Garantiperioden er 2 år for EU-lande og 1 år for andre lande fra aktiveringstidspunktet. For ikke-aktiverede produkter er garantiperioden baseret på købsdatoen. Hvis der ikke er nogen købsdato tilgængelig, er garantiperioden baseret på produktionsdatoen. Produktretur under garantien kræver brug af angivet logistiktransport; ellers vil brugeren bære fragt eller transporttab.

Følgende situationer er ikke dækket af garantien:

1. Garantiperioden er udløbet.
2. Eventuelle skader forårsaget af forkert brug, vedligeholdelse og opbevaring.
3. Skader på produktet forårsaget af manglende overholdelse af instruktionerne til brug eller installation.
4. Uautoriseret reparation, misbrug, kollision, uagtsomhed, misbrug, væskeindtrængning, ulykker, ændringer eller brug af tilbehør, der ikke er specificeret til dette produkt.
5. Garantien er blevet ændret uden autorisation.
6. Brugeren kan ikke fremlægge en gyldig garanti og faktura.
7. Serienummeret eller koden på produktet, der er angivet på garantien, stemmer ikke overens med det på produktet.
8. Fejl og skader forårsaget af andre problemer end dem, der er relateret til produktets design, fremstilling og kvalitet.
9. Skader forårsaget af slid eller snavs som følge af normal brug, herunder menneskelige faktorer som ridser, udsættelse for kemiske reagenser eller skarpe genstande, fald eller tryk.
10. Enhver skade forårsaget af force majeure.

Periode for efter-salgsservice:

Vores firma tilbyder livstids efter-salgsservice for vores produkter. For produkter uden for garantiperioden er brugerne ansvarlige for alle omkostninger i forbindelse med reparation, herunder forsendelse af reservedele og arbejds løn.

Firmaet forbeholder sig retten til at ændre og tolke indholdet ovenfor.

Manglende opmærksomhed på følgende potentielle farer kan resultere i alvorlige skader eller endda fatale ulykker.

Batteri advarsel:

Dette produkt bruger et genopladeligt lithium-ion batteri.

Ikke at overholde følgende retningslinjer kan føre til en forkortet batterilevetid, enhedsskade, brand, kemiske forbrændinger, elektrolytlekage og risikoen for skader.

- Undlad at adskille, ændre, punktere, klemme eller beskadige batteriet for at undgå potentielle farer.
- Udsæt ikke enheden og batteriet for flammer, eksplosioner eller andre farer.
- Placer ikke enheden i højtemperaturområder, såsom inde i en tørretumbler eller under direkte sollys i en bil.
- Dyp ikke batteriet i vand eller andre væsker.
- Undgå hyppig overopladning.
- Oplad ikke batteriet i nærheden af en varmekilde eller under ekstremt varme forhold.
- Oplad batteriet strengt i overensstemmelse med opladningskravene for at undgå potentielle farer på grund af overdreven strøm.
- Hvis produktet ikke bruges i længere tid, skal batteriet oplades til fuld kapacitet før opbevaring for at forlænge batteriets levetid.

• Recycling Licenses

WEEE (affald af elektrisk og elektronisk udstyr) Europæisk direktiv 2012/19/EU



Dette symbol på produktet eller dets emballage angiver, at dette produkt ikke må smides ud sammen med dit husholdningsaffald. I stedet er det dit ansvar at aflevere dit udstyr til affald ved at aflevere det på en angiven



indsamlingstation til genanvendelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr. Den separate indsamling og genanvendelse af dit udstyr ved bortskaffelsestidspunktet vil hjælpe med at bevare naturressourcerne og sikre, at det genanvendes på en måde, der beskytter menneskers sundhed og miljøet. For mere information om, hvor du kan aflevere dit udstyr til genanvendelse, bedes du kontakte din lokale byråd, din affaldsindsamlingsordning eller butikken, hvor du købte produktet.

Batterier




I overensstemmelse med Batteridirektivet må brugte batterier ikke smides i husholdningsaffaldet. Venligst aflever dine batterier i de specifikke opsamlingsbeholdere, der er beregnet til dette formål i detailforretninger.

• CE-overensstemmelseserklæring

Herved erklærer Qingdao GEOID Intelligence Technology Co., Ltd., at dette produkt er i overensstemmelse med Direktiv 2014/53/EU. Den fulde tekst i EU's overensstemmelseserklæring er tilgængelig på følgende internetadresse:

<https://geoidsports.com/pages/Certificate>


• В комплект входит

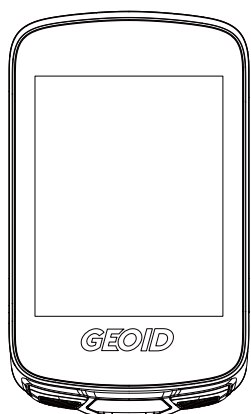


Велокомпьютер*1




Петля для переноски*1

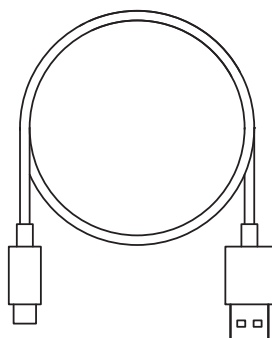


Кабель для зарядки типа C*1

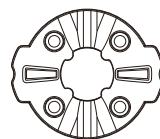

Сменная застёжка*1

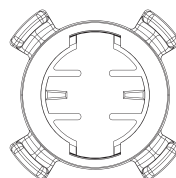

Крепление для велокомпьютера*1

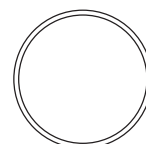


Резиновая лента*4




Запасная подставка для держателя велосипедного компьютера*1

• Установка


Шаг 1: Установите крепление на руль.

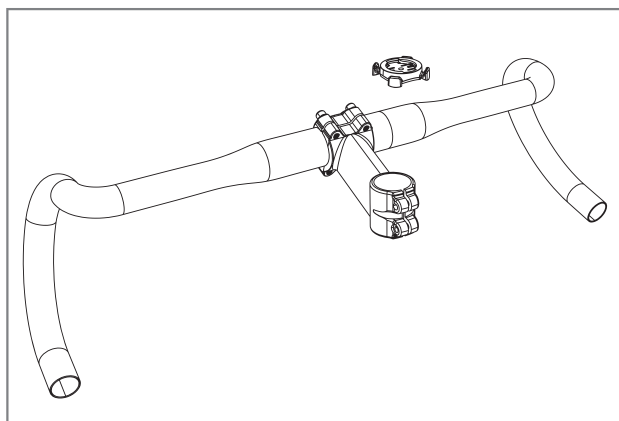


Шаг 2: Зафиксируйте крепление с помощью резиновой ленты.

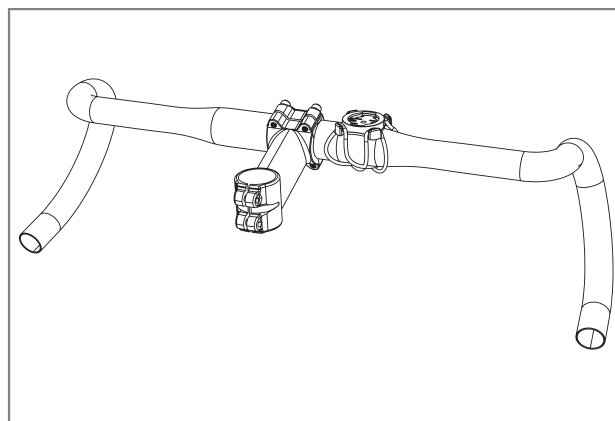

Шаг 3: Установите компьютер согласно указанному стрелкой направлению и поверните велокомпьютер.

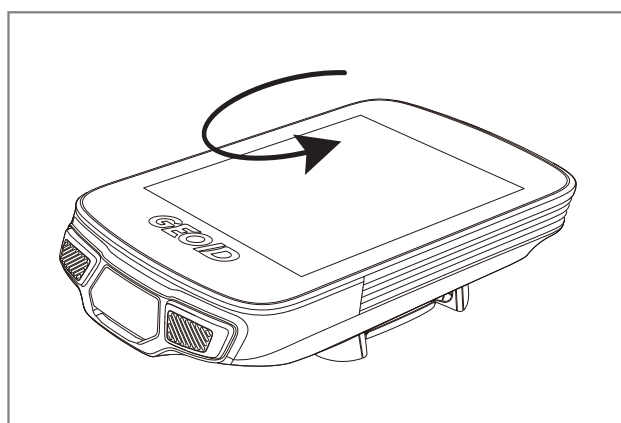

Шаг 4: Установка завершена.

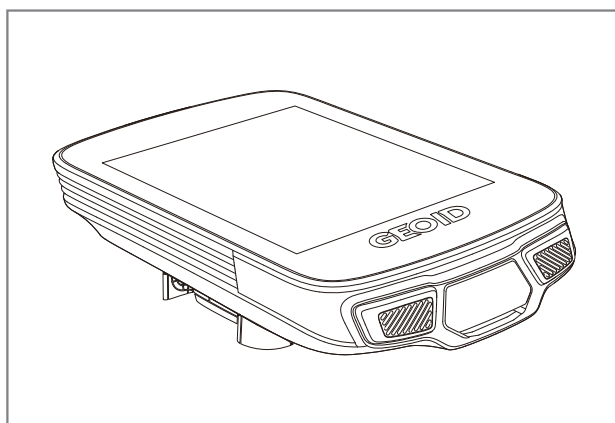


• Инструкция

1. Зарядка

Откройте резиновый колпачок на дне устройства и вставьте кабель для зарядки, чтобы подключить его к источнику питания для зарядки.

Примечание: Если устройство не используется в течение длительного времени, пожалуйста, зарядите Велокомпьютер один раз каждые три месяца.

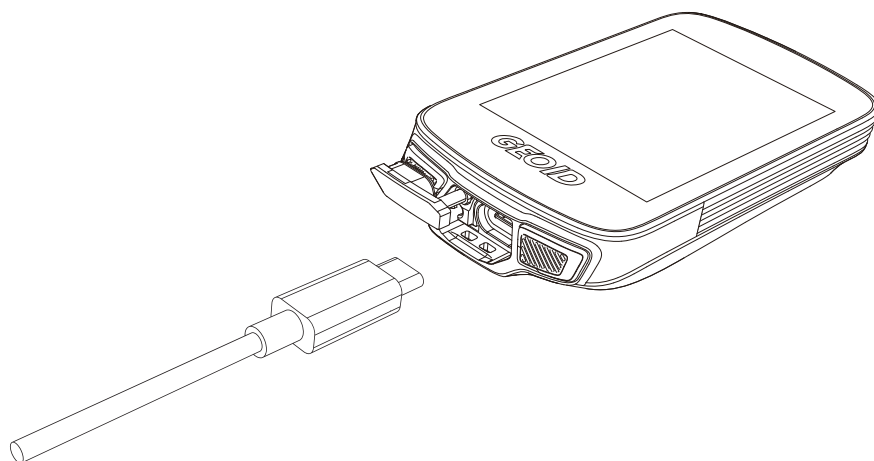

2. Конфигурация Велокомпьютера

- (1) Отсканируйте, чтобы скачать "OnelapFit" и завершить вход/регистрацию.
- (2) Включите велокомпьютер и используйте приложение "OnelapFit", чтобы отсканировать QR-код на экране велокомпьютера для подключения и активации.
- (3) Следуйте инструкциям приложения "OnelapFit" для завершения сопряжения и настройки персональной информации.
- (4) После завершения указанной выше настройки, каждый раз, когда вы завершаете велосипедную прогулку с велокомпьютером, данные о прогулке на велосипеде могут быть автоматически загружены в "OnelapFit", когда велокомпьютер подключается к Wi-Fi или подключается через Bluetooth к "OnelapFit". Вы можете просматривать более подробный анализ данных и статистику в приложении.

*Путь просмотра электронных этикеток, связанных с нормативными требованиями:

Настройки → Система → Нормативная информация.



- **Спецификация**

Модель сертификации	CC700 Pro
Тип/Емкость батареи	Литий-ионный аккумулятор / 2040mAh
Спецификация Входного Заряда	5V DC, 1A
Протокол Беспроводной Передачи	ANT+, Bluetooth, WIFI (2.4G)
Частота Передачи	2400MHz до 2483.5MHz
Мощность Передачи	ANT+: 10mW, BLE: 10mW, WIFI: 126mW
Рабочая Температура	-10°C до 55°C
Температура зарядки	0°C до 45°C
Нетто Вес	104g

• Условия гарантии

Спасибо за покупку велокомпьютера Magene Smart GPS Bike. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с нижеследующими условиями, чтобы убедиться, что продукт покрыт действительной гарантией.

Ремонт, замена и возврат:

Данный продукт прошел строгую проверку качества. В соответствии с гарантийной картой, Гарантийный срок составляет 2 года для стран ЕС и 1 год для других стран с момента активации. Для неактивированных продуктов гарантийный срок определяется на основе даты покупки. Если дата покупки недоступна, гарантийный срок определяется на основе даты изготовления. Для возврата продукта по гарантии необходимо использовать указанный логистический транспорт; в противном случае пользователь будет нести расходы на доставку или потери при транспортировке.

Следующие ситуации не подпадают под гарантию:

1. Гарантийный срок истек.
2. Любые повреждения, вызванные неправильным использованием, обслуживанием и хранением.
3. Повреждения продукта, вызванные несоблюдением инструкций по использованию или установке.
4. Несанкционированный ремонт, неправильное использование, столкновение, небрежное обращение, попадание жидкости, аварии, изменения или использование аксессуаров, отличных от поставляемых вместе с продуктом.
5. Гарантия была изменена без разрешения.
6. Пользователь не может предоставить действительную гарантию и чек.
7. Серийный номер или код продукта, указанный на гарантии, не совпадает с тем, что находится на продукте.
8. Поломки и повреждения, вызванные прочими проблемами, не связанными с конструкцией, производством или качеством продукта.
9. Повреждения, вызванные износом или загрязнением вследствие нормального использования, включая факторы человеческого воздействия, такие как царапины, воздействие химических реагентов или острых предметов, падения или давление.
10. Любые повреждения, вызванные форс-мажорными обстоятельствами.

Период послепродажного обслуживания:

Наша компания предоставляет пожизненное послепродажное обслуживание нашим продуктам. В отношении продуктов, на которые не распространяется гарантия, пользователи несут ответственность за все расходы, связанные с ремонтом, включая доставку запчастей и оплату труда. Компания оставляет за собой право изменять и толковать вышеуказанный контент.

Предупреждение

Необратимость внимания к следующим потенциальным опасностям может привести к серьезным травмам или даже смертельным несчастным случаям.


Предупреждение о батарее:

Этот продукт использует аккумулятор литий-ионной батареи.

Невыполнение следующих рекомендаций может привести к сокращению срока службы батареи, повреждению устройства, возгоранию, химическим ожогам, утечке электролита и повышенному риску получения травм.

- Не разбирайте, не модифицируйте, не прокалывайте, не сжимайте и не повреждайте батарею, чтобы избежать потенциальных опасностей.
- Не подвергайте устройство и батарею воздействию огня, взрывов или других опасностей.
- Не размещайте устройство в высокотемпературных условиях, таких как в сушильной машине или на прямом солнечном свете в автомобиле.
- Не погружайте батарею в воду или другие жидкости.
- Избегайте частого перезаряда.
- Не заряжайте батарею рядом с источником тепла или в экстремально жарких условиях.
- Заряжайте батарею строго следуя требованиям по зарядке, чтобы избежать потенциальных опасностей из-за чрезмерного тока.
- Если продукт не используется в течение продолжительного времени, перед хранением зарядите батарею до полной её емкости, чтобы продлить срок службы.


● 구성품

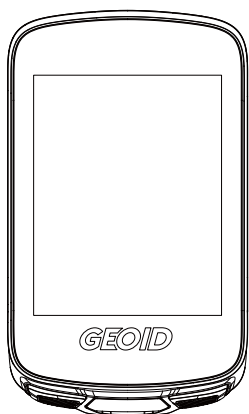



자전거 컴퓨터*1




래니어드*1

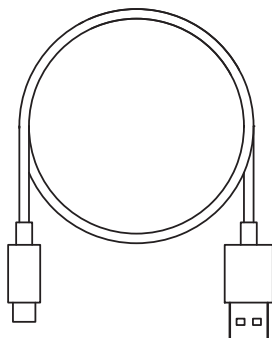

Type-C 충전 케이블*1

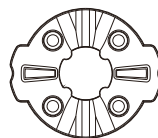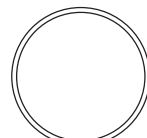
교체 가능한
클립*1

고무 밴드*4

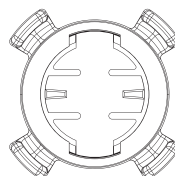
자전거 컴퓨터
마운트*1자전거 컴퓨터 홀더용
교체용 베이스*1

● 설치


단계 1: 마운트를 핸들바에 놓으세요.

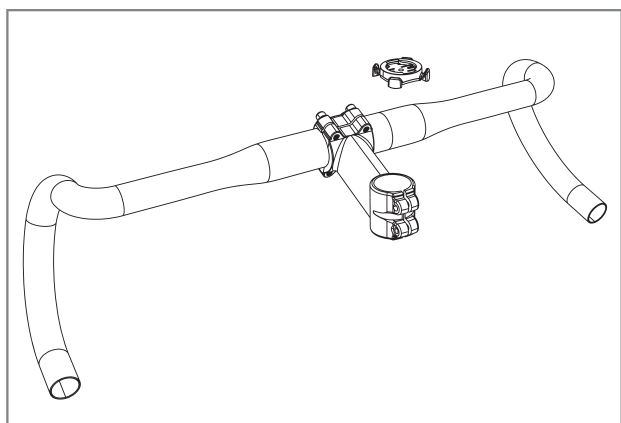


단계 2: 고무 밴드로 마운트를 고정하세요.

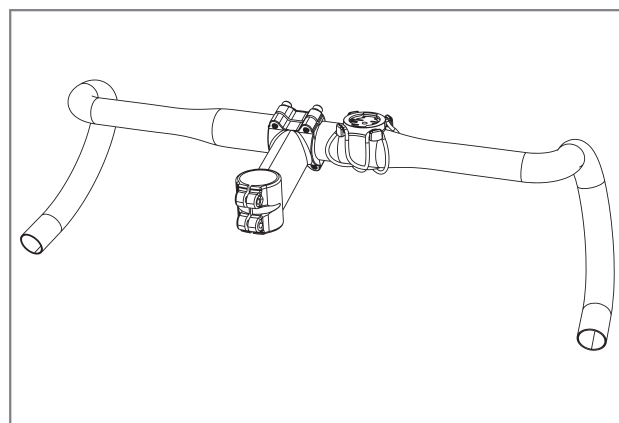

단계 3: 화살표가 가리키는 방향으로 컴퓨터를 설치하고 자전거 컴퓨터를 회전하세요.

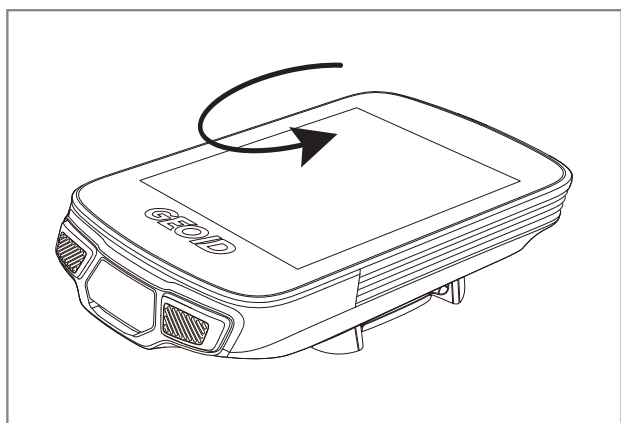

단계 4: 설치 완료.

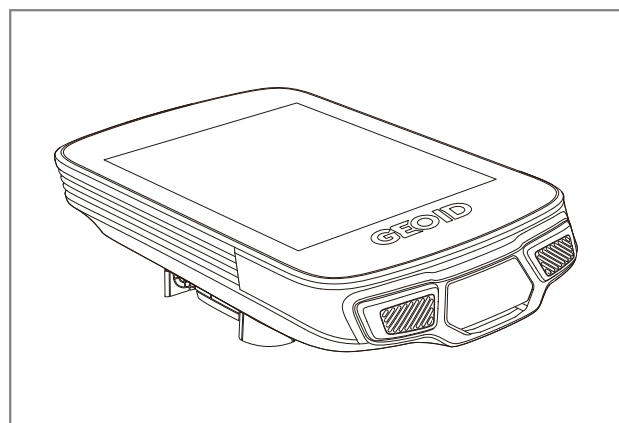


● 사용 설명서

1. 충전

장치 하단의 고무 커버를 열고 충전 케이블을 연결하여 전원 공급원에 연결하여 충전하세요.

참고: 장치를 장기간 사용하지 않을 경우 3개월마다 한 번씩 자전거 컴퓨터를 충전하세요.

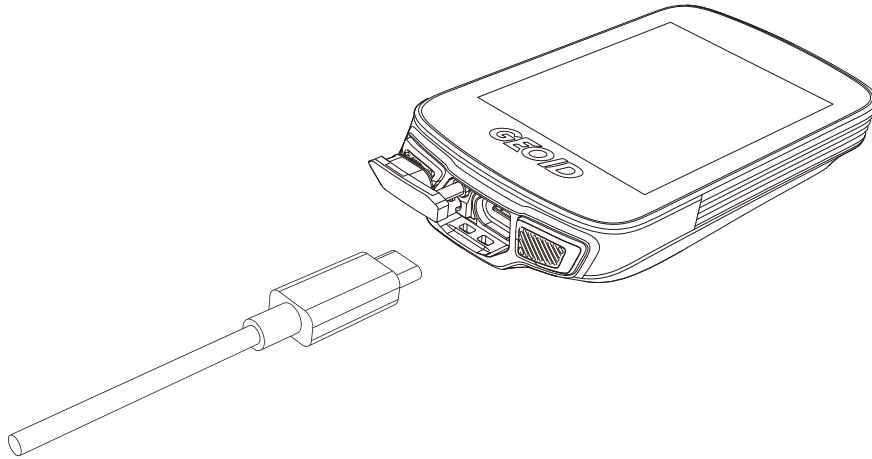

2. 자전거 컴퓨터 구성

- (1) "OnelapFit"을 다운로드하고 로그인/등록을 완료하려면 스캔하십시오.
- (2) 자전거 컴퓨터를 켜고 "OnelapFit" 앱을 사용하여 자전거 컴퓨터 화면의 QR 코드를 스캔하여 연결하고 활성화하십시오.
- (3) "OnelapFit" 앱 가이드를 따라 페어링과 개인 정보 설정을 완료하십시오.
- (4) 위의 구성을 완료하면 자전거 컴퓨터와 자전거 타기를 마칠 때마다 자전거 컴퓨터가 Wi-Fi에 연결되거나 "OnelapFit"에 블루투스로 연결될 때마다 사이클링 데이터가 자동으로 "OnelapFit"에 업로드됩니다. 앱에서 더 자세한 데이터 분석과 통계를 확인할 수 있습니다.

*규제 관련 전자 라벨 경로 보기: 설정 → 시스템 → 규제 정보



● 사양

인증 모델	CC700 Pro
배터리 종류/용량	리튬이온 배터리 / 2040mAh
충전 입력 규격	5V DC, 1A
무선 전송 프로토콜	ANT+, Bluetooth, WIFI (2.4G)
전송 주파수	2400MHz부터2483.5MHz
전송 출력	ANT+: 10mW, BLE: 10mW, WIFI: 126mW
사용 온도	-10°C부터55°C까지
충전 온도	0°C부터45°C까지
순 중량	104g

● 보증 조건

Magene 스마트 GPS 자전거 컴퓨터를 구매해 주셔서 감사합니다. 제품이 유효한 보증으로 보호되는지 확인하려면 다음 조건을 주의 깊게 읽어주십시오.

수리, 교환 및 반품:

이 제품은 엄격한 품질 검사를 거쳤습니다. 보증 카드에 따르면, 보증 기간은 EU 국가의 경우 활성화 시점부터 2년, 기타 국가의 경우 1년입니다. 비활성화 된 제품의 경우 구매일을 기준으로 보증 기간이 결정되며, 구매일이 없는 경우 제조일을 기준으로 합니다.

보증 반품은 지정된 물류 운송을 이용하여 보내야 하며, 그렇지 않은 경우 사용자가 운송 비용이나 손실을 부담해야 합니다.

다음과 같은 상황은 보증에 포함되지 않습니다:

1. 보증 기간이 만료되었습니다.
2. 부적절한 사용, 유지 관리 및 보관으로 인한 모든 손상.
3. 사용 설명서에 따르지 않은 제품 사용 또는 설치로 인한 제품 훼손.
4. 무단 수리, 남용, 충돌, 부주의, 낙수, 사고, 변경 또는 이 제품과 함께 제공되지 않은 액세서리 사용.
5. 보증이 무단으로 변경되었습니다.
6. 사용자가 유효한 보증과 송장을 제공할 수 없습니다.
7. 보증서에 기재된 제품의 일련번호 또는 코드가 제품과 일치하지 않습니다.
8. 제품 설계, 제조 및 품질과 관련되지 않은 기타 문제로 인한 고장 및 손상.
9. 정상 사용으로 인한 마모 또는 먼지로 인한 손상, 스크래치, 화학 시약 또는 예리한 물체에 노출, 낙하 또는 압력과 같은 인간 요인을 포함하는 것을 포함한 손상.
10. 불가항력으로 인한 모든 손상.

후 서비스 기간:

우리 회사는 제품에 대해 평생 서비스를 제공합니다. 보증 기간이 만료된 제품의 경우, 사용자는 부품 배송비 및 인건비를 포함한 수리 비용 전액을 부담합니다.

회사는 상기 내용을 수정하고 해석할 권리를 보유합니다.

 경고

다음의 잠재적인 위험에 주의하지 않으면 심각한 부상이나 심지어 사망 사고가 발생할 수 있습니다.


배터리 경고:

이 제품은 리튬 이온 충전식 배터리를 사용합니다.

다음의 지침을 준수하지 않으면 배터리 수명이 단축되고 장치 손상, 화재, 화학 화상, 전해액 누출 및 부상 위험이 발생할 수 있습니다.

- 위험을 피하기 위해 배터리를 해체, 수정, 관통, 압착하거나 손상시키지 마십시오.
- 장치와 배터리를 불, 폭발 또는 기타 위험에 노출시키지 마십시오.
- 드라이어나 차량 내 직사광선 아래와 같은 고온 환경에 장치를 두지 마십시오.
- 배터리를 물이나 다른 액체에 담그지 마십시오.
- 과도한 과충전을 피하십시오.
- 열원 근처나 극도로 뜨거운 조건에서 배터리를 충전하지 마십시오.
- 과도한 전류로 인한 잠재적인 위험을 피하기 위해 충전 요구 사항을 엄격히 준수하십시오.
- 제품을 장기간 사용하지 않을 경우 배터리를 가득 충전한 후 보관하여 배터리 수명을 연장하십시오.


● 内容物

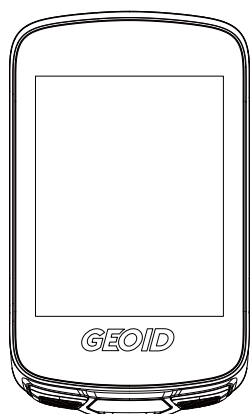


自転車コンピューター*1




ラニヤード*1

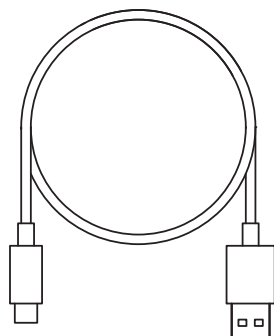


Type-C充電ケーブル*1

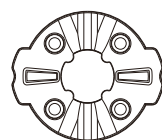


交換可能なクリップ*1

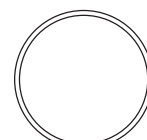

ゴムバンド*4

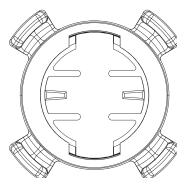


自転車コンピューターマウント*1

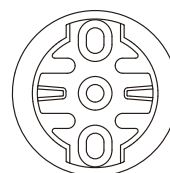


自転車用コンピューターホルダー用交換用ベース*1

● 取り付け方法


ステップ1:マウントをハンドルバーに設置します。

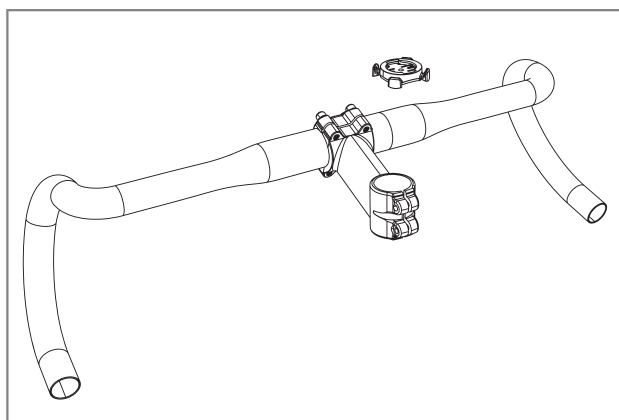


ステップ2:ゴムバンドでマウントを固定します。

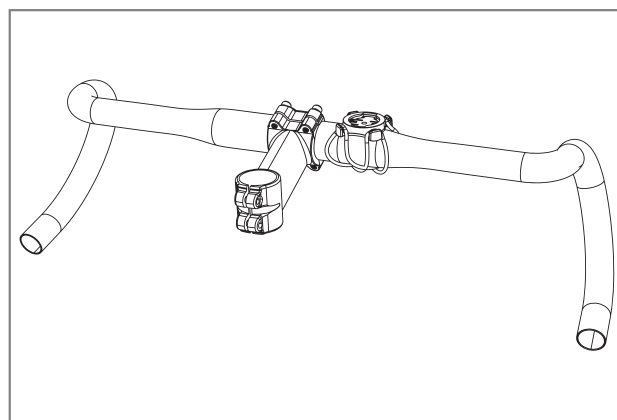

ステップ3:矢印で示された方向にコンピューターを取り付け、自転車コンピューターを回転させます。

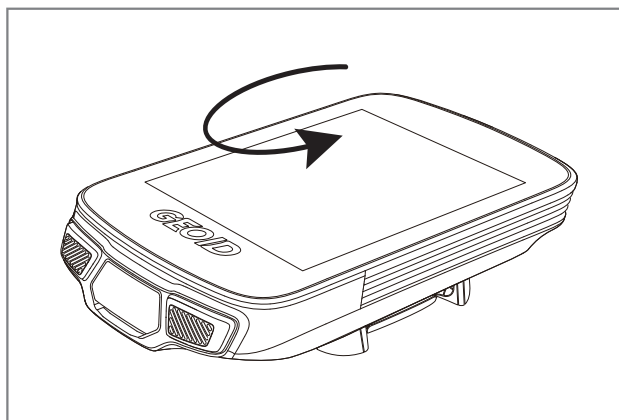

ステップ4:取り付けが完了しました。

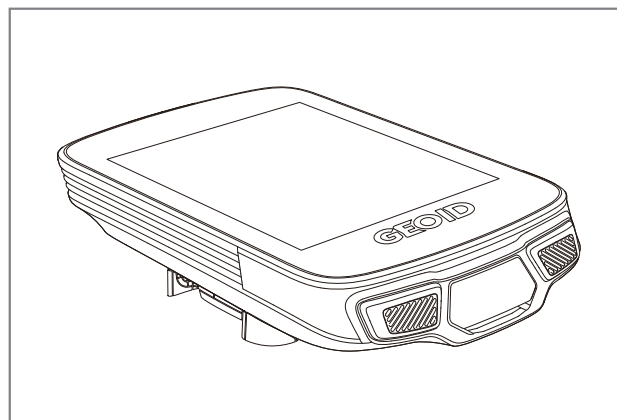


● 説明書

1. 充電

デバイスの底部にあるゴムカバーを開き、充電ケーブルを挿入して電源に接続して充電します。

注意：デバイスを長期間使用しない場合は、自転車コンピューターを3ヶ月に1度充電してください。

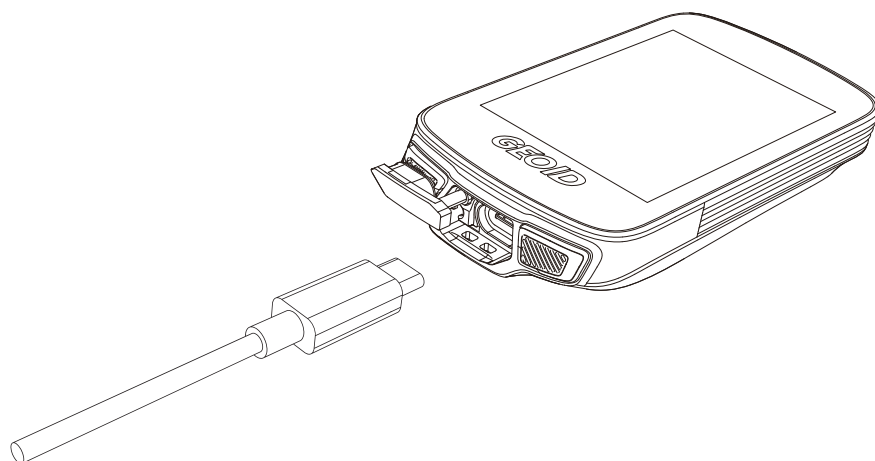

2. 自転車コンピューターの設定

- (1) 「OnelapFit」をダウンロードし、ログイン/登録を完了してください。
- (2) 自転車コンピューターをオンにし、「OnelapFit」アプリを使用して自転車コンピューターの画面に表示されているQRコードをスキャンして接続し、アクティブにしてください。
- (3) 「OnelapFit」アプリのガイドに従ってペアリングと個人情報の設定を完了してください。
- (4) 上記の設定を完了すると、自転車コンピューターを使ってサイクリングを終了するたびに、自転車コンピューターがWi-Fiに接続されるか、「OnelapFit」とBluetoothで接続されると、サイクリングデータが自動的に「OnelapFit」にアップロードされます。アプリにより詳細なデータ分析と統計を表示できます。

*規制関連の電子ラベル表示パス: [設定]→[システム]→[規制情報]



● 仕様

認証モデル	CC700 Pro
バッテリータイプ/容量	リチウムバッテリー / 2040mAh
充電入力仕様	5V DC, 1A
無線転送プロトコル	ANT+, Bluetooth, WIFI (2.4G)
転送周波数	2400MHzから2483.5MHz
転送出力	ANT+: 10mW, BLE: 10mW, WIFI: 126mW
使用温度	-10℃から55℃まで
充電温度	0℃から45℃まで
製品の純重量	104g

● 保証条件

Magene Smart GPS Bike Computerのご購入ありがとうございます。製品が有効な保証でカバーされていることを確認するために、以下の条件をよくお読みください。

修理、交換、返品：

この製品は厳格な品質検査を通過しています。保証カードによれば、保証期間は、EU諸国では有効化時から2年間、その他の国では有効化時から1年間です。アクティベートされていない製品は購入日を基準に保証期間が設定されます。購入日がない場合は製造日を基準に保証期間が設定されます。

製品の保証返品は指定された物流輸送を選択して送る必要があります。そうでない場合、ユーザーは送料や輸送中の損失を負担しなければなりません。

以下の状況は保証の対象外です：

1. 保証期間が終了している場合。
2. 不適切な使用、保守、保管による損傷。
3. 製品の使用方法または取り付けに従わないことによる製品の損傷。
4. 許可なく修理、誤用、衝突、過失、乱用、液体の侵入、事故、変更、この製品とは異なるアクセサリーの使用。
5. 許可なく保証が変更された場合。
6. ユーザーが有効な保証と請求書を提供できない場合。
7. 保証に記載された製品のシリアル番号またはコードが製品と一致しない場合。
8. 製品のデザイン、製造、品質とは関係のない他の問題による故障や損傷。
9. 通常の使用に起因する摩耗や汚れによる損傷、人為的な要因による傷、化学薬品や鋭利な物体にさらされることによる損傷、落下または圧力による損傷を含む。
10. 不可抗力による損傷。

アフターサービス期間：

当社は製品に対して終身のアフターサービスを提供しています。保証期間外の製品については、修理にかかるすべての費用（部品の送料および作業費を含む）はユーザーが負担するものとします。

当社は上記内容を変更および解釈する権利を留保します。



以下の潜在的な危険に注意しない場合、重傷または致命的な事故につながる可能性があります。

バッテリー警告:


この製品は充電式リチウムイオン電池を使用しています。

以下のガイドラインに従わないと、バッテリーの寿命が短くなったり、装置の損傷、火災、化学火傷、

電解液の漏れ、およびけがのリスクが発生する可能性があります。


- 潜在的な危険を避けるために、電池を分解したり、改造したり、刺したり、圧縮したり、壊したりしないでください。
- 装置と電池を火災、爆発、またはその他の危険にさらさないでください。
- ドライヤーや車の直射日光などの高温環境に装置を置かないでください。
- 電池を水やその他の液体に浸けないでください。
- 過度の充電を避けてください。
- 熱源の近くや極端に高温な条件下で電池を充電しないでください。
- 過度な電流による潜在的な危険を防ぐため、充電要件に厳密に従って充電してください。
- 製品を長期間使用しない場合は、電池をフル充電してから保管し、電池の寿命を延ばしてください。

● สิ่งที่มีในกล่อง

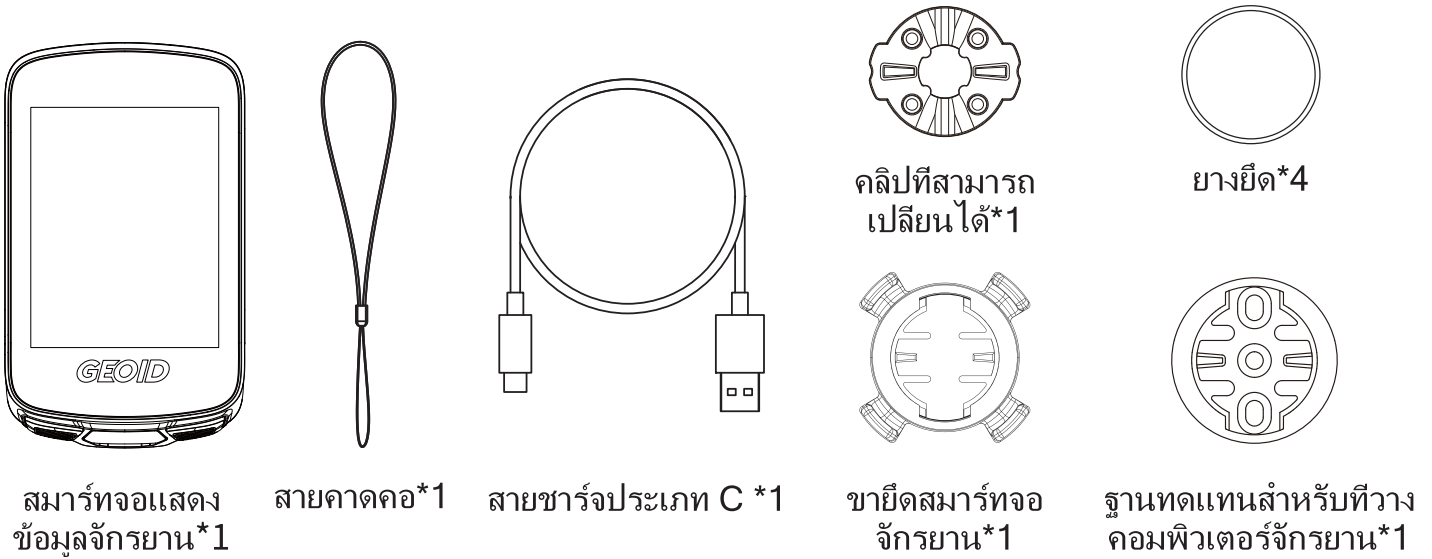


● การติดตั้ง


ขั้นตอนที่ 1: วางขายึดบนแฮนด์บาร์

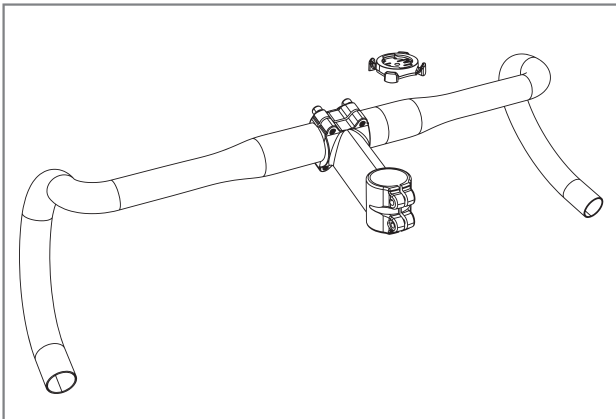


ขั้นตอนที่ 2: ยึดขายึดด้วยสายยาง

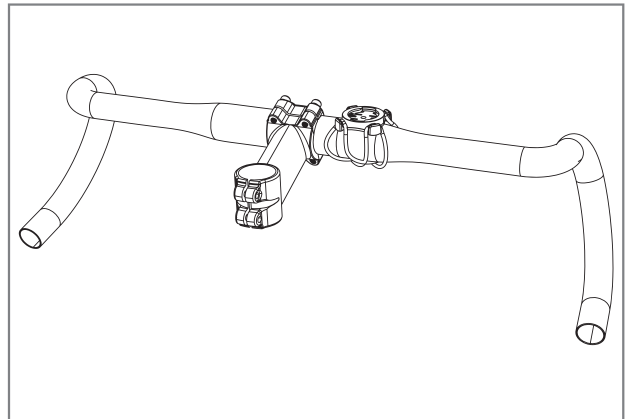

ขั้นตอนที่ 3: ติดตั้งสมาร์ทจอตามทิศทางที่แสดงโดยลูกศรและหมุนสมาร์ทจอจักรยาน

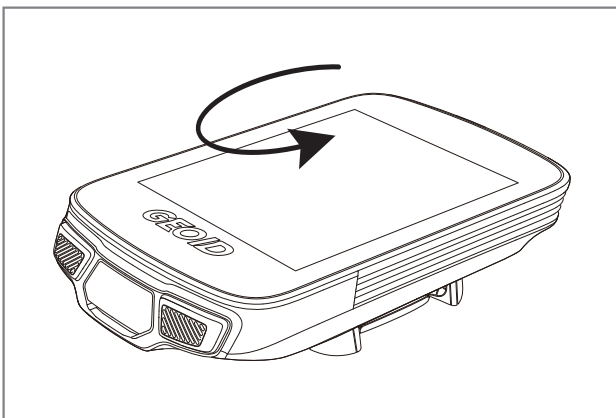

ขั้นตอนที่ 4: ติดตั้งเสร็จสิ้น

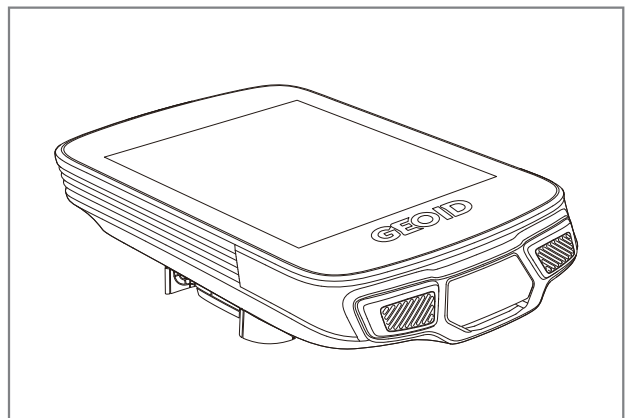


● คำแนะนำ

1. การชาร์จ

เปิดฝาด้านล่างของอุปกรณ์และเสียบสายชาร์จเพื่อเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟเพื่อชาร์จ

หมายเหตุ: เมื่อไม่ใช้อุปกรณ์เป็นเวลานาน กรุณาชาร์จสมาร์ทวอตช์จักรยานทุก 3 เดือน

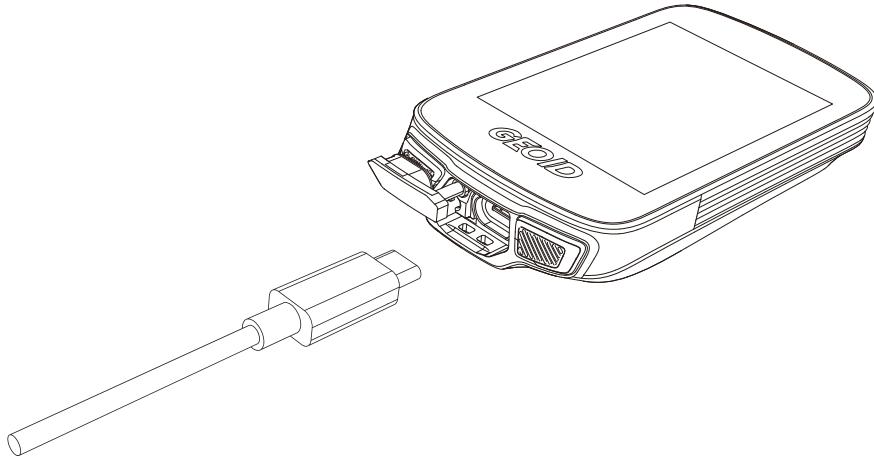

2. การกำหนดค่าคอมพิวเตอร์จักรยาน

(1) สแกนเพื่อดาวน์โหลด "OnelapFit" และเสร็จสิ้นขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ/ลงทะเบียน

(2) เปิดคอมพิวเตอร์จักรยานและใช้แอป "OnelapFit" สแกนรหัส QR ที่จอคอมพิวเตอร์จักรยานเพื่อเชื่อมต่อและเปิดใช้งาน

(3) ปฏิบัติตามคำแนะนำของแอป "OnelapFit" เพื่อทำการเชื่อมต่อและกำหนดค่าข้อมูลส่วนบุคคล

(4) เมื่อทำการกำหนดค่าดังกล่าวเสร็จสิ้น ทุกครั้งที่สิ้นสุดการปั่นจักรยานด้วยคอมพิวเตอร์จักรยาน ข้อมูลการปั่นจักรยานสามารถอัปโหลดโดยอัตโนมัติไปยัง "OnelapFit" เมื่อคอมพิวเตอร์จักรยานเชื่อมต่อกับ Wi-Fi หรือเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth กับ "OnelapFit" คุณสามารถดูการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ละเอียดอ่อนในแอปได้

*ดูเส้นทางสำหรับนักจักรยานอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบ: การตั้งค่า → ระบบ → ข้อมูลข้อบังคับ



- ข้อมูลสเปค

รหัสการรับรอง	CC700 Pro
ประเภท/ความจุของแบตเตอรี่	แบตเตอรี่ลิเทียม / 2040mAh
ข้อมูลการชาร์จเข้า	5V DC, 1A
โปรโตคอลการส่งข้อมูลไร้สาย	ANT+, Bluetooth, WIFI (2.4G)
ความถี่ในการส่งข้อมูล	2400MHz ถึง 2483.5MHz
กำลังส่งข้อมูล	ANT+: 10mW, BLE: 10mW, WIFI: 126mW
อุณหภูมิการใช้งาน	-10°C ถึง 55°C
อุณหภูมิการชาร์จ	0°C ถึง 45°C
น้ำหนักสุทธิ	104g

● เงื่อนไขการรับประกัน

ขอขอบคุณที่ซื้อ Magene Smart GPS Bike Computer ของเรา โปรดอ่านข้อกำหนดต่อไปนี้อย่างระมัดระวังเพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าได้รับการคุ้มครองด้วยการรับประกันที่ถูกต้อง

การซ่อมแซม การเปลี่ยน และการคืบคืน:

ผลิตภัณฑ์นี้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพที่เข้มงวด ตามบัตรรับประกัน ตั้งแต่วันที่เปิดใช้งาน ระยะเวลาการรับประกันสำหรับประเทศในสหภาพยุโรปคือ 2 ปี และสำหรับประเทศอื่นๆ คือ 1 ปี สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ได้เปิดใช้งาน การรับประกันจะมีผลตามวันที่ซื้อ หากไม่มีวันที่ซื้อ การรับประกันจะมีผลตามวันที่ผลิต

การคืบคืนผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้การรับประกันต้องเลือกใช้บริการขนส่งทางลอจิสติกที่ระบุไว้ มิฉะนั้นผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบต่อค่าขนส่งหรือความสูญเสียในการขนส่ง

สถานการณ์ต่อไปนี้ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน:

1. ระยะเวลาการรับประกันหมดอายุ
2. ความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน การบำรุงรักษาและการจัดเก็บที่ไม่ถูกต้อง
3. ความเสียหายของผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำในการใช้งานหรือติดตั้ง
4. การซ่อมแซมที่ไม่ได้รับอนุญาต การใช้ไม่ถูกต้อง การชน ความไม่ประพจน์ การใช้น้ำเข้า อุบัติเหตุ การเปลี่ยนแปลง หรือการใช้อุปกรณ์ที่แตกต่างกับผลิตภัณฑ์นี้
5. การเปลี่ยนแปลงในการรับประกันโดยไม่ได้รับอนุญาต
6. ผู้ใช้ไม่สามารถให้การรับประกันและใบกำกับภาษีที่ถูกต้องได้
7. หมายเลขซีเรียลหรือรหัสสินค้าที่ระบุในการรับประกันไม่สอดคล้องกับสินค้า
8. ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากปัญหาอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ การผลิต และคุณภาพของผลิตภัณฑ์
9. ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการสึกหรอ หรือสกรกที่เกิดขึ้นจากการใช้งานปกติ รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ เช่น รอยขีดข่วน การถูกเปิดเผยต่อสารเคมีหรือวัตถุดิบ การตกหรือการกระแทก
10. ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ฟอซเมเจอร์

ระยะเวลาให้บริการหลังการขาย:

บริษัทของเราให้บริการหลังการขายตลอดชีพสำหรับผลิตภัณฑ์ของเรา สำหรับผลิตภัณฑ์ที่อยู่นอกระยะเวลาการรับประกันผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการบำรุงรักษารวมถึงการขนส่งชิ้นส่วนและแรงงาน

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขและตีความเนื้อหาดังกล่าว

คำเตือน

หากไม่สนใจต่อความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อไปนี้อาจส่งผลให้เกิดอาการบาดเจ็บรุนแรงหรืออาจเกิดอุบัติเหตุที่เป็นที่สิ้นสุดของชีวิต

คำเตือนเกี่ยวกับแบตเตอรี่:

ผลิตภัณฑ์นี้ใช้แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนชนิดที่สามารถชาร์จได้

หากไม่ปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอาจส่งผลให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลงทำให้เกิดความเสียหายของอุปกรณ์

กรณี อัคคีภัยเคชัน การไหลของของตัวอ่อนไหลและความเสี่ยงต่อการเจ็บ

- อย่าแยกส่วน, ปรับเปลี่ยน, แทะ, กดหรือทำลายแบตเตอรี่เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

- อย่าตั้งอุปกรณ์และแบตเตอรี่ไว้ในแหล่งที่มีเปลวไฟ การระเบิด หรืออันตรายอื่น

- อย่าวางอุปกรณ์ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง เช่น ภายในเครื่องอบผ้าหรือภายใต้แสงแดดตรงๆ ในรถยนต์

- อย่าจุ่มแบตเตอรี่ในน้ำหรือของเหลวอื่นๆ

- หลีกเลี่ยงการชาร์จอย่างบ่อย


- อย่าชาร์จแบตเตอรี่ใกล้แหล่งความร้อนหรือภายใต้เงื่อนไขอุณหภูมิสูงที่สุด

- ชาร์จแบตเตอรี่ตามข้อกำหนดของการชาร์จอย่างเข้มงวดเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าเกิน

- หากไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ในระยะเวลายาวนานให้ชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มก่อนเก็บเพื่อเสริมอายุการใช้งานของแบตเตอรี่

GEOID**SMART GPS BIKE COMPUTER**

Model	CC700 Pro
Nominal Voltage	3.8V
Nominal Capacity	2040mAh
Ref.Weight	104g
Manufacturer	Qingdao GEOID Intelligence Technology Co., Ltd.
Address	No. 201-8, Building 3, No. 168 Tianfeng South Road, Qingdao, China

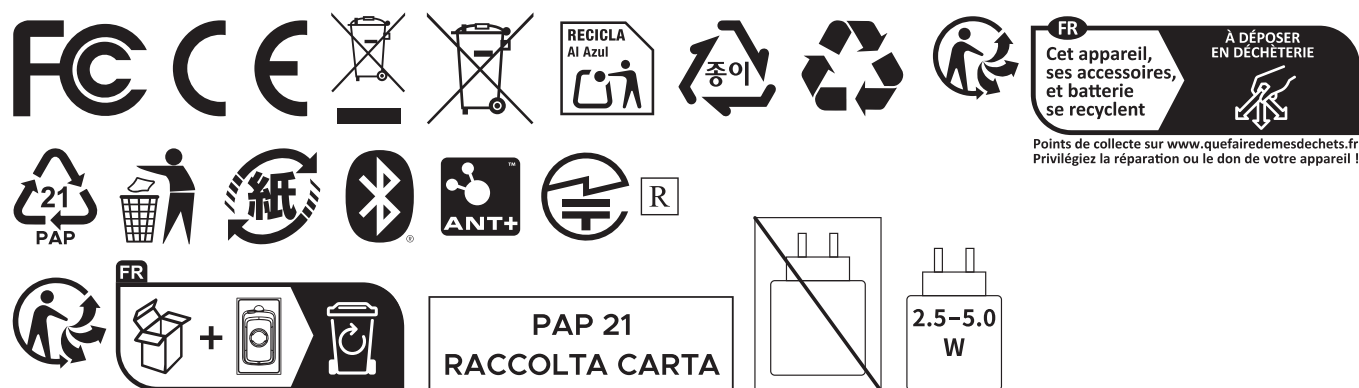

The power delivered by the charger must be between min [2.5] Watts required by the radio equipment, and max [5.0] Watts in order to achieve the maximum charging speed.
La puissance fournie par le chargeur doit être comprise entre min [2,5] Watts requis par l'équipement radio et max [5,0] Watts afin d'atteindre la vitesse de charge maximale.
Die vom Ladegerät gelieferte Leistung muss zwischen mindestens [2,5] Watt, die das Funkgerät benötigt, und maximal [5,0] Watt liegen, um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen.

La potenza erogata dal caricabatterie deve essere compresa tra min [2,5] Watt richiesti dall'apparecchiatura radio e max [5,0] Watt per ottenere la massima velocità di ricarica.
La potencia suministrada por el cargador debe estar comprendida entre los [2,5] vatios mínimos requeridos por el equipo de radio y los [5,0] vatios máximos para alcanzar la velocidad de carga máxima.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc.

Qingdao GEOID Intelligence Technology Co., Ltd.

No. 201-8, Building 3, No. 168 Tianfeng South Road, Qingdao, China

www.geoidsports.com

saleafter-geoid@geoidsports.com

Made in China

V1.0

GEOID



Scan the QR code to view the electronic manual.