APPLICABLE SW/SW LITE/PC

WIRELESS CONTROLLER

HS-SW531

手柄说明书

Instructions

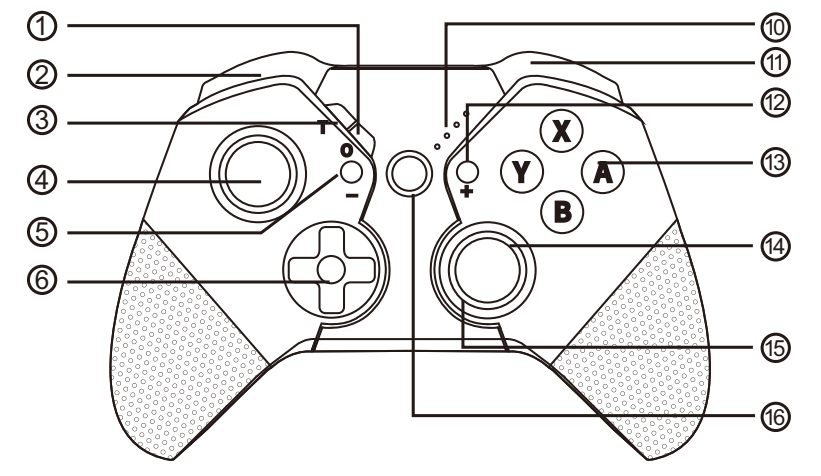

	CH	JP
①	O键	0キー
②	L键	Lキー
③	TURBO键	TURBOキー
④	左摇杆L3键	左ジョイスティックL3キー
⑤	-键	-キー
⑥	十字键	クロスキー
⑦	Z R键	Z Rキー
⑧	M1,M2键	M1、M2キー
⑨	模式开关	モードスイッチ
⑩	指示灯	ランプ
⑪	R键	Rキー
⑫	+键	+キー
⑬	A,B,X,Y键	A、B、X、Yキー
⑭	右摇杆R3键	右ジョイスティックR3キー
⑮	RGB炫彩灯	RGBカラフルライト
⑯	HOME键	ホームキー
⑰	ZL键	ZLキー
⑱	M3,M4键	M3、M4キー
⑲	Type-c接口	Type-cインタフェース

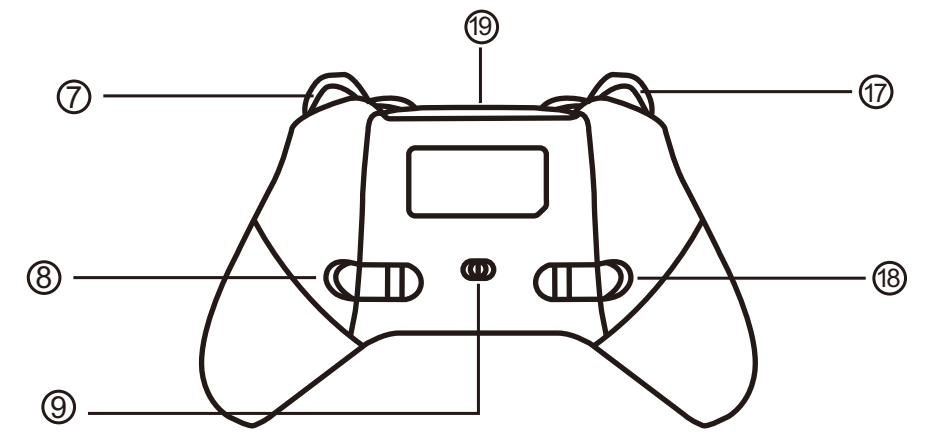

	EN	SP
①	Button 0	Button 0Botón 0
②	Button L	Botón L
③	Button TURBO	Botón TURBO
④	L3 button of left joystick	Joystick izquierdo botón L3
⑤	- button	Botón -
⑥	Cross-shaped button	Botón direccional
⑦	ZR button	Botón Z R
⑧	M1, M2 button	Botón M1, M2
⑨	Mode switch	Interruptor de modo
⑩	Indicator light	Luz indicadora
⑪	R button	Botón R
⑫	+ button	Botón +
⑬	A,B,X,Y button	Botón A, B, X, Y
⑭	R3 button of right rocking bar	Joystick derecho botón R3
⑮	RGB dazzling lamp	Luz RGB
⑯	HOME button	Botón HOME
⑰	ZL button	Botón ZI
⑱	M3,M4 button	Botón M3, M4
⑲	Type-c Interface	Interfaz de tipo c

产品简要

CH

该手柄为蓝牙无线手柄;该手柄主要与 SW 主机搭配应用;支持一键唤醒主机;支持 马达振动及调节;支持turbo手动连发,自动连发及连发速度调节;支持在PC主机使用(实现PCxinput功能);支持卓平台使用(实现安卓Gamepad模式);支持IOS 13(MFI的游戏)

操作指引

1.模式与连接说明

N-SW模式连接:长按Home键 3-5秒LED跑马灯快速闪烁进入蓝牙搜索模式,连接成功对应的通道指示灯常亮。注意:手柄进入同步模式后,2.5分钟之内没有同步成功则自动休眠。

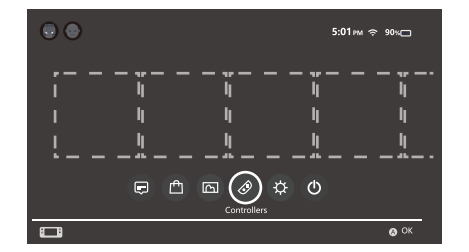

1.按以下顺序进入手柄设置页面

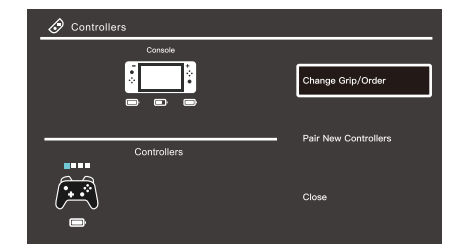

2.进入切换手柄模式

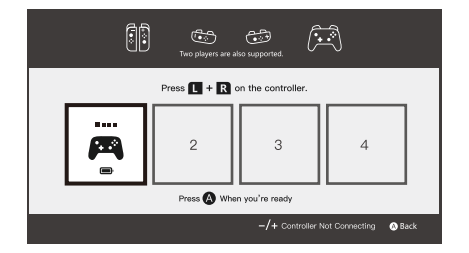
Two players are also supported.
Press L + R on the controller.
2
3
4
Press A When you're ready
-/+ Controller Not Connecting
Back

3.按照(初次使用)指示开启手柄,进入连接状态。
连接成功后正常操作.

安卓Gamepad模式连接:长按HOME+X 3-5秒LED1快速闪烁,进入蓝牙搜索模式,连接成功后对应的LED1常亮。

IOS 13模式连接:长按HOME+A 3-5秒,LED2+LED3快速闪烁,进入蓝牙搜索模式,连接成功后LED2+LED3常亮,支持MFI的游戏使用。

PC蓝牙模式连接:长按HOME+X 3-5秒进入LED1快速闪烁,蓝牙搜索模式,连接成功后LED1常亮(注意:蓝牙方式连接电脑使用的是安卓模式,仅推荐会按键值设定的资深玩家使用。)

2.回连与唤醒

回连:手柄休眠状态,短按(A.B.X.Y.+.-.O.↑/↓/←/→)任意一个按键LED1-LED4跑马闪烁,自动回连主机。

唤醒:主机休眠状态,短按手柄HOME键LED1-LED4跑马闪烁,即可唤醒主机,手柄自动与主机连接。

3.休眠与断开

主机屏幕关闭,手柄自动休眠。
5分钟之内没有任何按键按下则自动休眠(包括传感器不动)。
无线连接状态下,按下HOME键5秒,断开与主机连接。

4.充电指示

手柄关机下,充电时LED1-LED4慢闪,充满LED灯熄灭;
连接状态下充电,当前通道指示灯闪烁(慢闪),充满电当前指示灯常亮;
配对,回连充电或低电时,以配对,回连LED指示优先。

5.低电压报警

电池电压低于3.55V±0.1V则当前通道灯快闪提示电压低;
电池电压低于3.45V±0.1V则自动休眠;
低电压报警:当前通指示灯闪烁(快闪)

6.Turbo功能

A: 手动连发设置:(第一次)任意 按 (A/B/X/Y/L/R/ZL/ZR)一个或几个动作键,再按TURBO键,开启手动连发功能;

B: 自动连发设置:(第二次)再次按下已开启手动连发功能的动作键,并再按TURBO键,开启自动连发功能;

C: 清除连发设置:(第三次)再次按下已开启自动连发功能的动作键,并再按TURBO键,清除连发功能;

D: 清除所有连发: 先按住 TURBO键 3秒 以上再按"—"号键,清除所有按键的TURBO 功能。

TURBO速度调节:T键与十字键上(UP)是加快速度;T键与十字键下(DOWN)是减慢速度;速度分8HZ,12HZ,15HZ;默认为12HZ.

7.有线连接:

PC端连接:请使用USB线连接手柄和电脑,连接后手柄LED3常亮。(注意:手柄在PC端默认X-INPUT模式)

N–SW连接:请使用USB线连接手柄和N-SW主机,连接后手柄上对应的LED灯常亮。

8.RGB炫彩灯

当手柄开机时默认打开炫彩灯,由 蓝,红,绿,黄,青,橙,紫,粉
8种颜色进行循环呼吸;
连续按T键3次关闭炫彩灯,再连续按T键3次打开炫彩灯。

9.马达震动速度的调整(仅针对N-SW可用)

在连接状态下,同时按住L,R,ZL,ZR四个键,进行马达强度调节(调节一次手柄会震动一次);
马达震动分为强 中 弱 3个级别,每次使用都默认为中
,然后是强,弱这样的方式进行循环。

10.M键功能编程

M键=M1.M2.M3.M4;可设定编程的按键↑/↓/←/→/A/B/X/Y/L/R/ZL/ZR/L3/R3;

关闭M键功能

模式开关拨至中间关闭M键功能。

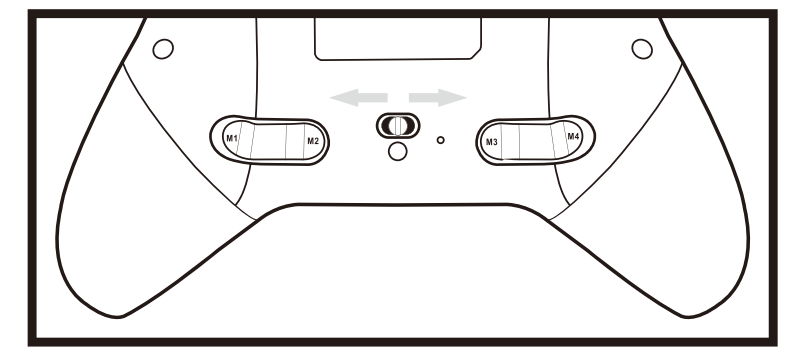

正常模式

模式开关拨至(M2方向)右边,M1映射X,M2映射Y,M3映射B,M4映射A.(注意:正常模式不可编程)

编程模式

(1).模式开关拨至(M3方向)左边,默认M1映射ZR,M2映射R,M3映射L,M4映射ZL;
(2).设置方法:按住M键不放,再按"+"键指示灯闪一下再放开后进入编程,再任意按一个或几个想要设置的按键(↑/↓/←/→/A/B/X/Y/L/R/ZL/ZR/L3/R3),再按M键保存设置完成。
(3).同时按住M1键、M4键、-键, 三个按键3s后指示灯闪一下恢复默认值。

例如:按住M1键不放,再按"+"键进入编程设置(指示灯闪一下),再按下A键,再按M1键保存设置完成,此时M1键对应的就是A键功能。
注意:在进入编程中,如果不按可设定编程的按键,原设置的功能将会被清除。

11.手柄硬件复位

当手柄出现异常时,长按 HOME 键超过 10 秒,手柄硬件复位。

12.手柄升级

(1)双击升级软件,打开界面。
(2)手柄关机状态下,按住左摇杆(L3)不放,通过USB转TYPE-C接口线连接手柄至电脑。
(3)连接成功后,松开左摇杆(L3),手柄放平,此时升级软件窗口按键"Update Firmware"由灰色变为可操作。
点击升级界面"Update Firmware"手柄会自动升级,升级完成后手柄LED1,LED4闪烁,升级成功。

电气参数

休眠电流:小于27uA
配对电流:30~60mA
工作电压:3.7V
工作电流:25mA-150mA

输入电压:DC 4.5~5.5V
输入电流:400mA
蓝牙版本:2.1+EDR

製品紹介

JP

本ハンドルは Bluetooth
ワイヤレスハンドルです。ハンドルは主にSWホストとセットで使用されます。ホストのワンキーウェイクアップ、およびモーターの振動と調整をサポートします。ターボ手動バースト、自動バースト、バースト速度調整をサポートします。
PCホスト上での使用をサポートします(PCxinput機能を実現);Androidプラットフォームの使用をサポート(Androidゲームパッドモードを実現)します; IOS 13(MFIゲーム)をサポートします。

操作ガイド

1.モードと接続の説明

スイッチモード接続:
ホームボタンを3〜5秒間長押しすると、LEDがすばやく点滅してBluetooth検索モードに入り、接続の成功に対応するチャネルインジケーターが常に点灯します。
注意:ハンドルが同期モードに入った後、2.5分以内に正常に同期できなかった場合、ハンドルは自動的にスリープ状態になります。。

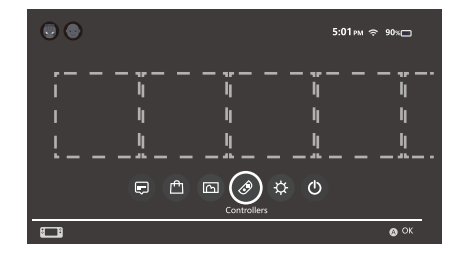

1.ハンドル設定の画面に次の順序で入ります

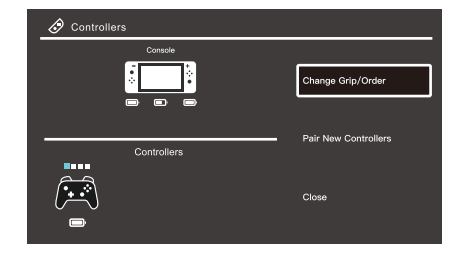

2.スイッチハンドルモードに入ります

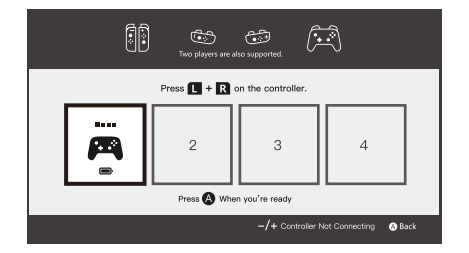
Two players are also supported.
Press L + R on the controller.
2
3
4
Press A When you're ready
-/+ Controller Not Connecting
Back

Androidゲームパッドモード接続:
HOME+Xを3〜5秒間長押しすると、LED1がすばやく点滅し、
Bluetooth検索モードになります。接続が成功すると、LED1は常にオンになります。

IOS 13モード接続:
HOME+Aを3〜5秒間長押しし、LED2+LED3がすばやく点滅、接続が成功した後はLED2+LED3が常にオン、MFIゲームの使用をサポートします。

PC Bluetoothモード接続:
HOME+Xを3〜5秒間長押しすると、LED1がすばやく点滅します。
Bluetooth検索モードになります。接続が成功すると、LED1は常にオンになります(注意:Bluetoothモードは、Androidモードを使用してコンピューターに接続されます。オールドプレーヤーのみにボタンの値の設定をお勧めします。)

2.バックリンクと覚醒

バックリンク:スリープ状態で、(A.B.X.Y.+.-.O.↑/↓/←)いずれかのボタンを押します。LED 1-LED 4が快速で点滅して、自動的にホストコンピュータに帰ります。

覚醒:ホストコンピューターがスリープ状態で、ハンドルのHOMEボタンを押して、LED 1-LED 4が快速で点滅し、ホストを起動し、ハンドルが自動的にホストと接続されます。

3.スリープと切断

本体画面がオフになり、コントローラが自動的にスリープします。
5分以内にキーが押されないと自動的にスリープします(センサが動かないことを含む)。
ワイヤレス接続状態では、HOMEキーを5秒押し、本体との接続を切断します。

4、充電指示

コントローラがオフになり、充電時にLED 1-LED
4がゆっくりと点滅し、フル充電するとLEDランプが消灯します。
接続状態で充電すると、現在のチャネルランプが点滅し(ゆっくりと点滅する)、フル充電すると現在のランプが常に点灯します。

5、低電圧警報

電池の電圧が3.55 V±0.1 電池の電圧が3.55 V±0.1
V未満であれば、現在のチャネルランプは速く点滅し、電圧は低いと提示します。
電池の電圧が3.45 V±0.1 V未満であれば、自動的にスリープします。
低電圧警報:現在チャネルのランプが点滅します(速く点滅する)

6.Turbo機能

A:手動連発設定:(初めて)任意で(A/B/X/Y/L/ZL /R /ZR
2)一つまたはいくつかの動作キーを押してから、TURBOキーを押して、手動連発機能をオンにします。
B:自動連発設定:(2回目)手動連発機能がオンされた動作キーを再度押して、そして、TURBOボタンを押して、自動連発機能をオンにします。
C:連発設定をクリアする:(3回目)自動接続機能がオンされた動作キーを再度押して、そしてTURBOボタンを押して、連発機能をクリアします。
すべての連発をクリアする:まずTURBOボタンを3秒以上押してから「ー」ボタンを押して、すべてのボタンのTURBO機能をクリアします。

7、有線接続

PC側接続:USBケーブルを用いてコントローラとコンピュータを接続してください。接続後、コントローラLED 3は常に点灯します。(注意:コントローラはPC側でデフォルトでX-INPUTモードになる)。

NSW接続:コントローラとSWITCH本体をUSBケーブルで接続してください。接続後、コントローラに対応するLEDランプが常に点灯します。

8、RGBカラフルランプ

コントローラがオンになるとデフォルトでカラフルランプがオンになり、ブルー、赤、緑、黄、青、オレンジ、紫、ピンクの8色から循環呼吸します。
Tキーを連続して3回押してカラフルランプをオフにすることができます。Tキーを3回連続して押してカラフルランプをオンにします。

9、モータ振動速度の調整(N-SWのみ利用可能)

接続状態で、
L、R、ZL、ZRの4つのキーを同時に押して、モーターの強度を調整します(一度調整するとコントローラが1回振動する)。
モーターの振動は、強、中、弱の
3つのレベルに分けられ、使用されるたびにデフォルトで中になり、強、弱のように循環します。

10、Mキー機能プログラミング

Mキー=M 1.M 2.M 3.M 4;プログラム可能なキー↑/↓/←/→//A/B/X/Y/L/R/ZL/ZR/L3/R3;

Mキー機能をオフにします

モードスイッチを中間にダイヤルしてMキー機能をオフにします。

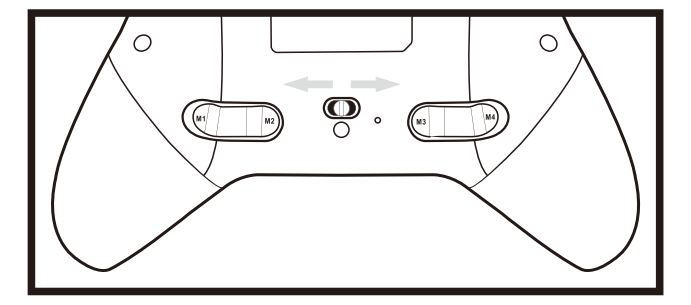

通常モード

モードスイッチを(M2方向)右にダイヤルし、M1はXをマップし、M 2はYをマップし、M 3はBをマップし、M 4はAををマップします(注意:通常モードはプログラム不可能)。

プログラミングモード

(1)モードスイッチを(M 3方向)左にダイヤルし、デフォルトでM 1はZRをマップし、M 2はRをマップし、M 3はLをマップし、M 4はZLをマップします。

(2)設定方法:Mキーを押したまま、「+」キーを押してランプが1回点滅してから手を放してプログラミングに入り、設定したいキー(↑/↓/←/→//A/B/X/Y/L/R/ZL/ZR/L 3/R 3)を任意に1つまたは複数押し、Mキー保存設定が完了します。(3)M1キー、M4キー、-キーを同時に押して、3つのキーは3秒後ランプが点滅してデフォルト値にリセットします。。

例えば、
M1キーを押したまま、「+」キーを押してプログラミング設定に入り(ランプが1回点滅)、Aキーを押してからM1キーを押して設定を保存します。このとき、M1キーはAキー機能に対応します。
注意:プログラミングに入る中で、プログラムが設定可能なキーを押さないと、元に設定された機能が消去されます。

11.ハードウェアリセットのリセット

ハンドルに異常が生じた場合、HOMEボタンを10秒以上押し続けるとハンドルハードウェアがリセットされます。

12、コントローラのアップグレード

(1)アップグレードソフトウェアをダブルクリックし、インタフェースを開きます。
(2)コントローラがシャットダウンした状態で、左ジョイスティック(L 3)を押したまま、USB-TYPE-Cインターフェースケーブルでコントローラをコンピュータに接続します。
(3)接続に成功した後、左ジョイスティック(L 3)を放して、コントローラを平らに置くと、アップグレードソフトウェアウィンドウキー「Update Firmware」がグレーから操作可能となります。
アップグレードインタフェース「Update Firmware」をクリックするとコントローラが自動的にアップグレードされ、アップグレードが完了するとコントローラLED 1、LED 4が点滅し、アップグレードに成功します。

電気的パラメータ

睡眠電流:27uA未満
ペアリング電流:30〜60mA
動作電圧:3.7V
動作電流:25mA-150mA

入力電圧:DC4.5〜5.5V
入力電流:400mA
Bluetoothバージョン:2.1+EDR

Product Brief

EN

This is a Bluetooth wireless controller which is used together with SW console ; the console machine can be awakened with one key; it supports motor vibration and adjustment, manual turbo, automatic turbo and turbo speed adjustment. It can also be used on PC host machine (realize PCx input functions), on Android platforms (realize Android Gamepad mode) and on IOS 13 (MFI games).

Operation Guide

1.Descriptions of Modes and Connection

SW mode connection:
Long press Home button for 3 to 5 seconds and the LED will flash quickly to enter the Bluetooth search mode. After it is successfully connected, corresponding channel indicators will be always on. Note: After the controller enters the synchronous mode, it will sleep automatically if it is not synchronized successfully within 2.5 minutes.

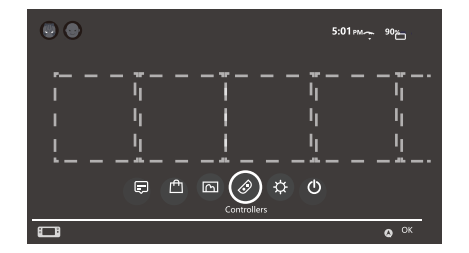

1. Enter the controller setting page according to the following orders.

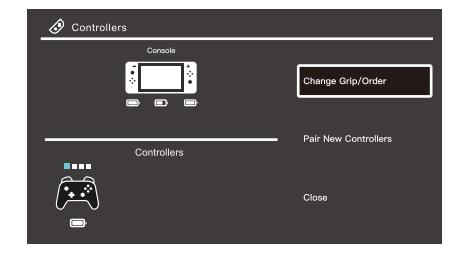

2. Enter the page to switch the controller mode.

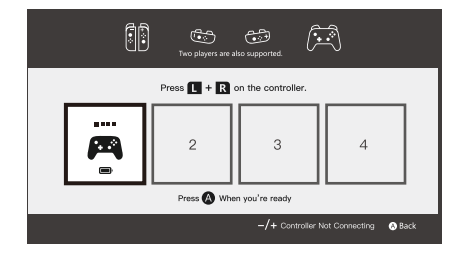
Two players are also supported.
Press L + R on the controller.
2
3
4
Press A When you're ready
-/+ Controller Not Connecting
Back

3.Open the controller according to instructions of (initial use) and enter the connection state. It will be normally operated after successful connection.

Connection of Android Gamepad Mode:
Long press HOME+X for 3 to 5 seconds and the LED will flash quickly to enter the Bluetooth search mode. After it is successfully connected, LED1 will be always on.

IOS 13 mode connection:
Long press HOME+A for 3 to 5 seconds and LED2+LED3 will flash quickly; after it is successfully connected, LED2+LED3 will be always on. It can also be used to play MFI game.

Connection of PC Bluetooth Mode:
PC Bluetooth mode connection: Long press HOME+X for 3 to 5 seconds and the LED1 will flash quickly to enter the Bluetooth search mode. After it is successfully connected, LED1 will be always on. (Note: Android mode is used when it is connected with the computer through Bluetooth. Only experienced players who can set values of buttons are recommended to use it.)

2. Reconnect and Wake-Up

Reconnect: When the controller is in sleep state, short press any button(A.B.X.Y.+.-.O.↑/↓/←/→) and the LED1-LED4 flash. Now the controller will automatically connect back to the console.

Wake-Up: When the controller is in sleep state, short press the home button and the LED1-LED4 flash.Now you wake up the console and the controller will automatically connect back to the console.

3.Dormant State and Disconnection

If the console screen is off, the controller will automatically enter the dormant state.
If no button is pressed within 5 minutes, the controller will enter the dormant state automatically (the sensor does not work).
In the wireless connection state, you can press HOME Button for 5 seconds to disconnect it from the console.

4.Charging Indication

During the shutdown state, if the controller is charged, LED1-LED4 will flash slowly; if it is fully charged, LED light will be off;
During the connection state, if the controller is charged, the current channel indicator will flash (slow flashing). The the current channel indicator will be always on when the controller is fully charged;

5.Low Voltage Alarm

If the battery voltage is lower than 3.55V± 0.1V, the current channel light will flash quickly to show the low voltage.
When the battery voltage is lower than 3.45V±0.1V, the controller will enter the dormant state automatically.
Low voltage alarm: The current channel indicator flashes (fast flash).

6.TURBO Function

A: Manual Turbo Setting: (First Time) Press one or several buttons (A/B/X/Y/L/R/ZL/ZR) and then press TURBO button to start the manual TURBO function.
B: Automatic Turbo Setting: (Second Time) Press the button with manual Turbo function again and then press "TURBO" button to start the automatic TURBO function.
C: Clear TURBO Setting: (Third Time) Press the button with automatic TURBO function again and then press "TURBO" button to clear the TURBO function.
D.Clear All TURBO: First press and hold the TURBO button for more than 3 seconds and then press the "-" button to clear the TURBO function of all buttons.

7.Wired Connection

PC Connection:
Please use a USB cable to connect the controller and the computer. The controller LED3 will be always on after connection. (Note: The default mode of the controller on PC is X-INPUT mode)
N-SW Connection:
Please use a USB cable to connect the controller and the SWITCH console. After connection, corresponding LED lights on the controller will be always on.

8.RGB Dazzling Light

When the controller is turned on, the dazzling light will be set by default and the 8 colors of blue, red, green, yellow, green, orange, purple and pink will be set circularly.
Continuously press T Button for 3 times to turn off the dazzling light and then press T Button for 3 times to turn on the dazzling light.

9.Motor Vibration Speed Adjustment (for N-SW Only)

When the controller is well connected, press L, R, ZL and ZR buttons simultaneously to adjust the motor intensity (the controller will vibrate once each time you adjust it);
The motor vibration can be divided into three levels of "strong", "medium" and "weak". Each time it is used, the "medium" level is the default level, followed by "strong" and "weak". The rest can be done in the same manner.

10.M Button Function Programming

M button=M1.M2.M3.M4; buttons that can be programmed include ↑/↓/←/→/A/B/X/Y/L/R/ZL/ZR/L3/R3;

Close M Button Function

Turn the Mode Switch to the middle to close M Button function.

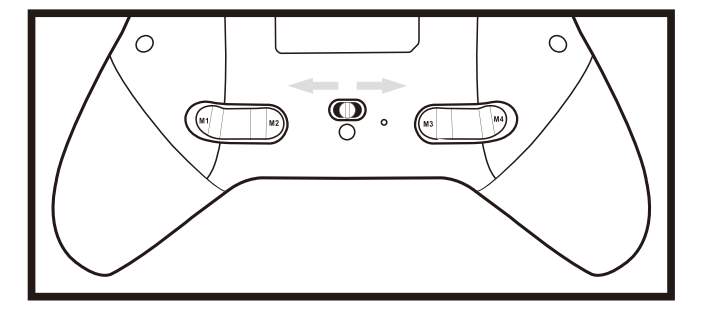

Normal Mode

Shift the Mode Switch to the right of (M2 direction), M1 for X, M2 for Y, M3 for B, M4 for A. (Note: It can not be programmed in normal mode)

Programming Mode

(1). Shift the Mode Switch to the left of (M3 direction). M1 for ZR, M2 for R, M3 for L, and M4 for ZL.
(2). Setting Method: Press M Button; then, press "+" Button and the indicating light will flash. Then, release it to enter programming. Then, press any one or several buttons to be set (↑/↓/←/→/A/B/X/Y/L/R/ZL/ZR/L3/R3) and M button to save the setting.
(3). Press M1 Button, M4 button and- button at the same time for three second and the indicatorwill flash once to restore the default value.

For example, press M1 Button and press "+" Button to set the programming (the indicatorflashes once). Press A button and M1 button to save the setting. At this point, M1 Button corresponds to A button function.
Note: When entering the program, if you do not press the button which can set the programming, the originally set functions will be cleared.

11.Reset Controller Hardware

In case of abnormal situations of the controller, please long press HOME button for more than 10 seconds to reset the controller hardware.

12.Controller Upgrading

(1) Double click the update software to open the interface.
(2)During the shutdown state, press the left joystick (L3) and connect the controller to the computer through the USB type-C interface cable.
(3)After successful connection, release the left joystick (L3) and lay the controller flat. At this time, the software window button "Update Firmware" will change from gray to an operational one.
Click "Update Firmware" on the upgrade interface and the controller will be upgraded automatically. After the completion of the upgrade, LED1 and LED4 of the controller will flash and the upgrading process will be finished.

Electrical Parameters

Dormant Current: Less than 27uA
Pairing Current: 30~60mA
Working Voltage: 3.7V
Current: 25mA-150mA

Input Voltage: DC4.5~5.5V
Input Current: 400mA
Bluetooth Version: 2.1+EDR

Introducción del producto

SP

l controlador es un controlador inalámbrico Bluetooth; el controlador se utiliza principalmente con el host SWITCH; soporta la activación del host con una tecla; soporta la vibración y el ajuste del motor; soporta ráfaga manual turbo, ráfaga automática y ajuste de velocidad de ráfaga; soporta uso en el host de la PC (implementación de la función Pcxinput); soporta el uso de la plataforma Android (para lograr el modo Gamepad de Android); soporta IOS 13 (juegos MFI)

Manual de operaciones

1. Descripción de los modos y la conexión

Conexión de modo Switch:
mantenga presionado el botón INICIO durante 3-5 segundos, el LED parpadea rápidamente para ingresar al modo de búsqueda de Bluetooth y el indicador de canal correspondiente a una conexión exitosa está siempre encendido. Nota: Una vez que el controlador ingresa al modo de sincronización, se suspenderá automáticamente si no se sincroniza correctamente en 2.5 minutos.

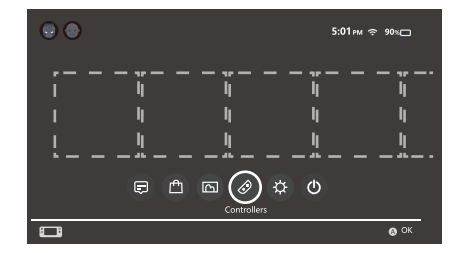

1.Ingrese a la página de configuración del control en el siguiente orden

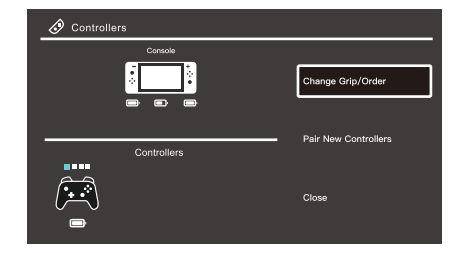

2.Ingrese al modo del cambio del control

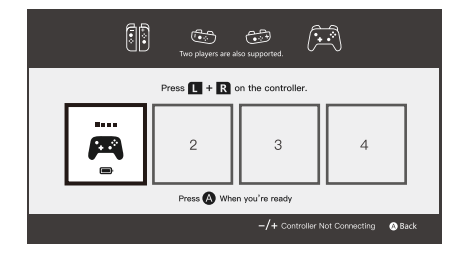
Two players are also supported.
Press L + R on the controller.
2
3
4
Press A When you're ready
-/+ Controller Not Connecting
Back

3.Open the controller according to instructions of (initial use) and enter the connection state. It will be normally operated after successful connection.

Conexión de modo Switch:
mantenga presionado el botón INICIO durante 3-5 segundos, el LED parpadea rápidamente para ingresar al modo de búsqueda de Bluetooth y el indicador de canal correspondiente a una conexión exitosa está siempre encendido. Nota: Una vez que el controlador ingresa al modo de sincronización, se suspenderá automáticamente si no se sincroniza correctamente en 2.5 minutos.

Conexión del modo Android Gamepad:
mantenga presionado INICIO + X durante 3-5 segundos, el LED1 parpadea rápidamente para ingresar al modo de búsqueda de Bluetooth, el LED1 siempre está encendido después de una conexión exitosa.

Conexión de modo IOS 13:
mantenga presionado INICIO + A durante 3-5 segundos, el LED2 + LED3 parpadean rápidamente, el LED2 + LED3 siempre están encendido después de que la conexión es exitosa y soporta el uso del juego MFI.

Conexión del modo Bluetooth de PC:
Mantenga presionado INICIO + X durante 3-5 segundos, el LED1 parpadea rápidamente para ingresar al modo de búsqueda de Bluetooth, el LED1 siempre está encendido después de una conexión exitosa. (Nota: El modo Bluetooth está conectado a la computadora usando el modo Android, recomendado solo para jugadores experimentados que pueden establecer valores clave.)

2.Reconecta y despierta

Reconectar:
cuando el mango esté en estado de suspensión, presione brevemente (A.B.X.Y. + .- .O. ↑ / ↓ / ← / →) cualquier botónLuego LED1-LED4 brillan sucesivamente y el host se vuelve a conectar automáticamente.
Despertar:
el host está en estado de suspensión, presione brevemente el botón HOME del mango, LED1-LED4 parpadean, se puede despertar al host y el mango se conecta automáticamente al host.

3. Suspensión y desconexión

La pantalla del host se apaga y el control se suspenderá automáticamente.
Si no se presiona ningún botón en 5 minutos, se suspenderá automáticamente (Incluyendo el sensor que no se mueve).
En el estado de conexión inalámbrica, presione el botón HOME durante 5 segundos para desconectarse del host.

4. Instrucciones de carga

Cuando el control está apagada, LED1-LED4 parpadean lentamente durante la carga. El LED se apagará cuando esté totalmente cargado;
Cuando se carga en el estado conectado, el indicador del canal actual parpadea (parpadeo lento) y el indicador actual se quedará fijo cuando esté completamente cargado;

5. Alarma de bajo voltaje

Si el voltaje de la batería es inferior a 3,55 V ± 0,1 V, la luz del canal actual parpadea rápidamente para indicar el bajo voltaje;
Si el voltaje de la batería es inferior a 3,45 V ± 0,1 V, se suspenderá automáticamente;
Alarma de bajo voltaje: el indicador de canal actual parpadea (parpadeo rápido)

6. Función Turbo

A: Configuración de ráfaga manual: (la primera vez) presione (A / B / X / Y / L / ZL / R / ZR) uno o varios botones de acción, y luego presione el botón TURBO para activar la función de ráfaga manual;

B: Configuración de ráfaga automática: (la segunda vez) presione el botón de acción que ha habilitado la función de ráfaga manual nuevamente, y luego presione el botón TURBO para activar la función de ráfaga automática;
C: Borre la configuración de ráfaga: (la tercera vez) presione el botón de acción que tiene la función de ráfaga automática nuevamente, y luego presione el botón TURBO para borrar la función de ráfaga;
Borrar todas las ráfagas: Primero presione y mantenga presionado el botón TURBO durante más de 3 segundos y luego presione la tecla "-" para borrar la función TURBO de todos los botones.

7. Conexión por cable

Conexión a PC: utilice un cable USB para conectar el control y la computadora, el control LED3 se quedará fijo después de la conexión. (Nota: el control está predeterminado en modo X-INPUT en PC)

Conexión al N-SW: Utilice un cable USB para conectar el control y el host SWITCH. Después de la conexión, el LED correspondiente en el control se queda fijo .

8. Luz RGB

Cuando se enciende el control, las luces de colores se encienden por defecto, y la respiración se realiza en 8 colores por orden: azul, rojo, verde, amarillo, cian, naranja, violeta y rosa;
Presione Botón T 3 veces para apagar la luz RGB, y luego presione Botón T 3 veces para encenderla.

9. Ajuste de la velocidad de vibración del motor (disponible solo para N-SW)

En el estado conectado, presione y mantenga presionados las cuatro botones L, R, ZL, ZR al mismo tiempo para ajustar la fuerza del motor (el control vibrará una vez cuando se ajuste una vez);
La vibración del motor se divide en tres niveles: fuerte, medio y débil, cada vez que se usa, se establece por defecto en medio, y luego se cicla en forma de fuerte y débil.

10. Programación de la función de Botón M

Botón M = M1.M2.M3.M4; se pueden configurar botones programables ↑/ ↓/←/→/ A / B / X / Y / L / R / ZL / ZR / L3 / R3;

Apague la función de Botón M

Gire el interruptor de modo a la mitad para apagar la función de Botón M.

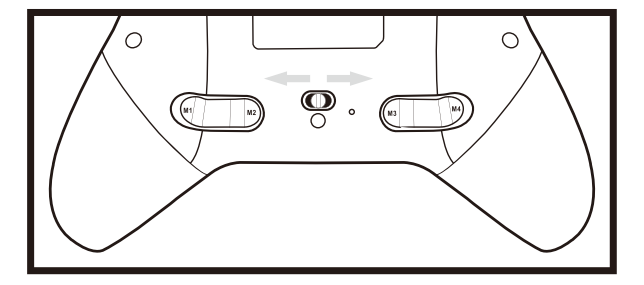

Modo normal

Gire el interruptor de modo a la derecha (dirección M2), M1 corresponderá a X, M2 corresponderá a Y, M3 corresponderá a B, M4 corresponderá a A. (Nota: el modo normal no es programable)

Modo de programación

(1). Gire el interruptor de modo a la izquierda (dirección de M3), el M1 corresponderá a ZR, M2 corresponderá a R, M3 corresponderá a L y M4 corresponderá a ZL por defecto

(2). Método de configuración: presione y mantenga presionado Botón M, luego presione Botón "+". La luz indicadora parpadea y luego suéltela para ingresar a la programación. Después, presione uno o varios botones que desee configurar (↑/ ↓/←/→/ A / B / X / Y / L / R / ZL / ZR / L3 / R3), luego presione Botón M para guardar la configuración.
(3). Mantenga presionados los botones M1, M4 y - al mismo tiempo. Después de 3 segundos, el indicador parpadeará una vez para restaurar el valor predeterminado.

Por ejemplo: mantenga presionada Botón M1, luego presione Botón "+" para ingresar a la configuración de programación (la luz indicadora parpadea una vez), luego presione Botón A y luego presione Botón M1 para guardar la configuración. En este momento, Botón M1 corresponde a la función de Botón A.
Nota: Al ingresar a la programación, si no presiona el botón programable, se borrará la función configurada originalmente.

11. Reinicio del hardware del controlador

Cuando el controlador es anormal, presione y mantenga presionado el botón INICIO durante más de 10 segundos para restablecer el hardware del controlador.

12. Actualización del control

(1) Haga doble clic en el software de actualización para abrir la interfaz.
(2) Cuando el control esté apagada, presione y sostenga el joystick izquierdo (L3). Conecte el control a la computadora a través del USB TYPE-C.
(3) Después de que la conexión sea exitosa, suelte el joystick izquierdo (L3) y coloque el control en horizontal. En este momento, el botón "Update Firmware" en la interfaz de actualización del software cambia de gris a operable.
Haga clic en "Update firmware" en la interfaz de actualización y el control se actualizará automáticamente. Una vez completada la actualización, el control LED1 y LED4 parpadearán y la actualización se realizará correctamente.

Especificaciones eléctricas

Corriente estática: inferior a 27uA
Corriente compatible: 30~60mA
Voltaje de operación: 3.7V
Corriente de operación: 25mA-150mA

Voltaje de entrada: DC4.5~5.5V
Corriente de entrada: 400mA
Bluetooth versión : 2.1 + EDR

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RF Exposure Information

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

109*80
10折页双面印刷
带唤醒功能