



Acer Wireless Vertical
Mouse (Model OCC314)



Customer Services: (978)230-8895(US)
Mon-Fri: 9am - 6pm(EST)

User Manual

Product Specifications

Battery: 500mAh Lithium Polymer

Rating: 5V=20mA

Charging Time: 90 mins

DPI: 800/1200/1600

Sleep Timeout: 10 mins

Compatible System: Win 7 or higher; macOS

Package Content



Acer Vertical Mouse ×1

Receiver(inside mouse) ×1

Charging Cable ×1

Warranty Card ×1

User Manual ×1

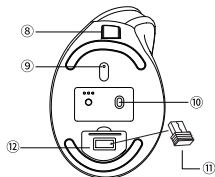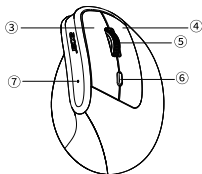

① Backward Button

② Forward Button

③ Left Button

④ Right Button

⑤ Scroll Wheel

⑥ DPI Button

⑦ DPI & Battery Indicator

⑧ USB-C Charging Port

⑨ Optical Sensor

⑩ Power Switch

⑪ USB 2.4GHz Receiver

⑫ Receiver Door



When returning, please put the receiver in the receiver storage and return it together with the mouse.



Before using the mouse, please remove the protective film from the feet.

Indicator	Flash × 1	Flash × 2	Flash × 3	Fast Flash
Status	DPI 800	DPI 1200	DPI 1600	15% Low Battery

FAQ

Q1: Mouse Not Working?

- A1:** 1. Check if the mouse's USB receiver is properly connected.
 2. Try plugging the mouse into a different USB A port.
 3. Restart your computer to ensure the system recognizes the mouse correctly.

Q2: DPI Adjustment Not Working?

- A2:** 1. Ensure you are pressing the DPI adjustment button.
 2. Try using the mouse on different surfaces, as some surfaces may affect the DPI adjustment functionality

Q3: How to Re-pair the Mouse?

- A3:** 1. Plug in the 2.4GHz receiver to your device.
 2. Press and hold the left and right buttons simultaneously.
 3. Turn on the mouse.
 4. Place the mouse within 20 cm of the receiver and wait 3–5 seconds for pairing to complete.

After-Sale Services

If you are not sure how to get your Acer product working properly, please contact our friendly support team in your free time for a quick solution.

E-mail: NE_hub.service@acergadget.com

Customer Services: (978) 230-8895(US)

Mon-Fri: 9am-6pm(EST)

CE declaration of Conformity

Hereby, Acer Gadget Inc. declares that this Acer Vertical Mouse is in compliance with the essential requirements and the other relevant provisions of the Radio Equipment Directive 2014/53/EU and RoHS directive 2011/65/EU.

CAN ICES(B)/NMB(B)

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority, which is granted by the Federal Communications Commission, to operate this product.

Disposal of Waste Equipment by Users in Private Households in the European Union

This symbol on the product or its packaging indicates that this product must not be disposed of with other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. The separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help to conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city office, your household waste disposal service or the store or the shop where you purchased the product.

Radiation Exposure Statement

The product comply with the FCC portable RF exposure limit set forth for an uncontrolled environment and are safe for intended operation as described in this manual. The further RF exposure reduction can be achieved if the product can be kept as far as possible from the user body or set the device to lower output power if such function is available.

Canada -Innovation, Science and Economic Development Canada

This device complies with RSS-247 of Innovation, Science and Economic Development Canada Cet appareil se conform RSS-247 de Innovation, Science and Economic Development Canada

This device complies with Innovation, Science and Economic Development Canada licence-exempt RSS standard[s] Operation is subject to the following two conditions:

[1] this device may not cause interference, and

[2] this device must accept any interference.

including interference that may cause undesired operation of the device.

CAN ICES-3[B]/NMB-3[B]

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Science and Economic Development Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

[1] l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et

[2] l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'encompromettre le fonctionnement.

Innovation, Science and Economic Development Canada RF Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with Innovation, Science and Economic Development Canada radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance which states in DoC between the radiator & your body. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Déclaration d'exposition aux radiations:

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements Innovation, Science and Economic Development Canada établies pour un environnement noncontrôlé.

Cet équipement doit être installé et utilisé avec la distance minimale indiquée dans la DoC entre le radiateur et votre corps.

Cet émetteur ne doit pas être colocalisé ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou émetteur.

EU Battery Regulation

This symbol on the battery(ies) or on the packaging indicates that the battery(ies) provided with this product shall not be treated as household waste. Instead, please separate battery(ies) from other types of waste and recycle it(them) through your local recycling system to protect environment and health. The chemical symbol for lead (Pb) is added under this symbol if the battery(ies) contains more than 0.004% lead. For more detailed information about recycling of this battery(ies), please contact your local authority or the shop where you purchased the product or battery(ies).



Produktspezifikationen

Akku: 500 mAh Lithium-Polymer

Leistung: 5 V = 20 mA

Ladezeit: 90 Min.

DPI: 800/1200/1600

Ruhezustand: 10 Min.

Kompatibles System:

Windows 7 oder höher; macOS

Lieferumfang



Acer Vertikale Maus × 1

Empfänger (in der Maus) × 1

Ladekabel × 1

Garantiekarte × 1

Bedienungsanleitung × 1

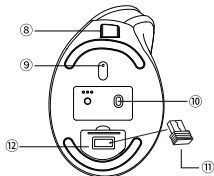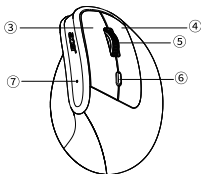

- ① Zurück-Taste
- ② Vorwärts-Taste
- ③ Links-Taste
- ④ Rechts-Taste
- ⑤ Scrollrad
- ⑥ DPI-Taste
- ⑦ DPI- und Akkuanzeige
- ⑧ USB-C-Ladeanschluss
- ⑨ Optischer Sensor
- ⑩ Ein-/Ausschalter
- ⑪ USB-2,4-GHz-Empfänger
- ⑫ Empfängerabdeckung

⚠ Bei der Rücksendung legen Sie den Empfänger bitte in die Empfängeraufbewahrung und geben ihn zusammen mit der Maus zurück.

⚠ Vor der Inbetriebnahme der Maus entfernen Sie bitte die Schutzfolie von den Füßen.

Indikator	Blinken x 1	Blinken x 2	Blinken x 3	Schnell Blinken
Status	DPI 800	DPI 1200	DPI 1600	15% Schwache Batterie

FAQ

F1: Maus funktioniert nicht?

- A1:** 1. Prüfen Sie bitte, ob der USB-Empfänger der Maus richtig angeschlossen ist.
 2. Schließen Sie bitte die Maus an einen anderen USB-A-Anschluss an.
 3. Starten Sie Ihren Computer neu bitte, um sicherzustellen, dass die Maus korrekt erkannt wird.

F2: DPI-Einstellung funktioniert nicht?

- A2:** 1. Drücken Sie die DPI-Einstellungstaste bitte.
 2. Verwenden Sie die Maus auf verschiedenen Oberflächen bitte, da manche Oberflächen die DPI-Einstellung beeinträchtigen können.

F3: Wie koppelt man die Maus erneut?

- A3:** 1. Bitte schließen Sie den 2,4-GHz-Empfänger an Ihr Gerät an.
 2. Bitte halten Sie die linke und rechte Taste gleichzeitig gedrückt.
 3. Bitte schalten Sie die Maus ein.
 4. Bitte platzieren Sie die Maus in einem Umkreis von 20 cm um den Empfänger und warten Sie 3–5 Sekunden, bis die Kopplung abgeschlossen ist.

Kundendienst

Wenn Sie Fragen zur ordnungsgemäßen Funktion Ihres Acer-Produkts haben, kontaktieren Sie bitte unser freundliches Support-Team, um schnell eine Lösung zu finden.

E-Mail: NE_hub.service@acergadget.com

Kundenservice: +0211 4187 3343 (DE)

Mon–Fr: 9am–5pm

CE-Konformitätserklärung

Acer Gadget Inc. erklärt hiermit, dass diese Acer Vertical Mouse den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Bestimmungen der Funkanlagenrichtlinie 2014/53/EU und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU entspricht.

CAN ICES(B)/NMB(B)

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Das Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und (2) es muss alle empfangenen Störungen tolerieren, einschließlich Störungen, die zu unerwünschtem Betrieb führen können. Dieses Gerät wurde geprüft und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in Wohngebäuden gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt, nutzt und strahlt Hochfrequenzenergie ab. Bei unsachgemäßer Installation und Verwendung kann es zu Störungen des Funkverkehrs kommen. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Sollte dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang stören (was durch Aus- und Einschalten des Geräts überprüft werden kann), wird dem Benutzer empfohlen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Neuausrichtung oder Standort der Empfangsantenne.
- Vergrößern des Abstands zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die nicht mit dem Stromkreis des Empfängers verbunden ist.
- Wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

Nicht ausdrücklich vom Hersteller genehmigte Änderungen oder Modifikationen können zum Erlöschen der von der Federal Communications Commission erteilten Betriebserlaubnis führen.

Entsorgung von Altgeräten durch Nutzer in privaten Haushalten in der Europäischen Union

Dieses Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Sie sind selbst dafür verantwortlich, Ihre Altgeräte bei einer dafür vorgesehenen Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronik-Altgeräten abzugeben. Die getrennte Sammlung und das Recycling Ihrer Altgeräte tragen zum Schutz natürlicher Ressourcen bei und gewährleisten ein gesundheits- und umweltschonendes Recycling. Weitere Informationen zur Abgabe Ihrer Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung, Ihrem Entsorgungsdienst oder in dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

EU-Batterieverordnung

Dieses Symbol auf der/den Batterie(n) oder der Verpackung weist darauf hin, dass die mit diesem Produkt gelieferten Batterien nicht als Hausmüll entsorgt werden dürfen. Bitte trennen Sie die Batterien stattdessen vom Restmüll und führen Sie sie Ihrem örtlichen Recyclingsystem zu, um Umwelt und Gesundheit zu schützen. Das chemische Symbol für Blei (Pb) wird unter diesem Symbol hinzugefügt, wenn die Batterie(n) mehr als 0,004 % Blei enthält/enthalten. Für weitere Informationen zum Recycling dieser Batterien wenden Sie sich bitte an Ihre Gemeindeverwaltung oder an das Geschäft, in dem Sie das Produkt bzw. die Batterie(n) gekauft haben.



Spécifications du Produit

Batterie : Lithium-polymère 500 mAh

Puissance nominale : 5 V = 20 mA

Temps de charge : 90 min

DPI : 800/1200/1600

Délai de mise en veille : 10 min

Systèmes compatibles :

Windows 7 ou supérieur; macOS

Contenu de l' Emballage



Souris verticale Acer X 1

Récepteur (à l' intérieur de la souris) X 1

Câble de charge X 1

Carte de garantie X 1

Manuel d' utilisation X 1

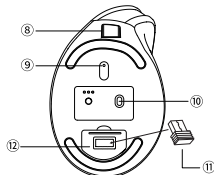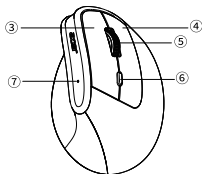

- ① Bouton Retour
- ② Bouton Avancer
- ③ Bouton Gauche
- ④ Bouton Droite
- ⑤ Molette de Défilement
- ⑥ Bouton DPI
- ⑦ Indicateur DPI et de Batterie
- ⑧ Port de charge USB-C
- ⑨ Capteur Optique
- ⑩ Interrupteur d'Alimentation
- ⑪ Récepteur USB 2,4 GHz
- ⑫ Couvercle du récepteur

⚠ Lors du retour, veuillez ranger le récepteur dans son emplacement et le renvoyer avec la souris.

⚠ Avant d'utiliser la souris, veuillez retirer le film protecteur des pieds.

Indicateur	Flash × 1	Flash × 2	Flash × 3	Flash Rapide
État	DPI 800	DPI 1200	DPI 1600	Batterie faible à 15 %

FAQ

Q1 : La souris ne fonctionne pas ?

- R1 :** 1. Vérifiez que le récepteur USB de la souris est correctement connecté.
2. Essayez de brancher la souris sur un autre port USB A.
3. Redémarrez votre ordinateur pour vous assurer que le système reconnaît correctement la souris.

Q2 : Le réglage des DPI ne fonctionne pas ?

- R2 :** 1. Assurez-vous d'appuyer sur le bouton de réglage des DPI.
2. Essayez d'utiliser la souris sur différentes surfaces, car certaines peuvent affecter le réglage des DPI.

Q3 : Comment réappairer la souris ?

- R3 :** 1. Branchez le récepteur 2,4 GHz sur votre appareil.
2. Appuyez simultanément sur les boutons gauche et droit et maintenez-les enfoncés.
3. Allumez la souris.
4. Placez la souris à moins de 20 cm du récepteur et attendez 3 à 5 secondes que l'appairage soit terminé.

Services après-vente

Si vous ne savez pas comment faire fonctionner votre produit acer correctement, veuillez contacter notre équipe d'assistance amicale quand vous le souhaitez pour une solution rapide.

Service clientèle : +0211 4187 3343 (DE)

Lun-Ven : 9am-5pm

Déclaration de conformité CE

Par la présente, Acer Gadget Inc. déclare que cette souris verticale Acer est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive sur les équipements radio 2014/53/UE et de la directive RoHS 2011/65/UE.

CAN ICES(B)/NMB(B)

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles ; (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles susceptibles d'entraîner un fonctionnement indésirable.

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 de la réglementation FCC. Ces limites visent à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des radiofréquences et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation donnée. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisuelle, ce qui peut être déterminé en l'éteignant et en le rallumant, l'utilisateur est encouragé à tenter de corriger ces interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception ;
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'appareil sur une prise d'un circuit différent de celui du récepteur.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Tout changement ou modification non expressément approuvé par le fabricant pourrait annuler l'autorisation accordée à l'utilisateur par la Commission fédérale des communications (FCC) d'utiliser ce produit.

Mise au rebut des équipements usagés par les ménages dans l'Union européenne

Ce symbole, apposé sur le produit ou son emballage, indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers. Il est de votre responsabilité de vous débarrasser de vos équipements usagés en les déposant dans un point de collecte désigné pour le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques. La collecte et le recyclage séparés de vos équipements usagés au moment de leur mise au rebut contribuent à la préservation des ressources naturelles et garantissent un recyclage respectueux de la santé humaine et de l'environnement. Pour plus d'informations sur les points de collecte de vos équipements usagés, veuillez contacter votre mairie, votre service de collecte des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Règlement Européen sur les Piles

Ce symbole, apposé sur la ou les piles ou sur l'emballage, indique que la ou les piles fournies avec ce produit ne doivent pas être traitées comme des déchets ménagers. Veuillez donc séparer la ou les piles des autres types de déchets et les recycler via votre système de recyclage local afin de protéger l'environnement et la santé. Le symbole chimique du plomb (Pb) est ajouté sous ce symbole si la ou les piles contiennent plus de 0,004 % de plomb. Pour plus d'informations sur le recyclage de cette ou ces piles, veuillez contacter votre mairie ou le magasin où vous avez acheté le produit ou la ou les piles.



Specifiche del Prodotto

Batteria: 500 mAh ai polimeri di litio

Valore nominale: 5 V = 20 mA

Tempo di ricarica: 90 minuti

DPI: 800/1200/1600

Timeout di sospensione: 10 minuti

Sistemi compatibili:

Windows 7 o versioni successive; macOS

Contenuto della Confezione



Mouse verticale Acer × 1

Ricevitore (all'interno del mouse) × 1

Cavo di ricarica × 1

Scheda di garanzia × 1

Manuale utente × 1

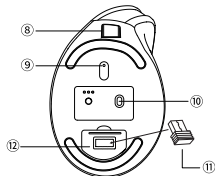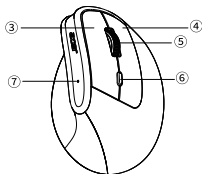

- ① Pulsante Indietro
- ② Pulsante Avanti
- ③ Pulsante Sinistro
- ④ Pulsante Destro
- ⑤ Rotella di Scorrimento
- ⑥ Pulsante DPI
- ⑦ Indicatore DPI e Batteria
- ⑧ Porta di Ricarica USB-C
- ⑨ Sensore Ottico
- ⑩ Interruttore di Accensione
- ⑪ Ricevitore USB 2.4GHz
- ⑫ Sportello del Ricevitore



Al momento della restituzione, riporre il ricevitore nell'apposito contenitore e restituirlo insieme al mouse.



Prima di utilizzare il mouse, rimuovere la pellicola protettiva dai piedini.

Indicatore	Flash × 1	Flash × 2	Flash × 3	Flash Veloce
Stato	DPI 800	DPI 1200	DPI 1600	Batteria scarica al 15%

FAQ

D1: Il mouse non funziona?

R1 : 1. Controlla che il ricevitore USB del mouse sia collegato correttamente.
 2. Prova a collegare il mouse a una porta USB A diversa.
 3. Riavvia il computer per assicurarti che il sistema riconosca correttamente il mouse.

D2: La regolazione DPI non funziona?

R2 : 1. Assicurati di premere il pulsante di regolazione DPI.
 2. Prova a utilizzare il mouse su superfici diverse, poiché alcune superfici potrebbero influire sulla funzionalità di regolazione DPI.

D3: Come riassociare il mouse?

R3 : 1. Collega il ricevitore a 2,4 GHz al dispositivo.
 2. Premi e tieni premuti contemporaneamente i pulsanti sinistro e destro.
 3. Accendi il mouse.
 4. Posiziona il mouse entro 20 cm dal ricevitore e attendi 3-5 secondi affinché l'associazione venga completata.

Servizi Post-Vendita

Se non sei sicuro di come far funzionare correttamente il tuo prodotto Acer, contatta il nostro cordiale team di supporto nel tempo libero per una soluzione rapida.

E-mail: NE_hub.service@acergadget.com

Servizio Clienti: +0211 4187 3343 (DE)

Lun-Ven: 9am-5pm

Dichiarazione di conformità CE

Con la presente, Acer Gadget Inc. dichiara che questo mouse verticale Acer è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della Direttiva sulle apparecchiature radio 2014/53/UE e della Direttiva RoHS 2011/65/UE.

CAN ICES(B)/NMB(B)

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti: (1) questo dispositivo non deve causare interferenze dannose e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

Questa apparecchiatura è stata testata e ritenuta conforme ai limiti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle Norme FCC. Questi limiti sono concepiti per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installata e utilizzata in conformità con le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, cosa che può essere verificata spegnendo e riaccendendo l'apparecchiatura, si consiglia all'utente di provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
 - Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
 - Collegare l'apparecchiatura a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
 - Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza.
- Alterazioni o modifiche non espressamente approvate dal produttore potrebbero invalidare il diritto dell'utente, concesso dalla Federal Communications Commission, a utilizzare questo prodotto.

Smaltimento di apparecchiature dismesse da parte di utenti privati nell'Unione Europea

Questo simbolo sul prodotto o sulla sua confezione indica che il prodotto non deve essere smaltito insieme agli altri rifiuti domestici. È invece vostra responsabilità smaltire le vostre apparecchiature dismesse consegnandole a un punto di raccolta designato per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche dismesse. La raccolta differenziata e il riciclaggio delle apparecchiature dismesse al momento dello smaltimento contribuiranno a preservare le risorse naturali e a garantire che vengano riciclate in modo da proteggere la salute umana e l'ambiente. Per ulteriori informazioni su dove è possibile conferire le apparecchiature dismesse per il riciclaggio, contattate l'ufficio comunale locale, il servizio di smaltimento rifiuti domestici o il negozio in cui avete acquistato il prodotto.

Regolamento UE sulle batterie

Questo simbolo sulla/e batteria/e o sulla confezione indica che la/le batteria/e fornita/e con questo prodotto non deve/devono essere trattate come rifiuti domestici. Si prega invece di separare la/le batteria/e dagli altri tipi di rifiuti e di riciclarla/le tramite il sistema di riciclaggio locale per proteggere l'ambiente e la salute. Il simbolo chimico del piombo (Pb) viene aggiunto sotto questo simbolo se la/le batteria/e contiene più dello 0,004% di piombo. Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questa/e batteria/e, contattare l'autorità locale o il negozio presso il quale è stato/sono acquistato/i il/i prodotto/i o la/le batteria/e.



Especificaciones del Producto

Batería: Polímero de litio de 500 mAh

Clasificación: 5 V = 20 mA

Tiempo de Carga: 90 minutos

DPI: 800/1200/1600

Tiempo de Sueño: 10 minutos

Sistema Compatible:

Windows 7 o superior; macOS

Contenido del Paquete



Ratón Vertical Acer ×1

Receptor (dentro del ratón) ×1

Cable de Carga ×1

Tarjeta de Garantía ×1

Manual del Usuario ×1

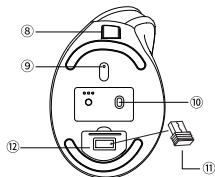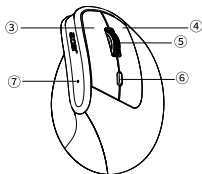

- ① Botón de Retroceso
- ② Botón de Avance
- ③ Botón Izquierdo
- ④ Botón Derecho
- ⑤ Rueda de Desplazamiento
- ⑥ Botón DPI
- ⑦ Indicador de DPI y batería
- ⑧ Puerto de Carga USB-C
- ⑨ Sensor Óptico
- ⑩ Interruptor de Encendido
- ⑪ Receptor USB de 2,4 GHz
- ⑫ Tapa del Receptor



Al devolverlo, guarde el receptor en su lugar y devuélvalo junto con el ratón.



Antes de usar el ratón, retire la película protectora de las patas.

Indicador	Flash × 1	Flash × 2	Flash × 3	Flash Rápido
Estado	DPI 800	DPI 1200	DPI 1600	15% Batería Baja

FAQ

P1: ¿El ratón no funciona?

- R1 :** 1. Compruebe que el receptor USB del ratón esté conectado correctamente.
2. Pruebe a conectar el ratón a otro puerto USB A.
3. Reinicie el ordenador para asegurarse de que el sistema reconozca el ratón correctamente.

P2: ¿El ajuste de DPI no funciona?

- R2 :** 1. Asegúrate de estar presionando el botón de ajuste de DPI.
2. Prueba a usar el ratón en diferentes superficies, ya que algunas pueden afectar el ajuste de DPI.

P3: ¿Cómo reemparejar el mouse?

- R3 :** 1. Conecte el receptor de 2.4 GHz a su dispositivo.
2. Mantenga presionados los botones izquierdo y derecho simultáneamente.
3. Encienda el mouse.
4. Coloque el mouse a 20 cm del receptor y espere de 3 a 5 segundos para que se complete el emparejamiento.

Servicios Posventa

Si no está seguro de cómo hacer que su producto Acer funcione correctamente, comuníquese con nuestro amable equipo de soporte en su tiempo libre para obtener una solución rápida.

Correo Electrónico: NE_hub.service@acergadget.com

Servicios al Cliente: +0211 4187 3343 (DE)

Lun-Vie: 9am-5pm

Declaración de conformidad CE

Por la presente, Acer Gadget Inc. declara que este Acer Ratón Vertical cumple los requisitos esenciales y las demás disposiciones pertinentes de la Directiva sobre equipos radioeléctricos 2014/53/UE y la Directiva RoHS 2011/65/UE.

CAN ICES(B)/NMB(B)

Este dispositivo cumple la Parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha determinado que cumple los límites establecidos para los dispositivos digitales de Clase B, de conformidad con el apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. No obstante, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por el fabricante podrían anular la autoridad del usuario, otorgada por la Comisión Federal de Comunicaciones, para utilizar este producto.

Eliminación de residuos de aparatos por los usuarios en hogares particulares de la Unión Europea

Este símbolo en el producto o en su embalaje indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos. En su lugar, es su responsabilidad deshacerse de sus residuos de aparatos entregándolos en un punto de recogida designado para el reciclaje de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. La recogida selectiva y el reciclado de sus residuos de aparatos en el momento de la eliminación contribuirán a conservar los recursos naturales y garantizarán que se reciclen de forma que se proteja la salud humana y el medio ambiente. Para obtener más información sobre dónde puede depositar sus residuos de aparatos para su reciclado, póngase en contacto con la oficina municipal de su localidad, con el servicio de recogida de residuos domésticos o con la tienda o el comercio donde adquirió el producto.

Reglamento de la UE Sobre Pilas

Este símbolo en la(s) pila(s) o en el embalaje indica que la(s) pila(s) que se suministran con este producto no deben tratarse como residuos domésticos. En su lugar, sepárela(s) de otros tipos de residuos y recíclela(s) a través de su sistema de reciclaje local para proteger el medio ambiente y la salud. El símbolo químico del plomo (Pb) se añade debajo de este símbolo si la(s) pila(s) contiene(n) más del 0,004 % de plomo. Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de esta(s) pila(s), póngase en contacto con su autoridad local o con la tienda donde adquirió el producto o la(s) pila(s).



Especificações do Produto

Bateria: Polímero de Lítio 500mAh

Classificação: 5V=20mA

Tempo de Carregamento: 90 min

DPI: 800/1200/1600

Tempo Limite de Suspensão: 10 min

Sistemas Compatíveis:

Win 7 ou superior; macOS

Conteúdo da Embalagem



Acer Rato Vertical × 1

Receptor (dentro do rato) × 1

Cabo de Carregamento × 1

Cartão de Garantia × 1

Manual do Utilizador × 1

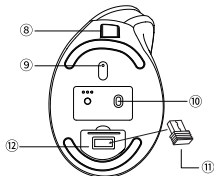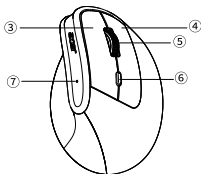

① Botão Voltar

② Botão Seguinte

③ Botão Esquerdo

④ Botão Direito

⑤ Botão de Deslocação

⑥ Botão DPI

⑦ Indicador de DPI e Bateria

⑧ Porta de Carregamento

USB-C

⑨ Sensor Óptico

⑩ Botão Ligar/Desligar

⑪ Receptor USB 2,4 GHz

⑫ Porta do Receptor



Ao devolver, coloque o receptor no compartimento de armazenamento e devolva-o juntamente com o rato.



Antes de utilizar o rato, retire a película protetora dos pés.

Indicador	Flash × 1	Flash × 2	Flash × 3	Flash Rápido
Status	DPI 800	DPI 1200	DPI 1600	15% de Bateria Fraca

FAQ

P1: O rato não está a funcionar?

- R1 :** 1. Verifique se o recetor USB do rato está ligado corretamente.
 2. Tente ligar o rato a uma porta USB A diferente.
 3. Reinicie o computador para garantir que o sistema reconhece o rato corretamente.

P2: O ajuste de DPI não está a funcionar?

- R2 :** 1. Certifique-se de que pressiona o botão de regulação do DPI.
 2. Tente utilizar o rato em superfícies diferentes, pois algumas superfícies podem afetar a funcionalidade do ajuste de DPI.

P3: Como emparelhar novamente o rato?

- R3 :** 1. Ligue o recetor de 2,4 GHz ao seu dispositivo.
 2. Pressione e mantenha pressionados os botões esquerdo e direito simultaneamente.
 3. Ligue o rato.
 4. Posicione o rato a 20 cm do receptor e aguarde 3 a 5 segundos para que o emparelhamento esteja concluído.

Serviços Pós-Venda

Se não tiver a certeza de como fazer o seu produto Acer funcionar corretamente, contacte a nossa equipa de suporte durante o seu tempo livre para obter uma solução rápida.

E-mail: NE_hub.service@acergadget.com

Serviço de Apoio ao Cliente: +0211 4187 3343 (DE)

Seg-Sex: 9h-18h

Declaração de Conformidade CE

Através do presente instrumento, a Acer Gadget Inc. declara que este Rato Vertical Acer está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva de Equipamento de Rádio 2014/53/UE e da Diretiva RoHS 2011/65/UE.

CAN ICES(B)/NMB(B)

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das Normas da FCC. O seu funcionamento está sujeito às duas condições seguintes: (1) este dispositivo não pode causar interferências prejudiciais e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que possam causar um funcionamento indesejado.

Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites para um dispositivo digital de Classe B, de acordo com a Parte 15 das Normas da FCC. Estes limites foram elaborados para proporcionar uma proteção razoável contra interferências prejudiciais em instalações residenciais. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferências prejudiciais nas comunicações rádio. No entanto, não há garantia de que não ocorram interferências numa instalação específica. Se este equipamento causar interferências prejudiciais à receção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ligando e desligando o equipamento, o utilizador é encorajado a tentar corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientar ou reposicionar a antena receptora.
 - Aumentar a distância entre o equipamento e o recetor.
 - Ligue o equipamento a uma tomada de um circuito diferente daquele ao qual o receptor está ligado.
 - Consulte o revendedor ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.
- Alterações ou modificações não expressamente aprovadas pelo fabricante podem anular a autorização do utilizador, concedida pela Comissão Federal de Comunicações (FCC), para operar este produto.

Eliminação de Equipamentos Residuais por Utilizadores em Residências Particulares na União Europeia

Este símbolo no produto ou na sua embalagem indica que este produto não deve ser eliminado com o lixo doméstico. Em vez disso, é da sua responsabilidade eliminar os seus equipamentos residuais, entregando-os num ponto de recolha designado para a reciclagem de equipamentos elétricos e eletrónicos. A recolha seletiva e a reciclagem dos seus equipamentos residuais no momento da eliminação ajudarão a conservar os recursos naturais e garantirão que estes são reciclados de forma a proteger a saúde humana e o ambiente. Para mais informações sobre onde pode eliminar os seus equipamentos residuais para reciclagem, contacte a câmara local, o serviço de eliminação de resíduos domésticos ou a loja onde adquiriu o produto.

Regulamento de Baterias da UE

Este símbolo na(s) bateria(s) ou na embalagem indica que a(s) bateria(s) fornecida(s) com este produto não deve(m) ser tratada(s) como lixo doméstico. Em vez disso, separe a(s) bateria(s) de outros tipos de lixo e recicle-a(s) através do sistema de reciclagem local para proteger o ambiente e a saúde. O símbolo químico para o chumbo (Pb) é adicionado abaixo deste símbolo se a(s) bateria(s) contiver(em) mais de 0,004% de chumbo. Para obter informações mais detalhadas sobre a reciclagem desta(s) bateria(s), contacte a autoridade local ou a loja onde adquiriu o produto ou a(s) bateria(s).



製品仕様

バッテリー: 500mAh リチウムポリマー

定格電圧: 5V=20mA

充電時間: 約90分

DPI: 800 / 1200 / 1600

スリープモード移行時間: 約10分

対応OS: Windows 7以降、macOS

パッケージ内容



Acer 縦型マウス ×1

レーザー (マウス内部に収納) ×1

充電用USB-Cケーブル ×1

保証書 ×1

取扱説明書 ×1

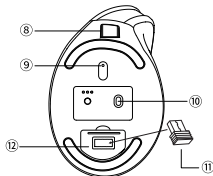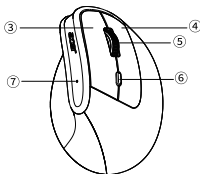

ご注意: 返送時には、レーザーをレーザー収納スペースに戻し、マウス本体と一緒にご返送ください。



使用前にマウス底面の保護フィルムを剥がしてください。

インジケータ ー表示	1回点減	2回点減	3回点減	高速点減
状態	DPI 800	DPI 1200	DPI 1600	バッテリー残量 15%以下

よくあるご質問

Q1:マウスが反応しない場合は?

A1:

1. USBレシーバーが正しく接続されているか確認してください。
2. 別のUSB Aポートに差し替えてみてください。
3. PCを再起動して、マウスが正しく認識されるか確認してください。

Q2:DPIの切り替えができない場合は?

A2:

1. DPI切替ボタンをしっかりと押しているか確認してください。
2. 使用している表面によっては反応しにくいことがあります。異なる表面でお試してください。

Q3:マウスの再ペアリング方法は?

A3:

1. 2.4GHzレシーバーをPCに接続します。
2. 左右のクリックボタンを同時に長押しします。
3. マウスの電源を入れます。
4. レシーバーの近く(20cm以内)にマウスを置き、3〜5秒ほど待つと自動的にペアリングされます。

アフターサービス

Acer製品の動作に関して不明点がある場合は、サポートチームにご連絡いただければ、迅速な解決方法をご案内いたします。

Eメール: NE_hub.service@acergadget.com

カスタマーサービス: (81) 090-9873-0969 (日本国)

月～金: 午前9時～午後6時

CE適合宣言

Acer Gadget Inc.は、本Acer縦型マウスが、無線機器指令2014/53/EUおよびRoHS指令2011/65/EUの基本要件およびその他の関連規定に準拠していることをここに宣言します。

CAN ICES(B)/NMB(B)

本装置はFCC規則第15条に準拠しています。使用は以下の2つの条件に従う必要があります：

- (1) 本装置は有害な干渉を引き起こしてはならず、
- (2) 本装置は、望ましくない動作を引き起こす可能性のある干渉を含め、受信したすべての干渉を受け入れなければなりません。

本装置はFCC規則第15条に基づくクラスBデジタル機器の制限に準拠していることが確認されています。これらの制限は、家庭環境での有害な干渉からの合理的な保護を提供するように設計されています。本装置は無線周波エネルギーを発生・使用・放射する可能性があり、指示に従って設置および使用しない場合、無線通信に有害な干渉を引き起こす可能性があります。ただし、特定の設置において干渉が発生しないことは保証できません。本装置がラジオやテレビの受信に有害な干渉を引き起こす場合（装置の電源を入れたり切ったりすることで判別可能）、以下のいずれかの方法で干渉を解消することを推奨します：

- 受信アンテナの向きまたは設置場所を変更する
- 装置と受信機との距離を広げる
- 装置を、受信機が接続されている回路とは異なる回路のコンセントに接続する
- 販売店または経験豊富なラジオ／テレビ技術者に相談する

メーカーによって明示的に承認されていない変更や改造は、本製品の使用に関してFCCから与えられたユーザーの権限を無効にする可能性があります。

欧州連合における家庭使用者による廃棄について

本製品またはそのパッケージ上のこの記号は、本製品が他の家庭ごみと一緒に廃棄されてはならないことを示しています。代わりに、使用済みの電気・電子機器は、指定された収集場所に持ち込み、適切にリサイクルしてください。廃棄時における分別収集とリサイクルは、天然資源の保護と、人の健康および環境の保全に貢献します。リサイクル用の収集場所についての詳細は、お住まいの自治体、家庭ごみ処理サービス、または製品を購入した店舗にお問い合わせください。

放射線曝露に関する声明

本製品は、FCCが定める制御されていない環境におけるポータブルRF曝露制限に準拠しており、本マニュアルに記載された使用方法において安全に使用できます。さらにRF曝露を低減するには、可能な限り本製品を人体から離して使用するか、出力を下げる機能がある場合はその機能を利用してください。

FCC STATEMENT:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.

- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC and ISED RF warning statement:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales en matière d'exposition aux RF. L'appareil peut être utilisé en condition d'exposition portable sans restriction.

ISED STATEMENT:

- English: "

This device complies with Innovation, Science and Economic Development Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause interference, and

(2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device."

- French:"

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptées de licence d'innovation, sciences et développement économique Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

(1) l'appareil n' doit pas produire de brouillage, et

(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement."

