



OHR638

True Wireless Earbuds

FCC ID:2A2P5-OHR638

User Manuals

Please read this user manual carefully when using this product.

Preface

Thank you for purchasing Acer products. For optimum operation, please read this manual carefully before using.

Model

OHR638

Item Name

True Wireless Earbuds

Product List

Earphones Headphones x2

Charging case x1

Type-C charging cable x1

Instruction manual x1

Product Description

This TWS earphone is a wireless connectivity-enabled audio product, which is compatible with Android and iOS smartphones, tablets, and other portable electronic devices. By eliminating the constraints of wired connections, it offers users enhanced convenience and unrestricted mobility, catering to a wide range of application scenarios.

Product Specifications

Material:ABS

Product Weight:31.5g

Charging port:Type-C

Earphones Size:15.5*21*17.5mm

Charging case size:51*45*27.5 mm

Product structure diagram



- 1.Function Key(Touch)
- 2.Headphone indicator light
- 3.Charging case
- 4.Charging port

Tips:

Gently place the earphones into the external ear canal and adjust the earphones after insertion
Adjust the wearing angle to a comfortable angle.

Wireless headphone parameters:

1. Wireless version: V6.0
2. Connection method: Wireless audio receiver.
3. Communication distance: Approximately 10 meters (in an open and unobstructed surroundings).
4. Talk time: About 6 hours.
5. Music playback time: About 8 hours (at medium volume).
6. Frequency response range: 20Hz - 10KHz.
7. Product material: Plastic.
8. Wearing style: In-ear.

Operation Instructions:

1. Wireless connection: On Android/iOS platforms, search and perform operations in the Wireless settings page of your mobile phone.
2. After placing the earbuds in the charging case, they will automatically power off. The indicator light on the charging case will illuminate. When the earbuds are fully charged, the indicator light will turn off.

Multifunction key:

1. Power on: Open the charging case lid; the earbuds will automatically power on when taken out of the charging case.
2. Power off: Place the earbuds into the charging case; the earbuds will power off and start charging.
3. Playback/Pause: Click either earbud.
4. Answering up calls: Single-tap the touch button.
5. Incoming call: Answer a call: Single-tap the touch key;
Reject a call: Press and hold the touch key for 2 seconds.
During a call: End call: Click either earbud.
6. Previous/Next Track: Previous track: Triple-tap either earbud. Next track: Double-tap either earbud.
7. Sleep mode/Deep sleep mode/Normal mode: When not in sleep mode, quadruple-tap the left or right earbud to cycle through sleep mode, deep sleep mode, and normal mode in sequence, with corresponding prompt audio broadcast.

Note: This product can be connected and used with any device equipped with Wireless functionality.

Safety guidelines

1. Before using this product for the first time, please fully charge it before using it.
2. The product is not a toy, and children under the age of 12 must be used under the supervision of an adult.
3. Please use a 5V/1A charger that has passed the safety certification of a regular manufacturer to avoid damage to the product caused by a fast charging charger that supports high voltage
4. Please charge in a safe surroundings, when charging the charging case, please pull out the charging cable as soon as possible after the power is fully charged to avoid damage to the battery caused by long-term charging. The charging method of the charging case is the Type-C interface.
5. This product has a built-in non-removable rechargeable battery, and repeated charging and discharging of the earbuds will lead to a decrease in battery performance over time, which malformation nonchargeable batteries.
6. This product comes with a healthy battery, if it has not been used for a long time, please charge it at least once a month.
7. If you feel skin discomfort when wearing it due to individual differences, please stop wearing it and consult a doctor.
8. When using this product with Wireless connection, please adjust the sound of the earphones to an appropriate volume to avoid hearing damage caused by long-term loud volume.
9. If you use this product while engaging in activities that require concentration, you should pay attention to your own safety and the safety of others, such as when driving or cycling, on roads, construction sites, railways, or walking. You should remove your headphones or adjust the volume to ensure that you can hear the sounds around you, including alarms and warning signals.
10. please follow the relevant regulations of your region or country and use this product as required when driving.
11. This product contains magnetic materials, please keep away from electrical appliances with strong magnetic or electric fields, such as microwave ovens, refrigerators, etc., when using or placing the product.
12. It is recommended to use this product in an surroundings with a temperature of -0°C~45°C When the ambient temperature is below +5°C, battery performance is limited.
13. Do not use this product in places where it is expressly prohibited to use wireless equipment otherwise it will interfere with other electronic equipment or cause other dangers.
14. Before approaching medical or industrial equipment or boarding a plane, please ask the local staff if they can use it.
15. Before cleaning and maintaining this product, stop using this product, turn off application, and disconnect all connections or cables to other equipment.
16. Please dispose of waste electronic products properly in accordance with local laws and regulations, and do not dispose of electrical and electronic equipment, parts, batteries and other household waste.
17. The power delivered by the charger must be between min 5 Watts required by the radio equipment, and max 10 Watts in order to achieve the maximum charging speed.
18. Regarding the rechargeable headphones, please use our company's standard USB cable or the designated charging cable to charge the headphones.
19. To ensure the normal operation of the headphones, please make sure the headphones have sufficient power.
20. Please use a charger with the specification of 5V 1A.

Warning

- Do not use abrasive cleaners to clean this product.
- Do not allow this product to be heated or close to a fire source, such as a cooking stove.
- Do not expose the product to direct sunlight for a long time.
- Do not discard this product in fire to avoid explosion.
- Do not attempt to disassemble this product to make any modifications, as it does not contain any maintenance components.
- Do not use this product in rain.
- If you do not plan to use this product for a long time, please store it in a dry surroundings and Charge the headset less once to prolong its life and avoid extreme temperature and dust.
- Permanent hearing loss may occur if earphones or headphones are used at high volume for prolonged periods of time.
- Batteries may explode if not handled properly.
- Do not disassemble or dispose of batteries in fire.
- Do not short external contacts, crush, puncture or otherwise tamper with batteries.
- Follow local regulations when disposing of used batteries.
- The power delivered by the charger must be between min [5] Watts required by the radio equipment, and max[10] Watts in order to achieve the maximum charging speed.



FCC Warning

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the equipment and receiver.
 - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the part responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 10cm between the radiator and your body.

CE Declaration of Conformity

Hereby, Acer Gadget Inc. declares in compliance with the essential requirements and the other relevant provisions of the Radio Equipment Directive 2014/53/EU and RoHS Directive 2011/65/EU.

Disposal of Waste Equipment by Users in Private Households in the European Union

This symbol on the product or its packaging indicates that this product must not be disposed of with other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. The separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help to conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city office, your household waste disposal service or the store or the shop where you purchased the product.





OHR638

Echte kabellose Ohrhörer

Bedienungsanleitung

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, wenn Sie dieses Produkt verwenden.

Vorwort

Vielen Dank für den Kauf von Acer Produkten. Für eine optimale Bedienung lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie sie verwenden.

Modell

OHR638

Projektbezeichnung

Echte kabellose Ohrhörer

Liste der Produkte

Kopfhörer, Kopfhörer x2

Ladebox x1

Type-C Ladekabel x1

Bedienungsanleitung x1

Beschreibung des Produkts

Dieses TWS-Kopfhörer ist ein Audioprodukt mit kabelloser Verbindung, das mit Android- und iOS-Smartphones, Tablets und anderen tragbaren elektronischen Geräten kompatibel ist. Durch die Beseitigung der Einschränkungen der kabelgebundenen Verbindung bietet es den Benutzern erhöhten Komfort und uneingeschränkte Mobilität, die eine Vielzahl von Anwendungsszenarien abdecken.

Produktspezifikationen

Material: ABS


Produktgewicht: 31.5g

Ladeanschluss: Type-C

Kopfhörergröße: 15.5*21*17.5mm

Größe des Ladekastens: 51*45*27.5 mm

Produktstrukturdiagramm

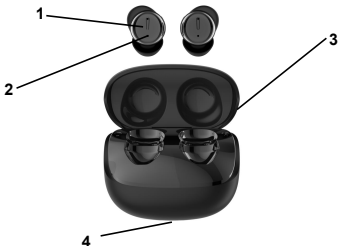

- 1.Funktionstaste (Touch)
- 2.Ladeanschluss
- 3.Ladestation
- 4.Ladeanzeige des Ladecases

Tipps:

Legen Sie die Kopfhörer vorsichtig in den äußeren Gehörgang und stellen Sie den Tragewinkel an, nachdem Sie die Kopfhörer eingesetzt haben, auf einen angenehmen Winkel einstellen.

Parameter des Wireless-Kopfhörers:

1. Drahtlose Version: V6.0
2. Verbindungsmethode: drahtloser Wireless-Audioempfänger.
3. Kommunikationsentfernung: ca. 10 m (in offener und barrierefreier Umgebung).
4. Gesprächszeit: ca. 6 Stunden.
5. Musikspielzeit: ca. 8 Stunden (mittlere Lautstärke).
6. Frequenzgang Bereich: 20Hz-10KHz.
7. Produktmaterial: Kunststoff.
8. Tragemöglichkeit: In-Ear.

Bedienungsanleitung:

1. Wireless-Verbindung: Auf der Android/iOS-Plattform suchen und bedienen Sie die Wireless-Einstellungsseite des Mobiltelefons.
2. Wenn Sie die Ohrhörer in das Ladeetui legen, schalten sie sich automatisch aus. Die Anzeigeleuchte am Ladeetui leuchtet auf. Wenn die Ohrhörer vollständig aufgeladen sind, erlischt die Anzeigeleuchte.

Multifunktions-Taste:

1. Einschalten: Deckel des Ladeetuis öffnen; die Ohrhörer schalten sich automatisch ein, wenn sie aus dem Ladeetui genommen werden.
2. Ausschalten: Ohrhörer in das Ladeetui legen; die Ohrhörer schalten sich aus und beginnen mit dem Aufladen.
3. Wiedergabe/Pause: Tippen Sie auf einen der beiden Ohrhörer.
4. Eingehender Anruf: Anruf beantworten: Einfacher Tipp auf die Touch-Taste; Eingehenden Anruf ablehnen: Touch-Taste 2 Sekunden lang drücken und halten. Während des Anrufs: Anruf beenden: Tippen Sie auf einen der beiden Ohrhörer.
5. Vorheriger Titel: Tippen Sie dreimal auf einen der beiden Ohrhörer. Nächster Titel: Tippen Sie zweimal auf einen der beiden Ohrhörer.
6. Schlafmodus/Tiefer Schlafmodus/Normalmodus: Wenn nicht im Schlafmodus, viermal auf das linke oder rechte Ohrhörer klicken, um nacheinander in den Schlafmodus, den tiefen Schlafmodus und den Normalmodus zu wechseln, wobei entsprechende Prompt-Audios übermittelt werden.

Hinweis: Dieses Produkt kann mit jedem Gerät verbunden und verwendet werden, das mit Wireless ausgestattet ist.

Sicherheitsrichtlinien

1. Bevor Sie dieses Produkt zum ersten Mal verwenden, laden Sie es bitte vollständig, bevor Sie es verwenden.
2. Dieses Produkt ist kein Spielzeug, Kinder unter 12 Jahren müssen es unter der Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.
3. Bitte verwenden Sie ein 5V/1A-Ladegerät, das die Sicherheitszertifizierung des regulären Herstellers bestanden hat, um Schäden am Produkt zu vermeiden, die durch Schnellladegeräte verursacht werden, die Hochspannung unterstützen
4. Bitte laden Sie es in einer sicheren Umgebung, beim Laden der Ladebox ziehen Sie bitte das Ladekabel so schnell wie möglich, nachdem der Akku voll geladen ist, um Schäden an der Batterie durch langfristiges Laden zu vermeiden. Die Lademethode der Ladebox ist eine Typ-C-Schnittstelle.
5. Dieses Produkt verfügt über einen eingebauten nicht abnehmbaren wiederaufladbaren Akku, wiederholtes Laden und Entladen der Ohrstöpsel führt dazu, dass die Batterieleistung im Laufe der Zeit abnimmt, was für alle wiederaufladbaren Akkus normal ist.
6. Dieses Produkt ist mit einer gesunden Batterie ausgestattet, bitte laden Sie sie mindestens einmal im Monat, wenn sie für eine lange Zeit nicht verwendet wird.
7. Wenn Sie beim Tragen aufgrund individueller Unterschiede Hautbeschwerden verspüren, hören Sie bitte auf, es zu tragen und konsultieren Sie einen Arzt.
8. Drahtlose Verbindung Wenn Sie dieses Produkt verwenden, stellen Sie bitte den Klang Ihrer Kopfhörer auf die richtige Lautstärke ein, um Gehörschäden durch hohe Lautstärke über einen längeren Zeitraum zu vermeiden.
9. Wenn Sie dieses Produkt verwenden, wenn Sie Aktivitäten durchführen, die Konzentration erfordern, sollten Sie auf Ihre eigene Sicherheit und die anderer achten, z. B. beim Autofahren oder Fahrrad fahren, auf Straßen, Baustellen, Eisenbahnen oder zu Fuß. Sie sollten Ihre Kopfhörer abnehmen oder die Lautstärke anpassen, um sicherzustellen, dass Sie Geräusche in Ihrer Umgebung hören können, einschließlich Alarmer und Warnsignale.
10. Bitte halten Sie sich an die relevanten Vorschriften Ihrer Region oder des Landes und verwenden Sie dieses Produkt wie gefordert während des Fahrens.
11. Dieses Produkt enthält magnetische Materialien, bitte halten Sie es fern von Mikrowellenherden, Kühlschränken und anderen Elektrogeräten mit starken Magnetfeldern oder starken elektrischen Feldern, wenn Sie es verwenden oder platzieren.
12. Es wird empfohlen, dieses Produkt in Umgebungen von -0°C ~ 45°C zu verwenden, wenn die Umgebungstemperatur unter +5°C liegt, ist die Batterieleistung eingeschränkt.
13. Bitte verwenden Sie dieses Produkt nicht an Orten, an denen die Verwendung drahtloser Geräte ausdrücklich verboten ist, da es sonst andere elektronische Geräte stören oder andere Gefahren verursachen kann.
14. Bitte fragen Sie das örtliche Personal nach der Verfügbarkeit medizinischer oder industrieller Ausrüstung oder vor dem Einsteigen in ein Flugzeug.
15. Bitte beenden Sie die Verwendung des Produkts, schließen Sie die Anwendung und trennen Sie alle Verbindungen oder Kabel von anderen Geräten, bevor Sie es reinigen und warten.
16. Bitte entsorgen Sie elektronische Altprodukte ordnungsgemäß in Übereinstimmung mit den örtlichen Gesetzen und Vorschriften und entsorgen Sie nicht nach Belieben Hausmüll wie elektrische und elektronische Geräte, Teile und Batterien.
17. Um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen, muss die vom Ladegerät bereitgestellte Leistung zwischen mindestens 5 Watt und maximal 10 Watt liegen, die für das Funkgerät benötigt werden.
18. Bezüglich der aufladbaren Kopfhörer verwenden Sie bitte das Standard-USB-Kabel unseres Unternehmens oder das festgelegte Ladekabel zum Aufladen der Kopfhörer.
19. Um eine normale Funktion der Kopfhörer sicherzustellen, stellen Sie bitte sicher, dass die Kopfhörer über ausreichende Energie verfügen.
20. Bitte verwenden Sie ein Ladegerät mit der Spezifikation 5V 1A.

WARNUNG

- Verwenden Sie keine abrasiven Reinigungsmittel zur Reinigung dieses Produkts.
- Lassen Sie dieses Produkt nicht erhitzen oder in der Nähe einer Feuerquelle wie einem Kochfeld.
- Lassen Sie das Produkt nicht längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung aussetzen.
- Werfen Sie dieses Produkt nicht im Feuer weg, um eine Explosion zu vermeiden.
- Versuchen Sie nicht, dieses Produkt für Änderungen zu zerlegen, da es keine Wartungskomponenten enthält.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht im Regen.
- Wenn Sie dieses Produkt nicht lange verwenden möchten, lagern Sie es bitte in einer trockenen Umgebung auf und reduzieren Sie die Ladung des Kopfhörers einmal, um seine Lebensdauer zu verlängern und extreme Temperaturen und Staub zu vermeiden.
- Bei längerer Verwendung von Kopfhörern oder Kopfhörern mit hoher Lautstärke kann es zu einem dauerhaften Hörverlust kommen.
- Die Batterie kann explodieren, wenn sie nicht ordnungsgemäß gehandhabt wird.
- Demontieren oder entsorgen Sie die Batterie nicht im Feuer.
- Kurzschließen Sie die äußeren Kontakte nicht, quetschen, durchstoßen oder manipulieren Sie die Batterie nicht anderweitig.
- Bitte beachten Sie bei der Entsorgung gebrauchter Batterien die örtlichen Vorschriften.
- Um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen, muss die vom Ladegerät bereitgestellte Leistung zwischen einem Minimum [5] Watt und einem Maximum [10] Watt liegen, das für das Funkgerät benötigt wird.



FCC-Warnung

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bei der Installation in Wohngebieten bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen im Funkverkehr verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Neuausrichtung oder Verlegung der Empfangsantenne.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Anschluss des Geräts an einen anderen Stromkreis als den, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten.

Achtung! Jegliche Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Stelle genehmigt wurden, können dazu führen, dass der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb des Geräts verliert. Übersetzt mit DeepL.com (kostenlose Version)

Das Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Regeln. Der Betrieb unterliegt der Erfüllung der folgenden beiden Bedingungen:

(1) Das Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und (2) das Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich solcher, die zu einem unzureichenden Betrieb führen können.

Das Gerät erfüllt die festgelegten FCC-Strahlenbelastungsgrenzwerte. Für unkontrollierte Umgebungen sollte das Gerät mit einem Mindestabstand von 0 cm zwischen Heizkörper und Körper installiert und betrieben werden.

Konformitätserklärung nach CE

Hiermit erklärt Acer Gadget Inc. die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen und der sonstigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie über Funkgeräte 2014/53/EU sowie der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU.

Entsorgung von Altgeräten durch Privathaushalte in der Europäischen Union

Dieses Symbol am Produkt oder seiner Verpackung zeigt an, dass dieses Produkt nicht mit anderem Hausmüll entsorgt werden darf. Stattdessen liegt es in Ihrer Verantwortung, das Altgerät durch Abgabe an eine vorgesehene Sammlungsstelle für die Wiederverwertung von Elektro- und Elektronikaltgeräten zu entsorgen. Die getrennte Sammlung und Wiederverwertung Ihres Altgerätes zum Zeitpunkt der Entsorgung trägt dazu bei, natürliche Ressourcen zu schonen und sicherzustellen, dass es auf eine Weise recycelt wird, die die menschliche Gesundheit und die Umwelt schützt. Weitere Informationen zu den Orten, an denen Sie Ihr Altgerät zur Wiederverwertung abgeben können, erhalten Sie bitte bei Ihrer örtlichen Stadtverwaltung, Ihrem Hausmüllentsorgungsdienst oder dem Geschäft, wo Sie das Produkt erworben haben.



Parameter for trådløst høretelefon:

1. Trådløs version: V6.0
2. Forbindelsesmetode: Trådløst lydmodtagere
3. Kommunikationsafstand: Ca. 10 meter (i et åbent og uforhindret miljø)
4. Snakketid: Ca. 6 timer
5. Musikafspilletid: Ca. 8 timer (ved medium lydstyrke)
6. Frekvensresponsområde: 20Hz - 10KHz
7. Produktmateriale: Plast
8. Brugstil: In-ear

Betjeningsanvisninger:

1. Trådløs forbindelse: På Android/iOS-platforme, søg og udfør handlinger på trådløse indstillingssiden på din mobiltelefon.
2. Når du har placeret øreproppene i dit opladeretui, slukker de automatisk. Indikatorlys på opladeretui vil tænde. Når øreproppene er fuldt opladet, slukker indikatorlys.

Multifunktionsknap:

1. Tænd: Åbn låget på opladeretui; øreproppene tænder automatisk, når de tages ud af opladeretui.
2. Sluk: Placer øreproppene i opladeretui; øreproppene slukker og begynder at oplade.
3. Afspil/Pause: Tryk på en af øretelefonerne.
4. Indgående opkald: Svar på opkald: Enkeltap på touch-tasten; Afvis indgående opkald: Tryk og hold touch-tasten i 2 sekunder.
- Under opkald: Afslut opkald: Tryk på en af øretelefonerne.
5. Forrige spor: Tryk tre gange på en af øretelefonerne.
- Næste spor: Tryk to gange på en af øretelefonerne.
6. Sovemode/Dyb sovmode/Normalmode: Når ikke i sovmode, firklik på venstre eller højre øreprop for at skifte mellem sovmode, dyb sovmode og normalmode i rækkefølge, med tilsvarende promptlydsender.

Note: Dette produkt kan forbindes og bruges med ethvert enhed med trådløs funktionalitet.

Paramètres du casque sans fil :

1. Version sans fil : V6.0
2. Méthode de connexion : Récepteur audio sans fil
3. Portée de communication : Environ 10 mètres (dans un environnement ouvert et dégagé)
4. Durée de conversation : Environ 6 heures
5. Durée de lecture musicale : Environ 8 heures (à volume moyen)
6. Gamme de fréquence : 20Hz - 10KHz
7. Matériau du produit : Plastique
8. Style de port : Intra-auriculaire

Instructions d'utilisation :

1. Connexion sans fil : Sur les plateformes Android/iOS, recherchez et effectuez des opérations sur la page des paramètres sans fil de votre téléphone portable.
2. Après avoir placé les écouteurs dans leur étui de charge, ils s'éteignent automatiquement. Le voyant lumineux de l'étui de charge s'allume. Lorsque les écouteurs sont complètement chargés, le voyant lumineux s'éteint.

Touche multifonction :

1. Mise sous tension : Ouvrir le couvercle de l'étui de charge ; les écouteurs s'allument automatiquement lorsque vous les sortez de l'étui de charge.
2. Mise hors tension : Placer les écouteurs dans l'étui de charge ; les écouteurs s'éteignent et commencent à se charger.
3. Lecture/Pause : Appuyez sur l'un des écouteurs.
4. Appel entrant : Répondre à un appel : Simple tap sur la touche tactile ; Refuser un appel entrant : Appuyez longuement sur la touche tactile pendant 2 secondes.
- Pendant un appel :Mettre fin à l'appel : appuyez sur l'un des écouteurs.
5. Piste précédente : appuyez trois fois sur l'un des écouteurs.
- Piste suivante : appuyez deux fois sur l'un des écouteurs.
6. Mode veille/Mode veille profonde/Mode normal : Lorsque vous n'êtes pas en mode veille, quadruple-clic sur l'écouteur gauche ou droit pour passer successivement en mode veille, mode veille profonde et mode normal, avec diffusion audio de confirmation correspondante.

Remarque :Ce produit peut être connecté et utilisé avec n'importe quel appareil équipé de fonctionnalités sans fil.

Parametri del cuffie wireless:

1. Versione wireless: V6.0
2. Metodo di connessione: Ricevitore audio wireless.
3. Distanza di comunicazione: Approssimativamente 10 metri (in un ambiente aperto e senza ostacoli).
4. Tempo di chiamata: Circa 6 ore.
5. Tempo di riproduzione musicale: Circa 8 ore (a volume medio).
6. Risposta in frequenza: 20Hz - 10KHz.
7. Materiale del prodotto: Plastica.
8. Stile di portazione: In-ear.

Istruzioni di funzionamento:

1. Connessione wireless: Su piattaforme Android/iOS, cercare ed eseguire operazioni nella pagina delle impostazioni wireless del proprio smartphone.
2. Dopo aver posizionato gli auricolari nella custodia di ricarica, si spegneranno automaticamente. L'indicatore luminoso sulla custodia di ricarica si accenderà. Quando gli auricolari sono completamente carichi, l'indicatore luminoso si spegnerà.

Tasto multifunzione:

1. Accensione: Aprire il coperchio della custodia di ricarica; gli auricolari si accenderanno automaticamente quando vengono presi fuori dalla custodia di ricarica.
2. Spegnimento: Posizionare gli auricolari nella custodia di ricarica; gli auricolari si spegneranno e inizieranno a ricaricarsi.
3. Riproduzione/Pausa: Tocca uno dei due auricolari.
4. Chiamata in ingresso: Rispondere a una chiamata: Singolo tap sulla tastiera touch; Rifiutare una chiamata in ingresso: Tenere premuta la tastiera touch per 2 secondi.
Durante una chiamata: Termina chiamata: tocca uno degli auricolari.
5. Brano precedente/Successivo: Brano precedente: tocca tre volte uno dei due auricolari.
Brano successivo: tocca due volte uno dei due auricolari.
6. Modalità sonno/Modalità sonno profondo/Modalità normale: Quando non si è in modalità sonno, fare quattro tocchi sull'auricolare sinistro o destro per passare in sequenza dalla modalità sonno, alla modalità sonno profondo e alla modalità normale, con la diffusione di un audio di promemoria corrispondente.

Nota:Questo prodotto può essere connesso e utilizzato con qualsiasi dispositivo dotato di funzionalità wireless.

Parámetros del auricular inalámbrico:

1. Versión inalámbrica: V6.0
2. Método de conexión: Receptor de audio inalámbrico.
3. Distancia de comunicación: Aproximadamente 10 metros (en un entorno abierto y despejado).
4. Tiempo de llamada: Aproximadamente 6 horas.
5. Tiempo de reproducción de música: Aproximadamente 8 horas (a volumen medio).
6. Respuesta de frecuencia: 20Hz - 10KHz.
7. Material del producto: Plástico.
8. Estilo de uso: Intraural (in-ear).

Instrucciones de operación:

1. Conexión inalámbrica: En plataformas Android/iOS, busque y realice operaciones en la página de ajustes inalámbricos de su teléfono móvil.
2. Después de colocar los auriculares en la caja de carga, se apagarán automáticamente. La luz indicadora de la caja de carga se encenderá. Cuando los auriculares estén completamente cargados, la luz indicadora se apagará.

Tecla multifunción:

1. Encendido: Abra la tapa de la caja de carga; los auriculares se encenderán automáticamente cuando se saquen de la caja de carga.
2. Apagado: Coloque los auriculares en la caja de carga; los auriculares se apagarán y comenzarán a cargarse.
3. Reproducción/Pausa: Toca cualquiera de los auriculares.
4. Llamada entrante: Responder llamada: Toque simple en la tecla táctil; Rechazar llamada entrante: Mantener presionada la tecla táctil durante 2 segundos.
5. Durante la llamada: Finalizar llamada: toca cualquiera de los auriculares.
5. Pista anterior: toca tres veces cualquiera de los auriculares.
5. Pista siguiente: toca dos veces cualquiera de los auriculares.
6. Modo sueño/Modo sueño profundo/Modo normal: Cuando no esté en modo sueño, toque cuatro veces el auricular izquierdo o derecho para cambiar secuencialmente entre modo sueño, modo sueño profundo y modo normal, con la difusión de audio de aviso correspondiente.

Nota: Este producto puede conectarse y usarse con cualquier dispositivo equipado con funcionalidad inalámbrica.

ワイヤレスイヤホンの仕様:

1. ワイヤレスバージョン: V6.0
2. 接続方式: ワイヤレスオーディオレシーバー
3. 通信距離: 約10メートル (開けた障害物のない環境下)
4. 通話時間: 約6時間
5. 音楽再生時間: 約8時間 (中音量時)
6. 周波数特性: 20Hz - 10KHz
7. 製品素材: プラスチック
8. 装着方式: インイヤー型

操作説明:

1. ワイヤレス接続: Android/iOSプラットフォームにおいて、スマートフォンのワイヤレス設定ページで検索・操作を行ってください。
2. イヤホンを充電ケースに入れると、自動的に電源が切れます。充電ケースのインジケータライトが点灯し、イヤホンが満充電になるとインジケータライトは消灯します。

マルチファンクションキー:

1. 起動: 充電ケースの蓋を開き、イヤホンを充電ケースから取り出すと自動的に起動します。
2. シャットダウン: イヤホンを充電ケースに入れると、電源が切れて充電が開始されます。
3. 再生/一時停止: 任意のイヤホンをクリックしてください。
4. 着信時: 通話応答: タッチキーをシングルタップ; 着信拒否: タッチキーを2秒間長押し。通話中: 通話切断: 任意のイヤホンをクリックしてください。
5. 前の曲: 任意のイヤホンを3回タップしてください。
次の曲: 任意のイヤホンをダブルタップしてください。
6. スリープモード/ディープスリープモード/ノーマルモード: スリープモード以外の状態で、左イヤホンまたは右イヤホンをクアドルタップすると、スリープモード→ディープスリープモード→ノーマルモードの順に切り替わり、それぞれ対応する案内音声が流れます。

注記: 本製品は、ワイヤレス機能を搭載したあらゆるデバイスと接続して使用することができます。

무선 이어폰 사양:

1. 무선 버전: V6.0
2. 연결 방식: 무선 오디오 리시버
3. 통신 거리: 약 10미터 (열린장소에서)
4. 통화 시간: 약 6시간
5. 음악 재생 시간: 약 8시간 (중간 볼륨 시)
6. 주파수 응답: 20Hz - 10KHz
7. 제품 재질: 플라스틱
8. 착용 방식: 이어인형

조작 설명:

1. 무선 연결: 안드로이드/iOS 플랫폼에서 휴대폰의 무선 설정 페이지에서 검색 및 조작을 수행합니다.
2. 이어폰을 충전 케이스에 넣으면 자동으로 전원이 꺼집니다. 충전 케이스의 인디케이터 라이트가 켜지며, 이어폰이 완전히 충전되면 인디케이터 라이트가 꺼집니다.

멀티기능 키:

1. 전원 켜기: 충전 케이스 뚜껑을 열고 이어폰을 충전 케이스에서 꺼내면 자동으로 전원이 켜집니다.
2. 전원 끄기: 이어폰을 충전 케이스에 넣으면 전원이 꺼지고 충전이 시작됩니다.
3. 재생/일시정지: 어느 쪽 이어폰이든 클릭하세요.
4. 착신 시: 통화 응답: 터치 키를 단일 탭; 착신 거절: 터치 키를 2초간 길게 누르세요.
- 통화 중: 통화 종료: 어느 쪽 이어폰이든 클릭하세요.
5. 이전 곡: 어느 쪽 이어폰이든 세 번 클릭하세요.
- 다음 곡: 어느 쪽 이어폰이든 두 번 클릭하세요.
6. 수면 모드/깊은 수면 모드/일반 모드: 수면 모드가 아닐 때 왼쪽 또는 오른쪽 이어폰을 네 번 탭하면 수면 모드→깊은 수면 모드→일반 모드 순으로 전환되며, 해당하는 안내 오디오가 방송됩니다.

참고:본 제품은 무선 기능이 탑재된 모든 기기와 연결하여 사용할 수 있습니다.

اللاسلكية الرأس سماعة معطيات:

1. V6.0: إصدار الاتصال اللاسلكي.
2. مستقبل صوت لاسلكي: طريقة الاتصال.
3. (في بيئة مفتوحة وغير محدودة) متر 10 حوالي: مسافة الاتصال.
4. ساعات 6 حوالي: وقت المكالمة.
5. (متوسط volume ب) ساعات 8 حوالي: وقت تشغيل الموسيقى.
6. كيلوهرتز 10 - هرتز 20: نطاق استجابة التردد.
7. البلاستيك: مادة المنتج.
8. داخل الأذن: طريقة الارتداء.

التشغيل تعليمات:

1. عمليات في صفحة إعدادات الاتصال اللاسلكي في **iOS**، ابحث و **iOS** على منصات الأندرويد: الاتصال اللاسلكي. هاتفك المحمول.
2. عندما يتم شحن سماعة. سيررند إشعار حقيبة الشحن. بعد وضع سماعة الرأس في حقيبة الشحن، ستغلق طاقاتها تلقائيًا. الرأس بالكامل، سيغلق إشعار.

المتعددة الوظائف مفتاح:

1. افتح غطاء حقيبة الشحن؛ ستتمكن سماعة الرأس من تشغيل طاقاتها تلقائيًا عند سحبها من حقيبة الشحن: تشغيل الطاقة.
2. ضع سماعة الرأس في حقيبة الشحن؛ ستغلق طاقاتها وتبدأ في الشحن: إغلاق الطاقة.
3. الأذن سماعات من أي على اضغط: الموسيقى وضع في: الإيقاف المؤقت/التشغيل.
4. بالمفتاح واحتفظ اضغط: الواردة المكالمات رفض السمائي؛ المفتاح على مفرد نقر: المكالمات على الإجابة: الواردة مكالمات. ثوان 2 لمدة السمائي.
5. الأذن سماعات من أي على اضغط: المكالمات إنهاء: المكالمات خلال.
6. الأذن سماعات من أي على مررتين اضغط: التالي المقطع.
7. عندما لا تكون في وضع النوم، اضغط أربعة مرات على سماعة الرأس: وضع العادة/وضع النوم العميق/وضع النوم. اليسرى أو اليمنى للانتقال بالتتابع من وضع النوم إلى وضع النوم العميق وضع العادة، مع بث صوتي إرشادي مقابل.

اللاسلكي الاتصال وظيفة على يحتوي جهاز أي مع المنتج هذا واستخدام توصيل يمكن: ملاحظة.

Parametrar för trådlösa hörlurar:

1. Trådlös version: V6.0
2. Anslutningsmetod: Trådlös ljudmottagare
3. Kommunikationsavstånd: Ca. 10 meter (i ett öppet och obehindrat område)
4. Pratatid: Ca. 6 timmar
5. Musikuppspelnings tid: Ca. 8 timmar (vid medelvolym)
6. Frekvensrespons: 20Hz-10KHz
7. Produktmaterial: Plast
8. Bruksätt: In-ear

Driftsanvisningar:

1. Trådlös anslutning: På Android/iOS-plattformar, sök och utföra åtgärder på sidan för trådlösa inställningar i din mobiltelefon.
2. Efter att ha placerat hörlurarna i laddningsfodralet stängs de automatiskt av. Indikatorljuset på laddningsfodralet lyser upp. När hörlurarna är helt laddade släcks indikatorljuset.

Multifunktionsknapp:

1. Ström på: Öppna laddningsfodralets lock; hörlurarna tänds automatiskt när de tas ur laddningsfodralet.
2. Ström av: Placera hörlurarna i laddningsfodralet; hörlurarna stängs av och börjar ladda.
3. Spela upp/Pause: Tryck på valfri hörlur.
4. Inkommande samtal: Svara på samtal: Enkel tap på touch-tasten; Nej till inkommande samtal: Håll in touch-tasten i 2 sekunder.
Under samtal: Avsluta samtal: Tryck på valfri hörlur.
5. Föregående spår: Tryck tre gånger på valfri hörlur.
Nästa spår: Tryck två gånger på valfri hörlur.
6. Sovläge/Djup sovläge/Normalt läge: När inte i sovläge, fyrggranna tryck på vänster eller höger hörlur för att cykla igenom sovläge, djup sovläge och normalt läge i sekvens, med motsvarande ljudsignal.

Anmärkning: Detta produkt kan anslutas och användas med alla enheter utrustade med trådlös funktionalitet.

Parametry bezdrátových sluchátek:

1. Bezdrátová verze: V6.0
2. Metoda spojení: Bezdrátový audio přijímač
3. Komunikační vzdálenost: Přibližně 10 metrů (v otevřené a neomezené oblasti)
4. Čas hovoru: Přibližně 6 hodin
5. Čas přehrávání hudby: Přibližně 8 hodin (při střední hlasitosti)
6. Frekvenční odezva: 20Hz-10KHz
7. Materiál produktu: Plast
8. Způsob wearingu: In-ear

Návody k obsluze:

1. Bezdrátová spojení: Na platformách Android/iOS vyhledejte a proveďte operace na stránce nastavení bezdrátových spojení vašeho mobilního telefonu.
2. Po umístění sluchátek do nabíjecího pouzdra se automaticky vypnou. Indikátorové světlo na nabíjecím pouzdra se rozsvítí. Když jsou sluchátka plně nabíjena, indikátorové světlo se zhasne.

Vícefunkční tlačítko:

1. Zapnutí: Otevřete víko nabíjecího pouzdra; sluchátka se automaticky zapnou při vybrání z nabíjecího pouzdra.
2. Vypnutí: Umístěte sluchátka do nabíjecího pouzdra; sluchátka se vypnou a začnou nabíjet.
3. Přehrávání/Pause: Klepněte na libovolnou sluchátku.
4. Přichází hovor: Přijetí hovoru: Jednoduché klepnutí na dotykovou klávesu; Odmítnutí přicházejícího hovoru: Držte dotykovou klávesu 2 sekundy.
Během hovoru: Ukončení hovoru: Klepněte na libovolnou sluchátku.
5. Předchozí skladba: Třikrát klepněte na libovolnou sluchátku.
Další skladba: Dvakrát klepněte na libovolnou sluchátku.
6. Spánkový režim/Hluboký spánkový režim/Normální režim: Pokud není ve spánkovém režimu, čtyřnásobné stisknutí levého nebo pravého sluchátka pro cyklické přepnutí mezi spánkovým režimem, hlubokým spánkovým režimem a normálním režimem v sekvenci s odpovídajícím zvukovým signálem.

Poznámka: Tento produkt lze připojit a použít s jakýmkoli zařízením vybaveným bezdrátovou funkcí.

After-sales Customer Service Number:

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. (978)230-8895(US) | Mon-Fri: 9am-6pm(EST) |
| 2.+0211 4187 3343(DE) | Mon-Fri:9am-5pm |
| 3.+0203868 3233(UK) | Mon-Fri:9am-6pm(GMT) |
| 4.+81090-9873-0969(日本) | 月~金:午前9時~午後6時 |
| 5.+61 451 8926 82(AU) | Mon-Fri:9am-6pm |

For any product-related issues or concerns, please reach out to our after-sales service team at the following email address:

- 1.For Temu and other purchases**
shopify@newease.cc
- 2.For Amazon purchases**
NE_hub.service@acergadget.com