




OHR665
In-Ear Earbuds (TWS)

User Manual

Product structure diagram

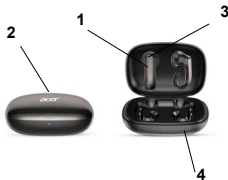

- 1.Function Key(Touch)
- 2.Charging port
- 3.Headphone Indicator Light
- 4.Charging case

Tips:

Gently place the earphones into the external ear canal and adjust the earphones after insertion
Adjust the wearing angle to a comfortable angle.

Preface

Thank you for purchasing an Acer product. For best results, please read this manual carefully before use.

Switch on/off

Power ON: Long press touch point for 3s under power-off state

Power OFF: Long press touch point for 5s under standby or playing state

Connection Operation

Wireless Connection: Open the Wireless Settings page of Settings to search and operate.

Answer/hang up

Single click touch point to pick up incoming calls / hang up ongoing calls.

Play/Pause

Single click touch point to play or pause music during playback status.

Refuse to answer the phone

Long press touch point for 2 seconds when there is an incoming call.

Volume adjustment

Volume Up: Double-click right earbud

Volume Down: Double-click left earbud

Track switching

Next track: Triple-click right earbud

Previous track: Triple-click left earbud

Special mode

Quadruple-click touch point to activate Game Mode (with ENC & low latency function)

Long press touch point for 2s under standby to wake up Siri

Devices are shipped with shipping low-power mode enabled

- Initial pairing and connection takes 6–10 seconds. Slow connection speed in this scenario is normal
- After the first successful connection, the pairing record is saved on the mobile phone, enabling instant connection on subsequent power-ups
- Shipping mode reduces standby power consumption to extend warehouse storage duration

Preface

Thank you for purchasing an Acer product. For best results, please read this manual carefully before use.

Wireless headphone parameters

Operating Frequency Band : 20Hz-20KHz

Maximum Radio-Frequency Power : 3.67 dBm

Safety Instructions

1. Before first use, please fully charge the product.
2. This product is not a toy. Children under 12 years old must use it under adult supervision.
3. Please use 5V/1A chargers with official safety certification from regular manufacturers. Do not use high-voltage fast chargers to avoid product damage.
4. Charge in a safe environment. Unplug the charging cable promptly after the charging case is fully charged to prevent battery damage from overcharging. The charging case adopts a Type-C charging port.
5. This product contains a lithium battery. If left unused for a long time, charge it at least once a month.
6. When using the product via Bluetooth, adjust the headphone volume to an appropriate level to prevent permanent hearing damage caused by long-term high-volume use.
7. This product contains magnetic materials. Keep it away from devices with strong magnetic or electric fields such as microwave ovens and refrigerators during use and storage.
8. Before cleaning and maintenance, stop using the product, close all applications, and disconnect all connections and cables from other devices.
9. Dispose of waste electronic products in accordance with local regulations. Do not discard electronic equipment, components or batteries with domestic garbage.

Vorwort

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Acer entschieden haben. Um eine optimale Leistung zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Anleitung vor der Verwendung sorgfältig durch.

Ein-/Ausschalten

Einschalten: Berührungspunkt im ausgeschalteten Zustand 3 Sekunden lang gedrückt halten

Ausschalten: Berührungspunkt im Standby- oder Wiedergabemodus 5 Sekunden lang gedrückt halten

Verbindungsvorgang

Drahtlose Verbindung: Öffnen Sie die Seite „Drahtlose Einstellungen“ in den Einstellungen zur Suche und Bedienung von Geräten.

Anruf annehmen/beenden

Einmaliges kurzes Tippen auf den Berührungspunkt zum Annehmen eingehender Anrufe oder Beenden laufender Gespräche.

Wiedergabe/Pause

Einmaliges kurzes Tippen auf den Berührungspunkt startet oder pausiert die Musikwiedergabe während des Abspielvorgangs.

Anruf ablehnen

Bei eingehendem Anruf den Berührungspunkt 2 Sekunden lang gedrückt halten, um den Anruf abzulehnen.

Lautstärkeregelung

Lautstärke erhöhen: Rechts-Ohrhörer doppelt anklicken

Lautstärke senken: Links-Ohrhörer doppelt anklicken

Titelwechsel

Nächster Titel: Rechts-Ohrhörer dreifach anklicken

Vorheriger Titel: Links-Ohrhörer dreifach anklicken

Spezialmodus

Vielfacher Klick auf den Berührungspunkt aktiviert den Spielmodus (mit ENC und Niedriglatenz-Funktion)

Im Standby-Modus Berührungspunkt 2 Sekunden lang drücken, um Siri zu aktivieren

Die Geräte werden mit aktiviertem Versand-Energiesparmodus ausgeliefert

- Die erste Kopplung und Verbindung dauert 6–10 Sekunden. Eine langsame Verbindungsgeschwindigkeit in diesem Fall ist normal
- Nach der ersten erfolgreichen Verbindung wird der Kopplungsdatensatz auf dem Mobiltelefon gespeichert, sodass bei späteren Einschaltungen eine sofortige Verbindung möglich ist
- Der Versandmodus senkt den Standby-Stromverbrauch, um die Lagerdauer im Lager zu verlängern

Vorwort

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Acer entschieden haben. Um eine optimale Leistung zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Anleitung vor der Verwendung sorgfältig durch.

Parameter des Wireless-Kopfhörers

Betriebsfrequenzband: 20Hz-20KHz

Maximale Hochfrequenzleistung: 3.67 dBm

Sicherheitsanweisungen

1. Bitte laden Sie das Produkt vor der ersten Verwendung vollständig auf.
2. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Kinder unter 12 Jahren dürfen es nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.
3. Verwenden Sie nur 5V/1A-Ladegeräte mit Sicherheitszertifizierung regulärer Hersteller. Vermeiden Sie Hochspannungs-Schnellladegeräte, um Schäden am Produkt zu verhindern.
4. Laden Sie das Gerät in einer sicheren Umgebung. Ziehen Sie das Ladekabel sofort heraus, wenn die Ladebox vollständig geladen ist, um eine Beschädigung des Akkus durch Dauerladen zu vermeiden. Die Ladebox ist mit einem Type-C-Anschluss ausgestattet.
5. Dieses Produkt enthält einen Lithium-Akku. Bei längerer Nichtverwendung laden Sie es mindestens einmal monatlich auf.
6. Stellen Sie bei Bluetooth-Verbindung eine angemessene Lautstärke ein, um Hörschäden durch dauerhaft hohe Lautstärke zu vermeiden.
7. Dieses Produkt enthält magnetische Materialien. Halten Sie es während Nutzung und Aufbewahrung von Geräten mit starkem Magnet- oder Elektrofild wie Mikrowellen und Kühlschränken fern.
8. Vor Reinigung und Wartung beenden Sie die Nutzung, schließen Sie alle Anwendungen und trennen Sie alle Verbindungen und Kabel zu anderen Geräten.
9. Entsorgen Sie Altgeräte gemäß örtlichen Gesetzen. Werfen Sie Elektrogeräte, Bauteile und Batterien nicht in den Hausmüll.

Forord

Tak, fordi du har købt et Acer-produkt. For at opnå de bedste resultater bør du læse denne vejledning grundigt, inden du tager produktet i brug.

Tænd/sluk

Tænd: Tryk og hold berøringspunkt i 3 sekunder, mens enheden er slukket

Sluk: Tryk og hold berøringspunkt i 5 sekunder i standby- eller afspilningstilstand

Koblingsprocedure

Trådløs forbindelse: Åbn siden Trådløse indstillinger i Indstillinger for at søge og betjene enheder.

Besvar/læg på

Et enkelt tryk på berøringspunktet for at tage imod indgående opkald eller afslutte igangværende opkald.

Afspil/pause

Et enkelt tryk på berøringspunktet starter eller pauser musikafspilning under afspilning.

Afvis indgående opkald

Tryk og hold berøringspunktet i 2 sekunder ved indkommende opkald for at afvise opkaldet.

Lydstyrkejustering

Øg lydstyrke: Dobbeltklik på højre øreprop

Sænk lydstyrke: Dobbeltklik på venstre øreprop

Sporskift

Næste spor: Treklik på højre øreprop

Forrige spor: Treklik på venstre øreprop

Specialtilstand

Fireklik på berøringspunkt aktiverer Spiltilstand (med ENC og lav ventetidsfunktion)

Tryk og hold berøringspunkt i 2 sekunder i standby for at vække Siri

Enhederne leveres med aktiveret forsendelses-strømbesparende tilstand

- Første parring og tilslutning tager 6-10 sekunder. En langsom tilslutningshastighed i denne situation er normal
- Efter første vellykkede tilslutning gemmes parningsoplysningerne på mobiltelefonen, hvilket giver øjeblikkelig tilslutning ved efterfølgende tændinger
- Forsendelsestilstanden reducerer standby-strømforbruget for at forlænge lagringstiden på lageret

Forord

Tak, fordi du har købt et Acer-produkt. For at opnå de bedste resultater bør du læse denne vejledning grundigt, inden du tager produktet i brug.

Parametre for Wireless-ørefoners

Driftsfrekvensbånd: 20Hz-20KHz

Maksimal højfrekvent effekt: 3.67 dBm

Sikkerhedsanvisninger

1. Før første brug bedes du oplade produktet helt.
2. Dette produkt er ikke et legetøj. Børn under 12 år skal bruge det under voksenopsyn.
3. Brug kun 5V/1A opladere med officiel sikkerhedscertificering fra autoriserede producenter. Undgå højspændings-hurtigopladere for at undgå skade på produktet.
4. Oplad i et sikkert miljø. Tag opladerkablet ud straks, når opladningsboksen er fuldt opladet, for at undgå batteriskade ved lang tids opladning. Opladningsboksen har en Type-C-port.
5. Produktet indeholder et lithiumbatteri. Hvis det ikke bruges i længere tid, oplad det mindst én gang om måneden.
6. Juster hovedtelefonlydstyrken til et passende niveau ved Bluetooth-forbindelse for at undgå høreskade fra vedvarende høj lydstyrke.
7. Produktet indeholder magnetiske materialer. Hold det væk fra apparater med stærke magnetiske eller elektriske felter såsom mikrobølgeovne og køleskabe.
8. Før rengøring og vedligeholdelse skal du stoppe brugen, lukke alle programmer og afbryde alle forbindelser og kabler til andre enheder.
9. Bortskaf affaldselektronik i henhold til lokale love. Smid ikke elektrisk udstyr, dele eller batterier ud med almindeligt husholdningsaffald.

Préface

Merci d'avoir acheté un produit Acer. Pour obtenir les meilleurs résultats, veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation.

Mise en marche/arrêt

Mise en marche : Maintenez le point tactile appuyé pendant 3s quand l'appareil est éteint

Arrêt : Maintenez le point tactile appuyé pendant 5s en mode veille ou lecture

Procédure de connexion

Connexion sans fil : Ouvrez la page Paramètres sans fil dans Paramètres pour rechercher et gérer les appareils.

Répondre/Raccrocher

Un simple appui sur le point tactile pour répondre aux appels entrants ou raccrocher un appel en cours.

Lecture/Pause

Un simple appui sur le point tactile lance ou met en pause la musique pendant la lecture.

Refus d'appel

Maintenez le point tactile appuyé 2 secondes à la réception d'un appel pour le refuser.

Régler le volume

Augmenter le volume : Double-clic sur l'écouteur droit

Diminuer le volume : Double-clic sur l'écouteur gauche

Changement de piste

Piste suivante : Triple-clic sur l'écouteur droit

Piste précédente : Triple-clic sur l'écouteur gauche

Mode spécial

Quatre clics consécutifs sur le point tactile activent le Mode Jeu (fonction ENC et faible latence intégrée)

En veille, maintenez le point tactile 2s pour lancer Siri

Les appareils sont expédiés avec le mode économie d'énergie d'expédition activé

- Le premier appairage et la connexion prennent 6-10 secondes. Une vitesse de connexion lente dans ce cas est normale
- Après la première connexion réussie, l'enregistrement d'appairage est sauvegardé sur le téléphone mobile, permettant une connexion instantanée aux mises sous tension suivantes
- Le mode d'expédition réduit la consommation d'énergie en veille pour prolonger la durée de stockage en entrepôt

Préface

Merci d'avoir acheté un produit Acer. Pour obtenir les meilleurs résultats, veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation.

Paramètres des écouteurs Wireless

Bande de fréquence de fonctionnement: 20Hz-20KHz

Puissance radiofréquence maximale: 3.67 dBm

Consignes de sécurité

1. Veuillez charger complètement le produit avant sa première utilisation.
2. Ce produit n'est pas un jouet. Les enfants de moins de 12 ans doivent l'utiliser sous la surveillance d'un adulte.
3. Utilisez exclusivement des chargeurs 5V/1A certifiés par des fabricants agréés. Évitez les chargeurs à charge rapide haute tension pour ne pas endommager le produit.
4. Chargez l'appareil dans un environnement sûr. Débranchez immédiatement le câble de charge lorsque l'étui de recharge est pleinement chargé afin de protéger la batterie d'une surcharge prolongée. L'étui de recharge est équipé d'un port Type-C.
5. Ce produit contient une batterie au lithium. En cas d'inutilisation prolongée, rechargez-le au moins une fois par mois.
6. Réglez le volume des écouteurs à un niveau approprié lors de la connexion Bluetooth pour éviter les dommages auditifs dus à une utilisation à fort volume continu.
7. Ce produit contient des matériaux magnétiques. Éloignez-le des appareils à champ magnétique ou électrique intense tels que micro-ondes et réfrigérateurs.
8. Avant tout nettoyage ou entretien, arrêtez d'utiliser le produit, fermez toutes les applications et déconnectez tous les câbles et liaisons avec d'autres appareils.
9. Éliminez les produits électroniques usagés conformément à la législation locale. Ne jetez pas les équipements électroniques, composants et batteries avec les ordures ménagères.

Prefazione

Grazie per aver acquistato un prodotto Acer. Per ottenere risultati ottimali, leggere attentamente il presente manuale prima dell'uso.

Accensione/Spegnimento

Accensione: Tenere premuto il punto tattile per 3s a dispositivo spento

Spegnimento: Tenere premuto il punto tattile per 5s in modalità standby o riproduzione

Procedura di connessione

Connessione wireless: Aprire la pagina Impostazioni wireless nel menu Impostazioni per cercare e gestire dispositivi.

Rispondi/Riaggancia

Singolo clic sul punto tattile per accettare chiamate in arrivo o terminare chiamate in corso.

Riproduzione/Pausa

Singolo clic sul punto tattile per avviare o mettere in pausa la musica durante la riproduzione.

Rifiuto chiamata in arrivo

Tenere premuto il punto tattile per 2 secondi alla ricezione di una chiamata per rifiutarla.

Regolazione volume

Aumento volume: Doppio clic sull'auricolare destro

Diminuzione volume: Doppio clic sull'auricolare sinistro

Cambio traccia

Traccia successiva: Triplo clic sull'auricolare destro

Traccia precedente: Triplo clic sull'auricolare sinistro

Modalità speciale

Quattro clic sul punto tattile attivano la Modalità Gioco (dotata di funzione ENC e bassa latenza)

In standby, premere il punto tattile per 2s per avviare Siri

I dispositivi vengono spediti con la modalità risparmio energetico di spedizione abilitata

- L'associazione e la connessione iniziali richiedono 6-10 secondi. Una velocità di connessione lenta in questo scenario è normale
- Dopo la prima connessione riuscita, il record di associazione viene salvato sul telefono cellulare, consentendo una connessione istantanea alle successive accensioni
- La modalità di spedizione riduce il consumo energetico in standby per prolungare il periodo di conservazione in magazzino

Prefazione

Grazie per aver acquistato un prodotto Acer. Per ottenere risultati ottimali, leggere attentamente il presente manuale prima dell'uso.

Parametri degli auricolari Wireless

Banda di frequenza di funzionamento: 20Hz-20KHz

Massima potenza a radiofrequenza: 3.67 dBm

Istruzioni di sicurezza

1. Prima del primo utilizzo, caricare completamente il prodotto.
2. Questo prodotto non è un giocattolo. I bambini di età inferiore ai 12 anni devono utilizzarlo sotto la supervisione di un adulto.
3. Utilizzare solo caricabatterie 5V/1A certificati da produttori autorizzati. Evitare caricabatterie a ricarica rapida ad alta tensione per non danneggiare il prodotto.
4. Effettuare la ricarica in un ambiente sicuro. Scollegare il cavo di ricarica subito dopo il pieno carico della custodia di ricarica per evitare danni alla batteria dovuti alla ricarica prolungata. La custodia è dotata di porta Type-C.
5. Questo prodotto contiene una batteria al litio. Se non utilizzato a lungo, ricaricarlo almeno una volta al mese.
6. Durante la connessione Bluetooth, regolare il volume delle cuffie a un livello adeguato per prevenire danni all'udito causati da un volume elevato prolungato.
7. Questo prodotto contiene materiali magnetici. Tenere lontano da elettrodomestici con forti campi magnetici o elettrici come microonde e frigoriferi.
8. Prima della pulizia e della manutenzione, interrompere l'uso, chiudere tutte le app e scollegare tutti i cavi e le connessioni con altri dispositivi.
9. Smaltire i prodotti elettronici dismessi secondo le normative locali. Non smaltire apparecchiature elettroniche, componenti e batterie con i normali rifiuti domestici.

Prefacio

Gracias por adquirir un producto Acer. Para obtener los mejores resultados, lea atentamente este manual antes de utilizarlo.

Encendido/Apagado

Encendido: Mantenga pulsado el punto táctil durante 3s estando apagado el dispositivo

Apagado: Mantenga pulsado el punto táctil durante 5s en modo reposo o reproducción

Procedimiento de conexión

Conexión inalámbrica: Abre la página Configuración inalámbrica dentro de Ajustes para buscar y gestionar dispositivos.

Contestar/Colgar

Un clic simple en el punto táctil para contestar llamadas entrantes o finalizar llamadas activas.

Reproducir/Pausar

Un clic simple en el punto táctil reproduce o pausa la música en reproducción.

Rechazar llamada entrante

Ante una llamada entrante, mantenga pulsado el punto táctil 2 segundos para rechazarla.

Ajuste de volumen

Subir volumen: Doble clic en auricular derecho

Bajar volumen: Doble clic en auricular izquierdo

Cambio de pista

Siguiente pista: Triple clic en auricular derecho

Pista anterior: Triple clic en auricular izquierdo

Modo especial

Cuatro clics en el punto táctil activan el Modo Juego (incorpora ENC y baja latencia)

En reposo, pulsar 2 segundos el punto táctil para activar Siri

Los dispositivos se envían con el modo de bajo consumo de envío activado

- El emparejamiento y la conexión inicial tardan entre 6 y 10 segundos. Una velocidad de conexión lenta en este escenario es normal
- Después de la primera conexión satisfactoria, el registro de emparejamiento se guarda en el teléfono móvil, permitiendo una conexión instantánea en los siguientes encendidos
- El modo de envío reduce el consumo de energía en reposo para prolongar el tiempo de almacenamiento en el almacén

Prefacio

Gracias por adquirir un producto Acer. Para obtener los mejores resultados, lea atentamente este manual antes de utilizarlo.

Parámetros de los auriculares Wireless

Banda de frecuencia de funcionamiento: 20Hz-20KHz

Potencia de radiofrecuencia máxima: 3.67 dBm

Instrucciones de seguridad

1. Cargue completamente el producto antes de su primer uso.
2. Este producto no es un juguete. Los niños menores de 12 años deben usarlo bajo supervisión de un adulto.
3. Utilice solo cargadores 5V/1A con certificación de seguridad de fabricantes oficiales. Evite cargadores de carga rápida de alta tensión para prevenir daños en el producto.
4. Cargue el dispositivo en un entorno seguro. Desconecte el cable de carga inmediatamente cuando el estuche de carga esté completamente cargado para evitar daños en la batería por carga prolongada. El estuche de carga cuenta con puerto Type-C.
5. Este producto incluye una batería de litio. Si no se usa durante mucho tiempo, cárguelo al menos una vez al mes.
6. Ajuste el volumen de los auriculares a un nivel adecuado al conectarse por Bluetooth para evitar lesiones auditivas por volumen alto continuo.
7. Este producto contiene materiales magnéticos. Manténgalo alejado de dispositivos con campos magnéticos o eléctricos intensos, como microondas y refrigeradores.
8. Antes de la limpieza y mantenimiento, deje de usar el producto, cierre todas las aplicaciones y desconecte todos los cables y conexiones con otros dispositivos.
9. Deseche los productos electrónicos desechados según la normativa local. No mezcle equipos electrónicos, componentes ni baterías con la basura doméstica.

Förord

Tack för att du har köpt en Acer-produkt. För bästa resultat, läs denna handbok noggrant innan användning.

Slå på/Av

Slå på: Håll vidrörningspunkten intryckt i 3 sekunder när enheten är avstängd

Slå av: Håll vidrörningspunkten intryckt i 5 sekunder i standby eller uppspelningsläge

Anslutningsförfarande

Trådlös anslutning: Öppna sidan Trådlösa inställningar i Inställningar för att söka och hantera enheter.

Svara/Lägg på

Ett enkelt tryck på vidrörningspunkten för att svara på inkommande samtal eller avsluta pågående samtal.

Spela upp/Pausa

Ett enkelt tryck på vidrörningspunkten startar eller pausar musikuppspelning under pågående uppspelning.

Avvisa inkommande samtal

Håll vidrörningspunkten i 2 sekunder vid inkommande samtal för att avvisa det.

Volymjustering

Höj volym: Dubbelklicka höger öronpropp

Sänk volym: Dubbelklicka vänster öronpropp

Spårbyte

Nästa spår: Treklicka höger öronpropp

Föregående spår: Treklicka vänster öronpropp

Specialläge

Fyra klick på vidrörningspunkten aktiverar spelläge (med ENC och låg fördröjningsfunktion)

I standbyläge, håll vidrörningspunkten i 2 sekunder för att starta Siri

Enheterna levereras med aktiverat leverans-energiparläge

- Initial parning och anslutning tar 6-10 sekunder. Långsam anslutningshastighet i detta läge är normalt
- Efter första lyckade anslutningen sparas parningsinformationen i mobiltelefonen, vilket ger omedelbar anslutning vid efterföljande påslagningar
- Leveransläget minskar standby-energiförbrukningen för att förlänga lagringstiden i lager

Förord

Tack för att du har köpt en Acer-produkt. För bästa resultat, läs denna handbok noggrant innan användning.

Parametrar för trådlösa hörlurar

Driftsfrekvensband: 20Hz-20KHz

Maximal högfrekvereffekt: 3.67 dBm

Säkerhetsanvisningar

1. Ladda produkten helt innan första användning.
2. Denna produkt är ingen leksak. Barn under 12 år ska använda den under vuxnas övervakning.
3. Använd endast 5V/1A-laddare med säkerhetscertifiering från godkända tillverkare. Undvik högsänningssnabbladdare för att skydda produkten mot skada.
4. Ladda i en säker miljö. Koppla ur laddkabeln omedelbart när laddfodralet är fulladdat för att undvika batteriskada vid långvarig laddning. Laddfodralet har en Type-C-port.
5. Produkten innehåller ett litiumbatteri. Ladda den minst en gång per månad om den inte används under en längre period.
6. Ställ in en lämplig volym på hörlurarna vid Bluetooth-anslutning för att undvika hörselskada av långvarig hög volym.
7. Produkten innehåller magnetiska material. Håll den borta från enheter med starka magnetiska eller elektriska fält som mikrovågsugnar och kylskåp.
8. Innan rengöring och underhåll, sluta använda produkten, stäng alla apparater och koppla bort alla kablar och anslutningar till andra enheter.
9. Kasta elektroniskt avfall enligt lokala lagar. Blanda inte elektronisk utrustning, delar eller batterier med vanligt hushållsavfall.

Předmluva

Děkujeme vám za zakoupení produktu Acer. Pro dosažení nejlepších výsledků si před použitím pečlivě přečtěte tuto příručku.

Zapnutí/Vypnutí

Zapnutí: Podržte dotykový bod po dobu 3 sekund ve vypnutém stavu

Vypnutí: Podržte dotykový bod po dobu 5 sekund v pohotovostním režimu nebo při přehrávání hudby

Postup připojení

Bezdrátové připojení: Otevřete stránku Bezdrátové nastavení v nabídce Nastavení na vyhledávání a ovládání zařízení.

Přijmout/Ukončit hovor

Jedno krátké stisknutí dotykového bodu pro příjem přichozích hovorů nebo ukončení probíhajících hovorů.

Přehrávání/Pauza

Jedno krátké stisknutí dotykového bodu spustí nebo pozastaví hudbu během přehrávání.

Odmítnutí přichozího hovoru

Při přichozím hovoru podržte dotykový bod po dobu 2 sekund pro odmítnutí hovoru.

Nastavení hlasitosti

Zvýšit hlasitost: Dvojklik na pravé sluchátko

Snížit hlasitost: Dvojklik na levé sluchátko

Přepínání skladeb

Další skladba: Trojklik na pravé sluchátko

Předchozí skladba: Trojklik na levé sluchátko

Speciální režim

Čtyřklik dotykového bodu zapíná herní režim (funkce ENC a nízká latence aktivní)

V pohotovostním režimu podržte dotykový bod 2s pro spuštění Siri

Zařízení jsou dodávána se zapnutým odesílacím úsporným režimem

- Počáteční párování a připojení trvá 6–10 sekund. Pomalá rychlost připojení v tomto případě je normální
- Po prvním úspěšném připojení je záznam párování uložen v mobilním telefonu, což umožňuje okamžité připojení při následujících zapnutích
- Odesílací režim snižuje spotřebu energie v pohotovostním režimu pro prodloužení doby skladování ve skladu

Předmluva

Děkujeme vám za zakoupení produktu Acer. Pro dosažení nejlepších výsledků si před použitím pečlivě přečtěte tuto příručku.

Parametry bezdrátových sluchátek

Pracovní kmitočtový pásmo: 20Hz-20KHz

Maximální vysokofrekvenční výkon: 3.67 dBm

Bezpečnostní pokyny

1. Před prvním použitím plně nabijte produkt.
2. Tento produkt není hračka. Děti mladší 12 let musí produkt používat pod dohledem dospělé osoby.
3. Používejte pouze nabíječky 5V/1A s bezpečnostní certifikací od autorizovaných výrobců. Vyhněte se vysokonapěťovým rychlonabíječkám, abyste předešli poškození produktu.
4. Nabíjejte v bezpečném prostředí. Po plném nabití nabíjecího pouzdra okamžitě odpojte nabíjecí kabel, abyste nepoškodili baterii dlouhodobým nabíjením. Nabíjecí pouzdro je vybaveno portem Type-C.
5. Produkt obsahuje lithiovou baterii. Při dlouhodobém nepoužívání nabíjejte produkt alespoň jednou měsíčně.
6. Při připojení přes Bluetooth nastavte vhodnou hlasitost sluchátek, abyste předešli poškození sluchu při dlouhodobém vysokém zvuku.
7. Produkt obsahuje magnetické materiály. Uchovávejte ho mimo dosah zařízení se silným magnetickým nebo elektrickým polem, jako jsou mikrovlnné trouby a chladničky.
8. Před čištěním a údržbou ukončete používání produktu, zavřete všechny aplikace a odpojte všechna připojení a kabely od ostatních zařízení.
9. Likvidujte odpadní elektroniku v souladu s místními předpisy. Nevyhazujte elektronická zařízení, součásti a baterie do běžného komunálního odpadu.

Voorwoord

Bedankt voor uw aankoop van een Acer-product. Lees deze handleiding aandachtig door voor gebruik voor het beste resultaat.

Aan/uit schakelen

Inschakelen: Houd het aanraakpunt 3 seconden ingedrukt wanneer het apparaat uit staat.

Uitschakelen: Houd het aanraakpunt 5 seconden ingedrukt tijdens stand-by of afspelen.

Verbindingsinstructies

Draadloze verbinding: Open de pagina Draadloze instellingen in Instellingen om te zoeken en verbinden.

Oproep aannemen/beëindigen

Klik eenmaal op het aanraakpunt om een inkomende oproep aan te nemen of een lopende oproep te beëindigen.

Afspelen/Pauzeren

Klik eenmaal op het aanraakpunt om muziek af te spelen of te pauzeren tijdens afspelen.

Oproep weigeren

Houd het aanraakpunt 2 seconden ingedrukt wanneer er een oproep binnenkomt.

Volumeregeling

Volume hoger: Dubbelklik de rechter oordop

Volume lager: Dubbelklik de linker oordop

Nummer wisselen

Volgend nummer: Driemaal klikken op de rechter oordop

Vorig nummer: Driemaal klikken op de linker oordop

Speciale modus

Vier keer klikken op het aanraakpunt om de Gamemodus te activeren (met ENC en lage latentie)

Houd het aanraakpunt 2 seconden ingedrukt in stand-by om SIRI te activeren

De apparaten worden geleverd met de verzend-energiebesparingsmodus ingeschakeld

- De initiële koppeling en verbinding duren 6-10 seconden. Een trage verbindingssnelheid in deze situatie is normaal
- Na de eerste succesvolle verbinding wordt het koppelingsrecord opgeslagen op de mobiele telefoon, waardoor onmiddellijke verbinding mogelijk is bij volgende inschakelingen
- De verzendmodus verlaagt het stand-by energieverbruik om de opslagduur in het magazijn te verlengen

Voorwoord

Bedankt voor uw aankoop van een Acer-product. Lees deze handleiding aandachtig door voor gebruik voor het beste resultaat.

Specificaties draadloze hoofdtelefoon

Werkfrequentiebereik: 20Hz-20KHz

Maximaal radiofrequentievermogen: 3.67dBm

Veiligheidsinstructies

1. Laad het product volledig op voor het eerste gebruik.

2. Dit product is geen speelgoed. Kinderen onder de 12 jaar mogen het alleen gebruiken onder toezicht van een volwassene.

3. Gebruik opladers van reguliere fabrikanten met officiële veiligheidscertificatie van 5V/1A. Gebruik geen hoogspanningssnelladers om schade aan het product te voorkomen.

4. Laad op in een veilige omgeving. Trek de oplaadkabel direct los zodra de oplaadcase volledig opgeladen is om schade aan de batterij door overladen te voorkomen. De oplaadcase heeft een Type-C-oplaadpoort.

5. Dit product bevat een lithiumbatterij. Als u het product langere tijd niet gebruikt, laad het minimaal eenmaal per maand op.

6. Stel het volume van de hoofdtelefoon op een geschikt niveau in bij gebruik via Bluetooth om permanente gehoorschade door langdurig luisteren op hoog volume te voorkomen.

7. Dit product bevat magnetisch materiaal. Houd het tijdens gebruik en opslag uit de buurt van apparaten met sterke magnetische of elektrische velden, zoals magnetrons en koelkasten.

8. Stop met het gebruik van het product voordat u reiniging en onderhoud uitvoert, sluit alle applicaties en verbreek alle verbindingen en kabels met andere apparaten.

9. Verwerk afgedankte elektronische producten volgens de lokale regelgeving. Gooi elektronische apparatuur, onderdelen of batterijen niet bij het huishoudelijk afval.

Πρόλογος

Σας ευχαριστούμε για την αγορά προϊόντος της Acer. Για βέλτιστα αποτελέσματα, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν τη χρήση.

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση

Ενεργοποίηση: Πατήστε παρατεταμένα το σημείο αφής για 3 δευτερόλεπτα όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.

Απενεργοποίηση: Πατήστε παρατεταμένα το σημείο αφής για 5 δευτερόλεπτα σε κατάσταση αναμονής ή αναπαραγωγής.

Λειτουργία σύνδεσης

Ασύρματη σύνδεση: Ανοίξτε τη σελίδα Ασύρματες ρυθμίσεις στις Ρυθμίσεις για αναζήτηση και σύνδεση.

Απάντηση/Τερματισμός κλήσης

Πατήστε μία φορά το σημείο αφής για να απαντήσετε σε εισερχόμενες κλήσεις ή να τερματίσετε ενεργές κλήσεις.

Αναπαραγωγή/Παύση

Πατήστε μία φορά το σημείο αφής για αναπαραγωγή ή παύση μουσικής κατά την αναπαραγωγή.

Απόρριψη κλήσης

Πατήστε παρατεταμένα το σημείο αφής για 2 δευτερόλεπτα κατά την εισερχόμενη κλήση.

Ρύθμιση έντασης ήχου

Αύξηση έντασης: Διπλό πάτημα στο δεξιό ακουστικό

Μείωση έντασης: Διπλό πάτημα στο αριστερό ακουστικό

Αλλαγή κομματιού

Επόμενο κομμάτι: Τριπλό πάτημα στο δεξιό ακουστικό

Προηγούμενο κομμάτι: Τριπλό πάτημα στο αριστερό ακουστικό

Ειδική λειτουργία

Τετραπλό πάτημα στο σημείο αφής για ενεργοποίηση λειτουργίας Παιχνιδιού (με ENC και χαμηλή καθυστέρηση)

Πατήστε παρατεταμένα το σημείο αφής για 2 δευτερόλεπτα σε κατάσταση αναμονής για ενεργοποίηση του SIRI

Οι συσκευές αποστέλλονται με ενεργοποιημένη λειτουργία χαμηλής κατανάλωσης αποστολής

- Η αρχική σύζευξη και σύνδεση διαρκούν 6-10 δευτερόλεπτα. Η αργή ταχύτητα σύνδεσης σε αυτήν την περίπτωση είναι φυσιολογική
- Μετά την πρώτη επιτυχημένη σύνδεση, η εγγραφή σύζευξης αποθηκεύεται στο κινητό τηλέφωνο, επιτρέποντας άμεση σύνδεση στις επόμενες ενεργοποιήσεις
- Η λειτουργία αποστολής μειώνει την κατανάλωση ενέργειας σε αναμονή για παράταση του χρόνου αποθήκευσης στην αποθήκη

Πρόλογος

Σας ευχαριστούμε για την αγορά προϊόντος της Acer. Για βέλτιστα αποτελέσματα, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν τη χρήση.

Παράμετροι ασύρματων ακουστικών

Εύρος συχνοτήτων λειτουργίας: 20Hz-20KHz

Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας: 3.67 dBm

Οδηγίες ασφαλείας

1. Φορτίστε πλήρως το προϊόν πριν την πρώτη χρήση.
2. Αυτό το προϊόν δεν είναι παιχνίδι. Παιδιά κάτω των 12 ετών πρέπει να το χρησιμοποιούν υπό επίβλεψη ενήλικα.
3. Χρησιμοποιήστε φορτιστές 5V/1A με επίσημη πιστοποίηση ασφαλείας από αξιόπιστους κατασκευαστές. Μην χρησιμοποιείτε φορτιστές γρήγορης φόρτισης υψηλής τάσης για να αποφύγετε ζημιά στο προϊόν.
4. Φορτίστε σε ασφαλές περιβάλλον. Αποσυνδέστε αμέσως το καλώδιο φόρτισης όταν γεμίσει πλήρως η θήκη φόρτισης για να αποφύγετε ζημιά της μπαταρίας από υπερφόρτιση. Η θήκη φόρτισης διαθέτει θύρα φόρτισης Type-C.
5. Αυτό το προϊόν περιέχει μπαταρία λιθίου. Εάν δεν το χρησιμοποιήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα, φορτίστε το τουλάχιστον μία φορά το μήνα.
6. Κατά τη χρήση μέσω Bluetooth, ρυθμίστε την ένταση των ακουστικών σε κατάλληλο επίπεδο για να αποφύγετε μόνιμη βλάβη της ακοής από μακροχρόνια ακρόαση σε μεγάλη ένταση.
7. Αυτό το προϊόν περιέχει μαγνητικά υλικά. Κρατήστε το μακριά από συσκευές με ισχυρά μαγνητικά ή ηλεκτρικά πεδία όπως φούρνοι μικροκυμάτων και ψυγεία κατά τη χρήση και αποθήκευση.
8. Πριν την καθαρισμό και συντήρηση, σταματήστε τη χρήση του προϊόντος, κλείστε όλες τις εφαρμογές και αποσυνδέστε όλες τις συνδέσεις και καλώδια από άλλες συσκευές.
9. Απορρίψτε τα άχρηστα ηλεκτρονικά προϊόντα σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Μην πετάτε ηλεκτρονικές συσκευές, εξαρτήματα ή μπαταρίες μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.

Przedmowa

Dziękujemy za zakup produktu marki Acer. Aby uzyskać najlepsze efekty, prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed rozpoczęciem użytkowania.

Włączanie/Wyłączanie

Włączanie: Przytrzymaj punkt dotykowy przez 3 sekundy w stanie wyłączonym.

Wyłączanie: Przytrzymaj punkt dotykowy przez 5 sekund w stanie czuwania lub odtwarzania.

Obsługa połączenia

Połączenie bezprzewodowe: Otwórz stronę Ustawienia bezprzewodowe w Ustawieniach, aby wyszukać i połączyć urządzenie.

Odbieranie/Zakończanie połączeń

Jednokrotne dotknięcie punktu dotykowego odbiera przychodzące połączenie lub kończy trwającą rozmowę.

Odtwarzanie/Wstrzymywanie

Jednokrotne dotknięcie punktu dotykowego odtwarza lub wstrzymuje muzykę podczas odtwarzania.

Odrzucanie połączeń

Przytrzymaj punkt dotykowy przez 2 sekundy podczas przychodzącego połączenia.

Regulacja głośności

Zwiększ głośność: Dwukrotne dotknięcie prawej słuchawki

Zmniejsz głośność: Dwukrotne dotknięcie lewej słuchawki

Zmiana utworu

Następny utwór: Trzykrotne dotknięcie prawej słuchawki

Poprzedni utwór: Trzykrotne dotknięcie lewej słuchawki

Tryb specjalny

Czterokrotne dotknięcie punktu dotykowego aktywuje Tryb Gry (z funkcją ENC i niskim opóźnieniem)

Przytrzymaj punkt dotykowy przez 2 sekundy w stanie czuwania, aby uruchomić SIRI

Urządzenia są dostarczane z włączonym trybem niskiego poboru mocy wysyłkowego

- Początkowe parowanie i połączenie trwa 6-10 sekund. Niska prędkość połączenia w tym przypadku jest normalna
- Po pierwszym pomyślnym połączeniu rekord parowania jest zapisywany w telefonie komórkowym, co umożliwia natychmiastowe połączenie przy kolejnych włączeniach
- Tryb wysyłkowy zmniejsza pobór mocy w trybie czuwania w celu wydłużenia czasu przechowywania w magazynie

Przedmowa

Dziękujemy za zakup produktu marki Acer. Aby uzyskać najlepsze efekty, prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed rozpoczęciem użytkowania.

Parametry bezprzewodowych słuchawek

Zakres częstotliwości roboczej: 20Hz-20KHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: 3.67 dBm

Instrukcje bezpieczeństwa

1. Przed pierwszym użyciem całkowicie naładuj produkt.
2. Ten produkt nie jest zabawką. Dzieci poniżej 12 roku życia muszą korzystać z niego pod nadzorem osoby dorosłej.
3. Używaj ładowarek 5V/1A z oficjalnym certyfikatem bezpieczeństwa od renomowanych producentów. Nie używaj szybkich ładowarek wysokiego napięcia, aby uniknąć uszkodzenia produktu.
4. Ładuj w bezpiecznym pomieszczeniu. Po pełnym naładowaniu etui ładującego natychmiast odłącz kabel ładujący, aby zapobiec uszkodzeniu baterii przez przeładowanie. Etui ładujące posiada port ładowania Type-C.
5. Ten produkt zawiera baterię litową. Jeśli nie będziesz go używać przez długi czas, ładuj go co najmniej raz w miesiącu.
6. Podczas użytkowania przez Bluetooth ustaw głośność słuchawek na odpowiedni poziom, aby zapobiec trwałemu uszkodzeniu słuchu spowodowanemu długotrwałym słuchaniem przy wysokiej głośności.
7. Ten produkt zawiera materiały magnetyczne. Podczas użytkowania i przechowywania trzymaj go z dala od urządzeń o silnym polu magnetycznym lub elektrycznym, takich jak kuchenki mikrofalowe i lodówki.
8. Przed czyszczeniem i konserwacją zaprzestań użytkowania produktu, zamknij wszystkie aplikacje i odłącz wszystkie przewody oraz połączenia z innymi urządzeniami.
9. Zużyte produkty elektroniczne utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wyrzucaj urządzeń elektronicznych, podzespołów ani baterii razem z odpadami domowymi.

Előszó

Köszönjük, hogy Acer terméket vásárolt. A legjobb eredmény érdekében használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.

Be-/kikapcsolás

Bekapcsolás: Tartsa nyomva az érintőpontot 3 másodpercig kikapcsolt állapotban.

Kikapcsolás: Tartsa nyomva az érintőpontot 5 másodpercig készenléti vagy lejátszási állapotban.

Kapcsolat műveletek

Vezeték nélküli kapcsolat: Nyissa meg a Beállítások Vezeték nélküli beállítások oldalát a kereséshez és párosításhoz.

Hívás fogadása/befejezése

Egyszeri érintés az érintőpontra a bejövő hívás fogadásához vagy folyamatban lévő hívás lezárásához.

Lejátszás/Szünet

Egyszeri érintés az érintőpontra zene lejátszásához vagy szüneteltetéséhez lejátszás közben.

Hívás elutasítása

Tartsa nyomva az érintőpontot 2 másodpercig bejövő hívás esetén.

Hangerő szabályozás

Hangerő növelése: Két érintés a jobb fülhallgatón

Hangerő csökkentése: Két érintés a bal fülhallgatón

Szám váltás

Következő szám: Három érintés a jobb fülhallgatón

Előző szám: Három érintés a bal fülhallgatón

Speciális mód

Négy érintés az érintőpontra aktiválja a Játék módot (ENC és alacsony késleltetés funkcióval)

Tartsa nyomva az érintőpontot 2 másodpercig készenléti állapotban a SIRI felébresztéséhez

A készülékek szállítási energiatakarékos módban kerülnek kiszállításra

- A kezdeti párosítás és csatlakozás 6-10 másodpercet vesz igénybe. A lassú csatlakozási sebesség ebben az esetben normális
- Az első sikeres csatlakozás után a párosítási rekord mentésre kerül a mobiltelefonon, így a későbbi bekapcsolásoknál azonnali csatlakozás érhető el
- A szállítási mód csökkenti a készenléti energiafogyasztást a raktári tárolási idő meghosszabbítása érdekében

Előszó

Köszönjük, hogy Acer terméket vásárolt. A legjobb eredmény érdekében használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.

Vezeték nélküli fejhallgató paraméterei

Működési frekvenciatartomány: 20Hz-20KHz

Maximális rádiófrekvencia teljesítmény: 3.67 dBm

Biztonsági utasítások

1. Első használat előtt tölts fel teljesen a terméket.
2. Ez a termék nem játék. 12 év alatti gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják.
3. Használjon rendszeres gyártók hivatalos biztonsági tanúsítvánnyal rendelkező 5V/1A töltőket. Ne használjon nagyfeszültségű gyorsöltőket a termék károsodásának elkerülése érdekében.
4. Biztonságos környezetben tölts fel. Amint a töltőket teljesen feltöltődött, azonnal húzza ki a töltőkábelt az akkumulátor túltöltés okozta károsodásának megelőzése érdekében. A töltőket Type-C töltőporttal rendelkezik.
5. Ez a termék lítium akkumulátort tartalmaz. Ha hosszabb ideig nem használja, havonta legalább egyszer tölts fel.
6. Bluetooth használata közben állítsa megfelelő szintre a fejhallgató hangerejét, hogy elkerülje a hosszú távú nagy hangerő okozta maradandó halláskárosodást.
7. Ez a termék mágneses anyagokat tartalmaz. Használat és tárolás közben tartsa távol erős mágneses vagy elektromos mezőt kibocsátó eszközöktől, például mikrohullámú sütőktől és hűtőszekrényektől.
8. Tisztítás és karbantartás előtt hagyja abba a termék használatát, zárja be az összes alkalmazást, és bontsa le az összes kapcsolatot és kábelt más eszközökről.
9. A használt elektronikai termékeket a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa. Ne dobja az elektronikai berendezéseket, alkatrészeket vagy akkumulátorokat a háztartási hulladék közé.

Prefácio

Agradecemos a sua compra de um produto Acer. Para obter os melhores resultados, leia este manual atentamente antes de utilizar.

Ligar/Desligar

Ligar: Pressione e segure o ponto de toque por 3 segundos com o aparelho desligado.

Desligar: Pressione e segure o ponto de toque por 5 segundos em modo de espera ou reprodução.

Operação de conexão

Conexão sem fio: Acesse a página Configurações Sem Fio nas Configurações para pesquisar e conectar.

Atender/Encerrar chamadas

Toque uma vez no ponto de toque para atender chamadas recebidas ou encerrar chamadas em andamento.

Reproduzir/Pausar

Toque uma vez no ponto de toque para reproduzir ou pausar a música durante a reprodução.

Recusar chamadas

Pressione e segure o ponto de toque por 2 segundos ao receber uma chamada.

Ajuste de volume

Aumentar volume: Toque duas vezes no fone direito

Diminuir volume: Toque duas vezes no fone esquerdo

Troca de faixa

Próxima faixa: Toque três vezes no fone direito

Faixa anterior: Toque três vezes no fone esquerdo

Modo especial

Toque quatro vezes no ponto de toque para ativar o Modo Jogo (com ENC e baixa latência)

Pressione e segure o ponto de toque por 2 segundos em modo de espera para ativar o SIRI

Os dispositivos são enviados com o modo de baixo consumo de envio ativado

- O emparelhamento e a ligação inicial demoram 6-10 segundos. Uma velocidade de ligação lenta neste cenário é normal
- Após a primeira ligação bem-sucedida, o registo de emparelhamento é guardado no telemóvel, permitindo ligação instantânea nos ligamentos seguintes
- O modo de envio reduz o consumo de energia em espera para prolongar o tempo de armazenamento no armazém

Prefácio

Agradecemos a sua compra de um produto Acer. Para obter os melhores resultados, leia este manual atentamente antes de utilizar.

Parâmetros dos auscultadores sem fios

Faixa de frequência de funcionamento: 20Hz-20KHz

Potência máxima de radiofrequência: 3.67 dBm

Instruções de segurança

1. Carregue totalmente o produto antes da primeira utilização.
2. Este produto não é um brinquedo. Crianças menores de 12 anos só podem utilizá-lo sob supervisão de um adulto.
3. Utilize carregadores 5V/1A com certificação de segurança oficial de fabricantes credenciados. Não utilize carregadores rápidos de alta tensão para evitar danificar o produto.
4. Carregue num ambiente seguro. Desligue imediatamente o cabo de carregamento quando o estojo estiver totalmente carregado para evitar danos na bateria por sobrecarga. O estojo de carregamento possui porta de carregamento Type-C.
5. Este produto contém bateria de lítio. Se não o utilizar durante muito tempo, carregue-o pelo menos uma vez por mês.
6. Ao utilizar via Bluetooth, ajuste o volume dos auscultadores para um nível adequado para evitar danos auditivos permanentes causados por utilização prolongada a volume elevado.
7. Este produto contém materiais magnéticos. Mantenha-o afastado de dispositivos com campos magnéticos ou elétricos intensos, como micro-ondas e frigoríficos, durante a utilização e armazenamento.
8. Antes de limpeza e manutenção, pare de utilizar o produto, feche todas as aplicações e desligue todas as ligações e cabos de outros dispositivos.
9. Elimine os produtos eletrónicos usados de acordo com a regulamentação local. Não descarte equipamentos eletrónicos, componentes ou baterias com o lixo doméstico.

Предговор

Благодарим ви за закупуването на продукт на Acer. За най-добри резултати прочетете внимателно това ръководство преди употреба.

Включване/Изключване

Включване: Задръжте сензорната точка за 3 секунди при изключено състояние.

Изключване: Задръжте сензорната точка за 5 секунди в режим готовност или възпроизвеждане.

Операции със свързване

Безжично свързване: Отворете страницата Безжични настройки в Настройки за търсене и свързване.

Отговор/Приключване на разговор

Еднократно докосване на сензорната точка за отговор на входящо обаждане или приключване на текущ разговор.

Възпроизвеждане/Пауза

Еднократно докосване на сензорната точка за възпроизвеждане или пауза на музика по време на възпроизвеждане.

Отхвърляне на обаждане

Задръжте сензорната точка за 2 секунди при входящо обаждане.

Регулиране на звука

Увеличаване на звука: Двойно докосване на дясната слушалка

Намаляване на звука: Двойно докосване на лявата слушалка

Смяна на песен

Следваща песен: Тройно докосване на дясната слушалка

Предишна песен: Тройно докосване на лявата слушалка

Специален режим

Четворно докосване на сензорната точка за активиране на Режим Игри (с ENC и ниска латентност)

Задръжте сензорната точка за 2 секунди в режим готовност за активиране на SiRi

Устройствата се доставят с включен режим на ниска консумация при изпращане

- Първоначалното вдвояване и свързване отнемат 6-10 секунди. Бавната скорост на свързване в този случай е нормална
- След първата успешна връзка записът за вдвояване се запазва в мобилния телефон, което позволява незабавно свързване при следващи включения
- Режимът за изпращане намалява консумацията на енергия в режим на готовност, за да удължи времето за съхранение в склада

Предговор

Благодарим ви за закупуването на продукт на Aсег. За най-добри резултати прочетете внимателно това ръководство преди употреба.

Параметри на безжичните слушалки

Работен честотен диапазон: 20Hz-20KHz

Максимална радиочестотна мощност: 3.67 dBm

Инструкции за безопасност

1. Заредете напълно продукта преди първа употреба.
2. Този продукт не е играчка. Деца под 12 години трябва да го използват под надзор на възрастен.
3. Използвайте зарядни устройства 5V/1A с официален сертификат за безопасност от лицензирани производители. Не използвайте високоволтови бързи зарядни, за да избегнете повреда на продукта.
4. Зареждайте в безопасна среда. Веднага изключете зарядния кабел, когато зарядната кутия се зареди напълно, за да предотвратите повреда на батерията от презареждане. Зарядната кутия има порт за зареждане Type-C.
5. Този продукт съдържа литиева батерия. Ако не го използвате дълго време, зареждайте го поне веднъж месечно.
6. При използване чрез Bluetooth настройте силата на звука на слушалките на подходящо ниво, за да избегнете трайно увреждане на слуха от продължително слушане на висока сила на звука.
7. Този продукт съдържа магнитни материали. Дръжте го далеч от устройства със силни магнитни или електрически полета като микровълнови печки и хладилници по време на употреба и съхранение.
8. Преди почистване и поддръжка спрете използването на продукта, затворете всички приложения и разкачете всички връзки и кабели от други устройства.
9. Изхвърляйте износените електронни продукти според местните разпоредби. Не изхвърляйте електронни уреди, компоненти или батерии заедно с битови отпадъци.

Predgovor

Zahvaljujemo vam na kupovini Acer proizvoda. Za najbolje rezultate pažljivo pročitajte ovaj priručnik prije uporabe.

Uključi/Isključi

Uključi: Držite dodirnu točku 3 sekunde kada je uređaj isključen.

Isključi: Držite dodirnu točku 5 sekunde tijekom stanja mirovanja ili reprodukcije.

Radnja povezivanja

Bežično povezivanje: Otvorite stranicu Bežične postavke u Postavkama za pretragu i povezivanje.

Javljanje/Završavanje poziva

Jednostruki dodir dodirne točke za javljanje na dolazne pozive ili završavanje aktivnih poziva.

Reprodukcija/Pauza

Jednostruki dodir dodirne točke za reprodukciju ili pauzu glazbe tijekom reprodukcije.

Odbijanje poziva

Držite dodirnu točku 2 sekunde kada stigne dolazni poziv.

Podešavanje glasnoće

Povećaj glasnoću: Dvostruki dodir desne slušalice

Smanji glasnoću: Dvostruki dodir lijeve slušalice

Promjena pjesme

Slijedeća pjesma: Trostruki dodir desne slušalice

Prethodna pjesma: Trostruki dodir lijeve slušalice

Poseban način rada

Četverostruki dodir dodirne točke aktivira Način igre (s ENC i malom latencijom)

Držite dodirnu točku 2 sekunde u stanju mirovanja za aktiviranje SIRI-ja

Uređaji se isporučuju s uključenim načinom niske potrošnje energije za otpremu

• Početno uparivanje i povezivanje traju 6-10 sekundi. Spora brzina povezivanja u ovom slučaju je normalna

• Nakon prvog uspješnog povezivanja, zapis o uparivanju sprema se na mobilni telefon, omogućujući trenutno povezivanje prilikom slijedećih uključanja

• Način otpreme smanjuje potrošnju energije u stanju mirovanja kako bi produžio vrijeme skladištenja u skladištu

Predgovor

Zahvaljujemo vam na kupovini Acer proizvoda. Za najbolje rezultate pažljivo pročitajte ovaj priručnik prije uporabe.

Parametri bežičnih slušalica

Radni frekvencijski raspon: 20Hz-20KHz

Maksimalna snaga radiofrekvencije: 3.67 dBm

Sigurnosne upute

1. Potpuno napunite proizvod prije prve uporabe.
2. Ovaj proizvod nije igračka. Djeca mlađa od 12 godina moraju ga koristiti pod nadzorom odrasle osobe.
3. Koristite punjače 5V/1A s službenim sigurnosnim certifikatom provjerenih proizvođača. Nemojte koristiti brze punjače visokog napona da biste spriječili oštećenje proizvoda.
4. Punite u sigurnom okruženju. Odmah iskopčajte kabel za punjenje kada se kutija potpuno napuni kako biste spriječili oštećenje baterije zbog prekomjernog punjenja. Kutija za punjenje ima Type-C priključak za punjenje.
5. Ovaj proizvod sadrži litijску bateriju. Ako ga ne koristite duže vrijeme, napunite ga barem jednom mjesečno.
6. Prilikom korištenja putem Bluetootha podesite glasnoću slušalica na odgovarajuću razinu da biste spriječili trajno oštećenje sluha uzrokovano dugotrajnim slušanjem uz visoku glasnoću.
7. Ovaj proizvod sadrži magnetske materijale. Držite ga podalje od uređaja s jakim magnetskim ili električnim poljima poput mikrovalnih pećnica i hladnjaka tijekom uporabe i pohrane.
8. Prije čišćenja i održavanja prestanite koristiti proizvod, zatvorite sve aplikacije i iskopčajte sve veze i kabele s drugih uređaja.
9. Odložite otpadne elektroničke proizvode u skladu s lokalnim propisima. Nemojte bacati elektroničke uređaje, dijelove ili baterije zajedno s kućnim otpadom.

Eessõna

Täname teid Aceri toote ostu eest. Parimate tulemuste saamiseks lugege käesolev juhend enne kasutamist hoolikalt läbi.

Sisse/Välja lülitamine

Sisse lülitamine: Hoida puutepunkti 3 sekundit väljaülutatud olekus.

Välja lülitamine: Hoida puutepunkti 5 sekundit ooterežiimis või taasesituse ajal.

Ühendamise toimingud

Traadita ühendus: Ava Sätete leht Traadita sätteid otsimiseks ja ühendamiseks.

Kõnele vastamine/lõpetamine

Ühekordne puute puutepunktile vastab sissetulevale kõnele või lõpetab käimasoleva kõne.

Taasesitus/Paus

Ühekordne puute puutepunktile taasesitab või peatab muusikat taasesituse ajal.

Kõnest keeldumine

Hoida puutepunkti 2 sekundit sissetuleva kõne korral.

Helitugevuse reguleerimine

Helitugevuse suurendamine: Topeltpuute paremale kõrvaklappile

Helitugevuse vähendamine: Topeltpuute vasakule kõrvaklappile

Loo vahetamine

Järgmine lugu: Kolmekordne puute paremale kõrvaklappile

Eelmine lugu: Kolmekordne puute vasakule kõrvaklappile

Erirežiim

Neljakordne puute puutepunktile aktiveerib Mängurežiimi (ENC ja vähese viivitusega)

Hoida puutepunkti 2 sekundit ooterežiimis SIRI äratamiseks

Seadmed tarnitakse sisse lülitatud saatmise vähese energiatarbega režiimiga

- Esialgne sidumine ja ühendamine võtab aega 6-10 sekundit. Aeglane ühenduskiirus selles olukorras on tavaline

- Pärast esimest edukat ühendamist salvestatakse sidumisandmed mobiiltelefonile, mis võimaldab kohese ühenduse järgmistel sisselülitustel

- Saatmisrežiim vähendab ooterežiimi energiatarbimist, et pikendada laos hoiustamise aega

Eessõna

Täname teid Aceri toote ostu eest. Parimate tulemuste saamiseks lugege käesolev juhend enne kasutamist hoolikalt läbi.

Traadita kõrvaklappide parameetrid

Töösageduste vahemik: 20Hz-20KHz

Maksimaalne raadiosagedusvõimsus: 3.67 dBm

Ohutusjuhised

1. Laadige toode enne esimest kasutamist täielikult täis.
2. See toode ei ole mänguasi. Alla 12-aastased lapsed tohivad seda kasutada ainult täiskasvanu järelevalve all.
3. Kasutage tavaliste tootjate ametliku ohutussertifikaadiga 5V/1A laadijaid. Ärge kasutage kõrgepinge kiiralaadijaid, et vältida toote kahjustumist.
4. Laadige ohutus keskkonnas. Kui laadimiskarp on täielikult laetud, ühendage laadimiskaabel kohe lahti, et vältida aku kahjustumist ülelaadimise tõttu. Laadimiskarbil on Type-C laadimisport.
5. See toode sisaldab liitiumakut. Kui te seda pikka aega ei kasuta, laadige seda vähemalt kord kuus.
6. Bluetoothi kaudu kasutades reguleerige kõrvaklappide helitugevus sobivale tasemele, et vältida püsivat kuulmiskahjustust pikaajalise suure helitugevusega kuulamise tõttu.
7. See toode sisaldab magnetilisi materjale. Hoidke seda kasutamise ja hoolestamise ajal eemal tugeva magnetilise või elektriväljaga seadmetest, nagu mikrolaineahjud ja külmikud.
8. Enne puhastamist ja hooldust lõpetage toote kasutamine, sulgege kõik rakendused ning ühendage kõik ühendused ja kaablid teistest seadmetest lahti.
9. Kasutatud elektroonikatooted kõrvaldage vastavalt kohalikele eeskirjadele. Ärge visake elektroonikaseadmeid, komponente ega akusid olmejäätmete hulka.

Esipuhe

Kiitos, että ostit Acer-tuotteen. Parhaan käyttökokemuksen saavuttamiseksi lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä.

Käynnistä/Sammuta

Käynnistä: Pidä kosketuspistettä painettuna 3 sekuntia sammutettuna tilassa.

Sammuta: Pidä kosketuspistettä painettuna 5 sekuntia valmiustilassa tai toiston aikana.

Yhteyden muodostaminen

Langaton yhteys: Avaa Asetukset-sivun Langattomat asetukset hakuun ja yhdistämiseen.

Vastaa/Lopeta puhelu

Yksi kosketus kosketuspisteeseen vastaa saapuvaan puheluun tai lopettaa käynnissä olevan puhelun.

Toista/Tauko

Yksi kosketus kosketuspisteeseen toistaa tai pysäyttää musiikkia toiston aikana.

Hylätä puhelu

Pidä kosketuspistettä painettuna 2 sekuntia saapuvan puhelun aikana.

Äänenvoimakkuuden säätö

Suurena ääntä: Kaksoiskosketus oikeaan kuulokkeeseen

Pienennä ääntä: Kaksoiskosketus vasempaan kuulokkeeseen

Kappaleen vaihto

Seuraava kappale: Kolmoiskosketus oikeaan kuulokkeeseen

Edellinen kappale: Kolmoiskosketus vasempaan kuulokkeeseen

Erikoistila

Neljä kosketusta kosketuspisteeseen aktivoi Pelitilan (sisältää ENC ja alhaisen viiveen)

Pidä kosketuspistettä painettuna 2 sekuntia valmiustilassa herättääksesi SiRin

Laitteet toimitetaan lähetyksen virransäästötila käytössä

- Alkuperäinen paritus ja yhdistäminen kestävät 6-10 sekuntia. Hidas yhteysnopeus tässä tilanteessa on normaalia
- Ensimmäisen onnistuneen yhteyden jälkeen paritustieto tallennetaan matkapuhelimeen, jolloin yhteys muodostuu heti seuraavissa käynnistyksissä
- Lähetystilassa vähennetään valmiustilan virrankulutusta varastointiajan pidentämiseksi varastossa

Esipuhe

Kiitos, että ostit Acer-tuotteen. Parhaan käyttökokemuksen saavuttamiseksi lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä.

Langattomien kuulokkeiden parametrit

Toimintataajuusalue: 20Hz-20KHz

Maksimaalinen radiotaajuusteho: 3.67 dBm

Turvallisuusohjeet

1. Lataa tuote täyteen ennen ensimmäistä käyttöä.
2. Tämä tuote ei ole lelu. Alle 12-vuotiaat lapset saavat käyttää sitä vain aikuisen valvonnassa.
3. Käytä virallisen turvallisuus-sertifioinnin omaavia 5V/1A laturia luotettavilta valmistajilta. Älä käytä korkeajännitteisiä pikalaturia tuotteen vaurioitumisen estämiseksi.
4. Lataa turvallisessa ympäristössä. Irrota latauskaapeli heti, kun latauskotelo on täysin ladattu, jotta akku ei vaurioidu ylikuormituksesta. Latauskotelossa on Type-C-latausportti.
5. Tämä tuote sisältää litiumakun. Jos et käytä sitä pitkään aikaan, lataa se vähintään kerran kuukaudessa.
6. Käyttäessäsi Bluetoothin kautta säädä kuulokkeiden äänenvoimakkuus sopivalle tasolle pysyvän kuulovaurion estämiseksi pitkäaikaisesta kovalla äänellä kuuntelemisesta.
7. Tämä tuote sisältää magneettisia materiaaleja. Pidä se käytön ja varastoinnin aikana poissa laitteista, joissa on voimakkaita magneettisia tai sähkökenttiä, kuten mikroaaltouunit ja jääkaapit.
8. Ennen puhdistusta ja huoltoa lopeta tuotteen käyttö, sulje kaikki sovellukset ja irrota kaikki liitännät ja kaapelit muista laitteista.
9. Hävitä käytetyt elektroniikkatuotteet paikallisten määräysten mukaisesti. Älä heitä elektroniikkalaitteita, osia tai akkuja kotitalousjätteen mukana.

Ievads

Paldies, ka iegādājāties Acer preci. Lai iegūtu labākos rezultātus, pirms lietošanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu.

Ieslēgt/Izslēgt

Ieslēgšana: Turiet pieskāriena punktu nospiešu 3 sekundes, kad ierīce ir izslēgta.

Izslēgšana: Turiet pieskāriena punktu nospiešu 5 sekundes gaidīšanas vai atskaņošanas režīmā.

Savienojuma darbības

Bezvadu savienojums: Atveriet iestatījumu sadaļu Bezvadu iestatījumi meklēšanai un savienošanai.

Atbildēt/Pārtraukt zvanu

Vienreizējs pieskāriens punktam atbild uz ienākošu zvanu vai pārtrauc aktīvo zvanu.

Atskaņot/Pauzēt

Vienreizējs pieskāriens punktam atskaņo vai pauzē mūziku atskaņošanas laikā.

Noraidīt zvanu

Turiet pieskāriena punktu nospiešu 2 sekundes ienākoša zvana gadījumā.

Skaļuma regulēšana

Palielināt skaļumu: Divreiz pieskarieties labajai austiņai

Samazināt skaļumu: Divreiz pieskarieties kreisajai austiņai

Dziesmas maiņa

Nākamā dziesma: Trīsreiz pieskarieties labajai austiņai

Iepriekšējā dziesma: Trīsreiz pieskarieties kreisajai austiņai

Īpašais režīms

Cetreiz pieskarieties punktam, lai aktivizētu Spēļu režīmu (ar ENC un zemu aizkavi)

Turiet pieskāriena punktu nospiešu 2 sekundes gaidīšanas režīmā, lai pamodinātu SIFR

Ierīces tiek piegādātas ar ieslēgtu nosūtīšanas zema enerģijas patēriņa režīmu

- Sākotnējā savienošana pārī un pieslēgšana aizņem 6-10 sekundes. Lēns pieslēgšanas ātrums šajā gadījumā ir normāls
- Pēc pirmās veiksmīgās pieslēgšanas savienošanas pārī ieraksts tiek saglabāts mobilaajā tīklā, nodrošinot tūlītēju pieslēgšanu pie nākamajām ieslēgšanām
- Nosūtīšanas režīms samazina gaidstāves enerģijas patēriņu, lai pagarinātu uzglabāšanas laiku noliktavā

Ievads

Paldies, ka iegādājāties Acer preci. Lai iegūtu labākos rezultātus, pirms lietošanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu.

Bezvadu austiņu parametri

Darbības frekvenču diapazons: 20Hz-20KHz

Maksimālā radiofrekvenču jauda: 3.67 dBm

Drošības norādījumi

1. Pirms pirmās lietošanas pilnībā uzlādējiet preci.
2. Šī prece nav rotaļlieta. Bērniem, kas jaunāki par 12 gadiem, to drīkst lietot tikai pieaugušā uzraudzībā.
3. Izmantojiet 5V/1A lādētājus ar oficiālu drošības sertifikātu no uzticamiem ražotājiem. Neizmantojiet augstsprieguma ātrlādētājus, lai izvairītos no preces bojāšanas.
4. Lādējiet drošā vidē. Tiklīdz lādēšanas korpuss būs pilnībā uzlādēts, nekavējoties atvienojiet lādēšanas kabeli, lai novērstu akumulatora bojāšanu pārlādēšanas dēļ. Lādēšanas korpusam ir Type-C lādēšanas ports.
5. Šī prece satur litija akumulatoru. Ja to neizmantosiet ilgāku laiku, uzlādējiet to vismaz reizi mēnesī.
6. Lietojot caur Bluetooth, noregulējiet austiņu skaļumu piemērotā līmenī, lai novērstu pastāvīgu dzirdes bojājumu, ko rada ilgstoša klausīšanās pie augsta skaļuma.
7. Šī prece satur magnētiskus materiālus. Lietošanas un glabāšanas laikā turiet to prom no ierīcēm ar spēcīgiem magnētiskiem vai elektriskiem laukiem, piemēram, mikroviļņu krāsnīm un ledusskapjiem.
8. Pirms tīrīšanas un apkopes pārtrauciet preces lietošanu, aizveriet visas lietojumprogrammas un atvienojiet visus savienojumus un kabelus no citām ierīcēm.
9. Atbrīvojieties no nolietotiem elektronikas izstrādājumiem saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet elektronikas ierīces, detaļas vai akumulatorus kopā ar sadzīves atkritumiem.

Įvadas

Dėkojame, kad įsigijote „Acer“ gaminį. Norėdami pasiekti geriausių rezultatų, prieš naudojimą atidžiai perskaitykite šią vadovą.

Įjungti/Išjungti

Įjungimas: Laikykite prisilietimo tašką paspaudę 3 sekundes, kai prietaisas išjungtas.

Išjungimas: Laikykite prisilietimo tašką paspaudę 5 sekundes budėjimo arba atkūrimo režime.

Ryšio valdymas

Belaidis ryšys: Atidarykite Nustatymų puslapį Belaidžiai nustatymai paleiskai ir sujungimui.

Atsilepti/Nutraukti skambutį

Vienartinis prisilietimas taškei atsilepia į gaunamą skambutį arba nutraukia vykstantį pokalbį.

Atkurti/Pauzuoti

Vienartinis prisilietimas taškei atkuria arba pauzuoja muziką atkūrimo metu.

Atmesti skambutį

Laikykite prisilietimo tašką paspaudę 2 sekundes gavus gaunamą skambutį.

Garsumo reguliavimas

Padidinti garsą: Dukart palieskite dešinę ausinę

Sumažinti garsą: Dukart palieskite kairę ausinę

Kūrinio perjungimas

Kitas kūrinys: Trys palietimai dešinei ausinei

Ankstesnis kūrinys: Trys palietimai kairiai ausinei

Specialus režimas

Keturi palietimai prisilietimo taškei suaktyvina Žaidimų režimą (su ENC ir maža vėlavimu)

Laikykite prisilietimo tašką paspaudę 2 sekundes budėjimo režime, kad pažadintumėte SiRi

Įrenginiai pristatomi su Įjungtu sluitimo mažos energijos sąnaudos režimu

• Pradinis suporavimas ir prijungimas trunka 6-10 sekundžių. Lėtas prijungimo greitis šiuo atveju yra normalus

• Po pirmojo sėkmingo prijungimo suporavimo įrašas išsaugomas mobiliajame telefone, todėl vėlesnių įjungimų metu jungiama akimirksniu

• Sluitimo režimas sumažina budėjimo energijos sąnaudas, kad pailgintų sandėliavimo laiką sandėlyje

Įvadas

Dėkojame, kad įsigijote „Acer“ gaminį. Norėdami pasiekti geriausių rezultatų, prieš naudojimą atidžiai perskaitykite šią vadovą.

Belaidžių ausinių parametrai

Veikimo dažnių diapazonas: 20Hz-20KHz

Maksimali radijo dažnių galia: 3.67 dBm

Saugos instrukcijos

1. Prieš pirmą naudojimą visiškai įkraukite gaminį.
2. Šis gaminys nėra žaislas. Vaikams iki 12 metų jį naudoti leidžiama tik prižiūrint suaugusiam.
3. Naudokite reguliarių gamintojų oficialių saugos sertifikatą turinčius 5V/1A įkroviklius. Nenaudokite aukštos įtampos greitųjų įkroviklių, kad nepažeistumėte gaminio.
4. Įkraukite saugioje aplinkoje. Kai įkrovimo dėklas bus visiškai įkrautas, iš karto atjunkite įkrovimo laidą, kad akumulatorius nepažeistų per didelis įkrovimas. Įkrovimo dėkle yra Type-C įkrovimo prievadas.
5. Šis gaminys turi ličio akumuliatorių. Jei jo ilgai nenaudosite, įkraukite bent kartą per mėnesį.
6. Naudodami per „Bluetooth“, sureguliuokite ausinių garsą tinkamu lygiu, kad išvengtumėte nuolatinio klausos pažeidimo dėl ilgalaikio klausymosi prie didelio garso.
7. Šis gaminys turi magnetinių medžiagų. Naudojant ir sandėliuojant laikykite jį toliau nuo prietaisų su stipriais magnetiniais ar elektriniais laukais, pvz., mikrobangų krosnių ir šaldytuvų.
8. Prieš valymą ir techninę priežiūrą nutraukite gaminio naudojimą, uždarykite visas programas ir atjunkite visus ryšius bei laidus nuo kitų prietaisų.
9. Išmeskite susidėvėjusius elektroninius gaminius pagal vietinius teisės aktus. Neišmeskite elektronikos prietaisų, detalių ar akumuliatorių kartu su buitinėmis atliekomis.

Prefață

Vă mulțumim că ați achiziționat un produs Acer. Pentru cele mai bune rezultate, citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare.

Pomire/Oprire

Pomire: Țineți apăsat punctul tactil timp de 3 secunde când dispozitivul este oprit.

Oprire: Țineți apăsat punctul tactil timp de 5 secunde în modul standby sau redare.

Operațiuni de conectare

Conexiune fără fir: Deschideți pagina Setări fără fir din Setări pentru căutare și conectare.

Răspuns/Închidere apel

O singură atingere a punctului tactil răspunde la apelurile primite sau încheie apelurile active.

Redare/Pauză

O singură atingere a punctului tactil redă sau întrerupe muzica în timpul redării.

Respingere apel

Țineți apăsat punctul tactil timp de 2 secunde când primiți un apel.

Reglaj volum

Mărire volum: Dublă atingere pe casca dreaptă

Micșorare volum: Dublă atingere pe casca stângă

Schimbare piesă

Piesa următoare: Triplă atingere pe casca dreaptă

Piesa anterioară: Triplă atingere pe casca stângă

Mod special

Patru atingeri ale punctului tactil activează Modul Joc (cu funcție ENC și latență scăzută)

Țineți apăsat punctul tactil timp de 2 secunde în modul standby pentru a activa SiRI

Dispozitivele sunt livrate cu modul de consum redus de expediere activat

- Împerecherea și conectarea inițială durează 6-10 secunde. O viteză de conectare lentă în acest scenariu este normală
- După prima conectare reușită, înregistrarea de împerechere este salvată pe telefonul mobil, permițând conectare instantanee la următoarele pomiri
- Modul de expediere reduce consumul de energie în standby pentru a prelungi durata de depozitare în depozit

Prefață

Vă mulțumim că ați achiziționat un produs Acer. Pentru cele mai bune rezultate, citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare.

Parametri căști fără fir

Interval de frecvență de funcționare: 20Hz-20KHz

Putere maximă de radiofrecvență: 3.67 dBm

Instrucțiuni de siguranță

1. Încărcați complet produsul înainte de prima utilizare.
2. Acest produs nu este o jucărie. Copiii sub 12 ani trebuie să îl utilizeze sub supravegherea unui adult.
3. Utilizați încărcătoare 5V/1A cu certificat oficial de siguranță de la producători autorizați. Nu utilizați încărcătoare rapide de înaltă tensiune pentru a evita deteriorarea produsului.
4. Încărcați într-un mediu sigur. Deconectați imediat cablul de încărcare odată ce cutia este încărcată complet pentru a preveni deteriorarea bateriei din cauza supraîncărcării. Cutia de încărcare dispune de port de încărcare Type-C.
5. Acest produs conține baterie cu litiu. Dacă nu îl utilizați o perioadă lungă de timp, încărcați-l cel puțin o dată pe lună.
6. Când utilizați prin Bluetooth, reglați volumul căștilor la un nivel adecvat pentru a evita leziuni auditive permanente cauzate de ascultarea prelungită la volum înalt.
7. Acest produs conține materiale magnetice. Țineți-l departe de dispozitive cu câmpuri magnetice sau electrice puternice, cum ar fi cuptoarele cu microunde și frigiderele, în timpul utilizării și depozitării.
8. Înainte de curățare și întreținere, opriți utilizarea produsului, închideți toate aplicațiile și deconectați toate conexiunile și cablurile de la alte dispozitive.
9. Eliminați produsele electronice uzate conform reglementărilor locale. Nu aruncați echipamente electronice, componente sau baterii împreună cu deșeurile menajere.

Predhovor

Ďakujeme za zakúpenie produktu Acer. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov si pred použitím pozorne prečítajte tento návod.

Zapnutie/Vypnutie

Zapnutie: Podržte dotykový bod 3 sekundy vo vypnutom stave.

Vypnutie: Podržte dotykový bod 5 sekundy v pohotovostnom režime alebo pri prehrávaní.

Pripájanie zariadenia

Bezdrôtové pripojenie: Otvorte stránku Bezdrôtové nastavenia v Nastaveniach na vyhľadávanie a pripojenie.

Prijatie/Ukončenie hovoru

Jedno krátke dotknutie dotykového bodu prijme prichádzajúci hovor alebo ukončí prebiehajúci hovor.

Prehrávanie/Pauza

Jedno dotknutie dotykového bodu prehrá alebo pozastaví hudbu počas prehrávania.

Odmietnutie hovoru

Podržte dotykový bod 2 sekundy pri prichádzajúcom hovore.

Nastavenie hlasitosti

Zvýšenie hlasitosti: Dvojité dotknutie pravého slúchadla

Zníženie hlasitosti: Dvojité dotknutie ľavého slúchadla

Prepínanie skladieb

Nasledujúca skladba: Trojité dotknutie pravého slúchadla

Predchádzajúca skladba: Trojité dotknutie ľavého slúchadla

Špeciálny režim

Štvornásobné dotknutie dotykového bodu aktivuje Herný režim (s funkciou ENC a nízkou latenciou)

Podržte dotykový bod 2 sekundy v pohotovostnom režime na spustenie SIRI

Zariadenia sa dodávajú so zapnutým odosielačím úsporným režimom

- Počiatočné párovanie a pripojenie trvá 6-10 sekúnd. Pomalá rýchlosť pripojenia v tomto prípade je normálna

- Po prvom úspešnom pripojení je záznam párovania uložený v mobilnom telefóne, čo umožňuje okamžité pripojenie pri nasledujúcich zapnutiach

- Odsielač režim znižuje spotrebu energie v pohotovostnom režime na predĺženie doby skladovania v sklade

Predhovor

Ďakujeme za zakúpenie produktu Acer. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov si pred použitím pozorne prečítajte tento návod.

Parametre bezdrôtových slúchadiel

Pracovné frekvenčné pásmo : 20Hz-20KHz

Maximálny výkon rádiových frekvencií : 3.67 dBm

Bezpečnostné pokyny

1. Pred prvým použitím produkt úplne nabíte.
2. Tento produkt nie je hračka. Deti mladšie ako 12 rokov musia produkt používať pod dohľadom dospelých osôb.
3. Používajte nabíjačky 5V/1A s oficiálnym bezpečnostným certifikátom od renomovaných výrobcov. Nepoužívajte vysokonapäťové rýchlonabíjačky, aby ste predišli poškodeniu produktu.
4. Nabíjajte v bezpečnom prostredí. Po úplnom nabití nabíjacieho puzdra ihneď odpojte nabíjací kábel, aby ste predišli poškodeniu batérie prebitím. Nabíjacie puzdro je vybavené nabíjacím portom Type-C.
5. Tento produkt obsahuje litiovú batériu. Ak ho nebudete dlhší čas používať, nabíjajte ho minimálne raz mesačne.
6. Pri používaní produktu cez Bluetooth nastavte hlasitosť slúchadiel na vhodnú úroveň, aby ste predišli trvalému poškodeniu sluchu spôsobenému dlhodobým používaním pri vysokej hlasitosti.
7. Tento produkt obsahuje magnetické materiály. Pri používaní a skladovaní ho uchováajte mimo dosahu zariadení so silným magnetickým alebo elektrickým poľom, ako sú mikrovlnné rúry a chladničky.
8. Pred čistením a údržbou prestaňte produkt používať, zatvorte všetky aplikácie a odpojte všetky pripojenia a káble od ostatných zariadení.
9. Zlikvidujte odpadové elektronické produkty v súlade s miestnymi predpismi. Neodhadzujte elektronické zariadenia, súčiastky ani batérie spolu s domovým odpadom.

Predgovor

Hvala, ker ste kupili izdelek Acer. Za najboljše rezultate pred uporabo natančno preberite ta priročnik.

Vklop/Izklop

Vklop: Držite dotikališče 3 sekunde v izklopljenem stanju.

Izklop: Držite dotikališče 5 sekunde v stanju mirovanja ali predvajanja.

Povezovalna dejanja

Brezžična povezava: Odprite stran Brezžične nastavitve v Nastavitvah za iskanje in povezovanje.

Sprejem/zaključek klica

En dotik dotikališča sprejme dohodni klic ali zaključi potekajoči klic.

Predvajanje/Pavza

En dotik dotikališča predvaja ali ustavi glasbo med predvajanjem.

Zavrnitev klica

Držite dotikališče 2 sekunde ob dohodnem klicu.

Nastavitev glasnosti

Povečaj glasnost: Dvojni dotik desne slušalke

Zmanjšaj glasnost: Dvojni dotik leve slušalke

Menjava skladbe

Naslednja skladba: Trojni dotik desne slušalke

Prejšnja skladba: Trojni dotik leve slušalke

Poseben način delovanja

Štirje dotiki dotikališča vklopijo Igralni način (z ENC in nizko zakasnitvijo)

Držite dotikališče 2 sekunde v stanju mirovanja za vklop SIRI

Naprave se dobavljajo z omogočenim načinom nizke porabe energije za pošiljanje

- Začetno seznanjanje in povezovanje traja 6-10 sekund. Počasna hitrost povezave v tem primeru je običajna
- Po prvi uspešni povezavi je zapis seznanjanja shranjen v mobilnem telefonu, kar omogoča takojšnjo povezavo ob naslednjih vklopih
- Način pošiljanja zmanjša porabo energije v stanju pripravljenosti za podaljšanje časa skladiščenja v skladišču

Predgovor

Hvala, ker ste kupili izdelek Acer. Za najboljše rezultate pred uporabo natančno preberite ta priročnik.

Parametri brezžičnih slušalk

Delovno frekvenčno območje : 20Hz-20KHz

Največja radiofrekvenčna moč : 3.67 dBm

Varnostna navodila

1. Pred prvo uporabo izdelek popolnoma napolnite.
2. Ta izdelek ni igrača. Otroci mlajši od 12 let ga morajo uporabljati pod nadzorom odrasle osebe.
3. Uporabljajte polnilnike 5V/1A z uradnim varnostnim certifikatom znanih proizvajalcev. Ne uporabljajte visokonapetostnih hitrih polnilnikov, da preprečite poškodbo izdelka.
4. Polnite v varnem okolju. Ko je polnilna škatla popolnoma napolnjena, takoj odklopite polnilni kabel, da preprečite poškodbo baterije zaradi prevelikega polnjenja. Polnilna škatla ima polnilni priključek Type-C.
5. Ta izdelek vsebuje litijevo baterijo. Če izdelka ne uporabljate dlje časa, ga napolnite vsaj enkrat na mesec.
6. Pri uporabi izdelka prek Bluetootha nastavite glasnost slušalk na ustrezno raven, da preprečite trajno poškodbo sluha zaradi dolgotrajne uporabe pri visoki glasnosti.
7. Ta izdelek vsebuje magnetne materiale. Med uporabo in shranjevanjem ga hranite stran od naprav z močnim magnetnim ali električnim poljem, kot so mikrovalovne pečice in hladilniki.
8. Pred čiščenjem in vzdrževanjem prenehajte uporabljati izdelek, zaprite vse aplikacije in odklopite vse povezave in kable iz drugih naprav.
9. Odpadne elektronske izdelke odstranjujte v skladu z lokalnimi predpisi. Elektronskih naprav, delov ali baterij ne odmetavajte skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Forord

Takk for at du kjøpte et Acer-produkt. Les denne håndboken nøye før bruk for best resultat.

Slå av/på

Slå på: Hold berøringspunktet inne i 3 sekunder når enheten er av.

Slå av: Hold berøringspunktet inne i 5 sekunder i standby- eller avspillingsmodus.

Koblingsoperasjoner

Trådløs tilkobling: Åpne siden Trådløse innstillinger i Innstillinger for søking og tilkobling.

Svare/legge på anrop

Et trykk på berøringspunktet svarer på innkommende anrop eller legger på pågående anrop.

Avspilling/Pause

Et trykk på berøringspunktet spiller av eller pauser musikk under avspilling.

Avvise anrop

Hold berøringspunktet inne i 2 sekunder når det kommer innkommende anrop.

Volumjustering

Øk volum: Dobbelttrykk høyre ørepropp

Senk volum: Dobbelttrykk venstre ørepropp

Sporbytte

Neste spor: Tre trykk høyre ørepropp

Forrige spor: Tre trykk venstre ørepropp

Spesialmodus

Fire trykk på berøringspunktet aktiverer Spillmodus (med ENC og lav forsinkelse)

Hold berøringspunktet inne i 2 sekunder i standby for å aktivere SiRI

Enhetene leveres med aktivert forsendelses-lavstrømsmodus

- Første paring og tilkobling tar 6-10 sekunder. Langsom tilkoblingshastighet i denne situasjonen er normal
- Etter første vellykkede tilkobling lagres paringsinformasjonen på mobiltelefonen, noe som gir umiddelbar tilkobling ved senere påslag
- Forsendelsesmodusen reduserer standby-strømforbruket for å forlenge lagringstiden på lager

Forord

Takk for at du kjøpte et Acer-produkt. Les denne håndboken nøye før bruk for best resultat.

Parametre for trådløse øretelefoner

Driftsfrekvensbånd : 20Hz-20KHz

Maksimal radiofrekvenseffekt : 3.67 dBm

Sikkerhetsinstruksjoner

- 1.Lad produktet helt opp før første gangs bruk.
- 2.Dette produktet er ikke et leketøy. Barn under 12 år må bruke produktet under voksent tilsyn.
- 3.Bruk 5V/1A-ladere med offisielt sikkerhetssertifikat fra godkjente produsenter. Ikke bruk høyspent hurtigladere for å unngå produktskade.
- 4.Lad i et trygt miljø. Koble fra ladekabelen umiddelbart når ladekassen er fullladet, for å unngå batteriskade fra overlading. Ladekassen har en Type-C-ladeport.
- 5.Dette produktet inneholder litiumbatteri. Hvis produktet ikke brukes over lengre tid, lad det minst én gang per måned.
- 6.Når du bruker produktet via Bluetooth, juster øretelefonvolumet til et passende nivå for å unngå permanent hørselsskade fra langvarig bruk med høyt volum.
- 7.Dette produktet inneholder magnetiske materialer. Hold det unna enheter med sterke magnetiske eller elektriske felt som mikrobølgeovner og kjøleskap under bruk og lagring.
- 8.Før rengjøring og vedlikehold, slutt å bruke produktet, lukk alle apper og koble fra alle tilkoblinger og kabler fra andre enheter.
- 9.Kast avfallselektronikk i henhold til lokale forskrifter. Ikke kast elektronisk utstyr, deler eller batterier sammen med husholdningsavfall.

Formáli

Þakka þér fyrir að kaupa Acer vöru. Lestu þessa handbók vandlega fyrir notkun til að ná sem bestum árangri.

Kveikja/Slökkva

Kveikja: Haltu snertipunktinum inni í 3 sekúndur þegar tækið er slökkt.

Slökkva: Haltu snertipunktinum inni í 5 sekúndur í biðstöðu eða með spilun í gangi.

Tengingaraðgerðir

Þráðlaus tenging: Opnaðu síðuna Þráðlausar stillingar í Stilliðum til að leita og tengja.

Svara/Loka símtali

Eitt snert á snertipunktinum svarar innkomandi símtali eða lokar virku símtali.

Spila/Pása

Eitt snert á snertipunktinum spilar eða pausar tónlist meðan spilun er í gangi.

Hafna símtali

Haltu snertipunktinum inni í 2 sekúndur þegar innkomandi símtali berst.

Hljóðstyrksstilling

Auka hljóðstyrk: Tvö snert á hægri heymartól

Minnka hljóðstyrk: Tvö snert á vinstri heymartól

Skipta um lag

Næsta lag: Þrjú snert á hægri heymartól

Fyrra lag: Þrjú snert á vinstri heymartól

Sérstilling

Fjögur snert á snertipunktinum kveikja á Leikjastillingu (með ENC og lítilli töf)

Haltu snertipunktinum inni í 2 sekúndur í biðstöðu til að kveikja á SIRI

Tækin eru afhent með sendingu lítillar orkunotkunar stillt á

- Upphafleg þörun og tenging tekur 6-10 sekúndur. Hægur tengihraði í þessu tilviki er eðlilegur
- Eftir fyrstu árangursríku tengingu er þörunarskráin vistuð í farsímanum, sem tryggir tafarlausa tengingu við síðari kveikjur
- Sendingarhamurinn dregur úr orkunotkun í biðstöðu til að lengja geymslutíma í vöruhúsi

Formáli

Þakka þér fyrir að kaupa Acer vöru. Lestu þessa handbók vandlega fyrir notkun til að ná sem bestum árangri.

Færíbreytur þráðlausra heymartóla

Starfsfrekvenssvið : 20Hz-20KHz

Hámarksútgæislun útvarpsbylgjuafkasts : 3.67dBm

Öryggisleiðbeiningar

1.Hlaðið vöruna að fullu fyrir fyrstu notkun.

2.Þessi vara er ekki leikfang. Börn yngri en 12 ára verða að nota vöruna undir eftirliti fullorðins.

3.Notaðu 5V/1A hleðslutæki með opinberu öryggisvottun frá viðurkenndum framleiðendum. Ekki nota háspennu hraðhleðslutæki til að koma í veg fyrir skemmdir á vörunni.

4.Hlaðið í öruggu umhverfi. Taktu hleðslusnúruna úr sambandi um leið og hleðsluhúsið er fullhlaðið til að koma í veg fyrir skemmdir á rafhlöðu vegna ofhleðslu. Hleðsluhúsið er með Type-C hleðslutengi.

5.Þessi vara inniheldur litúmrafhliðu. Ef hún er ekki notuð í langan tíma skal hlaða hana að minnsta kosti einu sinni í mánuði.

6.Þegar þú notar vöruna með Bluetooth skaltu stilla hljóðstyrk heymartólanna á viðeigandi stig til að koma í veg fyrir varanlega heymarskemmd vegna langvarar notkunar með háum hljóðstyrk.

7.Þessi vara inniheldur segulefni. Haldið henni fjarri tækjum með sterkum segul- eða rafsviðum eins og örbylgjuofnum og ísskápum við notkun og geymslu.

8.Áður en þú þrífur og heldur við vöruna skaltu hætta að nota hana, loka öllum forritum og aftengja allar tengingar og snúrur frá öðrum tækjum.

9.Fargaðu rafrænum úrgangi í samræmi við staðbundnar reglur. Ekki farga rafrænum búnaði, hlutum eða rafhlöðum með heimilisúrgangi.

Önsöz

Acer ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. En iyi performans için kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun.

Açma ve Kapatma

Cihazı Açma: Cihaz kapalıyken dokunmatik noktayı 3 saniye basılı tutun.

Cihazı Kapatma: Bekleme veya oynatma modunda dokunmatik noktayı 5 saniye basılı tutun.

Bağlantı İşlemleri

Kablosuz Bağlantı: Ayarlar menüsünden Kablosuz Ayarlar sekmesini açın, cihazları arayın ve bağlantı kurun.

Çağrı Yanıtlama / Çağrıyı Sonlandırma

Dokunmatik noktaya tek bir dokunuşla gelen çağrıları yanıtlayın veya devam eden çağrıları kapatın.

Oynat / Duraklat

Müzik oynatılırken dokunmatik noktaya tek dokunuşla müziği oynatın veya duraklatın.

Gelen Çağrıyı Reddetme

Gelen çağrı geldiğinde dokunmatik noktayı 2 saniye basılı tutun.

Ses Seviyesi Ayarı

Ses Yükselt: Sağ kulaklığa çift dokun

Ses Düşür: Sol kulaklığa çift dokun

Şarkı Geçişli

Sonraki Şarkı: Sağ kulaklığa üç kez dokun

Önceki Şarkı: Sol kulaklığa üç kez dokun

Özel Mod

Dokunmatik noktaya dört kez dokunarak Oyun Modunu etkinleştirin (ENC ve düşük gecikme özelliği mevcuttur)

Bekleme modunda dokunmatik noktayı 2 saniye basılı tutarak SİRLİ'yi çağırın

Cihazlar sevkiyat düşük güç modu etkin halde gönderilir

- İlk eşleştirme ve bağlantı 6-10 saniye sürer. Bu durumda yavaş bağlantı hızı normaldir
- İlk başanlı bağlantıdan sonra eşleştirme kaydı cep telefonuna kaydedilir, sonraki açılışlarda anında bağlantı sağlanır
- Sevkiyat modu, depo saklama süresini uzatmak için bekleme modu güç tüketimini azaltır

Önsöz

Acer ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. En iyi performans için kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun.

Kablosuz kulaklık parametreleri

Çalışma Frekans Bandı : 20Hz-20KHz

Maksimum Radyo Frekans Gücü : 3.67 dBm

Güvenlik Talimatları

1. İlk kullanımdan önce ürünü tam olarak şarj edin.
2. Bu ürün oyuncak değildir. 12 yaş altı çocuklar ürünü yetişkin gözetiminde kullanmalıdır.
3. Yetkili üreticilerin resmi güvenlik sertifikasına sahip 5V/1A şarj cihazlarını kullanın. Ürün hasarını önlemek için yüksek voltajlı hızlı şarj cihazları kullanmayın.
4. Güvenli bir ortamda şarj edin. Şarj kutusu tam şarj olduğunda bataryanın aşırı şarjdan zarar görmesini önlemek için şarj kablosunu derhal çıkarın. Şarj kutusu Type-C şarj portuna sahiptir.
5. Bu ürün lityum batarya içerir. Uzun süre kullanılmayacaksa ayda en az bir kez şarj edin.
6. Bluetooth ile ürün kullanırken kalıcı ısıtma hasarını önlemek için kulaklık ses seviyesini uygun bir düzeye ayarlayın.
7. Bu ürün manyetik malzemeler içerir. Kullanım ve depolama sırasında mikrodalga fırın, buzdolabı gibi güçlü manyetik veya elektrik alanlı cihazlardan uzak tutun.
8. Temizlik ve bakım işlemlerinden önce ürünü kullanmayı bırakın, tüm uygulamaları kapatın ve diğer cihazlarla olan tüm bağlantı ve kabloları kesin.
9. Atık elektronik ürünleri yerel yönetmeliklere uygun şekilde imha edin. Elektronik ekipman, parça ve bataryaları evsel atıklarla birlikte atmayın.

前言

感謝您選購宏碁（Acer）產品。為獲得最佳使用效果，使用前請仔細閱讀本手冊。

開關機

開機：關機狀態下長按觸控區 3 秒

關機：待機或音樂播放狀態下長按觸控區 5 秒

連線操作

無線連線：開啟裝置「設定」內的無線設定頁面，搜尋配對裝置並完成連線。

接聽 / 掛斷通話

單擊觸控區，接聽來電、掛斷通話。

播放 / 暫停

音樂播放中單擊觸控區，播放或暫停音樂。

拒接來電

收到來電時，長按觸控區 2 秒。

音量調節

加大音量：右耳機雙擊

降低音量：左耳機雙擊

切換曲目

下一曲：右耳機三擊

上一曲：左耳機三擊

特殊模式

四擊觸控區開啟遊戲模式（搭載 ENC 通話降噪與低延遲功能）

待機狀態長按觸控區 2 秒，喚醒 SIRI

設備出廠預設開啟出貨低功耗模式

- 首次配對與連接時 6-10 秒，此場景下連接速度偏慢屬正常現象
- 首次連接成功後，配對記錄會儲存於手機，後續開機可實現瞬間連接
- 出貨模式會降低待機功耗，延長倉庫存放時間

前言

感謝您選購宏碁 (Acer) 產品。為獲得最佳使用效果，使用前請仔細閱讀本手冊。

無線耳機規格

工作頻率範圍：20Hz-20KHz

最大無線射頻功率：3.67 dBm

安全注意事項

1. 首次使用前，請將產品完整充電。
2. 本產品非玩具，未滿 12 歲孩童使用時必須有成人陪同監督。
3. 請使用合法廠商出品、具官方安全認證的 5V/1A 充電器，切勿使用高壓快充充電器，避免造成產品損壞。
4. 請在安全環境下充電，充電盒完全充電後須立即拔除充電線，防止電池過充受損。充電盒採用 Type-C 充電介面。
5. 本產品內含鋰電池，若長時間不使用，至少每月充電一次。
6. 透過藍牙使用時，請將耳機音量調至適當大小，避免長時間高音量聆聽造成永久性聽力損傷。
7. 本產品含有磁性材質，使用與收納時請遠離微波爐、冰箱等具強磁場、電場的電器設備。
8. 清潔與保養前，請停止使用產品、關閉所有應用程式，並斷開所有與其他裝置連接的線材與配線。
9. 廢棄電子產品請依照當地法規處理，不可將電子設備、零件或電池隨一般家用垃圾丟棄。

After-sales Customer Service Number:

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. (978)230-8895(US) | Mon-Fri: 9am-6pm(EST) |
| 2.+0211 4187 3343(DE) | Mon-Fri:9am-5pm |
| 3.+0203868 3233(UK) | Mon-Fri:9am-6pm(GMT) |
| 4.+81090-9873-0969(日本) | 月~金:午前9時~午後6時 |
| 5.+61 451 8926 82(AU) | Mon-Fri:9am-6pm |

For any product-related issues or concerns, please reach out to our after-sales service team at the following email address:

1.For Temu and other purchases: shopify@newease.cc

2.For Amazon purchases: NE_hub.service@acergadget.com

FCC Compliance Statement:

Note:The device has been tested and meets the restrictionsClass B digital devices specified in Part 15FCC regulations. These restrictions are intended to:Provide adequate protection for residential areasResist harmful interference.

Scan the code to view the multi-language instruction manual



FCC Warning:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 0cm between the radiator and your body.