




OHR820
In-Ear Earbuds (TWS)

User Manual

Product structure diagram

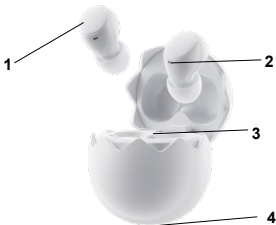

1. Function Key(Touch)
2. Earbud LED indicator
3. Charging case
4. Charging port

Tips:

Gently place the earphones into the external ear canal and adjust the earphones after insertion
Adjust the wearing angle to a comfortable angle.

Preface

Thank you for purchasing an Acer product. For best results, please read this manual carefully before use.

Switch on/off

Switch on: Take out from charging case (auto power on & pair), or press and hold touch key for 3s.

Switch off: Put back into charging case (auto power off), or press and hold touch key for 5s.

Connection Operation

Wireless Connection: Open the Wireless Settings page of Settings to search and operate.

Answer/hang up

Answer/hang up: Single-tap either touch key when there is an incoming call or during a call.

Play/Pause

Play/Pause: Single-tap either touch key in playback/connected state.

Double-tap left touch key: Volume Down

Double-tap right touch key: Volume Up

Refuse to answer the phone

Reject call: Press and hold either touch key for 2s when there is an incoming call.

Up/Down Curve Control

Triple-tap left touch key: Previous track

Triple-tap right touch key: Next track

Special mode

Voice Assistant: Press and hold the multi-function/touch key on the left earbud for 1.5 seconds to activate the voice assistant.

Preface

Thank you for purchasing an Acer product. For best results, please read this manual carefully before use.

Wireless headphone parameters:

Operating Frequency Band : 50Hz-10KHz

Maximum Radio-Frequency Power : 3.11 dBm

Safety Instructions:

1. Before first use, please fully charge the product.
2. This product is not a toy. Children under 12 years old must use it under adult supervision.
3. Please use 5V/1A chargers with official safety certification from regular manufacturers. Do not use high-voltage fast chargers to avoid product damage.
4. Charge in a safe environment. Unplug the charging cable promptly after the charging case is fully charged to prevent battery damage from overcharging. The charging case adopts a Type-C charging port.
5. This product contains a lithium battery. If left unused for a long time, charge it at least once a month.
6. When using the product via Bluetooth, adjust the headphone volume to an appropriate level to prevent permanent hearing damage caused by long-term high-volume use.
7. This product contains magnetic materials. Keep it away from devices with strong magnetic or electric fields such as microwave ovens and refrigerators during use and storage.
8. Before cleaning and maintenance, stop using the product, close all applications, and disconnect all connections and cables from other devices.
9. Dispose of waste electronic products in accordance with local regulations. Do not discard electronic equipment, components or batteries with domestic garbage.

Vorwort

Vielen Dank, dass Sie ein Acer-Produkt gekauft haben. Für beste Ergebnisse lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung vor der Nutzung sorgfältig durch.

Einschalten/Ausschalten

Einschalten: Aus dem Ladecase nehmen (automatisch einschalten & koppeln) oder Touch-Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten.

Ausschalten: Zurück in den Ladecase legen (automatisch ausschalten) oder Touch-Taste 5 Sekunden lang gedrückt halten.

Verbindungsoperation

Drahtlose Verbindung: Öffnen Sie die Seite Drahtlose Einstellungen in den Einstellungen, um zu suchen und zu operieren.

Anrufen beantworten/beenden

Anrufen beantworten/beenden: Bei eingehendem Anruf oder während eines Anrufs eine beliebige Touch-Taste einmal tippen.

Abspielen/Pausieren

Abspielen/Pausieren: In Wiedergabe-/verbundenen Zustand eine beliebige Touch-Taste einmal tippen.

Linke Touch-Taste doppelt tippen: Lautstärke verringern

Rechte Touch-Taste doppelt tippen: Lautstärke erhöhen

Anruf ablehnen

Anruf ablehnen: Bei eingehendem Anruf eine beliebige Touch-Taste 2 Sekunden lang gedrückt halten.

Vorwärts/Rückwärts-Spursteuerung

Linke Touch-Taste dreimal tippen: Vorherige Spur

Rechte Touch-Taste dreimal tippen: Nächste Spur

SonderModus

Sprachassistent: Multi-Funktions-/Touch-Taste am linken Ohrbud 1,5 Sekunden lang gedrückt halten, um den Sprachassistenten zu aktivieren.

Vorwort

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Acer entschieden haben. Um eine optimale Leistung zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Anleitung vor der Verwendung sorgfältig durch.

Parameter des Wireless-Kopfhörers:

Betriebsfrequenzband: 50Hz-10KHz

Maximale Hochfrequenzleistung: 3.11 dBm

Sicherheitsanweisungen

1. Bitte laden Sie das Produkt vor der ersten Verwendung vollständig auf.
2. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Kinder unter 12 Jahren dürfen es nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.
3. Verwenden Sie nur 5V/1A-Ladegeräte mit Sicherheitszertifizierung regulärer Hersteller. Vermeiden Sie Hochspannungs-Schnellladegeräte, um Schäden am Produkt zu verhindern.
4. Laden Sie das Gerät in einer sicheren Umgebung. Ziehen Sie das Ladekabel sofort heraus, wenn die Ladebox vollständig geladen ist, um eine Beschädigung des Akkus durch Dauerladen zu vermeiden. Die Ladebox ist mit einem Type-C-Anschluss ausgestattet.
5. Dieses Produkt enthält einen Lithium-Akku. Bei längerer Nichtverwendung laden Sie es mindestens einmal monatlich auf.
6. Stellen Sie bei Bluetooth-Verbindung eine angemessene Lautstärke ein, um Hörschäden durch dauerhaft hohe Lautstärke zu vermeiden.
7. Dieses Produkt enthält magnetische Materialien. Halten Sie es während Nutzung und Aufbewahrung von Geräten mit starkem Magnet- oder Elektrofeld wie Mikrowellen und Kühlschränken fern.
8. Vor Reinigung und Wartung beenden Sie die Nutzung, schließen Sie alle Anwendungen und trennen Sie alle Verbindungen und Kabel zu anderen Geräten.
9. Entsorgen Sie Altgeräte gemäß örtlichen Gesetzen. Werfen Sie Elektrogeräte, Bauteile und Batterien nicht in den Hausmüll.

Forord

Tak for at du har købt et Acer-produkt. For bedste resultater, læs venligst denne manual omhyggeligt, før du bruger det.

Tænd/Sluk

Tænd: Tag ud af opladningsgehuet (automatisk tænding & parring), eller hold touch-tasten nede i 3 sekunder.

Sluk: Sæt tilbage i opladningsgehuet (automatisk slukning), eller hold touch-tasten nede i 5 sekunder.

Forbindelsesoperation

Trådløs forbindelse: Åbn siden Trådløse indstillinger i Indstillinger for at søge og operere.

Besvar/afslut opkald

Besvar/afslut opkald: Tryk en gang på en hvilken som helst touch-tast, når der er et indgående opkald eller under et opkald.

Afspil/Pause

Afspil/Pause: Tryk en gang på en hvilken som helst touch-tast i afspilnings-/forbundet tilstand.

Tryk dobbelt på venstre touch-tast: Lydstyrke ned

Tryk dobbelt på højre touch-tast: Lydstyrke op

Afvis opkald

Afvis opkald: Hold en hvilken som helst touch-tast nede i 2 sekunder, når der er et indgående opkald.

Op/Ned Sporstyring

Tryk tre gange på venstre touch-tast: Forrige spor

Tryk tre gange på højre touch-tast: Næste spor

Speciel tilstand

Stemmeassistent: Hold multi-funktion-/touch-tasten på venstre ørepropper nede i 1,5 sekunder for at aktivere stemmeassistenten.

Forord

Tak, fordi du har købt et Acer-produkt. For at opnå de bedste resultater bør du læse denne vejledning grundigt, inden du tager produktet i brug.

Parametre for Wireless-ørefoners:

Driftsfrekvensbånd: 50Hz-10KHz

Maksimal højfrekvent effekt: 3.11 dBm

Sikkerhedsanvisninger

1. Før første brug bedes du oplade produktet helt.
2. Dette produkt er ikke et legetøj. Børn under 12 år skal bruge det under voksenopsyn.
3. Brug kun 5V/1A opladere med officiel sikkerhedscertificering fra autoriserede producenter. Undgå højspændings-hurtigopladere for at undgå skade på produktet.
4. Oplad i et sikkert miljø. Tag opladerkablet ud straks, når opladningsboksen er fuldt opladet, for at undgå batteriskade ved lang tids opladning. Opladningsboksen har en Type-C-port.
5. Produktet indeholder et lithiumbatteri. Hvis det ikke bruges i længere tid, oplad det mindst én gang om måneden.
6. Juster hovedtelefonlydstyrken til et passende niveau ved Bluetooth-forbindelse for at undgå høreskade fra vedvarende høj lydstyrke.
7. Produktet indeholder magnetiske materialer. Hold det væk fra apparater med stærke magnetiske eller elektriske felter såsom mikrobølgeovne og køleskabe.
8. Før rengøring og vedligeholdelse skal du stoppe brugen, lukke alle programmer og afbryde alle forbindelser og kabler til andre enheder.
9. Bortskaf affaldselektronik i henhold til lokale love. Smid ikke elektrisk udstyr, dele eller batterier ud med almindeligt husholdningsaffald.

Préface

Merci d'avoir acheté un produit Acer. Pour de meilleurs résultats, veuillez lire ce manuel attentivement avant utilisation.

Allumer/Éteindre

Allumer: Sortir de l'étui de chargement (allumage et appairage automatiques), ou maintenir la touche tactile enfoncée pendant 3 secondes.

Éteindre: Remettre dans l'étui de chargement (éteignage automatique), ou maintenir la touche tactile enfoncée pendant 5 secondes.

Opération de connexion

Connexion sans fil: Ouvrir la page Paramètres sans fil dans Paramètres pour rechercher et opérer.

Répondre/Raccrocher

Répondre/Raccrocher: Appuyer une fois sur l'une des touches tactiles lors d'un appel entrant ou pendant un appel.

Lire/Pause

Lire/Pause: Appuyer une fois sur l'une des touches tactiles en mode lecture/connecté.

Appuyer deux fois sur la touche tactile gauche: Baisser le volume

Appuyer deux fois sur la touche tactile droite: Augmenter le volume

Refuser un appel

Refuser un appel: Maintenir l'une des touches tactiles enfoncée pendant 2 secondes lors d'un appel entrant.

Contrôle de piste précédente/suivante

Appuyer trois fois sur la touche tactile gauche: Piste précédente

Appuyer trois fois sur la touche tactile droite: Piste suivante

Mode spécial

Assistant vocal: Maintenir la touche multifonction/tactile de l'écouteur gauche enfoncée pendant 1,5 seconde pour activer l'assistant vocal.

Préface

Merci d'avoir acheté un produit Acer. Pour obtenir les meilleurs résultats, veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation.

Paramètres des écouteurs Wireless :

Bande de fréquence de fonctionnement: 50Hz-10KHz

Puissance radiofréquence maximale: 3.11 dBm

Consignes de sécurité

1. Veuillez charger complètement le produit avant sa première utilisation.
2. Ce produit n'est pas un jouet. Les enfants de moins de 12 ans doivent l'utiliser sous la surveillance d'un adulte.
3. Utilisez exclusivement des chargeurs 5V/1A certifiés par des fabricants agréés. Évitez les chargeurs à charge rapide haute tension pour ne pas endommager le produit.
4. Chargez l'appareil dans un environnement sûr. Débranchez immédiatement le câble de charge lorsque l'étui de recharge est pleinement chargé afin de protéger la batterie d'une surcharge prolongée. L'étui de recharge est équipé d'un port Type-C.
5. Ce produit contient une batterie au lithium. En cas d'inutilisation prolongée, rechargez-le au moins une fois par mois.
6. Réglez le volume des écouteurs à un niveau approprié lors de la connexion Bluetooth pour éviter les dommages auditifs dus à une utilisation à fort volume continu.
7. Ce produit contient des matériaux magnétiques. Éloignez-le des appareils à champ magnétique ou électrique intense tels que micro-ondes et réfrigérateurs.
8. Avant tout nettoyage ou entretien, arrêtez d'utiliser le produit, fermez toutes les applications et déconnectez tous les câbles et liaisons avec d'autres appareils.
9. Éliminez les produits électroniques usagés conformément à la législation locale. Ne jetez pas les équipements électroniques, composants et batteries avec les ordures ménagères.

Prefazione

Grazie per aver acquistato un prodotto Acer. Per ottenere i migliori risultati, leggere attentamente questo manuale prima dell'uso.

Accendere/Spegere

Accendere: Estrarre dalla custodia di carica (accensione e accoppiamento automatici), o tenere premuto il tasto touch per 3 secondi.

Spegere: Riporre nella custodia di carica (spegnimento automatico), o tenere premuto il tasto touch per 5 secondi.

Operazione di connessione

Connessione wireless: Aprire la pagina Impostazioni wireless in Impostazioni per cercare e operare.

Rispondere/Chiusura chiamata

Rispondere/Chiusura chiamata: Toccare una qualsiasi tasto touch una sola volta durante una chiamata in ingresso o durante una chiamata.

Riproduzione/Pausa

Riproduzione/Pausa: Toccare una qualsiasi tasto touch una sola volta in stato di riproduzione/connesso.

Toccare due volte il tasto touch sinistro: Diminuire il volume

Toccare due volte il tasto touch destro: Aumentare il volume

Rifiutare la chiamata

Rifiutare la chiamata: Tenere premuto una qualsiasi tasto touch per 2 secondi durante una chiamata in ingresso.

Controllo traccia precedente/successiva

Toccare tre volte il tasto touch sinistro: Traccia precedente

Toccare tre volte il tasto touch destro: Traccia successiva

Modalità speciale

Assistente vocale: Tenere premuto il tasto multifunzione/touch dell'auricolare sinistro per 1,5 secondi per attivare l'assistente vocale.

Prefazione

Grazie per aver acquistato un prodotto Acer. Per ottenere risultati ottimali, leggere attentamente il presente manuale prima dell'uso.

Parametri degli auricolari Wireless:

Banda di frequenza di funzionamento: 50Hz-10KHz

Massima potenza a radiofrequenza: 3.11 dBm

Istruzioni di sicurezza

1. Prima del primo utilizzo, caricare completamente il prodotto.
2. Questo prodotto non è un giocattolo. I bambini di età inferiore ai 12 anni devono utilizzarlo sotto la supervisione di un adulto.
3. Utilizzare solo caricabatterie 5V/1A certificati da produttori autorizzati. Evitare caricabatterie a ricarica rapida ad alta tensione per non danneggiare il prodotto.
4. Effettuare la ricarica in un ambiente sicuro. Scollegare il cavo di ricarica subito dopo il pieno carico della custodia di ricarica per evitare danni alla batteria dovuti alla ricarica prolungata. La custodia è dotata di porta Type-C.
5. Questo prodotto contiene una batteria al litio. Se non utilizzato a lungo, ricaricarlo almeno una volta al mese.
6. Durante la connessione Bluetooth, regolare il volume delle cuffie a un livello adeguato per prevenire danni all'udito causati da un volume elevato prolungato.
7. Questo prodotto contiene materiali magnetici. Tenere lontano da elettrodomestici con forti campi magnetici o elettrici come microonde e frigoriferi.
8. Prima della pulizia e della manutenzione, interrompere l'uso, chiudere tutte le app e scollegare tutti i cavi e le connessioni con altri dispositivi.
9. Smaltire i prodotti elettronici dismessi secondo le normative locali. Non smaltire apparecchiature elettroniche, componenti e batterie con i normali rifiuti domestici.

Prefacio

Gracias por comprar un producto Acer. Para obtener los mejores resultados, lea este manual cuidadosamente antes de usarla.

Encender/Apagar

Encender: Sacar del estuche de carga (encendido y apareamiento automáticos), o mantener presionada la tecla táctil durante 3 segundos.

Apagar: Volver a colocar en el estuche de carga (apagado automático), o mantener presionada la tecla táctil durante 5 segundos.

Operación de conexión

Conexión inalámbrica: Abrir la página Configuraciones inalámbricas en Configuraciones para buscar y operar.

Contestar/Colgar

Contestar/Colgar: Tocar cualquier tecla táctil una vez cuando haya una llamada entrante o durante una llamada.

Reproducir/Pausar

Reproducir/Pausar: Tocar cualquier tecla táctil una vez en estado de reproducción/conectado.

Tocar dos veces la tecla táctil izquierda: Bajar el volumen

Tocar dos veces la tecla táctil derecha: Subir el volumen

Rechazar la llamada

Rechazar la llamada: Mantener presionada cualquier tecla táctil durante 2 segundos cuando haya una llamada entrante.

Control de pista anterior/siguiente

Tocar tres veces la tecla táctil izquierda: Pista anterior

Tocar tres veces la tecla táctil derecha: Pista siguiente

Modo especial

Asistente vocal: Mantener presionada la tecla multifunción/táctil del auricular izquierdo durante 1,5 segundos para activar el asistente vocal.

Prefacio

Gracias por adquirir un producto Acer. Para obtener los mejores resultados, lea atentamente este manual antes de utilizarlo.

Parámetros de los auriculares Wireless:

Banda de frecuencia de funcionamiento: 50Hz-10KHz

Potencia de radiofrecuencia máxima: 3.11 dBm

Instrucciones de seguridad

1. Cargue completamente el producto antes de su primer uso.
2. Este producto no es un juguete. Los niños menores de 12 años deben usarlo bajo supervisión de un adulto.
3. Utilice solo cargadores 5V/1A con certificación de seguridad de fabricantes oficiales. Evite cargadores de carga rápida de alta tensión para prevenir daños en el producto.
4. Cargue el dispositivo en un entorno seguro. Desconecte el cable de carga inmediatamente cuando el estuche de carga esté completamente cargado para evitar daños en la batería por carga prolongada. El estuche de carga cuenta con puerto Type-C.
5. Este producto incluye una batería de litio. Si no se usa durante mucho tiempo, cárguelo al menos una vez al mes.
6. Ajuste el volumen de los auriculares a un nivel adecuado al conectarse por Bluetooth para evitar lesiones auditivas por volumen alto continuo.
7. Este producto contiene materiales magnéticos. Manténgalo alejado de dispositivos con campos magnéticos o eléctricos intensos, como microondas y refrigeradores.
8. Antes de la limpieza y mantenimiento, deje de usar el producto, cierre todas las aplicaciones y desconecte todos los cables y conexiones con otros dispositivos.
9. Deseche los productos electrónicos desechados según la normativa local. No mezcle equipos electrónicos, componentes ni baterías con la basura doméstica.

Förord

Tack för att du har köpt en Acer-produkt. För bästa resultat, läs denna handbok noggrant innan användning.

Slå på / Slå av

Slå på: Ta ut hörlurarna ur laddfodralet (automatisk påslagning och parkoppling), eller håll ner beröringsknappen i 3 sekunder.

Slå av: Sätt tillbaka hörlurarna i laddfodralet (automatisk avstängning), eller håll ner beröringsknappen i 5 sekunder.

Anslutningsfunktioner

Trådlös anslutning: Öppna sidan med trådlösa inställningar i Inställningar för att söka och ansluta.

Besvara / lägga på samtal

Besvara / lägga på: Tryck en gång på valfri beröringsknapp vid inkommande samtal eller under pågående samtal.

Spela upp / pausa

Spela upp / pausa: Tryck en gång på valfri beröringsknapp när ljud spelas upp eller när hörlurarna är anslutna.

Dubbeltryck på vänster beröringsknapp: Sänk volymen

Dubbeltryck på höger beröringsknapp: Höj volymen

Avvisa samtal

Avvisa samtal: Håll ner valfri beröringsknapp i 2 sekunder när ett samtal kommer in.

Kontroll för föregående / nästa spår

Trippeltryck på vänster beröringsknapp: Föregående spår

Trippeltryck på höger beröringsknapp: Nästa spår

Specialläge

Röstassistent: Håll ner multifunktions-/beröringsknappen på vänster hörlur i 1,5 sekunder för att aktivera röstassistenten.

Förord

Tack för att du har köpt en Acer-produkt. För bästa resultat, läs denna handbok noggrant innan användning.

Parametrar för trådlösa hörlurar:

Driftsfrekvensband: 50Hz-10KHz

Maximal högfrekvereffekt: 3.11 dBm

Säkerhetsanvisningar

1. Ladda produkten helt innan första användning.
2. Denna produkt är ingen leksak. Barn under 12 år ska använda den under vuxnas övervakning.
3. Använd endast 5V/1A-laddare med säkerhetscertifiering från godkända tillverkare. Undvik högspänningssnabbladdare för att skydda produkten mot skada.
4. Ladda i en säker miljö. Koppla ur laddkabeln omedelbart när laddfodralet är fulladdat för att undvika batteriskada vid långvarig laddning. Laddfodralet har en Type-C-port.
5. Produkten innehåller ett litiumbatteri. Ladda den minst en gång per månad om den inte används under en längre period.
6. Ställ in en lämplig volym på hörlurarna vid Bluetooth-anslutning för att undvika hörselskada av långvarig hög volym.
7. Produkten innehåller magnetiska material. Håll den borta från enheter med starka magnetiska eller elektriska fält som mikrovågsugnar och kylskåp.
8. Innan rengöring och underhåll, sluta använda produkten, stäng alla apparater och koppla bort alla kablar och anslutningar till andra enheter.
9. Kasta elektroniskt avfall enligt lokala lagar. Blanda inte elektronisk utrustning, delar eller batterier med vanligt hushållsavfall.

Předmluva

Děkujeme za zakoupení produktu Acer. Pro dosažení nejlepších výsledků si před použitím pečlivě přečtěte tento návod.

Zapnutí a vypnutí

Zapnutí: Stiskněte a podržte dotykové tlačítko po dobu 3 sekund pro zapnutí sluchátek. Vypnutí: Stiskněte a podržte dotykové tlačítko po dobu 5 sekund pro vypnutí sluchátek v pohotovostním nebo přehrávacím režimu.

Připojení

Bezdrátové připojení: Otevřete nastavení bezdrátového připojení v nastaveních a vyhledejte zařízení pro připojení.

Přijetí a ukončení hovoru

Přijetí/ukončení hovoru: Při příchozím hovoru nebo během hovoru jednou stiskněte dotykové tlačítko levého nebo pravého sluchátka pro přijetí nebo ukončení hovoru.

Přehrávání a pozastavení hudby

V připojeném nebo přehrávacím režimu jednou stiskněte dotykové tlačítko libovolného sluchátka pro přehrání nebo pozastavení hudby.

Trojité stisknutí levého dotykového tlačítka: snížení hlasitosti

Trojité stisknutí pravého dotykového tlačítka: zvýšení hlasitosti

Odmítnutí hovoru

Při příchozím hovoru podržte po dobu 2 sekund dotykové tlačítko libovolného sluchátka pro odmítnutí hovoru.

Přepínání skladeb

V přehrávacím režimu dvojitým stisknutím levého sluchátka přejdete na předchozí skladbu, dvojitým stisknutím pravého sluchátka na další skladbu.

Speciální režimy

Hlasový asistent: Podržte víceúčelové dotykové tlačítko levého sluchátka po dobu 1,5 sekundy pro aktivaci hlasového asistenta.

Předmluva

Děkujeme vám za zakoupení produktu Acer. Pro dosažení nejlepších výsledků si před použitím pečlivě přečtěte tuto příručku.

Parametry bezdrátových sluchátek:

Pracovní kmitočtový pásmo: 50Hz-10KHz

Maximální vysokofrekvenční výkon: 3.11 dBm

Bezpečnostní pokyny

1. Před prvním použitím plně nabijte produkt.
2. Tento produkt není hračka. Děti mladší 12 let musí produkt používat pod dohledem dospělé osoby.
3. Používejte pouze nabíječky 5V/1A s bezpečnostní certifikací od autorizovaných výrobců. Vyhněte se vysokonapěťovým rychlonabíječkám, abyste předešli poškození produktu.
4. Nabíjejte v bezpečném prostředí. Po plném nabití nabíjecího pouzdra okamžitě odpojte nabíjecí kabel, abyste nepoškodili baterii dlouhodobým nabíjením. Nabíjecí pouzdro je vybaveno portem Type-C.
5. Produkt obsahuje lithiovou baterii. Při dlouhodobém nepoužívání nabíjejte produkt alespoň jednou měsíčně.
6. Při připojení přes Bluetooth nastavte vhodnou hlasitost sluchátek, abyste předešli poškození sluchu při dlouhodobém vysokém zvuku.
7. Produkt obsahuje magnetické materiály. Uchovávejte ho mimo dosah zařízení se silným magnetickým nebo elektrickým polem, jako jsou mikrovlnné trouby a chladničky.
8. Před čištěním a údržbou ukončete používání produktu, zavřete všechny aplikace a odpojte všechna připojení a kabely od ostatních zařízení.
9. Likvidujte odpadní elektroniku v souladu s místními předpisy. Nevyhazujte elektronická zařízení, součásti a baterie do běžného komunálního odpadu.

Voorwoord

Bedankt voor de aankoop van een Acer-product. Lees deze handleiding zorgvuldig door voor gebruik voor de beste resultaten.

In- en uitschakelen

Inschakelen: Haal de oordopjes uit de oplaadcase (automatisch inschakelen en koppelen) of houd de aanraaktoets 3 seconden ingedrukt.

Uitschakelen: Plaats de oordopjes terug in de oplaadcase (automatisch uitschakelen) of houd de aanraaktoets 5 seconden ingedrukt.

Verbindingshandelingen

Draadloze verbinding: Open de pagina Draadloze instellingen in Instellingen om te zoeken en verbinden.

Oproep beantwoorden / ophangen

Oproep beantwoorden / ophangen: Tik eenmaal op een van beide aanraaktoetsen bij een inkomende oproep of tijdens een gesprek.

Afspelen / pauzeren

Afspelen / pauzeren: Tik eenmaal op een van beide aanraaktoetsen in afspeelmodus of verbonden staat.

Dubbel tikken op linker aanraaktoets: Volume lager

Dubbel tikken op rechter aanraaktoets: Volume hoger

Oproep weigeren

Oproep weigeren: Houd een van beide aanraaktoetsen 2 seconden ingedrukt bij een inkomende oproep.

Volgend en vorig nummer besturing

Triemaal tikken op linker aanraaktoets: Vorig nummer

Triemaal tikken op rechter aanraaktoets: Volgend nummer

Speciale modus

Spraakassistent: Houd de multifunctionele aanraaktoets van de linker oordop 1,5 seconde ingedrukt om de spraakassistent te activeren.

Voorwoord

Bedankt voor uw aankoop van een Acer-product. Lees deze handleiding aandachtig door voor gebruik voor het beste resultaat.

Specificaties draadloze hoofdtelefoon

Werkfrequentiebereik: 50Hz-10KHz

Maximaal radiofrequentievermogen: 3.11 dBm

Veiligheidsinstructies

1. Laad het product volledig op voor het eerste gebruik.
2. Dit product is geen speelgoed. Kinderen onder de 12 jaar mogen het alleen gebruiken onder toezicht van een volwassene.
3. Gebruik opladers van reguliere fabrikanten met officiële veiligheidscertificatie van 5V/1A. Gebruik geen hoogspanningssnelladers om schade aan het product te voorkomen.
4. Laad op in een veilige omgeving. Trek de oplaadkabel direct los zodra de oplaadcase volledig opgeladen is om schade aan de batterij door overladen te voorkomen. De oplaadcase heeft een Type-C-oplaadpoort.
5. Dit product bevat een lithiumbatterij. Als u het product langere tijd niet gebruikt, laad het minimaal eenmaal per maand op.
6. Stel het volume van de hoofdtelefoon op een geschikt niveau in bij gebruik via Bluetooth om permanente gehoorschade door langdurig luisteren op hoog volume te voorkomen.
7. Dit product bevat magnetisch materiaal. Houd het tijdens gebruik en opslag uit de buurt van apparaten met sterke magnetische of elektrische velden, zoals magnetrons en koelkasten.
8. Stop met het gebruik van het product voordat u reiniging en onderhoud uitvoert, sluit alle applicaties en verbreek alle verbindingen en kabels met andere apparaten.
9. Verwerk afgedankte elektronische producten volgens de lokale regelgeving. Gooi elektronische apparatuur, onderdelen of batterijen niet bij het huishoudelijk afval.

Πρόλογος

Σας ευχαριστούμε για την αγορά προϊόντος της Acer. Για βέλτιστα αποτελέσματα, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν τη χρήση.

Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση

Ενεργοποίηση: Βγάλτε τα ακουστικά από τη θήκη φόρτισης (αυτόματη ενεργοποίηση και σύζευξη) ή κρατήστε πατημένο το πλήκτρο αφής για 3 δευτερόλεπτα.

Απενεργοποίηση: Τοποθετήστε τα ακουστικά πίσω στη θήκη φόρτισης (αυτόματη απενεργοποίηση) ή κρατήστε πατημένο το πλήκτρο αφής για 5 δευτερόλεπτα.

Λειτουργίες σύνδεσης

Ασύρματη σύνδεση: Ανοίξτε τη σελίδα ασύρματων ρυθμίσεων στις Ρυθμίσεις για αναζήτηση και σύνδεση.

Απάντηση / τερματισμός κλήσης

Απάντηση / τερματισμός κλήσης: Πατήστε μία φορά οποιοδήποτε πλήκτρο αφής κατά εισερχόμενη κλήση ή κατά τη διάρκεια κλήσης.

Αναπαραγωγή / παύση

Αναπαραγωγή / παύση: Πατήστε μία φορά οποιοδήποτε πλήκτρο αφής σε κατάσταση αναπαραγωγής ή σύνδεσης.

Διπλό πάτημα αριστερού πλήκτρου αφής: Μείωση έντασης ήχου

Διπλό πάτημα δεξιού πλήκτρου αφής: Αύξηση έντασης ήχου

Απόρριψη κλήσης

Απόρριψη κλήσης: Κρατήστε πατημένο οποιοδήποτε πλήκτρο αφής για 2 δευτερόλεπτα κατά εισερχόμενη κλήση.

Έλεγχος προηγούμενου / επόμενου κομματιού

Τριπλό πάτημα αριστερού πλήκτρου αφής: Προηγούμενο κομμάτι

Τριπλό πάτημα δεξιού πλήκτρου αφής: Επόμενο κομμάτι

Ειδική λειτουργία

Βοηθός φωνής: Κρατήστε πατημένο το πολυλειτουργικό πλήκτρο αφής του αριστερού ακουστικού για 1,5 δευτερόλεπτα για ενεργοποίηση του βοηθού φωνής.

Πρόλογος

Σας ευχαριστούμε για την αγορά προϊόντος της Acer. Για βέλτιστα αποτελέσματα, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν τη χρήση.

Παράμετροι ασύρματων ακουστικών

Εύρος συχνοτήτων λειτουργίας: 50Hz-10KHz

Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνοτήτων: 3.11 dBm

Οδηγίες ασφαλείας

1. Φορτίστε πλήρως το προϊόν πριν την πρώτη χρήση.
2. Αυτό το προϊόν δεν είναι παιχνίδι. Παιδιά κάτω των 12 ετών πρέπει να το χρησιμοποιούν υπό επίβλεψη ενήλικα.
3. Χρησιμοποιήστε φορτιστές 5V/1A με επίσημη πιστοποίηση ασφαλείας από αξιόπιστους κατασκευαστές. Μην χρησιμοποιείτε φορτιστές γρήγορης φόρτισης υψηλής τάσης για να αποφύγετε ζημιά στο προϊόν.
4. Φορτίστε σε ασφαλές περιβάλλον. Αποσυνδέστε αμέσως το καλώδιο φόρτισης όταν γεμίσει πλήρως η θήκη φόρτισης για να αποφύγετε ζημιά της μπαταρίας από υπερφόρτιση. Η θήκη φόρτισης διαθέτει θύρα φόρτισης Type-C.
5. Αυτό το προϊόν περιέχει μπαταρία λιθίου. Εάν δεν το χρησιμοποιήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα, φορτίστε το τουλάχιστον μία φορά το μήνα.
6. Κατά τη χρήση μέσω Bluetooth, ρυθμίστε την ένταση των ακουστικών σε κατάλληλο επίπεδο για να αποφύγετε μόνιμη βλάβη της ακοής από μακροχρόνια ακρόαση σε μεγάλη ένταση.
7. Αυτό το προϊόν περιέχει μαγνητικά υλικά. Κρατήστε το μακριά από συσκευές με ισχυρά μαγνητικά ή ηλεκτρικά πεδία όπως φούρνοι μικροκυμάτων και ψυγεία κατά τη χρήση και αποθήκευση.
8. Πριν την καθαρισμό και συντήρηση, σταματήστε τη χρήση του προϊόντος, κλείστε όλες τις εφαρμογές και αποσυνδέστε όλες τις συνδέσεις και καλώδια από άλλες συσκευές.
9. Απορρίψτε τα άχρηστα ηλεκτρονικά προϊόντα σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Μην πετάτε ηλεκτρονικές συσκευές, εξαρτήματα ή μπαταρίες μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.

Przedmowa

Dziękujemy za zakup produktu marki Acer. Aby uzyskać najlepsze efekty, przed użyciem dokładnie przeczytaj niniejszą instrukcję.

Włączanie / wyłączenie

Włączanie: Wyjmij słuchawki z etui ładującego (automatyczne włączenie i parowanie) lub przytrzymaj klawisz dotykowy przez 3 sekundy.

Wyłączenie: Włóż słuchawki z powrotem do etui ładującego (automatyczne wyłączenie) lub przytrzymaj klawisz dotykowy przez 5 sekund.

Obsługa połączenia

Połączenie bezprzewodowe: Otwórz stronę ustawień bezprzewodowych w Ustawieniach, aby wyszukać i połączyć urządzenie.

Odbieranie / zakończenie rozmowy

Odbieranie / zakończenie rozmowy: Jednokrotne dotknięcie dowolnego klawisza dotykowego podczas przychodzącego połączenia lub w trakcie rozmowy.

Odtwarzanie / pauza

Odtwarzanie / pauza: Jednokrotne dotknięcie dowolnego klawisza dotykowego w stanie odtwarzania lub połączenia.

Dwukrotne dotknięcie lewego klawisza dotykowego: zmniejszenie głośności

Dwukrotne dotknięcie prawego klawisza dotykowego: zwiększenie głośności

Odrzucanie połączenia

Odrzucanie połączenia: Przytrzymaj dowolny klawisz dotykowy przez 2 sekundy podczas przychodzącego połączenia.

Sterowanie poprzednim / następnym utworem

Trzykrotne dotknięcie lewego klawisza dotykowego: poprzedni utwór

Trzykrotne dotknięcie prawego klawisza dotykowego: następny utwór

Tryb specjalny

Asystent głosowy: Przytrzymaj wielofunkcyjny klawisz dotykowy lewej słuchawki przez 1,5 sekundy, aby włączyć asystenta głosowego.

Przedmowa

Dziękujemy za zakup produktu marki Acer. Aby uzyskać najlepsze efekty, prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed rozpoczęciem użytkowania.

Parametry bezprzewodowych słuchawek

Zakres częstotliwości roboczej: 50Hz-10KHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: 3.11 dBm

Instrukcje bezpieczeństwa

1. Przed pierwszym użyciem całkowicie naładuj produkt.
2. Ten produkt nie jest zabawką. Dzieci poniżej 12 roku życia muszą korzystać z niego pod nadzorem osoby dorosłej.
3. Używaj ładowarek 5V/1A z oficjalnym certyfikatem bezpieczeństwa od renomowanych producentów. Nie używaj szybkich ładowarek wysokiego napięcia, aby uniknąć uszkodzenia produktu.
4. Ładuj w bezpiecznym pomieszczeniu. Po pełnym naładowaniu etui ładującego natychmiast odłącz kabel ładujący, aby zapobiec uszkodzeniu baterii przez przeładowanie. Etui ładujące posiada port ładowania Type-C.
5. Ten produkt zawiera baterię litową. Jeśli nie będziesz go używać przez długi czas, ładuj go co najmniej raz w miesiącu.
6. Podczas użytkowania przez Bluetooth ustaw głośność słuchawek na odpowiedni poziom, aby zapobiec trwałemu uszkodzeniu słuchu spowodowanemu długotrwałym słuchaniem przy wysokiej głośności.
7. Ten produkt zawiera materiały magnetyczne. Podczas użytkowania i przechowywania trzymaj go z dala od urządzeń o silnym polu magnetycznym lub elektrycznym, takich jak kuchenki mikrofalowe i lodówki.
8. Przed czyszczeniem i konserwacją zaprzestań użytkowania produktu, zamknij wszystkie aplikacje i odłącz wszystkie przewody oraz połączenia z innymi urządzeniami.
9. Zużyte produkty elektroniczne utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wyrzucaj urządzeń elektronicznych, podzespołów ani baterii razem z odpadami domowymi.

Előszó

Köszönjük, hogy Acer terméket vásárolt. A legjobb használati élmény érdekében használat előtt olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet.

Bekapcsolás / kikapcsolás

Bekapcsolás: Vegye ki a fülhallgatókat a töltőtökből (automatikus bekapcsolás és párosítás), vagy tartsa nyomva az érintőgombot 3 másodpercig.

Kikapcsolás: Tegye vissza a fülhallgatókat a töltőtokba (automatikus kikapcsolás), vagy tartsa nyomva az érintőgombot 5 másodpercig.

Csatlakozási műveletek

Vezeték nélküli kapcsolat: Nyissa meg a Beállítások vezeték nélküli beállítások oldalát a kereséshez és párosításhoz.

Hívás fogadása / lezárása

Hívás fogadása / lezárása: Érintse meg egyszer bármelyik érintőgombot bejövő híváskor vagy hívás közben.

Lejátszás / szünet

Lejátszás / szünet: Érintse meg egyszer bármelyik érintőgombot lejátszás vagy csatlakoztatott állapotban.

Bal érintőgomb dupla érintése: hangerő csökkentése

Jobb érintőgomb dupla érintése: hangerő növelése

Hívás elutasítása

Hívás elutasítása: Tartsa nyomva bármelyik érintőgombot 2 másodpercig bejövő híváskor.

Előző / következő szám vezérlése

Bal érintőgomb háromszoros érintése: előző szám

Jobb érintőgomb háromszoros érintése: következő szám

Speciális mód

Hangasszisztens: Tartsa nyomva a bal fülhallgató többfunkciós érintőgombját 1,5 másodpercig a hangasszisztens aktiválásához.

Előszó

Köszönjük, hogy Acer terméket vásárolt. A legjobb eredmény érdekében használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.

Vezeték nélküli fejhallgató paraméterei

Működési frekvenciatartomány: 50Hz-10KHz

Maximális rádiófrekvencia teljesítmény: 3.11 dBm

Biztonsági utasítások

1. Első használat előtt tölts fel teljesen a terméket.
2. Ez a termék nem játék. 12 év alatti gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják.
3. Használjon rendszeres gyártók hivatalos biztonsági tanúsítvánnyal rendelkező 5V/1A töltőket. Ne használjon nagyfeszültségű gyorsöltőket a termék károsodásának elkerülése érdekében.
4. Biztonságos környezetben tölts fel. Amint a töltőtok teljesen feltöltődött, azonnal húzza ki a töltőkábelt az akkumulátor túltöltés okozta károsodásának megelőzése érdekében. A töltőtok Type-C töltőporttal rendelkezik.
5. Ez a termék lítium akkumulátort tartalmaz. Ha hosszabb ideig nem használja, havonta legalább egyszer tölts fel.
6. Bluetooth használata közben állítsa megfelelő szintre a fejhallgató hangerejét, hogy elkerülje a hosszú távú nagy hangerő okozta maradandó halláskárosodást.
7. Ez a termék mágneses anyagokat tartalmaz. Használat és tárolás közben tartsa távol erős mágneses vagy elektromos mezőt kibocsátó eszközöktől, például mikrohullámú sütőktől és hűtőszekrényektől.
8. Tisztítás és karbantartás előtt hagyja abba a termék használatát, zárja be az összes alkalmazást, és bontsa le az összes kapcsolatot és kábelt más eszközökről.
9. A használt elektronikai termékeket a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa. Ne dobja az elektronikai berendezéseket, alkatrészeket vagy akkumulátorokat a háztartási hulladék közé.

Prefácio

Obrigado por adquirir um produto Acer. Para obter os melhores resultados, leia este manual atentamente antes da utilização.

Ligar / Desligar

Ligar: Retire os fones de ouvido do estojo de carregamento (ligação e emparelhamento automáticos) ou mantenha pressionada a tecla tátil durante 3 segundos.

Desligar: Volte a colocar os fones no estojo de carregamento (desligamento automático) ou mantenha pressionada a tecla tátil durante 5 segundos.

Operação de ligação

Ligação sem fios: Abra a página de definições sem fios em Definições para pesquisar e emparelhar.

Atender / Terminar chamada

Atender / Terminar chamada: Toque uma vez em qualquer tecla tátil durante uma chamada recebida ou em curso.

Reproduzir / Pausar

Reproduzir / Pausar: Toque uma vez em qualquer tecla tátil em estado de reprodução ou ligado.

Toque duplo na tecla tátil esquerda: Baixar volume

Toque duplo na tecla tátil direita: Aumentar volume

Recusar chamada

Recusar chamada: Mantenha pressionada qualquer tecla tátil durante 2 segundos ao receber uma chamada.

Controlo de faixa anterior / seguinte

Toque triplo na tecla tátil esquerda: Faixa anterior

Toque triplo na tecla tátil direita: Faixa seguinte

Modo especial

Assistente de voz: Mantenha pressionada a tecla tátil multifunção do fone esquerdo durante 1,5 segundos para ativar o assistente de voz.

Prefácio

Agradecemos a sua compra de um produto Acer. Para obter os melhores resultados, leia este manual atentamente antes de utilizar.

Parâmetros dos auscultadores sem fios

Faixa de frequência de funcionamento: 50Hz-10KHz

Potência máxima de radiofrequência: 3.11 dBm

Instruções de segurança

1. Carregue totalmente o produto antes da primeira utilização.
2. Este produto não é um brinquedo. Crianças menores de 12 anos só podem utilizá-lo sob supervisão de um adulto.
3. Utilize carregadores 5V/1A com certificação de segurança oficial de fabricantes credenciados. Não utilize carregadores rápidos de alta tensão para evitar danificar o produto.
4. Carregue num ambiente seguro. Desligue imediatamente o cabo de carregamento quando o estojo estiver totalmente carregado para evitar danos na bateria por sobrecarga. O estojo de carregamento possui porta de carregamento Type-C.
5. Este produto contém bateria de lítio. Se não o utilizar durante muito tempo, carregue-o pelo menos uma vez por mês.
6. Ao utilizar via Bluetooth, ajuste o volume dos auscultadores para um nível adequado para evitar danos auditivos permanentes causados por utilização prolongada a volume elevado.
7. Este produto contém materiais magnéticos. Mantenha-o afastado de dispositivos com campos magnéticos ou elétricos intensos, como micro-ondas e frigoríficos, durante a utilização e armazenamento.
8. Antes de limpeza e manutenção, pare de utilizar o produto, feche todas as aplicações e desligue todas as ligações e cabos de outros dispositivos.
9. Elimine os produtos eletrónicos usados de acordo com a regulamentação local. Não descarte equipamentos eletrónicos, componentes ou baterias com o lixo doméstico.

Предговор

Благодарим ви, че закупихте продукт на Acer. За най-добри резултати прочетете внимателно това ръководство преди употреба.

Включване / Изключване

Включване: Извадете слушалките от кутията за зареждане (автоматично включване и вдвояване) или задръжте сензорния бутон за 3 секунди.

Изключване: Поставете слушалките обратно в кутията за зареждане (автоматично изключване) или задръжте сензорния бутон за 5 секунди.

Операции за свързване

Безжична връзка: Отворете страницата за безжични настройки в Настройки за търсене и свързване.

Отговор / Приключване на разговор

Отговор / Приключване на разговор: Докоснете веднъж всеки сензорен бутон при входящо обаждаване или по време на разговор.

Възпроизвеждане / Пауза

Възпроизвеждане / Пауза: Докоснете веднъж всеки сензорен бутон в режим на възпроизвеждане или свързано състояние.

Двойно докосване на левия сензорен бутон: Намаляване на звука

Двойно докосване на десния сензорен бутон: Увеличаване на звука

Отхвърляне на обаждаване

Отхвърляне на обаждаване: Задръжте всеки сензорен бутон за 2 секунди при входящо обаждаване.

Управление на предишна / следваща песен

Тройно докосване на левия сензорен бутон: Предишна песен

Тройно докосване на десния сензорен бутон: Следваща песен

Специален режим

Гласов асистент: Задръжте многофункционалния сензорен бутон на лявата слушалка за 1,5 секунди, за да активирате гласовия асистент.

Предговор

Благодарим ви за закупуването на продукт на Acer. За най-добри резултати прочетете внимателно това ръководство преди употреба.

Параметри на безжичните слушалки

Работен честотен диапазон: 50Hz-10KHz

Максимална радиочестотна мощност: 3.11 dBm

Инструкции за безопасност

1. Заредете напълно продукта преди първа употреба.
2. Този продукт не е играчка. Деца под 12 години трябва да го използват под надзор на възрастен.
3. Използвайте зарядни устройства 5V/1A с официален сертификат за безопасност от лицензирани производители. Не използвайте високоволтови бързи зарядни, за да избегнете повреда на продукта.
4. Зареждайте в безопасна среда. Веднага изключете зарядния кабел, когато зарядната кутия се зареди напълно, за да предотвратите повреда на батерията от презареждане. Зарядната кутия има порт за зареждане Type-C.
5. Този продукт съдържа литиева батерия. Ако не го използвате дълго време, зареждайте го поне веднъж месечно.
6. При използване чрез Bluetooth настройте силата на звука на слушалките на подходящо ниво, за да избегнете трайно увреждане на слуха от продължително слушане на висока сила на звука.
7. Този продукт съдържа магнитни материали. Дръжте го далеч от устройства със силни магнитни или електрически полета като микровълнови печки и хладилници по време на употреба и съхранение.
8. Преди почистване и поддръжка спрете използването на продукта, затворете всички приложения и разкачете всички връзки и кабели от други устройства.
9. Изхвърляйте износените електронни продукти според местните разпоредби. Не изхвърляйте електронни уреди, компоненти или батерии заедно с битови отпадъци.

Predgovor

Hvala vam što ste kupili Acer proizvod. Za najbolje rezultate pažljivo pročitajte ovaj priručnik prije uporabe.

Uključi / Isključi

Uključi: Izvadite slušalice iz kutije za punjenje (automatsko uključenje i uparivanje) ili držite dodirni gumb pritisnut 3 sekunde.

Isključi: Vratite slušalice natrag u kutiju za punjenje (automatsko isključenje) ili držite dodirni gumb pritisnut 5 sekundi.

Radnje povezivanja

Bežično povezivanje: Otvorite stranicu bežičnih postavki u Postavkama za pretraživanje i povezivanje.

Javljanje / Prekid poziva

Javljanje / Prekid poziva: Jednom dodirnite bilo koji dodirni gumb tijekom dolaznog poziva ili tijekom razgovora.

Reprodukcija / Pauza

Reprodukcija / Pauza: Jednom dodirnite bilo koji dodirni gumb u stanju reprodukcije ili povezivanja.

Dvostruki dodir lijevog dodirnog gumba: Smanjivanje glasnoće

Dvostruki dodir desnog dodirnog gumba: Povećavanje glasnoće

Odbijanje poziva

Odbijanje poziva: Držite bilo koji dodirni gumb pritisnut 2 sekunde tijekom dolaznog poziva.

Upravljanje prethodnom / sljedećom pjesmom

Trostruki dodir lijevog dodirnog gumba: Prethodna pjesma

Trostruki dodir desnog dodirnog gumba: Sljedeća pjesma

Poseban način rada

Glasovni pomoćnik: Držite višenamjenski dodirni gumb lijeve slušalice pritisnut 1,5 sekunde za aktiviranje glasovnog pomoćnika.

Predgovor

Zahvaljujemo vam na kupovini Acer proizvoda. Za najbolje rezultate pažljivo pročitajte ovaj priručnik prije uporabe.

Parametri bežičnih slušalica

Radni frekvencijski raspon: 50Hz-10KHz

Maksimalna snaga radiofrekvencije: 3.11 dBm

Sigurnosne upute

1. Potpuno napunite proizvod prije prve uporabe.
2. Ovaj proizvod nije igračka. Djeca mlađa od 12 godina moraju ga koristiti pod nadzorom odrasle osobe.
3. Koristite punjače 5V/1A s službenim sigurnosnim certifikatom provjerenih proizvođača. Nemojte koristiti brze punjače visokog napona da biste spriječili oštećenje proizvoda.
4. Puniti u sigurnom okruženju. Odmah iskopčajte kabel za punjenje kada se kutija potpuno napuni kako biste spriječili oštećenje baterije zbog prekomjernog punjenja. Kutija za punjenje ima Type-C priključak za punjenje.
5. Ovaj proizvod sadrži litijску bateriju. Ako ga ne koristite duže vrijeme, napunite ga barem jednom mjesečno.
6. Prilikom korištenja putem Bluetootha podesite glasnoću slušalica na odgovarajuću razinu da biste spriječili trajno oštećenje sluha uzrokovano dugotrajnim slušanjem uz visoku glasnoću.
7. Ovaj proizvod sadrži magnetske materijale. Držite ga podalje od uređaja s jakim magnetskim ili električnim poljima poput mikrovalnih pećnica i hladnjaka tijekom uporabe i pohrane.
8. Prije čišćenja i održavanja prestanite koristiti proizvod, zatvorite sve aplikacije i iskopčajte sve veze i kabele s drugih uređaja.
9. Odložite otpadne elektroničke proizvode u skladu s lokalnim propisima. Nemojte bacati elektroničke uređaje, dijelove ili baterije zajedno s kućnim otpadom.

Eessõna

Täname teid Aceri toote ostu eest. Parimate tulemuste saamiseks lugege enne kasutamist see juhend hoolikalt läbi.

Sisse- ja väljalülitamine

Sisselülitamine: Võtke kõrvaklapid laadimisümbrist välja (automaatne sisselülitus ja sidumine) või hoidke puutenuppu 3 sekundit all.

Väljalülitamine: Pange kõrvaklapid tagasi laadimisümbrisse (automaatne väljalülitus) või hoidke puutenuppu 5 sekundit all.

Ühendamise toimingud

Traadita ühendus: Avage seadete traadita seadete leht otsimiseks ja ühendamiseks.

Kõnele vastamine / lõpetamine

Kõnele vastamine / lõpetamine: Puudutage kumbki puutenuppu üks kord sissetuleva kõne ajal või kõne käigus.

Taasesitus / paus

Taasesitus / paus: Puudutage kumbki puutenuppu üks kord taasesitus- või ühendatud olekus.

Vasaku puutenupu topelttouch: helitugevuse vähendamine

Parema puutenupu topelttouch: helitugevuse suurendamine

Kõne tagasilükkamine

Kõne tagasilükkamine: Hoidke kumbki puutenuppu 2 sekundit all sissetuleva kõne ajal.

Eelmise / järgmise loo juhtimine

Vasaku puutenupu kolm korda puudutamine: eelmine lugu

Parema puutenupu kolm korda puudutamine: järgmine lugu

Erirežim

Hääleassistent: Hoidke vasaku kõrvaklapi mitmeotstarbelist puutenuppu 1,5 sekundit all hääleassistenti aktiveerimiseks.

Eessõna

Täname teid Aceri toote ostu eest. Parimate tulemuste saamiseks lugege käesolev juhend enne kasutamist hoolikalt läbi.

Traadita kõrvaklappide parameetrid

Töösageduste vahemik: 50Hz-10KHz

Maksimaalne raadiosagedusvõimsus: 3.11 dBm

Ohutusjuhised

1. Laadige toode enne esimest kasutamist täielikult täis.
2. See toode ei ole mänguasi. Alla 12-aastased lapsed tohivad seda kasutada ainult täiskasvanu järelevalve all.
3. Kasutage tavaliste tootjate ametliku ohutussertifikaadiga 5V/1A laadijaid. Ärge kasutage kõrgepinge kiirlaadijaid, et vältida toote kahjustumist.
4. Laadige ohutus keskkonnas. Kui laadimiskarp on täielikult laetud, ühendage laadimiskaabel kohe lahti, et vältida aku kahjustumist ülelaadimise tõttu. Laadimiskarbil on Type-C laadimisport.
5. See toode sisaldab liitiumakut. Kui te seda pikka aega ei kasuta, laadige seda vähemalt kord kuus.
6. Bluetoothi kaudu kasutades reguleerige kõrvaklappide helitugevus sobivale tasemele, et vältida püsivat kuulmiskahjustust pikaajalise suure helitugevusega kuulamise tõttu.
7. See toode sisaldab magnetilisi materjale. Hoidke seda kasutamise ja hoiustamise ajal eemal tugeva magnetilise või elektriväljaga seadmetest, nagu mikrolaineahjud ja külmikud.
8. Enne puhastamist ja hooldust lõpetage toote kasutamine, sulgege kõik rakendused ning ühendage kõik ühendused ja kaablid teistest seadmetest lahti.
9. Kasutatud elektroonikatooted kõrvaldage vastavalt kohalikele eeskirjadele. Ärge visake elektroonikaseadmeid, komponente ega akusid olmejäätmete hulka.

Esipuhe

Kiitos, että ostit Acer-tuotteen. Parhaan käyttökokemuksen saamiseksi lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä.

Päälle / Pois kytkeminen

Päälle kytkeminen: Ota kuulokkeet latauskotelosta (automaattinen päälle kytkentä ja paritus) tai pidä kosketuspainiketta painettuna 3 sekuntia.

Pois kytkeminen: Laita kuulokkeet takaisin latauskoteloon (automaattinen pois kytkentä) tai pidä kosketuspainiketta painettuna 5 sekuntia.

Yhdistämistoiminnot

Langaton yhteys: Avaa Asetuksien langattomien asetusten sivu hakua ja yhdistämistä varten.

Puheluun vastaaminen / lopettaminen

Puheluun vastaaminen / lopettaminen: Napauta jompaa kumpaa kosketuspainiketta kerran saapuvan puhelun aikana tai puhelun aikana.

Toisto / Tauko

Toisto / Tauko: Napauta jompaa kumpaa kosketuspainiketta kerran toisto- tai yhdistetyssä tilassa.

Kaksoisnapautus vasenta kosketuspainiketta: Äänenvoimakkuuden lasku

Kaksoisnapautus oikeaa kosketuspainiketta: Äänenvoimakkuuden kasvu

Puhelun hylkääminen

Puhelun hylkääminen: Pidä jompaa kumpaa kosketuspainiketta painettuna 2 sekuntia saapuvan puhelun aikana.

Edellinen / seuraava kappaleen hallinta

Kolmoisnapautus vasenta kosketuspainiketta: Edellinen kappale

Kolmoisnapautus oikeaa kosketuspainiketta: Seuraava kappale

Erikoistila

Ääniavustaja: Pidä vasemman kuulokkeen monikäyttöistä kosketuspainiketta painettuna 1,5 sekuntia aktivoiaksesi ääniavustajan.

Esipuhe

Kiitos, että ostit Acer-tuotteen. Parhaan käyttökokemuksen saavuttamiseksi lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä.

Langattomien kuulokkeiden parametrit

Toimintataajuusalue: 50Hz-10KHz

Maksimaalinen radiotaajuusteho: 3.11 dBm

Turvallisuusohjeet

1. Lataa tuote täyteen ennen ensimmäistä käyttöä.
2. Tämä tuote ei ole lelu. Alle 12-vuotiaat lapset saavat käyttää sitä vain aikuisen valvonnassa.
3. Käytä virallisen turvallisuus-sertifioinnin omaavia 5V/1A laturia luotettavilta valmistajilta. Älä käytä korkeajännitteisiä pikalaturia tuotteen vaurioitumisen estämiseksi.
4. Lataa turvallisessa ympäristössä. Irrota latauskaapeli heti, kun latauskotelo on täysin ladattu, jotta akku ei vaurioidu ylikuormituksesta. Latauskotelossa on Type-C-latausportti.
5. Tämä tuote sisältää litiumakun. Jos et käytä sitä pitkään aikaan, lataa se vähintään kerran kuukaudessa.
6. Käyttäessäsi Bluetoothin kautta säädä kuulokkeiden äänenvoimakkuus sopivalle tasolle pysyvän kuulovaurion estämiseksi pitkäaikaisesta kovalla äänellä kuuntelemisesta.
7. Tämä tuote sisältää magneettisia materiaaleja. Pidä se käytön ja varastoinnin aikana poissa laitteista, joissa on voimakkaita magneettisia tai sähkökenttiä, kuten mikroaaltouunit ja jääkaapit.
8. Ennen puhdistusta ja huoltoa lopeta tuotteen käyttö, sulje kaikki sovellukset ja irrota kaikki liitännät ja kaapelit muista laitteista.
9. Hävitä käytetyt elektroniikkatuotteet paikallisten määräysten mukaisesti. Älä heitä elektroniikkalaitteita, osia tai akkuja kotitalousjätteen mukana.

Ievads

Paldies par Acer produkta iegādi. Lai iegūtu labākos rezultātus, pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet šo rokasgrāmatu.

Ieslēgšana / Izslēgšana

Ieslēgšana: Izņemiet austiņas no lādēšanas korpusa (automātiska ieslēgšana un savienošana) vai turiet pieskāriena pogu nospiestu 3 sekundes.

Izslēgšana: Ievietojiet austiņas atpakaļ lādēšanas korpusā (automātiska izslēgšana) vai turiet pieskāriena pogu nospiestu 5 sekundes.

Savienojuma darbības

Bezvadu savienojums: Atveriet iestatījumu bezvadu iestatījumu lapu meklēšanai un savienošanai.

Zvana atbildēšana / Pārtraukšana

Zvana atbildēšana / Pārtraukšana: Vienreiz pieskarieties jebkurai pieskāriena pogai ienākoša zvana laikā vai sarunas laikā.

Atskaņošana / Pauze

Atskaņošana / Pauze: Vienreiz pieskarieties jebkurai pieskāriena pogai atskaņošanas vai savienotā stāvoklī.

Divkārtš pieskāriens kreisajai pieskāriena pogai: Skaļuma samazināšana

Divkārtš pieskāriens labajai pieskāriena pogai: Skaļuma palielināšana

Zvana atteikšana

Zvana atteikšana: Turiet jebkuru pieskāriena pogu nospiestu 2 sekundes ienākoša zvana laikā.

Iepriekšējās / nākamās dziesmas vadība

Trīskāršs pieskāriens kreisajai pieskāriena pogai: Iepriekšējā dziesma

Trīskāršs pieskāriens labajai pieskāriena pogai: Nākamā dziesma

Īpašais režīms

Balss asistents: Turiet kreisās austiņas daudzfunkcionālo pieskāriena pogu nospiestu 1,5 sekundes, lai aktivizētu balss asistentu.

ievads

Paldies, ka iegādājāties Acer preci. Lai iegūtu labākos rezultātus, pirms lietošanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu.

Bezvadu austiņu parametri

Darbības frekvenču diapazons: 50Hz-10KHz

Maksimālā radiofrekvenču jauda: 3.11 dBm

Drošības norādījumi

1. Pirms pirmās lietošanas pilnībā uzlādējiet preci.
2. Šī prece nav rotalīta. Bērniem, kas jaunāki par 12 gadiem, to drīkst lietot tikai pieaugušā uzraudzībā.
3. Izmantojiet 5V/1A lādētājus ar oficiālu drošības sertifikātu no uzticamiem ražotājiem. Neizmantojiet augstsprieguma ātrlādētājus, lai izvairītos no preces bojāšanas.
4. Lādējiet drošā vidē. Tiklīdz lādēšanas korpuss būs pilnībā uzlādēts, nekavējoties atvienojiet lādēšanas kabeli, lai novērstu akumulatora bojāšanu pārlādēšanas dēļ. Lādēšanas korpusam ir Type-C lādēšanas ports.
5. Šī prece satur litija akumulatoru. Ja to neizmantosiet ilgāku laiku, uzlādējiet to vismaz reizi mēnesī.
6. Lietojot caur Bluetooth, noregulējiet austiņu skaļumu piemērotā līmenī, lai novērstu pastāvīgu dzirdes bojājumu, ko rada ilgstoša klausīšanās pie augsta skaļuma.
7. Šī prece satur magnētiskus materiālus. Lietošanas un glabāšanas laikā turiet to prom no ierīcēm ar spēcīgiem magnētiskiem vai elektriskiem laukiem, piemēram, mikroviļņu krāsnīm un ledusskapjiem.
8. Pirms tīrīšanas un apkopes pārtrauciet preces lietošanu, aizveriet visas lietojumprogrammas un atvienojiet visus savienojumus un kabelus no citām ierīcēm.
9. Atbrīvojieties no noliektiem elektronikas izstrādājumiem saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet elektronikas ierīces, detaļas vai akumulatorus kopā ar sadzīves atkritumiem.

Įvadas

Dėkojame, kad įsigijote Acer gaminį. Norėdami gauti geriausius rezultatus, prieš naudodami atidžiai perskaitykite šį vadovą.

Įjungimas / Išjungimas

Įjungimas: Išimkite ausines iš įkrovimo dėklo (automatinis įjungimas ir suporavimas) arba laikykite jutiklinį mygtuką paspaudę 3 sekundes.

Išjungimas: Įdėkite ausines atgal į įkrovimo dėklą (automatinis išjungimas) arba laikykite jutiklinį mygtuką paspaudę 5 sekundes.

Jungimo veiksmai

Belaidis ryšys: Atidarykite Nustatymų belaidžių nustatymų puslapį paieškai ir sujungimui.

Atsiliepimas / Skambučio nutraukimas

Atsiliepimas / Skambučio nutraukimas: Vieną kartą palieskite bet kurį jutiklinį mygtuką gaunamo skambučio metu arba pokalbio metu.

Atkūrimas / Pauzė

Atkūrimas / Pauzė: Vieną kartą palieskite bet kurį jutiklinį mygtuką atkūrimo arba sujungtoje būsenoje.

Du kartus palieskite kairį jutiklinį mygtuką: Garsumo sumažinimas

Du kartus palieskite dešinį jutiklinį mygtuką: Garsumo padidinimas

Skambučio atmetimas

Skambučio atmetimas: Laikykite bet kurį jutiklinį mygtuką paspaudę 2 sekundes gaunamo skambučio metu.

Ankstesnio / kito takelio valdymas

Tris kartus palieskite kairį jutiklinį mygtuką: Ankstesnis takelis

Tris kartus palieskite dešinį jutiklinį mygtuką: Kitas takelis

Specialus režimas

Balso asistentas: Laikykite kairės ausinės daugiafunkcinį jutiklinį mygtuką paspaudę 1,5 sekundės, kad suaktyvintumėte balso asistentą.

Įvadas

Dėkojame, kad įsigijote „Acer“ gaminį. Norėdami pasiekti geriausių rezultatų, prieš naudojimą atidžiai perskaitykite šią vadovą.

Belaidžių ausinių parametrai

Veikimo dažnių diapazonas: 50Hz-10KHz

Maksimali radijo dažnių galia: 3.11 dBm

Saugos instrukcijos

1. Prieš pirmą naudojimą visiškai įkraukite gaminį.
2. Šis gaminytis nėra žaislas. Vaikams iki 12 metų jį naudoti leidžiama tik prižiūrint suaugusiam.
3. Naudokite reguliarių gamintojų oficialių saugos sertifikatą turinčius 5V/1A įkroviklius. Nenaudokite aukštos įtampos greitųjų įkroviklių, kad nepažeistumėte gaminio.
4. Įkraukite saugioje aplinkoje. Kai įkrovimo dėklas bus visiškai įkrautas, iš karto atjunkite įkrovimo laidą, kad akumuliatorius nepažeistų per didelis įkrovimas. Įkrovimo dėkle yra Type-C įkrovimo prievadas.
5. Šis gaminytis turi ličio akumuliatorių. Jei jo ilgai nenaudosite, įkraukite bent kartą per mėnesį.
6. Naudodami per „Bluetooth“, sureguliuokite ausinių garsą tinkamu lygiu, kad išvengtumėte nuolatinio klausos pažeidimo dėl ilgalaikio klausymosi prie didelio garso.
7. Šis gaminytis turi magnetinių medžiagų. Naudojant ir sandėliuojant laikykite jį toliau nuo prietaisų su stipriais magnetiniais ar elektriniais laukais, pvz., mikrobangų krosnių ir šaldytuvų.
8. Prieš valymą ir techninę priežiūrą nutraukite gaminio naudojimą, uždarykite visas programas ir atjunkite visus ryšius bei laidus nuo kitų prietaisų.
9. Išmeskite susidėvėjusius elektroninius gaminius pagal vietinius teisės aktus. Neišmeskite elektronikos prietaisų, detalių ar akumuliatorių kartu su buitinėmis atliekomis.

Prefață

Vă mulțumim pentru achiziționarea unui produs Acer. Pentru rezultate optime, citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare.

Pornire / Oprire

Pornire: Scoateți căștile din cutia de încărcare (pornire și asociere automată) sau țineți apăsat butonul tactil timp de 3 secunde.

Oprire: Puneți căștile înapoi în cutia de încărcare (oprire automată) sau țineți apăsat butonul tactil timp de 5 secunde.

Operațiuni de conectare

Conexiune fără fir: Deschideți pagina Setări fără fir din Setări pentru căutare și conectare.

Răspuns / Închidere apel

Răspuns / Închidere apel: Atingeți o dată oricare buton tactil la un apel primit sau în timpul apelului.

Redare / Pauză

Redare / Pauză: Atingeți o dată oricare buton tactil în stare redare sau conectat.

Dublă atingere pe butonul tactil stâng: Scădere volum

Dublă atingere pe butonul tactil drept: Creștere volum

Respingere apel

Respingere apel: Țineți apăsat oricare buton tactil timp de 2 secunde la un apel primit.

Control piesă anterioară / următoare

Triplă atingere pe butonul tactil stâng: Piesa anterioară

Triplă atingere pe butonul tactil drept: Piesa următoare

Mod special

Asistent vocal: Țineți apăsat butonul tactil multifuncțional al căștii stângi timp de 1,5 secunde pentru a activa asistentul vocal.

Prefață

Vă mulțumim că ați achiziționat un produs Acer. Pentru cele mai bune rezultate, citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare.

Parametri căști fără fir

Interval de frecvență de funcționare: 50Hz-10KHz

Putere maximă de radiofrecvență: 3.11 dBm

Instrucțiuni de siguranță

1. Încărcați complet produsul înainte de prima utilizare.
2. Acest produs nu este o jucărie. Copiii sub 12 ani trebuie să îl utilizeze sub supravegherea unui adult.
3. Utilizați încărcătoare 5V/1A cu certificat oficial de siguranță de la producători autorizați. Nu utilizați încărcătoare rapide de înaltă tensiune pentru a evita deteriorarea produsului.
4. Încărcați într-un mediu sigur. Deconectați imediat cablul de încărcare odată ce cutia este încărcată complet pentru a preveni deteriorarea bateriei din cauza supraîncărcării. Cutia de încărcare dispune de port de încărcare Type-C.
5. Acest produs conține baterie cu litiu. Dacă nu îl utilizați o perioadă lungă de timp, încărcați-l cel puțin o dată pe lună.
6. Când utilizați prin Bluetooth, reglați volumul căștilor la un nivel adecvat pentru a evita leziuni auditive permanente cauzate de ascultarea prelungită la volum înalt.
7. Acest produs conține materiale magnetice. Țineți-l departe de dispozitive cu câmpuri magnetice sau electrice puternice, cum ar fi cuptoarele cu microunde și frigiderele, în timpul utilizării și depozitării.
8. Înainte de curățare și întreținere, opriți utilizarea produsului, închideți toate aplicațiile și deconectați toate conexiunile și cablurile de la alte dispozitive.
9. Eliminați produsele electronice uzate conform reglementărilor locale. Nu aruncați echipamente electronice, componente sau baterii împreună cu deșeurile menajere.

Predhovor

Ďakujeme za zakúpenie produktu značky Acer. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov si pred použitím pozorne prečítajte tento návod.

Zapnutie / Vypnutie

Zapnutie: Vyberte slúchadlá z nabijacieho puzdra (automatické zapnutie a párovanie) alebo podržte dotykové tlačidlo 3 sekundy.

Vypnutie: Vložte slúchadlá späť do nabijacieho puzdra (automatické vypnutie) alebo podržte dotykové tlačidlo 5 sekúnd.

Operácie pripojenia

Bezdrôtové pripojenie: Otvorte stránku bezdrôtových nastavení v Nastaveniach na vyhľadávanie a pripojenie.

Prijatie / Ukončenie hovoru

Prijatie / Ukončenie hovoru: Jedným dotykom stlačte ľubovoľné dotykové tlačidlo pri prichádzajúcom hovore alebo počas hovoru.

Prehrávanie / Pauza

Prehrávanie / Pauza: Jedným dotykom stlačte ľubovoľné dotykové tlačidlo v stave prehrávania alebo pripojenia.

Dvojité dotknutie ľavého dotykového tlačidla: Zníženie hlasitosti

Dvojité dotknutie pravého dotykového tlačidla: Zvýšenie hlasitosti

Odmietnutie hovoru

Odmietnutie hovoru: Podržte ľubovoľné dotykové tlačidlo 2 sekundy pri prichádzajúcom hovore.

Ovládanie predchádzajúcej / nasledujúcej skladby

Trojité dotknutie ľavého dotykového tlačidla: Predchádzajúca skladba

Trojité dotknutie pravého dotykového tlačidla: Nasledujúca skladba

Špeciálny režim

Hlasový asistent: Podržte viacúčelové dotykové tlačidlo ľavého slúchadla 1,5 sekundy na aktiváciu hlasového asistenta.

Predhovor

Ďakujeme za zakúpenie produktu Acer. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov si pred použitím pozorne prečítajte tento návod.

Parametre bezdrôtových slúchadiel:

Pracovné frekvenčné pásmo : 50Hz-10KHz

Maximálny výkon rádiových frekvencií : 3.11 dBm

Bezpečnostné pokyny:

1. Pred prvým použitím produkt úplne nabite.
2. Tento produkt nie je hračka. Deti mladšie ako 12 rokov musia produkt používať pod dohľadom dospelých osoby.
3. Používajte nabíjačky 5V/1A s oficiálnym bezpečnostným certifikátom od renomovaných výrobcov. Nepoužívajte vysokonapäťové rýchlonabíjačky, aby ste predišli poškodeniu produktu.
4. Nabíjajte v bezpečnom prostredí. Po úplnom nabití nabíjacieho puzdra ihneď odpojte nabíjací kábel, aby ste predišli poškodeniu batérie prebitím. Nabíjacie puzdro je vybavené nabíjacím portom Type-C.
5. Tento produkt obsahuje litiovú batériu. Ak ho nebudete dlhší čas používať, nabíjajte ho minimálne raz mesačne.
6. Pri používaní produktu cez Bluetooth nastavte hlasitosť slúchadiel na vhodnú úroveň, aby ste predišli trvalému poškodeniu sluchu spôsobenému dlhodobým používaním pri vysokej hlasitosti.
7. Tento produkt obsahuje magnetické materiály. Pri používaní a skladovaní ho uchováajte mimo dosahu zariadení so silným magnetickým alebo elektrickým poľom, ako sú mikrovlnné rúry a chladničky.
8. Pred čistením a údržbou prestaňte produkt používať, zatvorte všetky aplikácie a odpojte všetky pripojenia a káble od ostatných zariadení.
9. Zlikvidujte odpadové elektronické produkty v súlade s miestnymi predpismi. Neodhadzujte elektronické zariadenia, súčiastky ani batérie spolu s domovým odpadom.

Predgovor

Hvala za nakup izdelka Acer. Za najboljše rezultate pred uporabo natančno preberite ta priročnik.

Vklop / Izklop

Vklop: Vzemite slušalke iz polnilne škatle (avtomatičen vklop in seznanitev) ali držite dotikalo pritisnjeno 3 sekunde.

Izklop: Vstavite slušalke nazaj v polnilno škatlo (avtomatičen izklop) ali držite dotikalo pritisnjeno 5 sekund.

Postopki povezovanja

Brezžična povezava: Odprite stran brezžičnih nastavitev v Nastavitvah za iskanje in povezovanje.

Sprejem / Zaključek klica

Sprejem / Zaključek klica: Enkrat tapnite katerokoli dotikalo med dohodnim klicem ali med pogovorom.

Predvajanje / Premor

Predvajanje / Premor: Enkrat tapnite katerokoli dotikalo v stanju predvajanja ali povezave.

Dvojni dotik levega dotikala: Zmanjšanje glasnosti

Dvojni dotik desnega dotikala: Povečanje glasnosti

Zavrnitev klica

Zavrnitev klica: Držite katerokoli dotikalo pritisnjeno 2 sekunde med dohodnim klicem.

Nadzor prejšnje / naslednje skladbe

Trojni dotik levega dotikala: Prejšnja skladba

Trojni dotik desnega dotikala: Naslednja skladba

Poseben način

Glasovni pomočnik: Držite večnamensko dotikalo leve slušalke pritisnjeno 1,5 sekunde za aktivacijo glasovnega pomočnika.

Predgovor

Hvala, ker ste kupili izdelek Acer. Za najboljše rezultate pred uporabo natančno preberite ta priročnik.

Parametri brezžičnih slušalk:

Delovno frekvenčno območje : 50Hz-10KHz

Največja radiofrekvenčna moč : 3.11 dBm

Varnostna navodila:

1. Pred prvo uporabo izdelek popolnoma napolnite.
2. Ta izdelek ni igrača. Otroci mlajši od 12 let ga morajo uporabljati pod nadzorom odrasle osebe.
3. Uporabljajte polnilnike 5V/1A z uradnim varnostnim certifikatom znanih proizvajalcev. Ne uporabljajte visokonapetostnih hitrih polnilnikov, da preprečite poškodbo izdelka.
4. Polnite v varnem okolju. Ko je polnilna škatla popolnoma napolnjena, takoj odklopite polnilni kabel, da preprečite poškodbo baterije zaradi prevelikega polnjenja. Polnilna škatla ima polnilni priključek Type-C.
5. Ta izdelek vsebuje litijevo baterijo. Če izdelka ne uporabljate dlje časa, ga napolnite vsaj enkrat na mesec.
6. Pri uporabi izdelka prek Bluetootha nastavite glasnost slušalk na ustrezno raven, da preprečite trajno poškodbo sluha zaradi dolgotrajne uporabe pri visoki glasnosti.
7. Ta izdelek vsebuje magnetne materiale. Med uporabo in shranjevanjem ga hranite stran od naprav z močnim magnetnim ali električnim poljem, kot so mikrovalovne pečice in hladilniki.
8. Pred čiščenjem in vzdrževanjem prenehajte uporabljati izdelek, zaprite vse aplikacije in odklopite vse povezave in kable iz drugih naprav.
9. Odpadne elektronske izdelke odstranjujte v skladu z lokalnimi predpisi. Elektronskih naprav, delov ali baterij ne odmetavajte skupaj z gospodinjstskimi odpadki.

Forord

Takk for at du kjøpte et Acer-produkt. Les denne håndboken nøye før bruk for best mulig resultat.

Slå på / Slå av

Slå på: Ta ut øretelefonene fra laddekassen (automatisk påslag og paring), eller hold berøringstasten inne i 3 sekunder.

Slå av: Sett øretelefonene tilbake i laddekassen (automatisk avslag), eller hold berøringstasten inne i 5 sekunder.

Koblingsoperasjoner

Trådløs tilkobling: Åpne siden for trådløse innstillinger i Innstillinger for søking og tilkobling.

Svare / Legge på anrop

Svare / Legge på anrop: Trykk én gang på en av berøringstastene ved innkommende anrop eller under samtale.

Spill av / Pause

Spill av / Pause: Trykk én gang på en av berøringstastene i avspillings- eller tilkoblet tilstand.

Dobbeltrykk venstre berøringstast: Senk volumet

Dobbeltrykk høyre berøringstast: Øk volumet

Avvise anrop

Avvise anrop: Hold en av berøringstastene inne i 2 sekunder ved innkommende anrop.

Styring for forrige / neste spor

Trippeltrykk venstre berøringstast: Forrige spor

Trippeltrykk høyre berøringstast: Neste spor

Spesiell modus

Stemmeassistent: Hold flerfunksjonsberøringstasten på venstre øretelefon inne i 1,5 sekunder for å aktivere stemmeassistenten.

Forord

Takk for at du kjøpte et Acer-produkt. Les denne håndboken nøye før bruk for best resultat.

Parametre for trådløse øretelefoner:

Driftsfrekvensbånd : 50Hz-10KHz

Maksimal radiofrekvensseffekt : 3.11 dBm

Sikkerhetsinstruksjoner:

- 1.Lad produktet helt opp før første gangs bruk.
- 2.Dette produktet er ikke et leketøy. Barn under 12 år må bruke produktet under voksent tilsyn.
- 3.Bruk 5V/1A-ladere med offisielt sikkerhetssertifikat fra godkjente produsenter. Ikke bruk høyspent hurtigladere for å unngå produktskade.
- 4.Lad i et trygt miljø. Koble fra ladekabelen umiddelbart når ladekassen er fulladet, for å unngå batteriskade fra overlading. Ladekassen har en Type-C-ladeport.
- 5.Dette produktet inneholder litiumbatteri. Hvis produktet ikke brukes over lengre tid, lad det minst én gang per måned.
- 6.Når du bruker produktet via Bluetooth, juster øretelefonvolumet til et passende nivå for å unngå permanent hørselsskade fra langvarig bruk med høyt volum.
- 7.Dette produktet inneholder magnetiske materialer. Hold det unna enheter med sterke magnetiske eller elektriske felt som mikrobølgeovner og kjøleskap under bruk og lagring.
- 8.Før rengjøring og vedlikehold, slutt å bruke produktet, lukk alle apper og koble fra alle tilkoblinger og kabler fra andre enheter.
- 9.Kast avfallselektronikk i henhold til lokale forskrifter. Ikke kast elektronisk utstyr, deler eller batterier sammen med husholdningsavfall.

Formáli

Þakka þér fyrir að kaupa Acer vöru. Lestu þessa handbók vandlega fyrir notkun til að ná sem bestum árangri.

Kveikja / Slökkva

Kveikja: Taktu heyrnartólin úr hleðsluhylkinu (sjálfvirk kveikja og pörun) eða haltu snertihnappi niðri í 3 sekúndur.

Slökkva: Settu heyrnartólin aftur í hleðsluhylkið (sjálfvirk slökkva) eða haltu snertihnappi niðri í 5 sekúndur.

Tengingaraðgerðir

Þráðlaus tenging: Opnaðu síðu þráðlausra stillinga í Stillingum til leitar og tengingar.

Svara / Ljúka símtali

Svara / Ljúka símtali: Snertu einhvern snertihnapp einu sinni við komandi símtal eða meðan á símtali stendur.

Spila / Hlé

Spila / Hlé: Snertu einhvern snertihnapp einu sinni í spilunar- eða tengdu ástandi.

Tvöföld snerting vinstri snertihnapps: Lækka hljóðstyrk

Tvöföld snerting hægri snertihnapps: Hækka hljóðstyrk

Hafna símtali

Hafna símtali: Haltu einhverjum snertihnappi niðri í 2 sekúndur við komandi símtal.

Stjórn fyrra / næsta lags

Þreföld snerting vinstri snertihnapps: Fyrri lag

Þreföld snerting hægri snertihnapps: Næsta lag

Sérstilling

Raddaðstoðarmaður: Haltu fjölnota snertihnappi vinstra heyrnartóls niðri í 1,5 sekúndur til að virkja raddaðstoðarmanninn.

Formáli

Þakka þér fyrir að kaupa Acer vöru. Lestu þessa handbók vandlega fyrir notkun til að ná sem bestum árangri.

Færibreytur þráðlausra heyrnartóla:

Starfsfrekvenssvið : 50Hz-10KHz

Hámarksútgeislun útvarpsbylgjuafkasts : 3.11 dBm

Öryggisleiðbeiningar:

- 1.Hlaðið vöruna að fullu fyrir fyrstu notkun.
- 2.Þessi vara er ekki leikfang. Börn yngri en 12 ára verða að nota vöruna undir eftirliti fullorðins.
- 3.Notaðu 5V/1A hleðslutæki með opinberu öryggisvottun frá viðurkenndum framleiðendum. Ekki nota háspennu hraðhleðslutæki til að koma í veg fyrir skemmdir á vörunni.
- 4.Hlaðið í öruggu umhverfi. Taktu hleðslusnúruna úr sambandi um leið og hleðsluhúsið er fullhlaðið til að koma í veg fyrir skemmdir á rafhlöðu vegna ofhleðslu. Hleðsluhúsið er með Type-C hleðslutengi.
- 5.Þessi vara inniheldur litlumrafhlöðu. Ef hún er ekki notuð í langan tíma skal hlaða hana að minnsta kosti einu sinni í mánuði.
- 6.Þegar þú notar vöruna með Bluetooth skaltu stilla hljóðstyrk heyrnartólanna á viðeigandi stig til að koma í veg fyrir varanlega heyrnarskemmd vegna langvarar notkunar með háum hljóðstyrk.
- 7.Þessi vara inniheldur segulefni. Haldið henni fjarri tækjum með sterkum segul- eða rafsviðum eins og örbylgjuofnum og ísskápum við notkun og geymslu.
- 8.Áður en þú þrífur og heldur við vöruna skaltu hætta að nota hana, loka öllum forritum og aftengja allar tengingar og snúrur frá öðrum tækjum.
- 9.Fargaðu rafrænum úrgangi í samræmi við staðbundnar reglur. Ekki farga rafrænum búnaði, hlutum eða rafhlöðum með heimilisúrgangi.

Önsöz

Acer ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. En iyi sonuçları elde etmek için kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun.

Açma / Kapatma

Açma: Kulaklıkları şarj kutusundan çıkarın (otomatik açılma ve eşleşme) veya dokunmatik tuşa 3 saniye basılı tutun.

Kapatma: Kulaklıkları şarj kutusuna geri yerleştirin (otomatik kapanma) veya dokunmatik tuşa 5 saniye basılı tutun.

Bağlantı İşlemleri

Kablosuz Bağlantı: Ayarlar menüsünden Kablosuz Ayarlar sayfasını açarak arama ve eşleştirme işlemlerini yapın.

Çağrıyı Yanıtlama / Sonlandırma

Çağrıyı Yanıtlama / Sonlandırma: Gelen çağrı sırasında veya görüşme esnasında herhangi bir dokunmatik tuşa bir kez dokununuz.

Oynat / Duraklat

Oynat / Duraklat: Oynatma veya bağlı durumda herhangi bir dokunmatik tuşa bir kez dokununuz.

Sol dokunmatik tuşa çift dokunma: Ses seviyesini azalt

Sağ dokunmatik tuşa çift dokunma: Ses seviyesini artır

Çağrıyı Reddetme

Çağrıyı Reddetme: Gelen çağrı sırasında herhangi bir dokunmatik tuşa 2 saniye basılı tutunuz.

Önceki / Sonraki Parça Kontrolü

Sol dokunmatik tuşa üç kez dokunma: Önceki parça

Sağ dokunmatik tuşa üç kez dokunma: Sonraki parça

Özel Mod

Sesli Asistan: Sol kulaklığın çok fonksiyonlu dokunmatik tuşuna 1,5 saniye basılı tutarak sesli asistanı etkinleştirin.

Önsöz

Acer ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. En iyi performans için kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun.

Kablosuz kulaklık parametreleri:

Çalışma Frekans Bandı : 50Hz-10KHz

Maksimum Radyo Frekans Gücü : 3.11 dBm

Güvenlik Talimatları:

1. İlk kullanımdan önce ürünü tam olarak şarj edin.
2. Bu ürün oyuncak değildir. 12 yaş altı çocuklar ürünü yetişkin gözetiminde kullanmalıdır.
3. Yetkili üreticilerin resmi güvenlik sertifikasına sahip 5V/1A şarj cihazlarını kullanın. Ürün hasarını önlemek için yüksek voltajlı hızlı şarj cihazları kullanmayın.
4. Güvenli bir ortamda şarj edin. Şarj kutusu tam şarj olduğunda bataryanın aşırı şarjdan zarar görmesini önlemek için şarj kablosunu derhal çıkarın. Şarj kutusu Type-C şarj portuna sahiptir.
5. Bu ürün lityum batarya içerir. Uzun süre kullanılmayacaksa ayda en az bir kez şarj edin.
6. Bluetooth ile ürün kullanırken kalıcı işitme hasarını önlemek için kulaklık ses seviyesini uygun bir düzeye ayarlayın.
7. Bu ürün manyetik malzemeler içerir. Kullanım ve depolama sırasında mikrodalga fırın, buzdolabı gibi güçlü manyetik veya elektrik alanlı cihazlardan uzak tutun.
8. Temizlik ve bakım işlemlerinden önce ürünü kullanmayı bırakın, tüm uygulamaları kapatın ve diğer cihazlarla olan tüm bağlantı ve kabloları kesin.
9. Atık elektronik ürünleri yerel yönetmeliklere uygun şekilde imha edin. Elektronik ekipman, parça ve bataryaları evsel atıklarla birlikte atmayın.

前言

感谢您选购宏碁产品。为获得最佳使用体验，请在使用前仔细阅读本手册。

开机 / 关机

开机：从充电仓取出耳机（自动开机并配对），或长按触控键 3 秒。

关机：放回充电仓（自动关机），或长按触控键 5 秒。

连接操作

无线连接：打开设置中的无线设置页面进行搜索与配对操作。

接听 / 挂断电话

接听 / 挂断：来电时或通话中，轻按任意一侧触控键一次。

播放 / 暂停

播放 / 暂停：播放状态或已连接状态下，轻按任意一侧触控键一次。

连击左侧触控键两次：降低音量

连击右侧触控键两次：提高音量

拒接来电

拒接来电：来电时长按任意一侧触控键 2 秒。

上下曲切换控制

连击左侧触控键三次：上一曲

连击右侧触控键三次：下一曲

特殊模式

语音助手：长按左耳多功能触控键 1.5 秒，唤醒语音助手。

前言

感謝您選購宏碁 (Acer) 產品。為獲得最佳使用效果，使用前請仔細閱讀本手冊。

無線耳機規格

工作頻率範圍：50Hz-10KHz

最大無線射頻功率：3.11 dBm

安全注意事項

1. 首次使用前，請將產品完整充電。
2. 本產品非玩具，未滿 12 歲孩童使用時必須有成人陪同監督。
3. 請使用合法廠商出品、具官方安全認證的 5V/1A 充電器，切勿使用高壓快充充電器，避免造成產品損壞。
4. 請在安全環境下充電，充電盒完全充電後須立即拔除充電線，防止電池過充受損。充電盒採用 Type-C 充電介面。
5. 本產品內含鋰電池，若長時間不使用，至少每月充電一次。
6. 透過藍牙使用時，請將耳機音量調至適當大小，避免長時間高音量聆聽造成永久性聽力損傷。
7. 本產品含有磁性材質，使用與收納時請遠離微波爐、冰箱等具強磁場、電場的電器設備。
8. 清潔與保養前，請停止使用產品、關閉所有應用程式，並斷開所有與其他裝置連接的線材與配線。
9. 廢棄電子產品請依照當地法規處理，不可將電子設備、零件或電池隨一般家用垃圾丟棄。

After-sales Customer Service Number:

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. (978)230-8895(US) | Mon-Fri: 9am-6pm(EST) |
| 2.+0211 4187 3343(DE) | Mon-Fri:9am-5pm |
| 3.+0203868 3233(UK) | Mon-Fri:9am-6pm(GMT) |
| 4.+81090-9873-0969(日本) | 月~金:午前9時~午後6時 |
| 5.+61 451 8926 82(AU) | Mon-Fri:9am-6pm |

For any product-related issues or concerns, please reach out to our after-sales service team at the following email address:

- 1.For Temu and other purchases: shopify@newease.cc
- 2.For Amazon purchases: NE_hub.service@acergadget.com

FCC Compliance Statement:

Note:The device has been tested and meets the restrictionsClass B digital devices specified in Part 15FCC regulations. These restrictions are intended to:Provide adequate protection for residential areasResist harmful interference.

Scan the code to view the multi-language instruction manual



FCC Warning:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 0cm between the radiator and your body.