OHR848
In-Ear Earbuds (TWS)

User Manual

Product structure diagram

1.Function Key(Touch)
2.Charging case indicator light
3.Headphone Indicator Light
4.Charging case

Tips:
Gently place the earphones into the external ear canal and adjust the earphones after insertion Adjust the wearing angle to a comfortable angle.

英语English

Preface
Thank you for purchasing an Acer product. For best results, please read this manual carefully before use.

Switch on/off
Take earbuds out of charging case for auto power-on, long press touch key for 3s to manually power on.Put earbuds back into case for auto power-off, long press touch key for 5s to manually power off.

Connection Operation
Wireless Connection**:** Open the Wireless Settings page of Settings to search and operate.
Standby without connection: Auto power-off after 3 minutes.

Answer/hang up/refuse to answer the phone
Single-click any earbud to answer or hang up calls; long-press any earbud for 2s to reject incoming calls.

Play/Pause
Single-click any earbud to play or pause music.

Volume control
Double-click the right earbud to increase volume; double-click the left earbud to decrease volume.

Track switching
Triple-click the left earbud for previous track; triple-click the right earbud for next track.

Special mode
Long-press left earbud for 2s to activate voice assistant; long-press right earbud for 2s to turn on low-latency mode.

英语English

Preface

Thank you for purchasing an Acer product. For best results, please read this manual carefully before use.

Wireless headphone parameters

Operating Frequency Band : 20Hz-10KHz
Maximum Radio-Frequency Power : 5.98 dBm

Safety Instructions

1. Before first use, please fully charge the product.

2. This product is not a toy. Children under 12 years old must use it under adult supervision.

3. Please use 5V/1A chargers with official safety certification from regular manufacturers. Do not use high-voltage fast chargers to avoid product damage.

4. Charge in a safe environment. Unplug the charging cable promptly after the charging case is fully charged to prevent battery damage from overcharging. The charging case adopts a Type-C charging port.

5. This product contains a lithium battery. If left unused for a long time, charge it at least once a month.

6. When using the product via Bluetooth, adjust the headphone volume to an appropriate level to prevent permanent hearing damage caused by long-term high-volume use.

7. This product contains magnetic materials. Keep it away from devices with strong magnetic or electric fields such as microwave ovens and refrigerators during use and storage.

8. Before cleaning and maintenance, stop using the product, close all applications, and disconnect all connections and cables from other devices.

9. Dispose of waste electronic products in accordance with local regulations. Do not discard electronic equipment, components or batteries with domestic garbage.

德语Deutsch

Vorwort
Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Acer entschieden haben. Um eine optimale Leistung zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Anleitung vor der Verwendung sorgfältig durch.

Ein-/Ausschalten
Nehmen Sie die Ohrstöpsel aus dem Ladeetui für automatisches Einschalten, halten Sie die Berührungstaste 3 Sekunden lang gedrückt für manuelles Einschalten. Legen Sie die Ohrstöpsel zurück ins Etui für automatisches Ausschalten, halten Sie die Berührungstaste 5 Sekunden lang gedrückt für manuelles Ausschalten.

Verbindungsvorgang
Drahtlose Verbindung: Öffnen Sie die Seite „Drahtlose Einstellungen“ in den Einstellungen zur Suche und Bedienung von Geräten.
Standby ohne Verbindung: Automatisches Ausschalten nach 3 Minuten.

Anruf annehmen / auflegen / ablehnen
Einmaliges Tippen auf einen beliebigen Ohrhörer: Anruf annehmen oder auflegen. Halten Sie einen beliebigen Ohrhörer 2 Sekunden lang gedrückt, um einen eingehenden Anruf abzulehnen.

Wiedergabe/Pause
Einfaches Tippen auf einen beliebigen Ohrstöpsel, um Musik abzuspielen oder zu pausieren.

Lautstärkeregelung
Doppelt tippen Sie auf den rechten Ohrstöpsel, um die Lautstärke zu erhöhen; doppelt tippen Sie auf den linken Ohrstöpsel, um die Lautstärke zu verringern.

Titelschaltung
Dreifaches Tippen auf den linken Ohrstöpsel für den vorherigen Titel; dreifaches Tippen auf den rechten Ohrstöpsel für den nächsten Titel.

Spezielle Modi
Halten Sie den linken Ohrstöpsel 2 Sekunden lang gedrückt, um den Sprachassistenten zu aktivieren; halten Sie den rechten Ohrstöpsel 2 Sekunden lang gedrückt, um den Niedrig-Latenz-Modus einzuschalten.

德语Deutsch

Vorwort
Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Acer entschieden haben. Um eine optimale Leistung zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Anleitung vor der Verwendung sorgfältig durch.

Parameter des Wireless-Kopfhörers
Betriebsfrequenzband: 20Hz-10KHz
Maximale Hochfrequenzleistung: 5.98 dBm

Sicherheitsanweisungen
1. Bitte laden Sie das Produkt vor der ersten Verwendung vollständig auf.

2. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Kinder unter 12 Jahren dürfen es nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.

3. Verwenden Sie nur 5V/1A-Ladegeräte mit Sicherheitszertifizierung regulärer Hersteller. Vermeiden Sie Hochspannungs-Schnellladegeräte, um Schäden am Produkt zu verhindern.

4. Laden Sie das Gerät in einer sicheren Umgebung. Ziehen Sie das Ladekabel sofort heraus, wenn die Ladebox vollständig geladen ist, um eine Beschädigung des Akkus durch Dauerladen zu vermeiden. Die Ladebox ist mit einem Type-C-Anschluss ausgestattet.

5. Dieses Produkt enthält einen Lithium-Akku. Bei längerer Nichtverwendung laden Sie es mindestens einmal monatlich auf.

6. Stellen Sie bei Bluetooth-Verbindung eine angemessene Lautstärke ein, um Hörschäden durch dauerhaft hohe Lautstärke zu vermeiden.

7. Dieses Produkt enthält magnetische Materialien. Halten Sie es während Nutzung und Aufbewahrung von Geräten mit starkem Magnet- oder Elektrofeld wie Mikrowellen und Kühlschränken fern.

8. Vor Reinigung und Wartung beenden Sie die Nutzung, schließen Sie alle Anwendungen und trennen Sie alle Verbindungen und Kabel zu anderen Geräten.

9. Entsorgen Sie Altgeräte gemäß örtlichen Gesetzen. Werfen Sie Elektrogeräte, Bauteile und Batterien nicht in den Hausmüll.

Forord
Tak, fordi du har købt et Acer-produkt. For at opnå de bedste resultater bør du læse denne vejledning grundigt, inden du tager produktet i brug.

Tænd/sluk
Tag ørepropperne ud af opladningsetuiet for automatisk tænding, tryk og hold berøringstasten nede i 3 sekunder for manuel tænding. Sæt ørepropperne tilbage i etuiet for automatisk slukning, tryk og hold berøringstasten nede i 5 sekunder for manuel slukning.

Koblingsprocedure
Trådløs forbindelse: Åbn siden Trådløse indstillinger i Indstillinger for at søge og betjene enheder.
Standby uden forbindelse: Automatisk slukning efter 3 minutter.

Besvar / læg på / afvis opkald
Enkelttryk på en hvilken som helst øreprop for at besvare eller afslutte opkald; tryk og hold en hvilken som helst øreprop nede i 2 sekunder for at afvise indkommende opkald.

Afspil/pause
Enkelttryk på en hvilken som helst øreprop for at afspille eller sætte musik på pause.

Lydstyrkekontrol
Dobbelttryk på højre øreprop for at øge lydstyrken; dobbelttryk på venstre øreprop for at sænke lydstyrken.

Spor-skift
Tredobbelt tryk på venstre øreprop for forrige spor; tredobbelt tryk på højre øreprop for næste spor.

Specielle tilstande
Tryk og hold venstre øreprop nede i 2 sekunder for at aktivere stemmeassistenten; tryk og hold højre øreprop nede i 2 sekunder for at aktivere lav-latens-tilstand.

Forord
Tak, fordi du har købt et Acer-produkt. For at opnå de bedste resultater bør du læse denne vejledning grundigt, inden du tager produktet i brug.

Parametre for Wireless-ørefoners
Driftsfrekvensbånd: 20Hz-10KHz
Maksimal højfrekvent effekt: 5.98 dBm

Sikkerhedsanvisninger
1. Før første brug bedes du oplade produktet helt.

2. Dette produkt er ikke et legetøj. Børn under 12 år skal bruge det under voksenopsyn.

3. Brug kun 5V/1A opladere med officiel sikkerhedscertificering fra autoriserede producenter. Undgå højspændings-hurtigopladere for at undgå skade på produktet.

4. Oplad i et sikkert miljø. Tag opladerkablet ud straks, når opladningsboksen er fuldt opladet, for at undgå batteriskade ved lang tids opladning. Opladningsboksen har en Type-C-port.

5. Produktet indeholder et lithiumbatteri. Hvis det ikke bruges i længere tid, oplad det mindst én gang om måneden.

6. Juster hovedtelefonlydstyrken til et passende niveau ved Bluetooth-forbindelse for at undgå høreskade fra vedvarende høj lydstyrke.

7. Produktet indeholder magnetiske materialer. Hold det væk fra apparater med stærke magnetiske eller elektriske felter såsom mikrobølgeovne og køleskabe.

8. Før rengøring og vedligeholdelse skal du stoppe brugen, lukke alle programmer og afbryde alle forbindelser og kabler til andre enheder.

9. Bortskaf affaldselektronik i henhold til lokale love. Smid ikke elektrisk udstyr, dele eller batterier ud med almindeligt husholdningsaffald.

法语Français

Préface
Merci d'avoir acheté un produit Acer. Pour obtenir les meilleurs résultats, veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation.

Mise en marche / Arrêt
Sortez les écouteurs de l'étui de chargement pour une mise sous tension automatique, maintenez la touche tactile enfoncée pendant 3 secondes pour une mise sous tension manuelle. Remettez les écouteurs dans l'étui pour une mise hors tension automatique, maintenez la touche tactile enfoncée pendant 5 secondes pour une mise hors tension manuelle.

Procédure de connexion
Connexion sans fil : Ouvrez la page Paramètres sans fil dans Paramètres pour rechercher et gérer les appareils.
Veille sans connexion : arrêt automatique au bout de 3 minutes.

Répondre / raccrocher / refuser un appel
Appuyez une fois sur l'un des écouteurs pour répondre ou raccrocher un appel. Appuyez longuement sur l'un des écouteurs pendant 2 secondes pour rejeter un appel entrant.

Lecture / Pause
Appuyez une fois sur l'un des écouteurs pour lire ou mettre en pause la musique.

Réglage du volume
Double-appui sur l'écouteur droit : augmenter le volume ; double-appui sur l'écouteur gauche : diminuer le volume.

Changement de piste
Triple-appui sur l'écouteur gauche : piste précédente ; triple-appui sur l'écouteur droit : piste suivante.

Modes spéciaux
Appuyez longuement sur l'écouteur gauche pendant 2 secondes pour activer l'assistant vocal.
Appuyez longuement sur l'écouteur droit pendant 2 secondes pour activer le mode basse latence.

法语Français

Préface

Merci d'avoir acheté un produit Acer. Pour obtenir les meilleurs résultats, veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation.

Paramètres des écouteurs Wireless

Bande de fréquence de fonctionnement: 20Hz-10KHz
Puissance radiofréquence maximale: 5.98 dBm

Consignes de sécurité

1. Veuillez charger complètement le produit avant sa première utilisation.

2. Ce produit n'est pas un jouet. Les enfants de moins de 12 ans doivent l'utiliser sous la surveillance d'un adulte.

3. Utilisez exclusivement des chargeurs 5V/1A certifiés par des fabricants agréés.
Évitez les chargeurs à charge rapide haute tension pour ne pas endommager le produit.

4. Chargez l'appareil dans un environnement sûr. Débranchez immédiatement le câble de charge lorsque l'étui de recharge est pleinement chargé afin de protéger la batterie d'une surcharge prolongée. L'étui de recharge est équipé d'un port Type-C.

5. Ce produit contient une batterie au lithium. En cas d'inutilisation prolongée, rechargez-le au moins une fois par mois.

6. Réglez le volume des écouteurs à un niveau approprié lors de la connexion Bluetooth pour éviter les dommages auditifs dus à une utilisation à fort volume continu.

7. Ce produit contient des matériaux magnétiques. Éloignez-le des appareils à champ magnétique ou électrique intense tels que micro-ondes et réfrigérateurs.

8. Avant tout nettoyage ou entretien, arrêtez d'utiliser le produit, fermez toutes les applications et déconnectez tous les câbles et liaisons avec d'autres appareils.

9. Éliminez les produits électroniques usagés conformément à la législation locale. Ne jetez pas les équipements électroniques, composants et batteries avec les ordures ménagères.

意大利语Italiano

Prefazione
Grazie per aver acquistato un prodotto Acer. Per ottenere risultati ottimali, leggere attentamente il presente manuale prima dell'uso.

Accensione / Spegnimento
Estrarre gli auricolari dalla custodia di ricarica per l'accensione automatica. Tenere premuto il tasto tattile per 3 secondi per l'accensione manuale. Riporre gli auricolari nella custodia per lo spegnimento automatico. Tenere premuto il tasto tattile per 5 secondi per lo spegnimento manuale.

Procedura di connessione
Connessione wireless: Aprire la pagina Impostazioni wireless nel menu Impostazioni per cercare e gestire dispositivi.
Standby senza connessione: spegnimento automatico dopo 3 minuti.

Rispondere / riagganciare / rifiutare una chiamata
Toccare una volta uno qualsiasi degli auricolari per rispondere o riagganciare una chiamata.
Tenere premuto uno qualsiasi degli auricolari per 2 secondi per rifiutare una chiamata in arrivo.

Riproduzione / Pausa
Toccare una volta uno qualsiasi degli auricolari per riprodurre o mettere in pausa la musica.

Controllo del volume
Doppio tocco sull'auricolare destro: aumentare il volume; doppio tocco sull'auricolare sinistro: diminuire il volume.

Cambiamento tracce
Triplo tocco sull'auricolare sinistro: traccia precedente; triplo tocco sull'auricolare destro: traccia successiva.

Modalità speciali
Tenere premuto l'auricolare sinistro per 2 secondi per attivare l'assistente vocale. Tenere premuto l'auricolare destro per 2 secondi per attivare la modalità a bassa latenza.

意大利语Italiano

Prefazione

Grazie per aver acquistato un prodotto Acer. Per ottenere risultati ottimali, leggere attentamente il presente manuale prima dell'uso.

Parametri degli auricolari Wireless

Banda di frequenza di funzionamento: 20Hz-10KHz
Massima potenza a radiofrequenza: 5.98 dBm

Istruzioni di sicurezza

1. Prima del primo utilizzo, caricare completamente il prodotto.

2. Questo prodotto non è un giocattolo. I bambini di età inferiore ai 12 anni devono utilizzarlo sotto la supervisione di un adulto.

3. Utilizzare solo caricabatterie 5V/1A certificati da produttori autorizzati. Evitare caricabatterie a ricarica rapida ad alta tensione per non danneggiare il prodotto.

4. Effettuare la ricarica in un ambiente sicuro. Scollegare il cavo di ricarica subito dopo il pieno carico della custodia di ricarica per evitare danni alla batteria dovuti alla ricarica prolungata. La custodia è dotata di porta Type-C.

5. Questo prodotto contiene una batteria al litio. Se non utilizzato a lungo, ricaricarlo almeno una volta al mese.

6. Durante la connessione Bluetooth, regolare il volume delle cuffie a un livello adeguato per prevenire danni all'udito causati da un volume elevato prolungato.

7. Questo prodotto contiene materiali magnetici. Tenere lontano da elettrodomestici con forti campi magnetici o elettrici come microonde e frigoriferi.

8. Prima della pulizia e della manutenzione, interrompere l'uso, chiudere tutte le app e scollegare tutti i cavi e le connessioni con altri dispositivi.

9. Smaltire i prodotti elettronici dismessi secondo le normative locali. Non smaltire apparecchiature elettroniche, componenti e batterie con i normali rifiuti domestici.

西班牙语Español

Prefacio
Gracias por adquirir un producto Acer. Para obtener los mejores resultados, lea atentamente este manual antes de utilizarlo.

Encendido y apagado
Saque los auriculares del estuche de carga para encenderlos automáticamente. Mantenga pulsada la tecla táctil durante 3 segundos para encenderlos manualmente. Vuelva a colocar los auriculares en el estuche para apagarlos automáticamente. Mantenga pulsada la tecla táctil durante 5 segundos para apagarlos manualmente.

Procedimiento de conexión
Conexión inalámbrica: Abre la página Configuración inalámbrica dentro de Ajustes para buscar y gestionar dispositivos.
Modo espera sin conexión: apagado automático tras 3 minutos.

Contestar/Colgar/Rechazar llamadas
Pulse una vez cualquiera de los auriculares para contestar o colgar una llamada. Mantenga pulsado cualquiera de los auriculares durante 2 segundos para rechazar una llamada entrante.

Reproducir/Pausa
Pulse una vez cualquiera de los auriculares para reproducir o pausar la música.

Control de volumen
Doble pulsación en el auricular derecho: subir volumen; doble pulsación en el auricular izquierdo: bajar volumen.

Cambio de pista
Triple pulsación en el auricular izquierdo: pista anterior; triple pulsación en el auricular derecho: pista siguiente.

Modo especial
Mantenga pulsado el auricular izquierdo durante 2 segundos para activar el asistente de voz.
Mantenga pulsado el auricular derecho durante 2 segundos para activar el modo de baja latencia.

西班牙语Español

Prefacio

Gracias por adquirir un producto Acer. Para obtener los mejores resultados, lea atentamente este manual antes de utilizarlo.

Parámetros de los auriculares Wireless

Banda de frecuencia de funcionamiento: 20Hz-10KHz
Potencia de radiofrecuencia máxima: 5.98 dBm

Instrucciones de seguridad

1. Cargue completamente el producto antes de su primer uso.

2. Este producto no es un juguete. Los niños menores de 12 años deben usarlo bajo supervisión de un adulto.

3. Utilice solo cargadores 5V/1A con certificación de seguridad de fabricantes oficiales. Evite cargadores de carga rápida de alta tensión para prevenir daños en el producto.

4. Cargue el dispositivo en un entorno seguro. Desconecte el cable de carga inmediatamente cuando el estuche de carga esté completamente cargado para evitar daños en la batería por carga prolongada. El estuche de carga cuenta con puerto Type-C.

5. Este producto incluye una batería de litio. Si no se usa durante mucho tiempo, cárguelo al menos una vez al mes.

6. Ajuste el volumen de los auriculares a un nivel adecuado al conectarse por Bluetooth para evitar lesiones auditivas por volumen alto continuo.

7. Este producto contiene materiales magnéticos. Manténgalo alejado de dispositivos con campos magnéticos o eléctricos intensos, como microondas y refrigeradores.

8. Antes de la limpieza y mantenimiento, deje de usar el producto, cierre todas las aplicaciones y desconecte todos los cables y conexiones con otros dispositivos.

9. Deseche los productos electrónicos desechados según la normativa local. No mezcle equipos electrónicos, componentes ni baterías con la basura doméstica.

Förord
Tack för att du har köpt en Acer-produkt. För bästa resultat, läs denna handbok noggrant innan användning.

Slå på / stäng av
Ta ut öronlurarna ur laddetuiet för automatisk påslagning. Håll beröringsknappen intryckt i 3 sekunder för manuell påslagning. Lägg tillbaka öronlurarna i tuiet för automatisk avstängning. Håll beröringsknappen intryckt i 5 sekunder för manuell avstängning.

Anslutningsförfarande
Trådlös anslutning: Öppna sidan Trådlösa inställningar i Inställningar för att söka och hantera enheter.
Standby utan anslutning: automatisk avstängning efter 3 minuter.

Besvara/Lägga på/Avvisa samtal
Tryck en gång på valfri öronlur för att besvara eller lägga på ett samtal. Håll valfri öronlur intryckt i 2 sekunder för att avvisa ett inkommande samtal.

Spela upp/Paus
Tryck en gång på valfri öronlur för att spela eller pausa musik.

Volymkontroll
Dubbeltryck på höger öronlur: öka volymen; dubbeltryck på vänster öronlur: minska volymen.

Spårväxling
Trippeltryck på vänster öronlur: föregående spår; trippeltryck på höger öronlur: nästa spår.

Specialläge
Håll vänster öronlur intryckt i 2 sekunder för att aktivera röstassistenten. Håll höger öronlur intryckt i 2 sekunder för att aktivera låglatensläge.

Förord
Tack för att du har köpt en Acer-produkt. För bästa resultat, läs denna handbok noggrant innan användning.

Parametrar för trådlösa hörlurar
Driftsfrekvensband: 20Hz-10KHz
Maximal högfrekvereffekt: 5.98 dBm

Säkerhetsanvisningar
1. Ladda produkten helt innan första användning.

2. Denna produkt är ingen leksak. Barn under 12 år ska använda den under vuxnas övervakning.

3. Använd endast 5V/1A-laddare med säkerhetscertifiering från godkända tillverkare. Undvik högspänningssnabbladdare för att skydda produkten mot skada.

4. Ladda i en säker miljö. Koppla ur laddkabeln omedelbart när laddfodralet är fulladdat för att undvika batteriskada vid långvarig laddning. Laddfodralet har en Type-C-port.

5. Produkten innehåller ett litiumbatteri. Ladda den minst en gång per månad om den inte används under en längre period.

6. Ställ in en lämplig volym på hörlurarna vid Bluetooth-anslutning för att undvika hörselskada av långvarig hög volym.

7. Produkten innehåller magnetiska material. Håll den borta från enheter med starka magnetiska eller elektriska fält som mikrovågsugnar och kylskåp.

8. Innan rengöring och underhåll, sluta använda produkten, stäng alla apparater och koppla bort alla kablar och anslutningar till andra enheter.

9. Kasta elektroniskt avfall enligt lokala lagar. Blanda inte elektronisk utrustning, delar eller batterier med vanligt hushållsavfall.

捷克语Český

Předmluva
Děkujeme vám za zakoupení produktu Acer. Pro dosažení nejlepších výsledků si před použitím pečlivě přečtěte tuto příručku.

Zapnutí a vypnutí
Vyjměte sluchátka z nabíjecího pouzdra pro automatické zapnutí. Stiskněte a podržte dotykové tlačítko po dobu 3 sekund pro ruční zapnutí. Vložte sluchátka zpět do pouzdra pro automatické vypnutí. Stiskněte a podržte dotykové tlačítko po dobu 5 sekund pro ruční vypnutí.

Postup připojení
Bezdrôtové připojení: Otevřete stránku Bezdrôtové nastavení v nabídce Nastavení na vyhledávání a ovládání zařízení.
Pohotovostní režim bez připojení: automatické vypnutí po 3 minutách.

Přijmout/Ukončit/Odmítnout hovor
Jedním stisknutím libovolného sluchátka přijmete nebo ukončíte hovor. Stiskněte a podržte libovolné sluchátko po dobu 2 sekund pro odmítnutí příchozího hovoru.

Přehrávání/Pauza
Jedním stisknutím libovolného sluchátka spustíte nebo pozastavíte přehrávání hudby.

Ovládání hlasitosti
Dvojité stisknutí pravého sluchátka: zvýšení hlasitosti; dvojité stisknutí levého sluchátka: snížení hlasitosti.

Přepínání skladeb
Trojité stisknutí levého sluchátka: předchozí skladba; trojité stisknutí pravého sluchátka: další skladba.

Speciální režim
Stiskněte a podržte levé sluchátko po dobu 2 sekund pro aktivaci hlasového asistenta. Stiskněte a podržte pravé sluchátko po dobu 2 sekund pro zapnutí režimu nízké latence.

捷克语Český

Předmluva
Děkujeme vám za zakoupení produktu Acer. Pro dosažení nejlepších výsledků si před použitím pečlivě přečtěte tuto příručku.

Parametry bezdrátových sluchátek
Pracovní kmitočtový pásmo: 20Hz-10KHz
Maximální vysokofrekvenční výkon: 5.98 dBm

Bezpečnostní pokyny
1. Před prvním použitím plně nabijte produkt.

2. Tento produkt není hračka. Děti mladší 12 let musí produkt používat pod dohledem dospělé osoby.

3. Používejte pouze nabíječky 5V/1A s bezpečnostní certifikací od autorizovaných výrobců. Vyhněte se vysokonapěťovým rychlonabíječkám, abyste předešli poškození produktu.

4. Nabíjejte v bezpečném prostředí. Po plném nabití nabíjecího pouzdra okamžitě odpojte nabíjecí kabel, abyste nepoškodili baterii dlouhodobým nabíjením. Nabíjecí pouzdro je vybaveno portem Type-C.

5. Produkt obsahuje lithiovou baterii. Při dlouhodobém nepoužívání nabíjejte produkt alespoň jednou měsíčně.

6. Při připojení přes Bluetooth nastavte vhodnou hlasitost sluchátek, abyste předešli poškození sluchu při dlouhodobém vysokém zvuku.

7. Produkt obsahuje magnetické materiály. Uchovávejte ho mimo dosah zařízení se silným magnetickým nebo elektrickým polem, jako jsou mikrovlnné trouby a chladničky.

8. Před čištěním a údržbou ukončete používání produktu, zavřete všechny aplikace a odpojte všechna připojení a kabely od ostatních zařízení.

9. Likvidujte odpadní elektroniku v souladu s místními předpisy. Nevyhazujte elektronická zařízení, součásti a baterie do běžného komunálního odpadu。

荷兰语Nederlands

Voorwoord
Bedankt voor uw aankoop van een Acer-product. Lees deze handleiding aandachtig door voor gebruik voor het beste resultaat.

In- en uitschakelen
Haal de oordopjes uit de oplaadcase voor automatisch inschakelen. Houd de aanraaktoets 3 seconden ingedrukt voor handmatig inschakelen. Plaats de oordopjes terug in de case voor automatisch uitschakelen. Houd de aanraaktoets 5 seconden ingedrukt voor handmatig uitschakelen.

Verbindingsinstructies
Draadloze verbinding: Open de pagina Draadloze instellingen in Instellingen om apparaten te zoeken en te bedienen.
Standby zonder verbinding: Automatisch uitschakelen na 3 minuten.

Oproep beantwoorden/ophangen/weigeren
Druk eenmaal op een van de oordopjes om een oproep te beantwoorden of op te hangen. Houd een van de oordopjes 2 seconden ingedrukt om een inkomende oproep te weigeren.

Afspelen/Pauzeren
Druk eenmaal op een van de oordopjes om muziek af te spelen of te pauzeren.

Volumeregeling
Dubbelklik op de rechter oordop: volume verhogen; dubbelklik op de linker oordop: volume verlagen.

Nummerwissel
Driemaal klikken op linker oordop: vorig nummer; driemaal klikken op rechter oordop: volgend nummer.

Speciale modus
Houd de linker oordop 2 seconden ingedrukt om de spraakassistent te activeren. Houd de rechter oordop 2 seconden ingedrukt om de lage-latentiemodus in te schakelen.

荷兰语Nederlands

Voorwoord
Bedankt voor uw aankoop van een Acer-product. Lees deze handleiding aandachtig door voor gebruik voor het beste resultaat.

Specificaties draadloze hoofdtelefoon
Werkfrequentiebereik: 20Hz-10KHz
Maximaal radiofrequentievermogen: 5.98 dBm

Veiligheidsinstructies
1. Laad het product volledig op voor het eerste gebruik.

2.Dit product is geen speelgoed. Kinderen onder de 12 jaar mogen het alleen gebruiken onder toezicht van een volwassene.

3. Gebruik opladers van reguliere fabrikanten met officiële veiligheidscertificatie van 5V/1A. Gebruik geen hoogspanningssnelladers om schade aan het product te voorkomen.

4. Laad op in een veilige omgeving. Trek de oplaadkabel direct los zodra de oplaadcase volledig opgeladen is om schade aan de batterij door overladen te voorkomen. De oplaadcase heeft een Type-C-oplaadpoort.

5. Dit product bevat een lithiumbatterij. Als u het product langere tijd niet gebruikt, laad het minimaal eenmaal per maand op.

6.Stel het volume van de hoofdtelefoon op een geschikt niveau in bij gebruik via Bluetooth om permanente gehoorschade door langdurig luisteren op hoog volume te voorkomen.

7. Dit product bevat magnetisch materiaal. Houd het tijdens gebruik en opslag uit de buurt van apparaten met sterke magnetische of elektrische velden, zoals magnetrons en koelkasten.

8. Stop met het gebruik van het product voordat u reiniging en onderhoud uitvoert, sluit alle applicaties en verbreek alle verbindingen en kabels met andere apparaten.

9. Verwerk afgedankte elektronische producten volgens de lokale regelgeving. Gooi elektronische apparatuur, onderdelen of batterijen niet bij het huishoudelijk afval.

希腊语Ελληνικά

Πρόλογος
Σας ευχαριστούμε για την αγορά προϊόντος της Acer. Για βέλτιστα αποτελέσματα, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν τη χρήση.

Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση
Βγάλτε τα ακουστικά από τη θήκη φόρτισης για αυτόματη ενεργοποίηση. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο αφής για 3 δευτερόλεπτα για χειροκίνητη ενεργοποίηση. Τοποθετήστε ξανά τα ακουστικά στη θήκη για αυτόματη απενεργοποίηση. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο αφής για 5 δευτερόλεπτα για χειροκίνητη απενεργοποίηση.

Οδηγίες σύνδεσης
Ασύρματη σύνδεση: Ανοίξτε τη σελίδα Ασύρματες Ρυθμίσεις στις Ρυθμίσεις για αναζήτηση και διαχείριση συσκευών.
Κατάσταση αναμονής χωρίς σύνδεση: Αυτόματη απενεργοποίηση μετά από 3 λεπτά.

Απάντηση/Τερματισμός/Απόρριψη κλήσης
Πατήστε μία φορά οποιοδήποτε ακουστικό για απάντηση ή τερματισμό κλήσης. Πατήστε παρατεταμένα οποιοδήποτε ακουστικό για 2 δευτερόλεπτα για απόρριψη εισερχόμενης κλήσης.

Αναπαραγωγή/Παύση
Πατήστε μία φορά οποιοδήποτε ακουστικό για αναπαραγωγή ή παύση μουσικής.

Έλεγχος έντασης ήχου
Διπλό πάτημα στο δεξιό ακουστικό: αύξηση έντασης· διπλό πάτημα στο αριστερό ακουστικό: μείωση έντασης.

Αλλαγή κομματιού
Τριπλό πάτημα στο αριστερό ακουστικό: προηγούμενο κομμάτι· τριπλό πάτημα στο δεξιό ακουστικό: επόμενο κομμάτι.

Ειδική λειτουργία
Πατήστε παρατεταμένα το αριστερό ακουστικό για 2 δευτερόλεπτα για ενεργοποίηση βοηθού φωνής. Πατήστε παρατεταμένα το δεξιό ακουστικό για 2 δευτερόλεπτα για ενεργοποίηση λειτουργίας χαμηλής καθυστέρησης.

希腊语Ελληνικά

Πρόλογος
Σας ευχαριστούμε για την αγορά προϊόντος της Acer. Για βέλτιστα αποτελέσματα, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν τη χρήση.

Παράμετροι ασύρματων ακουστικών
Εύρος συχνοτήτων λειτουργίας: 20Hz-10KHz
Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνοτήτων: 5.98 dBm

Οδηγίες ασφαλείας
1. Φορτίστε πλήρως το προϊόν πριν την πρώτη χρήση.

2. Αυτό το προϊόν δεν είναι παιχνίδι. Παιδιά κάτω των 12 ετών πρέπει να το χρησιμοποιούν υπό επίβλεψη ενήλικα.

3. Χρησιμοποιήστε φορτιστές 5V/1A με επίσημη πιστοποίηση ασφαλείας από αξιόπιστους κατασκευαστές. Μην χρησιμοποιείτε φορτιστές γρήγορης φόρτισης υψηλής τάσης για να αποφύγετε ζημιά στο προϊόν.

4. Φορτίστε σε ασφαλές περιβάλλον. Αποσυνδέστε αμέσως το καλώδιο φόρτισης όταν γεμίσει πλήρως η θήκη φόρτισης για να αποφύγετε ζημιά της μπαταρίας από υπερφόρτιση. Η θήκη φόρτισης διαθέτει θύρα φόρτισης Type-C.

5. Αυτό το προϊόν περιέχει μπαταρία λιθίου. Εάν δεν το χρησιμοποιήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα, φορτίστε το τουλάχιστον μία φορά το μήνα.

6. Κατά τη χρήση μέσω Bluetooth, ρυθμίστε την ένταση των ακουστικών σε κατάλληλο επίπεδο για να αποφύγετε μόνιμη βλάβη της ακοής από μακροχρόνια ακρόαση σε μεγάλη ένταση.

7. Αυτό το προϊόν περιέχει μαγνητικά υλικά. Κρατήστε το μακριά από συσκευές με ισχυρά μαγνητικά ή ηλεκτρικά πεδία όπως φούρνοι μικροκυμάτων και ψυγεία κατά τη χρήση και αποθήκευση.

8. Πριν την καθαρισμό και συντήρηση, σταματήστε τη χρήση του προϊόντος, κλείστε όλες τις εφαρμογές και αποσυνδέστε όλες τις συνδέσεις και καλώδια από άλλες συσκευές.

9.Απορρίψτε τα άχρηστα ηλεκτρονικά προϊόντα σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Μην πετάτε ηλεκτρονικές συσκευές, εξαρτήματα ή μπαταρίες μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.

波兰语Polski

Przedmowa
Dziękujemy za zakup produktu marki Acer. Aby uzyskać najlepsze efekty, prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed rozpoczęciem użytkowania.

Włączanie / Wyłączanie
Wyjmij słuchawki z etui ładującego, aby automatycznie je włączyć. Przytrzymaj przycisk dotykowy przez 3 sekundy, aby włączyć je ręcznie. Włóż słuchawki z powrotem do etui, aby automatycznie je wyłączyć. Przytrzymaj przycisk dotykowy przez 5 sekund, aby wyłączyć je ręcznie.

Obsługa połączeń
Połączenie bezprzewodowe: Otwórz stronę Ustawienia bezprzewodowe w menu Ustawienia do wyszukiwania i obsługi urządzeń.
Tryb czuwania bez połączenia: Automatyczne wyłączenie po 3 minutach.

Odbieranie/Zakończenie/Odrzucanie połączenia
Jednokrotne naciśnięcie dowolnej słuchawki: odbierz lub zakończ połączenie. Przytrzymaj dowolną słuchawkę przez 2 sekundy, aby odrzucić przychodzące połączenie.

Odtwarzanie/Wstrzymanie
Jednokrotne naciśnięcie dowolnej słuchawki: odtwarzaj lub wstrzymaj muzykę.

Regulacja głośności
Podwójne naciśnięcie prawej słuchawki: zwiększ głośność; podwójne naciśnięcie lewej słuchawki: zmniejsz głośność.

Przełączanie utworów
Potrójne naciśnięcie lewej słuchawki: poprzedni utwór; potrójne naciśnięcie prawej słuchawki: następny utwór.

Tryb specjalny
Przytrzymaj lewą słuchawkę przez 2 sekundy, aby uruchomić asystenta głosowego. Przytrzymaj prawą słuchawkę przez 2 sekundy, aby włączyć tryb niskiego opóźnienia.

波兰语Polski

Przedmowa
Dziękujemy za zakup produktu marki Acer. Aby uzyskać najlepsze efekty, prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed rozpoczęciem użytkowania.

Parametry bezprzewodowych słuchawek
Zakres częstotliwości roboczej: 20Hz-10KHz
Maksymalna moc częstotliwości radiowej: 5.98 dBm

Instrukcje bezpieczeństwa
1. Przed pierwszym użyciem całkowicie naładuj produkt.

2. Ten produkt nie jest zabawką. Dzieci poniżej 12 roku życia muszą korzystać z niego pod nadzorem osoby dorosłej.

3. Używaj ładowarek 5V/1A z oficjalnym certyfikatem bezpieczeństwa od renomowanych producentów. Nie używaj szybkich ładowarek wysokiego napięcia, aby uniknąć uszkodzenia produktu.

4. Ładuj w bezpiecznym pomieszczeniu. Po pełnym naładowaniu etui ładującego natychmiast odłącz kabel ładujący, aby zapobiec uszkodzeniu baterii przez przeładowanie. Etui ładujące posiada port ładowania Type-C.

5. Ten produkt zawiera baterię litową. Jeśli nie będziesz go używać przez długi czas, ładuj go co najmniej raz w miesiącu.

6. Podczas użytkowania przez Bluetooth ustaw głośność słuchawek na odpowiedni poziom, aby zapobiec trwałemu uszkodzeniu słuchu spowodowanemu długotrwałym słuchaniem przy wysokiej głośności.

7. Ten produkt zawiera materiały magnetyczne. Podczas użytkowania i przechowywania trzymaj go z dala od urządzeń o silnym polu magnetycznym lub elektrycznym, takich jak kuchenki mikrofalowe i lodówki.

8. Przed czyszczeniem i konserwacją zaprzestań użytkowania produktu, zamknij wszystkie aplikacje i odłącz wszystkie przewody oraz połączenia z innymi urządzeniami.

9. Zużyte produkty elektroniczne utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wyrzucaj urządzeń elektronicznych, podzespołów ani baterii razem z odpadami domowymi.

匈牙利语Magyar

Előszó
Köszönjük, hogy Acer terméket vásárolt. A legjobb eredmény érdekében használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.

Bekapcsolás / Kikapcsolás
Vegye ki a fülhallgatókat a töltőtokból az automatikus bekapcsoláshoz. Tartsa nyomva az érintőgombot 3 másodpercig a kézi bekapcsoláshoz. Helyezze vissza a fülhallgatókat a tokba az automatikus kikapcsoláshoz. Tartsa nyomva az érintőgombot 5 másodpercig a kézi kikapcsoláshoz.

Kapcsolat beállítása
Vezeték nélküli kapcsolat: Nyissa meg a Beállítások vezeték nélküli oldalát az eszközök kereséséhez és kezeléséhez.
Kapcsolat nélküli készenléti mód: Automatikus kikapcsolás 3 perc elteltével.

Hívás fogadása/Befejezése/Elutasítása
Érintse meg egyszer bármelyik fülhallgatót a hívás fogadásához vagy befejezéséhez. Tartsa nyomva bármelyik fülhallgatót 2 másodpercig a bejövő hívás elutasításához.

Lejátszás/Szünet
Érintse meg egyszer bármelyik fülhallgatót a zene lejátszásához vagy szüneteltetéséhez.

Hangerőszabályozás
Két érintés a jobb fülhallgatón: hangerő növelése; két érintés a bal fülhallgatón: hangerő csökkentése.

Számváltás
Három érintés a bal fülhallgatón: előző szám; három érintés a jobb fülhallgatón: következő szám.

Speciális mód
Tartsa nyomva a bal fülhallgatót 2 másodpercig a hangasszisztens aktiválásához. Tartsa nyomva a jobb fülhallgatót 2 másodpercig az alacsony késleltetés mód bekapcsolásához.

匈牙利语Magyar

Előszó
Köszönjük, hogy Acer terméket vásárolt. A legjobb eredmény érdekében használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.

Vezeték nélküli fejhallgató paraméterei
Működési frekvenciatartomány: 20Hz-10KHz
Maximális rádiófrekvencia teljesítmény: 5.98 dBm

Biztonsági utasítások
1. Első használat előtt töltse fel teljesen a terméket.

2. Ez a termék nem játék. 12 év alatti gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják.

3. Használjon rendszeres gyártók hivatalos biztonsági tanúsítvánnyal rendelkező 5V/1A töltőket. Ne használjon nagyfeszültségű gyorstöltőket a termék károsodásának elkerülése érdekében.

4. Biztonságos környezetben töltse fel. Amint a töltőtok teljesen feltöltődött, azonnal húzza ki a töltőkábelt az akkumulátor túltöltés okozta károsodásának megelőzése érdekében. A töltőtok Type-C töltőporttal rendelkezik.

5. Ez a termék lítium akkumulátort tartalmaz. Ha hosszabb ideig nem használja, havonta legalább egyszer töltse fel.

6. Bluetooth használata közben állítsa megfelelő szintre a fejhallgató hangerejét, hogy elkerülje a hosszú távú nagy hangerő okozta maradandó halláskárosodást.

7. Ez a termék mágneses anyagokat tartalmaz. Használat és tárolás közben tartsa távol erős mágneses vagy elektromos mezőt kibocsátó eszközöktől, például mikrohullámú sütőktől és hűtőszekrényektől.

8. Tisztítás és karbantartás előtt hagyja abba a termék használatát, zárja be az összes alkalmazást, és bontsa le az összes kapcsolatot és kábelt más eszközökről.

9. A használt elektronikai termékeket a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa. Ne dobja az elektronikai berendezéseket, alkatrészeket vagy akkumulátorokat a háztartási hulladék közé.

葡萄牙语Português

Prefácio
Agradecemos a sua compra de um produto Acer. Para obter os melhores resultados, leia este manual atentamente antes de utilizar.

Ligar / Desligar
Retire os fones de ouvido do estojo de carregamento para ligar automaticamente. Mantenha pressionada a tecla tátil por 3 segundos para ligar manualmente. Coloque os fones de ouvido de volta no estojo para desligar automaticamente. Mantenha pressionada a tecla tátil por 5 segundos para desligar manualmente.

Operação de conexão
Conexão sem fio: Acesse a página Configurações Sem Fio nas Configurações para pesquisar e gerenciar dispositivos.
Modo de espera sem conexão: Desligamento automático após 3 minutos.

Atender/Desligar/Rejeitar chamadas
Toque uma vez em qualquer fone para atender ou encerrar uma chamada. Mantenha pressionado qualquer fone por 2 segundos para rejeitar uma chamada recebida.

Reproduzir/Pausa
Toque uma vez em qualquer fone para reproduzir ou pausar a música.

Controlo de volume
Toque duas vezes no fone direito: aumentar volume; toque duas vezes no fone esquerdo: diminuir volume.

Mudança de faixa
Toque três vezes no fone esquerdo: faixa anterior; toque três vezes no fone direito: faixa seguinte.

Modo especial
Mantenha pressionado o fone esquerdo por 2 segundos para ativar o assistente de voz. Mantenha pressionado o fone direito por 2 segundos para ativar o modo de baixa latência.

葡萄牙语Português

Prefácio
Agradecemos a sua compra de um produto Acer. Para obter os melhores resultados, leia este manual atentamente antes de utilizar.

Parâmetros dos auscultadores sem fios
Faixa de frequência de funcionamento: 20Hz-10KHz
Potência máxima de radiofrequência: 5.98 dBm

Instruções de segurança
1. Carregue totalmente o produto antes da primeira utilização.

2. Este produto não é um brinquedo. Crianças menores de 12 anos só podem utilizá-lo sob supervisão de um adulto.

3. Utilize carregadores 5V/1A com certificação de segurança oficial de fabricantes credenciados. Não utilize carregadores rápidos de alta tensão para evitar danificar o produto.

4. Carregue num ambiente seguro. Desligue imediatamente o cabo de carregamento quando o estojo estiver totalmente carregado para evitar danos na bateria por sobrecarga. O estojo de carregamento possui porta de carregamento Type-C.

5. Este produto contém bateria de lítio. Se não o utilizar durante muito tempo, carregue-o pelo menos uma vez por mês.

6. Ao utilizar via Bluetooth, ajuste o volume dos auscultadores para um nível adequado para evitar danos auditivos permanentes causados por utilização prolongada a volume elevado.

7. Este produto contém materiais magnéticos. Mantenha-o afastado de dispositivos com campos magnéticos ou elétricos intensos, como micro-ondas e frigoríficos, durante a utilização e armazenamento.

8. Antes de limpeza e manutenção, pare de utilizar o produto, feche todas as aplicações e desligue todas as ligações e cabos de outros dispositivos.

9.Elimine os produtos eletrónicos usados de acordo com a regulamentação local. Não descarte equipamentos eletrónicos, componentes ou baterias com o lixo doméstico.

Предговор
Благодарим ви за закупуването на продукт на Acer. За най-добри резултати прочетете внимателно това ръководство преди употреба.

Включване / Изключване
Извадете слушалките от кутията за зареждане за автоматично включване. Задръжте сензорния бутон за 3 секунди за ръчно включване. Поставете слушалките обратно в кутията за автоматично изключване. Задръжте сензорния бутон за 5 секунди за ръчно изключване.

Работа със свързване
Безжична връзка: Отворете страницата „Безжични настройки“ в Настройки за търсене и управление на устройства.
Режим на готовност без връзка: Автоматично изключване след 3 минути.

Отговор/Прекратяване/Отхвърляне на повикване
Натиснете веднъж всяка от слушалките, за да отговорите или приключите повикване. Задръжте всяка от слушалките за 2 секунди, за да отхвърлите входящо повикване.

Възпроизвеждане/Пауза
Натиснете веднъж всяка от слушалките, за да възпроизведете или спрете музиката.

Контрол на силата на звука
Двойно натискане на дясната слушалка: увеличаване на звука; двойно натискане на лявата слушалка: намаляване на звука.

Превключване на песни
Тройно натискане на лявата слушалка: предишна песен; тройно натискане на дясната слушалка: следваща песен.

Специален режим
Задръжте лявата слушалка за 2 секунди, за да активирате гласовия асистент. Задръжте дясната слушалка за 2 секунди, за да включите режим с ниска латентност.

Предговор
Благодарим ви за закупуването на продукт на Acer. За най-добри резултати прочетете внимателно това ръководство преди употреба.

Параметри на безжичните слушалки
Работен честотен диапазон: 20Hz-10KHz
Максимална радиочестотна мощност: 5.98 dBm

Инструкции за безопасност
1. Заредете напълно продукта преди първа употреба.

2. Този продукт не е играчка. Деца под 12 години трябва да го използват под надзор на възрастен.

3. Използвайте зарядни устройства 5V/1A с официален сертификат за безопасност от лицензирани производители. Не използвайте високоволтови бързи зарядни, за да избегнете повреда на продукта.

4. Зареждайте в безопасна среда. Веднага изключете зарядния кабел, когато зарядната кутия се зареди напълно, за да предотвратите повреда на батерията от презареждане. Зарядната кутия има порт за зареждане Type-C.

5. Този продукт съдържа литиева батерия. Ако не го използвате дълго време, зареждайте го поне веднъж месечно.

6. При използване чрез Bluetooth настройте силата на звука на слушалките на подходящо ниво, за да избегнете трайно увреждане на слуха от продължително слушане на висока сила на звука.

7. Този продукт съдържа магнитни материали. Дръжте го далеч от устройства със силни магнитни или електрически полета като микровълнови печки и хладилници по време на употреба и съхранение.

8. Преди почистване и поддръжка спрете използването на продукта, затворете всички приложения и разкачете всички връзки и кабели от други устройства.

9.Изхвърляйте износените електронни продукти според местните разпоредби. Не изхвърляйте електронни уреди, компоненти или батерии заедно с битови отпадъци.

克罗地亚语Hrvatski

Predgovor
Zahvaljujemo vam na kupovini Acer proizvoda. Za najbolje rezultate pažljivo pročitajte ovaj priručnik prije uporabe.

Uključi / Isključi
Izvadite slušalice iz kućišta za punjenje za automatsko uključenje. Držite dodirnu tipku pritisnutom 3 sekunde za ručno uključenje. Vratite slušalice u kućište za automatsko isključenje. Držite dodirnu tipku pritisnutom 5 sekundi za ručno isključenje.

Rad s povezivanjem
Bežično povezivanje: Otvorite stranicu „Bežične postavke“ u izborniku Postavke za pretragu i upravljanje uređajima.
Način mirovanja bez veze: Automatsko isključivanje nakon 3 minute.

Javljanje/Završavanje/Odbijanje poziva
Jednom pritisnite bilo koju slušalicu za javljanje ili prekid poziva. Držite bilo koju slušalicu pritisnutom 2 sekunde za odbijanje dolaznog poziva.

Reprodukcija/Pauza
Jednom pritisnite bilo koju slušalicu za reprodukciju ili pauzu glazbe.

Kontrola glasnoće
Dvostruki pritisak na desnu slušalicu: povećaj glasnoću; dvostruki pritisak na lijevu slušalicu: smanji glasnoću.

Promjena skladbe
Trostruki pritisak na lijevu slušalicu: prethodni zapis; trostruki pritisak na desnu slušalicu: sljedeći zapis.

Poseban način rada
Držite lijevu slušalicu pritisnutom 2 sekunde za aktivaciju glasovnog pomoćnika. Držite desnu slušalicu pritisnutom 2 sekunde za uključenje načina rada niske latencije.

克罗地亚语Hrvatski

Predgovor
Zahvaljujemo vam na kupovini Acer proizvoda. Za najbolje rezultate pažljivo pročitajte ovaj priručnik prije uporabe.

Parametri bežičnih slušalica
Radni frekvencijski raspon: 20Hz-10KHz
Maksimalna snaga radiofrekvencije: 5.98 dBm

Sigurnosne upute
1. Potpuno napunite proizvod prije prve uporabe.

2. Ovaj proizvod nije igračka. Djeca mlađa od 12 godina moraju ga koristiti pod nadzorom odrasle osobe.

3. Koristite punjače 5V/1A s službenim sigurnosnim certifikatom provjerenih proizvođača. Nemojte koristiti brze punjače visokog napona da biste spriječili oštećenje proizvoda.

4. Punite u sigurnom okruženju. Odmah iskopčajte kabel za punjenje kada se kutija potpuno napuni kako biste spriječili oštećenje baterije zbog prekomjernog punjenja. Kutija za punjenje ima Type-C priključak za punjenje.

5. Ovaj proizvod sadrži litijsku bateriju. Ako ga ne koristite duže vrijeme, napunite ga barem jednom mjesečno.

6. Prilikom korištenja putem Bluetootha podesite glasnoću slušalica na odgovarajuću razinu da biste spriječili trajno oštećenje sluha uzrokovano dugotrajnim slušanjem uz visoku glasnoću.

7. Ovaj proizvod sadrži magnetske materijale. Držite ga podalje od uređaja s jakim magnetskim ili električnim poljima poput mikrovalnih pećnica i hladnjaka tijekom uporabe i pohrane.

8. Prije čišćenja i održavanja prestanite koristiti proizvod, zatvorite sve aplikacije i iskopčajte sve veze i kabele s drugih uređaja.

9. Odložite otpadne elektroničke proizvode u skladu s lokalnim propisima. Nemojte bacati elektroničke uređaje, dijelove ili baterije zajedno s kućnim otpadom.

Eessõna
Täname teid Aceri toote ostu eest. Parimate tulemuste saamiseks lugege käesolev juhend enne kasutamist hoolikalt läbi.

Sisse lülitamine / Välja lülitamine
Võtke kõrvaklapid laadimiskarbust välja automaatseks sisselülitamiseks. Hoidke puutenuppu 3 sekundit all käsitsi sisselülitamiseks. Pange kõrvaklapid tagasi karpi automaatseks väljalülitamiseks. Hoidke puutenuppu 5 sekundit all käsitsi väljalülitamiseks.

Ühendamise juhend
Traadita ühendus: Avage Seadete menüüst leht „Traadita seaded“ seadmete otsimiseks ja haldamiseks.
Ühenduseta ooterežiim: Automaatne väljalülitumine 3 minuti pärast.

Kõnele vastamine/Lõpetamine/Keeldumine
Vajutage üks kord suvalisele kõrvaklapile kõne vastuvõtmiseks või lõpetamiseks. Hoidke suvalist kõrvaklappi 2 sekundit all sissetuleva kõne keeldumiseks.

Taasesitus/Paus
Vajutage üks kord suvalisele kõrvaklapile muusika esitamiseks või peatamiseks.

Helitugevuse reguleerimine
Topeltvajutus paremale kõrvaklapile: suurenda helitugevust; topeltvajutus vasakule kõrvaklapile: vähenda helitugevust.

Loo vahetamine
Kolmekordne vajutus vasakule kõrvaklapile: eelmine lugu; kolmekordne vajutus paremale kõrvaklapile: järgmine lugu.

Erirežiim
Hoidke vasakut kõrvaklappi 2 sekundit all häälassistendi aktiveerimiseks. Hoidke paremat kõrvaklappi 2 sekundit all madala latentsusrežiimi sisse lülitamiseks.

Eessõna
Täname teid Aceri toote ostu eest. Parimate tulemuste saamiseks lugege käesolev juhend enne kasutamist hoolikalt läbi.

Traadita kõrvaklappide parameetrid
Töösageduste vahemik: 20Hz-10KHz
Maksimaalne raadiosagedusvõimsus: 5.98 dBm

Ohutusjuhised
1. Laadige toode enne esimest kasutamist täielikult täis.

2. See toode ei ole mänguasi. Alla 12-aastased lapsed tohivad seda kasutada ainult täiskasvanu järelevalve all.

3. Kasutage tavaliste tootjate ametliku ohutussertifikaadiga 5V/1A laadijaid. Ärge kasutage kõrgepinge kiirlaadijaid, et vältida toote kahjustumist.

4. Laadige ohutus keskkonnas. Kui laadimiskarp on täielikult laetud, ühendage laadimiskaabel kohe lahti, et vältida aku kahjustumist ülelaadimise tõttu. Laadimiskarbil on Type-C laadimisport.

5.See toode sisaldab liitiumakut. Kui te seda pikka aega ei kasuta, laadige seda vähemalt kord kuus.

6.Bluetoothi kaudu kasutades reguleerige kõrvaklappide helitugevus sobivale tasemele, et vältida püsivat kuulmiskahjustust pikaajalise suure helitugevusega kuulamise tõttu.

7.See toode sisaldab magnetilisi materjale. Hoidke seda kasutamise ja hoiustamise ajal eemal tugeva magnetilise või elektriväljaga seadmetest, nagu mikrolaineahjud ja külmikud.

8.Enne puhastamist ja hooldust lõpetage toote kasutamine, sulgege kõik rakendused ning ühendage kõik ühendused ja kaablid teistest seadmetest lahti.

9.Kasutatud elektroonikatooted kõrvaldage vastavalt kohalikele eeskirjadele. Ärge visake elektroonikaseadmeid, komponente ega akusid olmejäätmete hulka.

芬兰语Suomi

Esipuhe
Kiitos, että ostit Acer-tuotteen. Parhaan käyttökokemuksen saavuttamiseksi lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä.

Käynnistäminen / Sammuttaminen
Ota kuulokkeet latauskotelosta automaattista päälle kytkemistä varten. Pidä kosketuspainiketta painettuna 3 sekuntia manuaalista päälle kytkemistä varten. Aseta kuulokkeet takaisin koteloon automaattista pois kytkemistä varten. Pidä kosketuspainiketta painettuna 5 sekuntia manuaalista pois kytkemistä varten.

Yhteyden muodostaminen
Langaton yhteys: Avaa Asetukset-valikosta sivu Langattomat asetukset laitteiden hakua ja hallintaa varten.
Valmiustila ilman yhteyttä: Automaattinen sammutus 3 minuutin kuluttua.

Vastaan/Lopeta/Hylkää puhelu
Paina kerran jompaakumpaa kuuloketta vastataksesi tai lopettaaksesi puhelun. Pidä jompaakumpaa kuuloketta painettuna 2 sekuntia hylätäksesi saapuvan puhelun.

Toisto/Tauko
Paina kerran jompaakumpaa kuuloketta musiikin toistamiseksi tai keskeyttämiseksi.

Äänenvoimakkuuden säätö
Kaksoispainallus oikeaan kuulokkeeseen: kasvata äänenvoimakkuutta; kaksoispainallus vasempaan kuulokkeeseen: vähennä äänenvoimakkuutta.

Kappaleen vaihto
Kolmoispainallus vasempaan kuulokkeeseen: edellinen kappale; kolmoispainallus oikeaan kuulokkeeseen: seuraava kappale.

Erikoistila
Pidä vasenta kuuloketta painettuna 2 sekuntia aktivoidaksesi ääniavustajan. Pidä oikeaa kuuloketta painettuna 2 sekuntia ottaaksesi käyttöön alhaisen viiveen tilan.

芬兰语Suomi

Esipuhe
Kiitos, että ostit Acer-tuotteen. Parhaan käyttökokemuksen saavuttamiseksi lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä.

Langattomien kuulokkeiden parametrit
Toimintataajuusalue: 20Hz-10KHz
Maksimaalinen radiotaajuusteho: 5.98 dBm

Turvallisuusohjeet
1. Lataa tuote täyteen ennen ensimmäistä käyttöä.

2. Tämä tuote ei ole lelu. Alle 12-vuotiaat lapset saavat käyttää sitä vain aikuisen valvonnassa.

3. Käytä virallisen turvallisuus-sertifioinnin omaavia 5V/1A laturia luotettavilta valmistajilta. Älä käytä korkeajännitteisiä pikalaturia tuotteen vaurioitumisen estämiseksi.

4. Lataa turvallisessa ympäristössä. Irrota latauskaapeli heti, kun latauskotelo on täysin ladattu, jotta akku ei vaurioidu ylikuormituksesta. Latauskotelossa on Type-C-latausportti.

5. Tämä tuote sisältää litiumakun. Jos et käytä sitä pitkään aikaan, lataa se vähintään kerran kuukaudessa.

6. Käyttäessäsi Bluetoothin kautta säädä kuulokkeiden äänenvoimakkuus sopivalle tasolle pysyvän kuulovaurion estämiseksi pitkäaikaisesta kovalla äänellä kuuntelemisesta.

7. Tämä tuote sisältää magneettisia materiaaleja. Pidä se käytön ja varastoinnin aikana poissa laitteista, joissa on voimakkaita magneettisia tai sähkökenttiä, kuten mikroaaltouunit ja jääkaapit.

8. Ennen puhdistusta ja huoltoa lopeta tuotteen käyttö, sulje kaikki sovellukset ja irrota kaikki liitännät ja kaapelit muista laitteista.

9.Hävitä käytetyt elektroniikkatuotteet paikallisten määräysten mukaisesti. Älä heitä elektroniikkalaitteita, osia tai akkuja kotitalousjätteen mukana.

拉脱维亚语Latviešu

Ievads
Paldies, ka iegādājāties Acer preci. Lai iegūtu labākos rezultātus, pirms lietošanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu.

Ieslēgšana / Izslēgšana
Izņemiet austiņas no lādēšanas korpusa automātiskai ieslēgšanai. Turiet pieskāriena pogu nospiestu 3 sekundes manuālai ieslēgšanai. Ievietojiet austiņas atpakaļ korpusā automātiskai izslēgšanai. Turiet pieskāriena pogu nospiestu 5 sekundes manuālai izslēgšanai.

Savienojuma vadība
Bezvadu savienojums: Atveriet Iestatījumu sadaļā lapu „Bezvadu iestatījumi“ ierīču meklēšanai un vadīšanai.
Gaidīšanas režīms bez savienojuma: Automātiska izslēgšana pēc 3 minūtēm.

Atbildēt/Pārtraukt/Atradīt zvanu
Vienreiz nospiediet jebkuru austiņu, lai pieņemtu vai beigtu zvanu. Turiet jebkuru austiņu nospiestu 2 sekundes, lai noraidītu ienākošo zvanu.

Atskaņot/Pauzēt
Vienreiz nospiediet jebkuru austiņu, lai atskaņotu vai apturētu mūziku.

Skaļuma kontrole
Divkāršs nospiedums uz labās austiņas: palielināt skaļumu; divkāršs nospiedums uz kreisās austiņas: samazināt skaļumu.

Celiņu maiņa
Trīskāršs nospiedums uz kreisās austiņas: iepriekšējais ieraksts; trīskāršs nospiedums uz labās austiņas: nākamais ieraksts.

Īpašais režīms
Turiet kreiso austiņu nospiestu 2 sekundes, lai aktivizētu balss palīgu. Turiet labo austiņu nospiestu 2 sekundes, lai ieslēgtu zemas latentības režīmu.

拉脱维亚语Latviešu

Ievads
Paldies, ka iegādājāties Acer preci. Lai iegūtu labākos rezultātus, pirms lietošanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu.

Bezvadu austiņu parametri
Darbības frekvenču diapazons: 20Hz-10KHz
Maksimālā radiofrekvenču jauda: 5.98 dBm

Drošības norādījumi
1. Pirms pirmās lietošanas pilnībā uzlādējiet preci.

2. Šī prece nav rotaļlieta. Bērniem, kas jaunāki par 12 gadiem, to drīkst lietot tikai pieaugušā uzraudzībā.

3. Izmantojiet 5V/1A lādētājus ar oficiālu drošības sertifikātu no uzticamiem ražotājiem. Neizmantojiet augstsprieguma ātrlādētājus, lai izvairītos no preces bojāšanas.

4. Lādējiet drošā vidē. Tiklīdz lādēšanas korpuss būs pilnībā uzlādēts, nekavējoties atvienojiet lādēšanas kabeli, lai novērstu akumulatora bojāšanu pārlādēšanas dēļ. Lādēšanas korpusam ir Type-C lādēšanas ports.

5. Šī prece satur litija akumulatoru. Ja to neizmantosiet ilgāku laiku, uzlādējiet to vismaz reizi mēnesī.

6. Lietojot caur Bluetooth, noregulējiet austiņu skaļumu piemērotā līmenī, lai novērstu pastāvīgu dzirdes bojājumu, ko rada ilgstoša klausīšanās pie augsta skaļuma.

7. Šī prece satur magnētiskus materiālus. Lietošanas un glabāšanas laikā turiet to prom no ierīcēm ar spēcīgiem magnētiskiem vai elektriskiem laukiem, piemēram, mikroviļņu krāsnīm un ledusskapjiem.

8. Pirms tīrīšanas un apkopes pārtrauciet preces lietošanu, aizveriet visas lietojumprogrammas un atvienojiet visus savienojumus un kabeļus no citām ierīcēm.

9. Atbrīvojieties no nolietotiem elektronikas izstrādājumiem saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet elektronikas ierīces, detaļas vai akumulatorus kopā ar sadzīves atkritumiem.

Įvadas
Dėkojame, kad įsigijote „Acer“ gaminį. Norėdami pasiekti geriausių rezultatų, prieš naudojimą atidžiai perskaitykite šią vadovą.

Įjungimas / Išjungimas
Išimkite ausines iš įkrovimo dėžutės automatiniam įjungimui. Laikykite lietimo mygtuką paspaustą 3 sekundes rankiniam įjungimui. Įdėkite ausines atgal į dėžutę automatiniam išjungimui. Laikykite lietimo mygtuką paspaustą 5 sekundes rankiniam išjungimui.

Ryšio valdymas
Belaidis ryšys: Atidarykite Nustatymų skyriuje puslapį „Belaidžiai nustatymai“ prietaisų paieškai ir valdymui.
Budėjimo režimas be ryšio: Automatinis išsijungimas po 3 minučių.

Atsiliepti/Baigti/Atmesti skambutį
Vieną kartą paspauskite bet kurią ausinę, kad priimtumėte arba baigtumėte skambutį. Laikykite bet kurią ausinę paspaustą 2 sekundes, kad atmestumėte gaunamą skambutį.

Atkurti/Pauzė
Vieną kartą paspauskite bet kurią ausinę, kad atkurtumėte arba sustabdytumėte muziką.

Garsumo valdymas
Du kartus paspauskite dešinę ausinę: padidinti garsumą; du kartus paspauskite kairę ausinę: sumažinti garsumą.

Takelių perjungimas
Trys kartus paspauskite kairę ausinę: ankstesnis takelis; trys kartus paspauskite dešinę ausinę: kitas takelis.

Specialus režimas
Laikykite kairę ausinę paspaustą 2 sekundes, kad suaktyvintumėte balso asistentą. Laikykite dešinę ausinę paspaustą 2 sekundes, kad įjungtumėte mažos delajos režimą.

Įvadas
Dėkojame, kad įsigijote „Acer“ gaminį. Norėdami pasiekti geriausių rezultatų, prieš naudojimą atidžiai perskaitykite šią vadovą.

Belaidžių ausinių parametrai
Veikimo dažnių diapazonas: 20Hz-10KHz
Maksimali radijo dažnių galia: 5.98 dBm

Saugos instrukcijos
1. Prieš pirmą naudojimą visiškai įkraukite gaminį.

2. Šis gaminys nėra žaislas. Vaikams iki 12 metų jį naudoti leidžiama tik prižiūrint suaugusiam.

3. Naudokite reguliarių gamintojų oficialų saugos sertifikatą turinčius 5V/1A įkroviklius. Nenaudokite aukštos įtampos greitųjų įkroviklių, kad nepažeistumėte gaminio.

4. Įkraukite saugioje aplinkoje. Kai įkrovimo dėklas bus visiškai įkrautas, iš karto atjunkite įkrovimo laidą, kad akumuliatorius nepažeistų per didelis įkrovimas. Įkrovimo dėkle yra Type-C įkrovimo prievadas.

5. Šis gaminys turi ličio akumuliatorių. Jei jo ilgai nenaudosite, įkraukite bent kartą per mėnesį.

6. Naudodami per „Bluetooth“, sureguliuokite ausinių garsą tinkamu lygiu, kad išvengtumėte nuolatinio klausos pažeidimo dėl ilgalaikio klausymosi prie didelio garso.

7. Šis gaminys turi magnetinių medžiagų. Naudojant ir sandėliuojant laikykite jį toliau nuo prietaisų su stipriais magnetiniais ar elektriniais laukais, pvz., mikrobangų krosnių ir šaldytuvų.

8. Prieš valymą ir techninę priežiūrą nutraukite gaminio naudojimą, uždarykite visas programas ir atjunkite visus ryšius bei laidus nuo kitų prietaisų.

9. Išmeskite susidėvėjusius elektroninius gaminius pagal vietinius teisės aktus. Neišmeskite elektronikos prietaisų, detalių ar akumuliatorių kartu su buitinėmis atliekomis.

罗马尼亚语Română

Prefață
Vă mulțumim că ați achiziționat un produs Acer. Pentru cele mai bune rezultate, citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare.

Pornire / Oprire
Scoateți căștile din carcasa de încărcare pentru pornire automată. Țineți apăsat tasta tactilă timp de 3 secunde pentru pornire manuală. Puneți căștile înapoi în carcasă pentru oprire automată. Țineți apăsat tasta tactilă timp de 5 secunde pentru oprire manuală.

Operațiuni de conectare
Conexiune fără fir: Accesați pagina Setări fără fir din meniul Setări pentru a căuta și gestiona dispozitivele.
Mod de așteptare fără conexiune: Oprire automată după 3 minute.

Răspuns/Încheiere/Respingere apel
Apăsați o dată pe oricare căști pentru a răspunde sau a închide un apel. Țineți apăsat oricare căști timp de 2 secunde pentru a respinge un apel primit.

Redare/Pauză
Apăsați o dată pe oricare căști pentru a reda sau a întrerupe muzica.

Control volum
Dublu-apăsare pe casca dreaptă: crește volumul; dublu-apăsare pe casca stângă: scade volumul.

Schimbare piesă
Triplu-apăsare pe casca stângă: piesa anterioară; triplu-apăsare pe casca dreaptă: piesa următoare.

Mod special
Țineți apăsat casca stângă timp de 2 secunde pentru a activa asistentul vocal. Țineți apăsat casca dreaptă timp de 2 secunde pentru a activa modul de latență redusă.

Prefață
Vă mulțumim că ați achiziționat un produs Acer. Pentru cele mai bune rezultate, citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare.

Parametri căști fără fir
Interval de frecvență de funcționare: 20Hz-10KHz
Putere maximă de radiofrecvență: 5.98 dBm

Instrucțiuni de siguranță
1. Încărcați complet produsul înainte de prima utilizare.

2. Acest produs nu este o jucărie. Copiii sub 12 ani trebuie să îl utilizeze sub supravegherea unui adult.

3. Utilizați încărcătoare 5V/1A cu certificat oficial de siguranță de la producători autorizați. Nu utilizați încărcătoare rapide de înaltă tensiune pentru a evita deteriorarea produsului.

4. Încărcați într-un mediu sigur. Deconectați imediat cablul de încărcare odată ce cutia este încărcată complet pentru a preveni deteriorarea bateriei din cauza supraîncărcării. Cutia de încărcare dispune de port de încărcare Type-C.

5. Acest produs conține baterie cu litiu. Dacă nu îl utilizați o perioadă lungă de timp, încărcați-l cel puțin o dată pe lună.

6. Când utilizați prin Bluetooth, reglați volumul căștilor la un nivel adecvat pentru a evita leziuni auditive permanente cauzate de ascultarea prelungită la volum înalt.

7. Acest produs conține materiale magnetice. Țineți-l departe de dispozitive cu câmpuri magnetice sau electrice puternice, cum ar fi cuptoarele cu microunde și frigiderele, în timpul utilizării și depozitării.

8. Înainte de curățare și întreținere, opriți utilizarea produsului, închideți toate aplicațiile și deconectați toate conexiunile și cablurile de la alte dispozitive.

9.Eliminați produsele electronice uzate conform reglementărilor locale. Nu aruncați echipamente electronice, componente sau baterii împreună cu deșeurile menajere.

斯洛伐克语Slovenčina

Predhovor
Ďakujeme za zakúpenie produktu Acer. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov si pred použitím pozorne prečítajte tento návod.

Zapnutie a vypnutie
Vyberte slúchadlá z nabíjacieho puzdra pre automatické zapnutie. Podržte dotykové tlačidlo 3 sekundy pre ručné zapnutie. Vložte slúchadlá späť do puzdra pre automatické vypnutie. Podržte dotykové tlačidlo 5 sekúnd pre ručné vypnutie.

Postup pripojenia
Bezdrôtové pripojenie: Otvorte stránku Bezdrôtové nastavenia v ponuke Nastavenia na vyhľadávanie a ovládanie zariadení.
Pohotovostný režim bez pripojenia: Automatické vypnutie po 3 minútach.

Prijatie/Ukončenie/Odmietnutie hovoru
Jedným stlačením ľubovoľného slúchadla prijmete alebo ukončíte hovor. Podržte ľubovoľné slúchadlo 2 sekundy pre odmietnutie prichádzajúceho hovoru.

Prehrávanie/Pauza
Jedným stlačením ľubovoľného slúchadla spustíte alebo pozastavíte hudbu.

Ovládanie hlasitosti
Dvojité stlačenie pravého slúchadla: zvýšenie hlasitosti; dvojité stlačenie ľavého slúchadla: zníženie hlasitosti.

Prepínanie skladieb
Trojité stlačenie ľavého slúchadla: predchádzajúca skladba; trojité stlačenie pravého slúchadla: ďalšia skladba.

Špeciálny režim
Podržte ľavé slúchadlo 2 sekundy pre aktiváciu hlasového asistenta. Podržte pravé slúchadlo 2 sekundy pre zapnutie režimu nízkej latencie.

斯洛伐克语Slovenčina

Predhovor
Ďakujeme za zakúpenie produktu Acer. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov si pred použitím pozorne prečítajte tento návod.

Parametre bezdrôtových slúchadiel
Pracovné frekvenčné pásmo : 20Hz-10KHz
Maximálny výkon rádiofrekvencie : 5.98 dBm

Bezpečnostné pokyny
1.Pred prvým použitím produkt úplne nabite.

2.Tento produkt nie je hračka. Deti mladšie ako 12 rokov musia produkt používať pod dohľadom dospelej osoby.

3.Používajte nabíjačky 5V/1A s oficiálnym bezpečnostným certifikátom od renomovaných výrobcov. Nepoužívajte vysokonapäťové rýchlonabíjačky, aby ste predišli poškodeniu produktu.

4.Nabíjajte v bezpečnom prostredí. Po úplnom nabití nabíjacieho puzdra ihneď odpojte nabíjací kábel, aby ste predišli poškodeniu batérie prebitím. Nabíjacie puzdro je vybavené nabíjacím portom Type-C.

5.Tento produkt obsahuje lítiovú batériu. Ak ho nebudete dlhší čas používať, nabíjajte ho minimálne raz mesačne.

6.Pri používaní produktu cez Bluetooth nastavte hlasitosť slúchadiel na vhodnú úroveň, aby ste predišli trvalému poškodeniu sluchu spôsobenému dlhodobým používaním pri vysokej hlasitosti.

7.Tento produkt obsahuje magnetické materiály. Pri používaní a skladovaní ho uchovávajte mimo dosahu zariadení so silným magnetickým alebo elektrickým poľom, ako sú mikrovlnné rúry a chladničky.

8.Pred čistením a údržbou prestaňte produkt používať, zatvorte všetky aplikácie a odpojte všetky pripojenia a káble od ostatných zariadení.

9.Zlikvidujte odpadové elektronické produkty v súlade s miestnymi predpismi. Neodhadzujte elektronické zariadenia, súčiastky ani batérie spolu s domovým odpadom.

斯洛文尼亚语Slovenščina

Predgovor
Hvala, ker ste kupili izdelek Acer. Za najboljše rezultate pred uporabo natančno preberite ta priročnik.

Vklop / Izklop
Vzemite slušalke iz polnilnega ohišja za samodejni vklop. Držite dotikalo pritisnjeno 3 sekunde za ročni vklop. Vstavite slušalke nazaj v ohišje za samodejni izklop. Držite dotikalo pritisnjeno 5 sekund za ročni izklop.

Postopek povezave
Brezžična povezava: Odprite stran Brezžične nastavitve v meniju Nastavitve za iskanje in upravljanje naprav.
Način mirovanja brez povezave: Samodejni izklop po 3 minutah.

Sprejem/Konec/Zavrnitev klica
Enkrat pritisnite katerokoli slušalko za sprejem ali prekinitev klica. Držite katerokoli slušalko pritisnjeno 2 sekundi za zavrnitev dohodnega klica.

Predvajanje/Pavza
Enkrat pritisnite katerokoli slušalko za predvajanje ali premor glasbe.

Nadzor glasnosti
Dvojni pritisk na desno slušalko: povečaj glasnost; dvojni pritisk na levo slušalko: zmanjšaj glasnost.

Preklapljanje skladb
Trojni pritisk na levo slušalko: prejšnja skladba; trojni pritisk na desno slušalko: naslednja skladba.

Poseben način
Držite levo slušalko pritisnjeno 2 sekundi za aktivacijo glasovnega pomočnika. Držite desno slušalko pritisnjeno 2 sekundi za vklop načina nizke zakasnitve.

斯洛文尼亚语Slovenščina

Predgovor
Hvala, ker ste kupili izdelek Acer. Za najboljše rezultate pred uporabo natančno preberite ta priročnik.

Parametri brezžičnih slušalk
Delovno frekvenčno območje : 20Hz-10KHz
Največja radiofrekvenčna moč : 5.98 dBm

Varnostna navodila
1.Pred prvo uporabo izdelek popolnoma napolnite.

2.Ta izdelek ni igrača. Otroci mlajši od 12 let ga morajo uporabljati pod nadzorom odrasle osebe.

3.Uporabljajte polnilnike 5V/1A z uradnim varnostnim certifikatom znanih proizvajalcev. Ne uporabljajte visokonapetostnih hitrih polnilnikov, da preprečite poškodbo izdelka.

4.Polnite v varnem okolju. Ko je polnilna škatla popolnoma napolnjena, takoj odklopite polnilni kabel, da preprečite poškodbo baterije zaradi prevelikega polnjenja. Polnilna škatla ima polnilni priključek Type-C.

5.Ta izdelek vsebuje litijevo baterijo. Če izdelka ne uporabljate dlje časa, ga napolnite vsaj enkrat na mesec.

6.Pri uporabi izdelka prek Bluetootha nastavite glasnost slušalk na ustrezno raven, da preprečite trajno poškodbo sluha zaradi dolgotrajne uporabe pri visoki glasnosti.

7.Ta izdelek vsebuje magnetne materiale. Med uporabo in shranjevanjem ga hranite stran od naprav z močnim magnetnim ali električnim poljem, kot so mikrovalovne pečice in hladilniki.

8.Pred čiščenjem in vzdrževanjem prenehajte uporabljati izdelek, zaprite vse aplikacije in odklopite vse povezave in kable iz drugih naprav.

9.Odpadne elektronske izdelke odstranjujte v skladu z lokalnimi predpisi. Elektronskih naprav, delov ali baterij ne odmetavajte skupaj z gospodinjskimi odpadki.

挪威博克马尔语Bokmål

Forord
Takk for at du kjøpte et Acer-produkt. Les denne håndboken nøye før bruk for best resultat.

Slå på / Slå av
Ta ut øreproppene fra ladeetuiet for automatisk påslagning. Trykk og hold berøringstasten i 3 sekunder for manuell påslagning. Sett øreproppene tilbake i etuiet for automatisk avstengning. Trykk og hold berøringstasten i 5 sekunder for manuell avstengning.

Koblingsprosedyre
Trådløs kobling: Åpne siden Trådløse innstillinger i Innstillinger for å søke etter enheter og styre dem.
Standby uten tilkobling: Automatisk avstenging etter 3 minutter.

Svare/Legge på/Avvise anrop
Trykk én gang på en hvilken som helst øreprop for å svare eller legge på et anrop. Trykk og hold en hvilken som helst øreprop i 2 sekunder for å avvise et innkommende anrop.

Avspilling/Pause
Trykk én gang på en hvilken som helst øreprop for å spille av eller pause musikk.

Volumkontroll
Dobbelttrykk på høyre øreprop: øk volumet; dobbelttrykk på venstre øreprop: senk volumet.

Sporveksling
Trippeltrykk på venstre øreprop: forrige spor; trippeltrykk på høyre øreprop: neste spor.

Spesiell modus
Trykk og hold venstre øreprop i 2 sekunder for å aktivere stemmeassistenten. Trykk og hold høyre øreprop i 2 sekunder for å slå på lav-latens-modus.

挪威博克马尔语Bokmål

Forord
Takk for at du kjøpte et Acer-produkt. Les denne håndboken nøye før bruk for best resultat.

Parametre for trådløse øretelefoner
Driftsfrekvensbånd : 20Hz-10KHz
Maksimal radiofrekvenseffekt : 5.98 dBm

Sikkerhetsinstruksjoner
1.Lad produktet helt opp før første gangs bruk.

2.Dette produktet er ikke et leketøy. Barn under 12 år må bruke produktet under voksent tilsyn.

3.Bruk 5V/1A-ladere med offisielt sikkerhetssertifikat fra godkjente produsenter. Ikke bruk høyspent hurtigladere for å unngå produktskade.

4.Lad i et trygt miljø. Koble fra ladekabelen umiddelbart når ladekassen er fulladet, for å unngå batteriskade fra overlading. Ladekassen har en Type-C-ladeport.

5.Dette produktet inneholder litiumbatteri. Hvis produktet ikke brukes over lengre tid, lad det minst én gang per måned.

6.Når du bruker produktet via Bluetooth, juster øretelefonvolumet til et passende nivå for å unngå permanent hørselsskade fra langvarig bruk med høyt volum.

7.Dette produktet inneholder magnetiske materialer. Hold det unna enheter med sterke magnetiske eller elektriske felt som mikrobølgeovner og kjøleskap under bruk og lagring.

8.Før rengjøring og vedlikehold, slutt å bruke produktet, lukk alle apper og koble fra alle tilkoblinger og kabler fra andre enheter.

9.Kast avfallselektronikk i henhold til lokale forskrifter. Ikke kast elektronisk utstyr, deler eller batterier sammen med husholdningsavfall.

冰岛语Íslenska

Formáli
Þakka þér fyrir að kaupa Acer vöru. Lestu þessa handbók vandlega fyrir notkun til að ná sem bestum árangri.

Kveikja / Slökkva
Taktu heyrnartólin úr hleðsluhylkinu fyrir sjálfvirka kveikju. Haltu snertihnappi inni í 3 sekúndur fyrir handvirka kveikju. Settu heyrnartólin aftur í hylkið fyrir sjálfvirka slökkvun. Haltu snertihnappi inni í 5 sekúndur fyrir handvirka slökkvun.

Tengingaraðgerð
Þráðlaus tenging: Opnaðu síðu Þráðlausar stillingar í Stillingum til að leita að tækjum og stjórna þeim.
Biðstaða án tengingar: Sjálfvirk slökkva eftir 3 mínútur.

Svara/Loka/Hafna símtali
Ýttu einu sinni á annað hvort heyrnartól til að svara eða leggja á símtal. Haltu einhverju heyrnartóli inni í 2 sekúndur til að hafna komandi símtali.

Spila/Pása
Ýttu einu sinni á annað hvort heyrnartól til að spila eða pása tónlist.

Hljóðstyrkstýring
Tvöföld ýting á hægri heyrnartól: auka hljóðstyrk; tvöföld ýting á vinstra heyrnartól: minnka hljóðstyrk.

Skipt um lag
Þreföld ýting á vinstra heyrnartól: fyrra lag; þreföld ýting á hægri heyrnartól: næsta lag.

Sérhamur
Haltu vinstra heyrnartóli inni í 2 sekúndur til að virkja raddaðstoðarmann. Haltu hægri heyrnartóli inni í 2 sekúndur til að kveikja á lág-seinkunarham.

冰岛语Íslenska

Formáli
Þakka þér fyrir að kaupa Acer vöru. Lestu þessa handbók vandlega fyrir notkun til að ná sem bestum árangri.

Færibreytur þráðlausra heyrnartóla
Starfsfrekvenssvið : 20Hz-10KHz
Hámarksútgeislun útvarpsbylgjuafkasts : 5.98 dBm

Öryggisleiðbeiningar
1.Hlaðið vöruna að fullu fyrir fyrstu notkun.

2.Þessi vara er ekki leikfang. Börn yngri en 12 ára verða að nota vöruna undir eftirliti fullorðins.

3.Notaðu 5V/1A hleðslutæki með opinberu öryggisvottun frá viðurkenndum framleiðendum. Ekki nota háspennu hraðhleðslutæki til að koma í veg fyrir skemmdir á vörunni.

4.Hlaðið í öruggu umhverfi. Taktu hleðslusnúruna úr sambandi um leið og hleðsluhúsið er fullhlaðið til að koma í veg fyrir skemmdir á rafhlöðu vegna ofhleðslu. Hleðsluhúsið er með Type-C hleðslutengi.

5.Þessi vara inniheldur litíumrafhlöðu. Ef hún er ekki notuð í langan tíma skal hlaða hana að minnsta kosti einu sinni í mánuði.

6.Þegar þú notar vöruna með Bluetooth skaltu stilla hljóðstyrk heyrnartólanna á viðeigandi stig til að koma í veg fyrir varanlega heyrnarskemmd vegna langvarar notkunar með háum hljóðstyrk.

7.Þessi vara inniheldur segulefni. Haldið henni fjarri tækjum með sterkum segul- eða rafsviðum eins og örbylgjuofnum og ísskápum við notkun og geymslu.

8.Áður en þú þrífur og heldur við vöruna skaltu hætta að nota hana, loka öllum forritum og aftengja allar tengingar og snúrur frá öðrum tækjum.

9.Fargaðu rafrænum úrgangi í samræmi við staðbundnar reglur. Ekki farga rafrænum búnaði, hlutum eða rafhlöðum með heimilisúrgangi.

Önsöz
Acer ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. En iyi performans için kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun.

Açma / Kapatma
Kulaklıkları şarj kutusundan çıkararak otomatik açın. Dokunmatik tuşa 3 saniye basılı tutarak manuel açın. Kulaklıkları kutuya geri yerleştirerek otomatik kapatın. Dokunmatik tuşa 5 saniye basılı tutarak manuel kapatın.

Bağlantı İşlemleri
Kablosuz Bağlantı: Ayarlar menüsünden Kablosuz Ayarlar sayfasını açarak cihaz araması ve işlemler yapın.
Bağlantısız bekleme modu: 3 dakika sonra otomatik kapanma.

Çağrıyı Yanıtlama/Kapatma/Reddetme
Herhangi bir kulaklığa tek kez dokunun, çağrıyı cevaplayın veya sonlandırın. Herhangi bir kulaklığa 2 saniye basılı tutarak gelen çağrıyı reddedin.

Oynat/Duraklat
Herhangi bir kulaklığa tek kez dokunun, müzik oynatın veya duraklatın.

Ses Kontrolü
Sağ kulaklığa çift dokunun: sesi artır; sol kulaklığa çift dokunun: sesi azalt.

Parça Değiştirme
Sol kulaklığa üç kez dokunun: önceki parça; sağ kulaklığa üç kez dokunun: sonraki parça.

Özel Mod
Ses asistanını etkinleştirmek için sol kulaklığa 2 saniye basılı tutun. Düşük gecikme modunu açmak için sağ kulaklığa 2 saniye basılı tutun.

土耳其语Türkçe

Önsöz
Acer ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. En iyi performans için kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun.

Kablosuz kulaklık parametreleri
Çalışma Frekans Bandı : 20Hz-10KHz
Maksimum Radyo Frekans Gücü : 5.98 dBm

Güvenlik Talimatları
1.İlk kullanımdan önce ürünü tam olarak şarj edin.

2.Bu ürün oyuncak değildir. 12 yaş altı çocuklar ürünü yetişkin gözetiminde kullanmalıdır.

3.Yetkili üreticilerin resmi güvenlik sertifikasına sahip 5V/1A şarj cihazlarını kullanın.
Ürün hasarını önlemek için yüksek voltajlı hızlı şarj cihazları kullanmayın.

4.Güvenli bir ortamda şarj edin. Şarj kutusu tam şarj olduğunda bataryanın aşırı şarjdan zarar görmesini önlemek için şarj kablosunu derhal çıkarın. Şarj kutusu Type-C şarj portuna sahiptir.

5.Bu ürün lityum batarya içerir. Uzun süre kullanılmayacaksa ayda en az bir kez şarj edin.

6.Bluetooth ile ürün kullanırken kalıcı işitme hasarını önlemek için kulaklık ses seviyesini uygun bir düzeye ayarlayın.

7.Bu ürün manyetik malzemeler içerir. Kullanım ve depolama sırasında mikrodalga fırın, buzdolabı gibi güçlü manyetik veya elektrik alanlı cihazlardan uzak tutun.

8.Temizlik ve bakım işlemlerinden önce ürünü kullanmayı bırakın, tüm uygulamaları kapatın ve diğer cihazlarla olan tüm bağlantı ve kabloları kesin.

9.Atık elektronik ürünleri yerel yönetmeliklere uygun şekilde imha edin. Elektronik ekipman, parça ve bataryaları evsel atıklarla birlikte atmayın.

繁体中文

前言
感謝您選購宏碁（Acer）產品。為獲得最佳使用效果，使用前請仔細閱讀本手冊。

開關機
將耳機從充電盒取出即可自動開機；長按觸控鍵 3 秒可手動開機。將耳機放回充電盒即可自動關機；長按觸控鍵 5 秒可手動關機。

連線操作
無線連線：開啟設定頁面內的無線設定，進行裝置搜尋與配對操作。
未連接待機：3 分鐘自動關機。

接聽 / 掛斷 / 拒接電話
單擊任一耳機接聽或掛斷來電；長按任一耳機 2 秒拒接來電。

播放 / 暫停
單擊任一耳機播放或暫停音樂。

音量控制
雙擊右耳機增加音量；雙擊左耳機降低音量。

曲目切換
三擊左耳機切換上一曲；三擊右耳機切換下一曲。

特殊模式
長按左耳機 2 秒喚醒語音助理；長按右耳機 2 秒開啟低延遲模式。

繁体中文

前言
感謝您選購宏碁（Acer）產品。為獲得最佳使用效果，使用前請仔細閱讀本手冊。

無線耳機規格
工作頻率範圍：20Hz-10KHz
最大無線射頻功率：5.98 dBm

安全注意事項
1. 首次使用前，請將產品完整充飽電。

2. 本產品非玩具，未滿 12 歲孩童使用時必須有成人陪同監督。

3. 請使用合法廠商出品、具官方安全認證的 5V/1A 充電器，切勿使用高壓快充充電器，避免造成產品損壞。

4. 請在安全環境下充電，充電盒完全充飽後須立即拔除充電線，防止電池過充受損。充電盒採用 Type-C 充電介面。

5. 本產品內含鋰電池，若長時間不使用，至少每月充電一次。

6. 透過藍牙使用時，請將耳機音量調至適當大小，避免長時間高音量聆聽造成永久性聽力損傷。

7. 本產品含有磁性材質，使用與收納時請遠離微波爐、冰箱等具強磁場、電場的電器設備。

8. 清潔與保養前，請停止使用產品、關閉所有應用程式，並斷開所有與其他裝置連接的線材與配線。

9. 廢棄電子產品請依照當地法規處理，不可將電子設備、零件或電池隨一般家用垃圾丟棄。

After-sales Customer Service Number:

1. (978)230-8895(US)	Mon-Fri: 9am-6pm(EST)
2.+0211 4187 3343(DE)	Mon-Fri:9am-5pm
3.+0203868 3233(UK)	Mon-Fri:9am-6pm(GMT)
4.+81090-9873-0969(日本)	月~金:午前9時~午後6時
5.+61 451 8926 82(AU)	Mon-Fri:9am-6pm

For any product-related issues or concerns, please reach out to our after-sales service team at the following email address:

1.For Temu and other purchases： shopify@newease.cc

2.For Amazon purchases： NE_hub.service@acergadget.com

FCC Compliance Statement:

Note:The device has been tested and meets the restrictionsClass B digital devices specified in Part 15FCC regulations. These restrictions are intended to:Provide adequate protection for residential areasResist harmful interference.

Scan the code to view the multi-language instruction manual

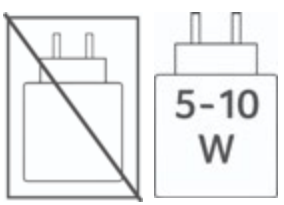

FCC Warnning:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1)This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 0cm between the radiator and your body.