



Acer Dual Mode Gaming Mouse (Model OMR279)


HVIN: OMR279A



Customer Services: (978)230-8895(US)
Mon-Fri: 9am - 6pm(EST)

User Manual


Product Interface

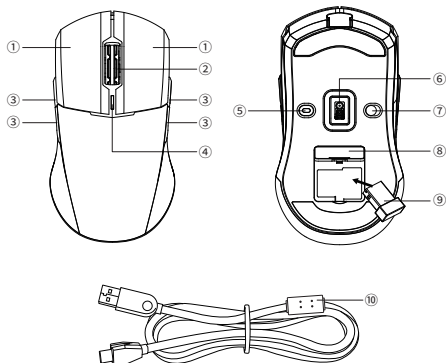

When returning, please put the receiver in the compartment and return it together with the mouse.

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| ① Left & Right Buttons | ⑥ Optical Sensor |
| ② Scroll Wheel | ⑦ ON/OFF Switch |
| ③ Forward & Backward Buttons | ⑧ USB Receiver Cover Release |
| ④ Battery Indicator | ⑨ USB Receiver |
| ⑤ DPI Button with Indicator | ⑩ EMI Noise Suppression |

Adjustable DPI

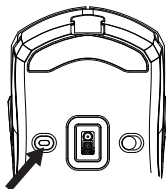

Pressing the DPI button cycles through the DPI settings. There are 6 preset levels to choose from, and the default 6 levels and DPI settings are as follows:

Indicator light color	Default DPI
Red	1200
Green	1600
Blue	2400
Yellow	5000
Cyan	12000
Purple	24000

- (1) If you need to further adjust the DPI value, set the custom key function or adjust the RGB lighting effect, it is recommended to visit the Acer Gadget official website, download and install the dedicated driver program.
- (2) After downloading the installer from the official website (<https://acergadget-store-global.com/pages/download>), you can follow the prompts to install it.

Product Specifications

Material: ABS

Compatible Systems: Windows/Linux/macOS/Android

Product Weight: 87±5g/3.06±0.18oz

Product Size: 124×67.5×39.5mm/4.9×2.7×1.6in

Polling Rate: 1000Hz

Resolution/DPI: 1200/1600/2400/5000/12000/24000

Acceleration: 35G

Quick Troubleshooting

Problem	Possible Cause	Solution
Mouse not working (wired mode)	USB cable not connected properly	Reconnect the USB cable or try another port
Mouse not working (2.4GHz mode)	USB receiver not detected / mouse has no power	Ensure the receiver is plugged in, check battery/charging status
Side buttons not responding	Side buttons disabled	Hold forward + backward side buttons for 3s to enable (same procedure can also be used to disable the side button)
Lighting not working	Lighting turned off in cycle	Press forward side button + scroll wheel to switch effects until lights turn on
DPI does not change	Wrong button used	Use the DPI button (located on the bottom of the mouse) to cycle through levels. The color indicator will show the change.
Mouse movement not accurate	Using on unsuitable surface (glass, mirror, reflective material)	Use a mouse pad or a non-reflective surface (e.g. A4 white paper, wood surfaces, black cloth pads, colored cloth pads, black leather, and brown leather)

FAQ

Q1: How can I switch or turn off RGB lighting?

A1: Hold the **forward side button** and click the **scroll wheel** to cycle through 9 lighting modes. After the last effect, the next click will turn the lights **off**. The cycle is: Wave (default) → Trigger → Flow → Bounce → Ripple Effect → **OFF** → Permanent → Pulsating → Pulsating Spectrum → Neon → Wave...

Q2: How can I reset the mouse to factory settings?

A2: There are two ways to reset the mouse:

- 1. Button reset:** Hold **Left Button + Right Button + Forward Button + Backward Button** for 3 seconds. The lights will flash three times to confirm the reset.
- 2. Software reset:** Open the driver software and click the "**Reset**" button to restore factory settings.

Q3: Does the mouse require a driver?

A3: The mouse is **plug-and-play** without drivers. However, advanced functions such as macro programming, button customization, and lighting adjustments require driver software. Please visit the <https://acergadget-store-global.com/pages/download> official website to download the appropriate driver for your model.

After-Sale Services

If you are not sure how to get your Acer product working properly, please contact our friendly support team at your free time for a quick solution.

E-mail: NE_hub.service@acergadget.com

Customer Services: (978) 230-8895(US)

Mon-Fri: 9am-6pm (EST)

CE declaration of Conformity

Hereby, Acer Gadget Inc. declares that this Acer Dual Mode Gaming Mouse is in compliance with the essential requirements and the other relevant provisions of the Radio Equipment Directive 2014/53/EU and RoHS directive 2011/65/EU.

FCC STATEMENT:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.

- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC and ISED RF warning statement:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales en matière d'exposition aux RF. L'appareil peut être utilisé en condition d'exposition portable sans restriction.

ISED STATEMENT:

- English: "

This device complies with Innovation, Science and Economic Development Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause interference, and

(2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device."


- French:"

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptées de licence d'innovation, sciences et développement économique Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

(1) l'appareil nedoit pas produire de brouillage, et

(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement."


Produktschnittstelle

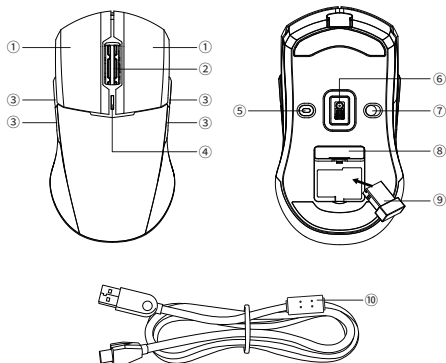

Bei der Rücksendung legen Sie bitte den Hörer in das Fach und geben ihn zusammen mit der Maus zurück.

- | | |
|---------------------------------|---|
| ① Linke und rechte Tasten | ⑥ Optischer Sensor |
| ② Scrollrad | ⑦ Ein-/Ausschalter |
| ③ Vorwärts- und Rückwärtstasten | ⑧ Entriegelung der USB-Empfängerabdeckung |
| ④ Batterieanzeige | ⑨ USB-Empfänger |
| ⑤ DPI-Taste mit Anzeige | ⑩ EMI-Rauschunterdrückung |

Einstellbare DPI

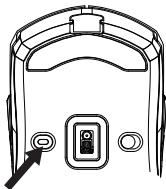

Durch Drücken der DPI-Taste können Sie die DPI-Einstellungen durchlaufen. Es stehen sechs voreingestellte Stufen zur Auswahl. Die standardmäßigen sechs Stufen und DPI-Einstellungen lauten wie folgt:

Farbe der Anzeigeleuchte	Standard-DPI
Rot	1200
Grün	1600
Blau	2400
Gelb	5000
Cyan	12000
Lila	24000

(1) Wenn Sie den DPI-Wert weiter anpassen, die benutzerdefinierte Tastenfunktion einstellen oder den RGB-Lichteffekt anpassen möchten, empfehlen wir Ihnen, die offizielle Website von Acer Gadget zu besuchen und das entsprechende Treiberprogramm herunterzuladen und zu installieren.

(2) Nachdem Sie das Installationsprogramm von der offiziellen Website (<https://acergadget-store-global.com/pages/download>) heruntergeladen haben, können Sie den Anweisungen zur Installation folgen.

Produktspezifikationen

Material: ABS

Kompatible Systeme: Windows/Linux/macOS/Android

Produktgewicht: 87 ± 5 g

Produktgröße: $124 \times 67,5 \times 39,5$ mm

Abfragerate: 1000 Hz

Auflösung/DPI: 1200/1600/2400/5000/12000/24000

Beschleunigung: 35 G

Schnelle Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Maus funktioniert nicht (Wired-Modus)	USB Kabel nicht richtig angeschlossen	Das USB-Kabel erneut anschließen oder mit einem anderen Anschluss versuchen.
Maus funktioniert nicht (2,4GHz-Modus)	USB-Empfänger wird nicht erkannt / Maus hat keinen Strom	Stellen Sie sicher, dass der Empfänger angeschlossen ist, oder den Batterie-/Ladestatus überprüfen.
Seitentasten reagieren nicht	Seitentasten deaktiviert	Die Seitentasten Vorwärts + Rückwärts 3 Sekunden lang gedrückt halten, um sie zu aktivieren (mit demselben Verfahren können Sie auch die Seitentaste deaktivieren).
Beleuchtung funktioniert nicht	Beleuchtung im Zyklus ausgeschaltet	Die Vorwärts-Seitentaste + Scrollrad drücken, um die Effekte umzuschalten, bis die Lichter angehen.
DPI ändert sich nicht	Falsche Taste verwendet	Die DPI-Taste (an der Unterseite der Maus) verwenden, um durch die Stufen zu blättern. Die Farbanzeige zeigt die Änderung an.
Mausbewegungen nicht genau	Verwendung auf ungeeigneten Oberflächen (Glas, Spiegel, reflektierendes Material)	Ein Mauspad oder eine nicht reflektierende Oberfläche verwenden (z. B. weißes A4-Papier, Holzoberflächen, schwarze Stoffpads, farbige Stoffpads, schwarzes Leder und braunes Leder).

FAQ

F1: Wie kann ich die RGB-Beleuchtung ein- oder ausschalten?

A1: Halten Sie die vordere Seitentaste gedrückt und klicken Sie auf das Scrollrad, um durch die neun Beleuchtungsmodi zu blättern. Nach dem letzten Effekt schaltet der nächste Klick die Beleuchtung aus. Der Zyklus ist: Welle (Standard) → Trigger → Fluss → Sprung → Welleneffekt → AUS → Permanent → Pulsierend → Pulsierendes Spektrum → Neon → Welle...

F2: Wie kann ich die Maus auf die Werkseinstellungen zurücksetzen?

A2: Es gibt zwei Möglichkeiten, die Maus zurückzusetzen:

1. Tastenrücksetzung: Halten Sie die linke + rechte + Vorwärts- + Rückwärtstaste 3 Sekunden lang gedrückt. Die LEDs blinken dreimal, um den Reset zu bestätigen.
2. Softwarerücksetzung: Öffnen Sie die Treibersoftware und klicken Sie auf "Zurücksetzen", um die Werkseinstellungen wiederherzustellen.

F3: Benötigt die Maus einen Treiber?

A3: Die Maus ist Plug-and-Play ohne Treiber. Für erweiterte Funktionen wie Makroprogrammierung, Tastenbelegung und Beleuchtungsanpassung ist jedoch Treibersoftware erforderlich. Bitte besuchen Sie die offizielle Website

<https://acergadget-store-global.com/pages/download>, um den passenden Treiber für Ihr Modell herunterzuladen.

Kundendienst

Wenn Sie nicht sicher sind, wie Sie Ihr Acer-Produkt zum Laufen bringen, wenden Sie sich bitte für eine schnelle Lösung jederzeit an unserer freundlicher Kundendienst.

E-Mail: NE_hub.service@acergadget.com


Kundendienst: +0211 4187 3343 (DE)

Mo-Fr: 9am-5pm

CE-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Acer Gadget Inc., dass diese Acer Dual Mode Gaming-Maus den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Bestimmungen der Funkanlagenrichtlinie 2014/53/EU und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU entspricht.

Interface du Produit

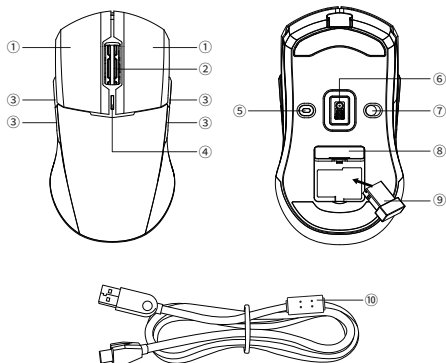


Lors du retour, veuillez ranger le récepteur dans son compartiment et le remettre avec la souris.

- ① Boutons gauche et droite
- ② Molette de défilement
- ③ Boutons avant et arrière
- ④ Indicateur de batterie
- ⑤ Bouton DPI avec indicateur

- ⑥ Capteur optique
- ⑦ Interrupteur marche/arrêt
- ⑧ Déverrouillage du couvercle du récepteur USB
- ⑨ Récepteur USB
- ⑩ Suppression du bruit EMI

DPI Réglable

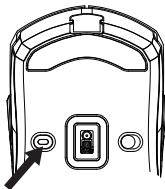

Appuyez sur le bouton DPI pour faire défiler les paramètres. Six niveaux prédéfinis sont disponibles, et les six niveaux et paramètres DPI par défaut sont les suivants :

Couleur du Voyant	DPI par défaut
Rouge	1200
Vert	1600
Bleu	2400
Jaune	5000
Cyan	12000
Violet	24000

(1) Si vous souhaitez ajuster davantage la valeur DPI, définir la fonction de touche personnalisée ou ajuster l'effet d'éclairage RVB, il est recommandé de visiter le site Web officiel d'Acer Gadget, de télécharger et d'installer le pilote dédié.

(2) Après avoir téléchargé le programme d'installation depuis le site Web officiel (<https://acergadget-store-global.com/pages/download>), suivez les instructions pour l'installer.

Spécifications du produit

Matériau : ABS

Systèmes compatibles : Windows/Linux/macOS/Android

Poids du produit : 87 ± 5 g

Dimensions du produit : 124 × 67,5 × 39,5 mm

Fréquence d'interrogation : 1000 Hz

Résolution/DPI : 1200/1600/2400/5000/12000/24000

Accélération : 35 G

Dépannage Rapide

Problème	Cause possible	Solution
La souris ne fonctionne pas (mode filaire)	Le câble USB est mal branché	Rebranchez le câble USB ou essayez un autre port
La souris ne fonctionne pas (mode 2,4 GHz)	Le récepteur USB n'est pas détecté / la souris n'est pas alimentée	Assurez-vous que le récepteur est branché et vérifiez l'état de la batterie/chargement
Les boutons latéraux ne répondent pas	Boutons latéraux désactivés	Maintenez les boutons latéraux avant et arrière enfoncés pendant 3 secondes pour activer la fonction (la même procédure peut également être utilisée pour désactiver le bouton latéral)
L'éclairage ne fonctionne pas	L'éclairage s'éteint par intermittence	Appuyez sur le bouton latéral avant et la molette de défilement pour changer d'effet jusqu'à ce que les lumières s'allument
La résolution ne change pas	Mauvais bouton utilisé	Utilisez le bouton DPI (situé sous la souris) pour faire défiler les niveaux. L'indicateur de couleur indiquera le changement.
Mouvement de la souris imprécis	Utilisation sur une surface inappropriée (verre, miroir, matériau réfléchissant)	Utilisez un tapis de souris ou une surface non réfléchissante (par exemple, du papier blanc A4, des surfaces en bois, des tapis en tissu noir, des tapis en tissu coloré, du cuir noir et du cuir marron).

FAQ

Q1 : Comment éteindre ou éteindre l' éclairage RVB ?

A1 : Maintenez le bouton avant enfoncé et cliquez sur la molette pour parcourir les 9 modes d' éclairage. Après le dernier effet, un clic suivant éteindra les lumières. Le cycle est le suivant : Vague (par défaut) → Déclencheur → Flux → Rebond → Effet d' ondulation → DÉSACTIVÉ → Permanent → Pulsation → Spectre pulsé → Néon → Vague...

Q2 : Comment réinitialiser la souris aux paramètres d' usine ?

A2 : Il existe deux façons de réinitialiser la souris :

1. Réinitialisation des boutons : Maintenez les boutons gauche, droit, avant et arrière enfoncés pendant 3 secondes. Les voyants clignoteront trois fois pour confirmer la réinitialisation.
2. Réinitialisation logicielle : Ouvrez le pilote et cliquez sur le bouton « Réinitialiser » pour restaurer les paramètres d' usine.

Q3 : La souris nécessite-t-elle un pilote ?

A3 : La souris est prête à l' emploi et ne nécessite aucun pilote. Cependant, des fonctions avancées telles que la programmation de macros, la personnalisation des boutons et le réglage de l' éclairage nécessitent un pilote. Veuillez consulter le site officiel <https://acergadget-store-global.com/pages/download> pour télécharger le pilote correspondant à votre modèle.

Service après-vente

Si vous ne savez pas comment faire fonctionner correctement votre produit Acer, n'hésitez pas à contacter notre équipe d'assistance à votre convenance pour une solution rapide.

E-mail : NE_hub.service@acergadget.com


Service client : +0211 4187 3343 (DE)

Lun-Ven : 9am-5pm

Déclaration de conformité CE

Par la présente, Acer Gadget Inc. déclare que cette souris de jeu Acer Dual Mode est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive sur les équipements radio 2014/53/UE et de la directive RoHS 2011/65/UE.


Interfaccia del Prodotto

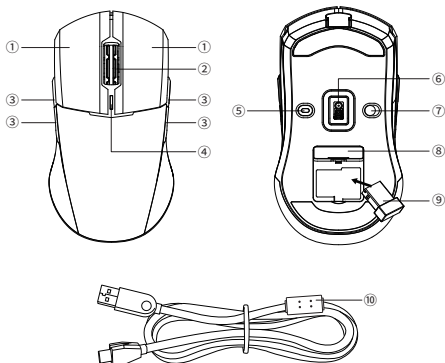

Al momento della restituzione, riponi il ricevitore nell'apposito scomparto e restituiscilo insieme al mouse.

- | | |
|---------------------------------------|--|
| ① Pulsanti sinistro e destro | ⑥ Sensore ottico |
| ② Rotellina di scorrimento | ⑦ Interruttore ON/OFF |
| ③ Pulsanti avanti e indietro | ⑧ Sblocco del coperchio del ricevitore USB |
| ④ Indicatore di carica della batteria | ⑨ Ricevitore USB |
| ⑤ Pulsante DPI con indicatore | ⑩ Soppressione del rumore EMI |

DPI Regolabile

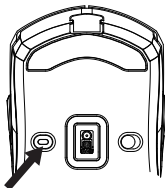

Premendo il pulsante DPI si scorre l'impostazione DPI. Sono disponibili 6 livelli preimpostati tra cui scegliere. I 6 livelli e le impostazioni DPI predefiniti sono i seguenti:

Colore della spia luminosa	DPI predefinito
Rosso	1200
Verde	1600
Blu	2400
Giallo	5000
Ciano	12000
Viola	24000

- (1) Se è necessario regolare ulteriormente il valore DPI, impostare la funzione tasto personalizzata o regolare l'effetto di illuminazione RGB, si consiglia di visitare il sito Web ufficiale di Acer Gadget, scaricare e installare il driver dedicato.
- (2) Dopo aver scaricato il programma di installazione dal sito Web ufficiale (<https://acergadget-store-global.com/pages/download>), è possibile seguire le istruzioni per installarlo.

Specifiche del prodotto

Materiale: ABS

Sistemi compatibili: Windows/Linux/macOS/Android

Peso del prodotto: 87±5 g/3,06±0,18 oz

Dimensioni del prodotto: 124×67,5×39,5 mm/4,9×2,7×1,6 pollici

Frequenza di polling: 1000 Hz

Risoluzione/DPI: 1200/1600/2400/5000/12000/24000

Accelerazione: 35 G

Risoluzione rapida dei problemi

Problema	Possibile causa	Soluzione
Il mouse non funziona (modalità cablata)	Cavo USB non collegato correttamente	Ricollegare il cavo USB o provare un'altra porta
Il mouse non funziona (modalità 2,4 GHz)	Ricevitore USB non rilevato / mouse non alimentato	Assicurarsi che il ricevitore sia collegato, controllare lo stato della batteria/carica
I pulsanti laterali non rispondono	Pulsanti laterali disattivati	Premere i pulsanti laterali avanti + indietro per 3 secondi per attivarli (la stessa procedura può essere utilizzata anche per disattivare il pulsante laterale)
Illuminazione non funzionante	Illuminazione spenta a ciclo	Premere il pulsante laterale avanti + la rotellina di scorrimento per cambiare effetto finché le luci non si accendono
I DPI non cambiano	Pulsante errato utilizzato	Utilizzare il pulsante DPI (situato nella parte inferiore del mouse) per scorrere i livelli. L'indicatore colorato mostrerà la modifica.
Movimento del mouse non preciso	Utilizzo su superfici non adatte (vetro, specchio, materiale riflettente)	Utilizzare un tappetino per mouse o una superficie non riflettente (ad esempio, carta bianca A4, superfici in legno, tappetini in tessuto nero, tappetini in tessuto colorato, pelle nera e pelle marrone)

FAQ

D1: Come posso accendere o spegnere l'illuminazione RGB?

R1: Tenere premuto il pulsante laterale anteriore e fare clic sulla rotellina di scorrimento per scorrere tra 9 modalità di illuminazione. Dopo l'ultimo effetto, il clic successivo spegnerà le luci. Il ciclo è: Onda (predefinita) → Trigger → Flusso → Rimbalzo → Effetto Increspatura → SPENTO → Permanente → Pulsazione → Spettro Pulsazione → Neon → Onda...

D2: Come posso ripristinare il mouse alle impostazioni di fabbrica?

R2: Ci sono due modi per ripristinare il mouse:

1. Ripristino dei pulsanti: tenere premuti i pulsanti sinistro + destro + avanti + indietro per 3 secondi. Le luci lampeggeranno tre volte per confermare il ripristino.
2. Ripristino software: aprire il software del driver e fare clic sul pulsante "Ripristina" per ripristinare le impostazioni di fabbrica.

D3: Il mouse richiede un driver?

R3: Il mouse è plug-and-play senza driver. Tuttavia, funzioni avanzate come la programmazione macro, la personalizzazione dei pulsanti e la regolazione dell'illuminazione richiedono un driver software. Visita il sito web ufficiale di <https://acergadget-store-global.com/pages/download> per scaricare il driver appropriato per il tuo modello.

Servizio post-vendita

Se non sei sicuro di come far funzionare correttamente il tuo prodotto Acer, contatta il nostro cordiale team di supporto nel tempo libero per una soluzione rapida.

E-mail: NE_hub.service@acergadget.com


Servizio clienti: +0211 4187 3343 (DE)

Lun-Ven: 9am-5pm

Dichiarazione di conformità CE

Con la presente, Acer Gadget Inc. dichiara che questo mouse da gioco Acer Dual Mode è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della Direttiva sulle apparecchiature radio 2014/53/UE e della Direttiva RoHS 2011/65/UE.


Interfaz del Producto

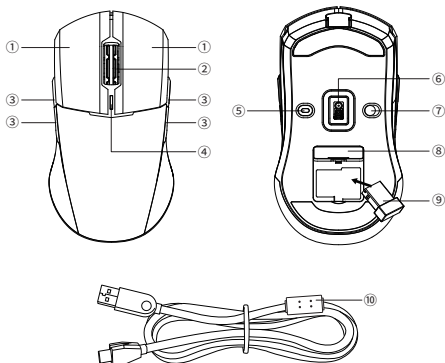

Al devolverlo, coloque el receptor en el compartimento y devuélvalo junto con el ratón.

- | | |
|---------------------------------|--|
| ① Botones izquierdo y derecho | ⑥ Sensor óptico |
| ② Rueda de desplazamiento | ⑦ Interruptor de encendido/apagado |
| ③ Botones de avance y retroceso | ⑧ Apertura de la tapa del receptor USB |
| ④ Indicador de batería | ⑨ Receptor USB |
| ⑤ Botón DPI con indicador | ⑩ Supresión de ruido EMI |

DPI Ajustable

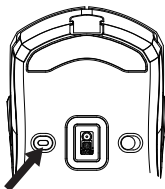

Al pulsar el botón DPI, se recorren los ajustes de DPI. Hay 6 niveles preestablecidos para elegir, y 6 niveles y ajustes de DPI predeterminados son los siguientes:

Color de la luz indicadora	DPI predeterminado
Rojo	1200
Verde	1600
Azul	2400
Amarillo	5000
Cian	12000
Morado	24000

- (1) Si necesita ajustar aún más el valor DPI, configurar la función de tecla personalizada o ajustar el efecto de iluminación RGB, se recomienda visitar el sitio web oficial de Acer Gadget y descargar e instalar el controlador correspondiente.
- (2) Después de descargar el instalador del sitio web oficial (<https://acergadget-store-global.com/pages/download>), siga las instrucciones para instalarlo.

Especificaciones del Producto

Material: ABS

Sistemas compatibles: Windows/Linux/macOS/Android

Peso del producto: 87 ± 5 g/3,06 ± 0,18 oz

Tamaño del producto: 124 × 67,5 × 39,5 mm/4,9 × 2,7 × 1,6 pulgadas

Tasa de sondeo: 1000 Hz

Resolución/DPI: 1200/1600/2400/5000/12000/24000

Aceleración: 35G

Solución Rápida de Problemas

Problema	Possible Cause	Solución
El ratón no funciona (modo cableado)	El cable USB no está conectado correctamente	Vuelva a conectar el cable USB o pruebe con otro puerto
El mouse no funciona (modo 2,4 GHz)	Receptor USB no detectado / el mouse no tiene energía	Asegúrese de que el receptor esté enchufado, compruebe el estado de la batería/carga.
Los botones laterales no responden	Botones laterales deshabilitados	Mantenga presionados los botones laterales de adelante y de atrás durante 3 segundos para habilitarlos (también se puede usar el mismo procedimiento para deshabilitar el botón lateral)
La iluminación no funciona	Iluminación apagada en ciclo	Presione el botón lateral de adelante + la rueda de desplazamiento para cambiar los efectos hasta que se enciendan las luces
El DPI no cambia	Se utilizó el botón incorrecto	Usa el botón DPI (ubicado en la parte inferior del ratón) para cambiar de nivel. El indicador de color mostrará el cambio.
El movimiento del ratón no es preciso	Uso sobre superficies no adecuadas (vidrio, espejo, material reflectante)	Utilice una alfombrilla de ratón o una superficie no reflectante (por ejemplo, papel blanco A4, superficies de madera, almohadillas de tela negras, almohadillas de tela de colores, cuero negro y cuero marrón).

FAQ

P1: ¿Cómo puedo activar o desactivar la iluminación RGB?

R1: Mantenga pulsado el botón lateral delantero y haga clic en la rueda de desplazamiento para recorrer los 9 modos de iluminación. Tras el último efecto, el siguiente clic apagará las luces. El ciclo es: Onda (predeterminado) → Disparador → Flujo → Rebote → Efecto Dominó → APAGADO → Permanente → Pulsante → Espectro Pulsante → Neón → Onda...

P2: ¿Cómo puedo restablecer el ratón a la configuración de fábrica?

R2: Hay dos maneras de restablecer el ratón:

1. Restablecer el botón: Mantenga pulsados los botones izquierdo + derecho + adelante + atrás durante 3 segundos. Las luces parpadearán tres veces para confirmar el restablecimiento.
2. Restablecer el software: Abra el software del controlador y haga clic en el botón "Restablecer" para restaurar la configuración de fábrica.

P3: ¿El ratón requiere controlador?

R3: El ratón es plug-and-play sin controladores. Sin embargo, las funciones avanzadas, como la programación de macros, la personalización de botones y los ajustes de iluminación, requieren un controlador. Visite el sitio web oficial

<https://acergadget-store-global.com/pages/download> para descargar el controlador adecuado para su modelo.

Servicios Posventa

Si no está seguro de cómo hacer que su producto Acer funcione correctamente, comuníquese con nuestro amable equipo de soporte en su tiempo libre para obtener una solución rápida.

Correo Electrónico: NE_hub.service@acergadget.com


Servicios al Cliente: +0211 4187 3343 (DE)

Lun-Vie: 9am-5pm

Declaración de conformidad CE

Por la presente, Acer Gadget Inc. declara que este Acer Dual Modo Ratón Gaming cumple los requisitos esenciales y las demás disposiciones pertinentes de la Directiva sobre equipos radioeléctricos 2014/53/UE y la Directiva RoHS 2011/65/UE.

Interface do Produto

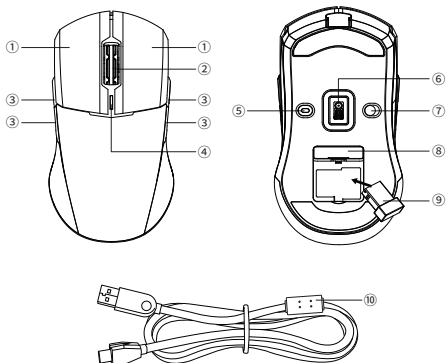

Ao devolver, coloque o receptor no compartimento e devolva-o juntamente com o rato.

① Botões Esquerdo e Direito

② Roda de Rolagem

③ Botões Avançar e Voltar

④ Indicador de Bateria

⑤ Botão de DPI com Indicador

⑥ Sensor Óptico


⑦ Botão LIGA/DESLIGA

⑧ Abertura da Tampa do Receptor USB

⑨ Receptor USB

⑩ Supressão de Ruído EMI

DPI Ajustável

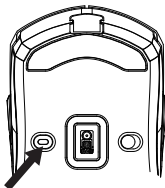

Premir o botão DPI alterna entre as definições de DPI. Existem 6 níveis predefinidos à escolha, e os 6 níveis e definições de DPI padrão são os seguintes:

Cor da luz indicadora	DPI padrão
Vermelho	1200
Verde	1600
Azul	2400
Amarelo	5000
Ciano	12000
Roxo	24000

- (1) Caso necessite de ajustar ainda mais o valor do DPI, definir a função da tecla personalizada ou ajustar o efeito de iluminação RGB, recomendamos que visite o site oficial do Acer Gadget, descarregue e instale o controlador dedicado.
- (2) Após descarregar o instalador do site oficial (<https://acergadget-store-global.com/pages/download>), siga as instruções para o instalar.

Especificações do Produto

Material: ABS

Sistemas Compatíveis: Windows/Linux/macOS/Android

Peso do Produto: 87±5g/3,06±0,18oz

Tamanho do Produto: 124×67,5×39,5mm/4,9×2,7×1,6pol

Taxa de Polling: 1000Hz

Deliberação/DPI: 1200/1600/2400/5000/12000/24000

Aceleração: 35G

Solução Rápida de Problemas

Problema	Possível causa	Solução
Rato não funciona (modo com fio)	Cabo USB não ligado corretamente	Volte a ligar o cabo USB ou tente outra porta.
Rato não funciona (modo 2,4 GHz)	Receptor USB não detetado / rato sem energia	Certifique-se de que o recetor está ligado e verifique o estado da bateria/carregamento.
Botões laterais não respondem	Botões laterais desativados	Pressione os botões laterais para a frente e para trás durante 3 segundos para ativar (o mesmo procedimento também pode ser utilizado para desativar o botão lateral).
Iluminação não funciona	Iluminação desligada no ciclo	Pressione o botão lateral para a frente + a roda de scroll para alternar os efeitos até que as luzes se acendam.
O DPI não muda	Botão errado usado	Utilize o botão DPI (localizado na parte inferior do rato) para alternar entre os níveis. O indicador de cor mostrará a alteração.
Movimento do rato não é preciso	Utilização em superfície inadequada (vidro, espelho, material refletor)	Utilize um tapete de rato ou uma superfície antirreflexiva (por exemplo, papel branco A4, superfícies de madeira, tapetes de tecido preto, tapetes de tecido colorido, pele preta e pele castanha).

Perguntas Frequentes

P1: Como posso ativar ou desativar a iluminação RGB?

R1: Mantenha premido o **botão lateral para a frente** e clique na **roda de scroll** para alternar entre os 9 modos de iluminação. Após o último efeito, o próximo clique **desligará** as luzes. O ciclo é: Onda (padrão) → Acionamento → Fluxo → Ressalto → Efeito Ondulação → **DESLIGADO** → Permanente → Pulsante → Espectro Pulsante → Néon → Onda...

P2: Como posso repor o rato para as definições de fábrica?

R2: Existem duas formas de repor o rato:

1. Reposição dos botões: Pressione e mantenha pressionado **Botão Esquerdo + Botão Direito + Botão Seguinte + Botão Voltar** durante 3 segundos. As luzes piscarão três vezes para confirmar a reposição.

2. Reposição do software: Abra o software do controlador e clique no botão **"Repor"** para repor as definições de fábrica.

P3: O rato requer driver?

R3: O rato é plug-and-play, sem drivers. No entanto, as funções avançadas, como a programação de macros, a personalização de botões e os ajustes de iluminação, requerem software de driver. Visite o site oficial

<https://acergadget-store-global.com/pages/download> para descarregar o driver apropriado para o seu modelo.

Serviços Pós-Venda

Se não tiver a certeza de como fazer o seu produto Acer funcionar corretamente, contacte a nossa equipa de suporte sempre que quiser para obter uma solução rápida.

E-mail: NE_hub.service@acergadget.com


Atendimento ao cliente: +0211 4187 3343 (DE)

Seg-Sex: 9h-18h

Declaração de Conformidade CE

Através do presente instrumento, a Acer Gadget Inc. declara que este Rato Acer Dual Mode Gaming está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva de Equipamento de Rádio 2014/53/UE e da Diretiva RoHS 2011/65/UE.

製品インターフェース

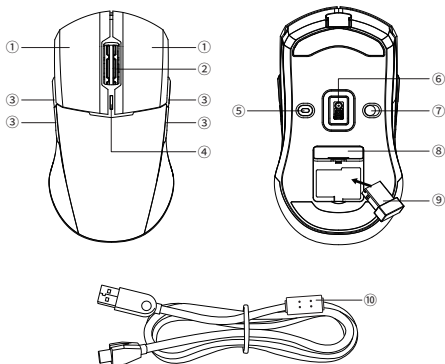


返却の際は、レシーバーをレシーバー収納部に入れ、マウスと一緒にご返却ください。

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| ① 左右ボタン | ⑥ 光学センサー |
| ② スクロールホイール | ⑦ 電源ON/OFFスイッチ |
| ③ 進む / 戻るボタン | ⑧ USBレシーバーカバー解除 |
| ④ バッテリーインジケーター | ⑨ USBレシーバー |
| ⑤ DPI切替ボタン(インジケーター付き) | ⑩ EMIノイズ抑制 |

DPI調整

DPIボタンを押すことで、DPI設定を順番に切り替えることができます。

6段階のプリセットレベルがあり、デフォルトの6段階と各DPI設定は以下の通りです：

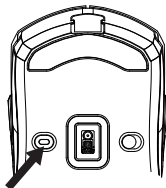

インジケータライトの色	デフォルトDPI
赤	1200
緑	1600
青	2400
黄	5000
シアン	12000
紫	24000

(1) さらにDPI値を細かく調整したい場合、カスタムキー機能を設定したい場合、またはRGBライティング効果を変更したい場合は、Acer Gadget公式サイトから専用ドライバプログラムをダウンロードすることをおすすめします。

(2) インストーラーは以下の公式サイトからダウンロードできます：

<https://acergadget-store-global.com/pages/download>

ダウンロード後は、画面の指示に従ってインストールを行ってください。

製品仕様

素材:ABS

対応OS:Windows / Linux / macOS / Android

製品重量:87±5g (3.06±0.18oz)

製品サイズ:124×67.5×39.5mm (4.9×2.7×1.6インチ)

ボーリングレート:1000Hz

解像度 / DPI:1200 / 1600 / 2400 / 5000 / 12000 / 24000

加速度:35G

クイックトラブルシューティング

問題	考えられる原因	解決方法
マウスが動作しない (有線モード)	USBケーブルが正しく接続 されていない	USBケーブルを再接続するか、別 のポートをお試しください
マウスが動作しない (2.4GHzモード)	USBレシーバーが認識さ れていない / 電源が入っ ていない	レシーバーが正しく接続されてい るか確認し、電池または充電状態 を確認してください
サイドボタンが反応しない	サイドボタンが無効化 されている	「進む」+「戻る」ボタンを同時に3 秒間押して有効化します (同じ手 順で無効化も可能)
ライティングが点灯しない	ライティングがオフに なっている	「進むボタン」+「スクロールホイ ール」を押してライティングモー ドを切り替えてください
DPIが切り替わらない	間違ったボタンを 使用している	マウス底面のDPIボタンでレベルを 切り替えてください。インジケータ ーライトで変更を確認できます
マウスの動きが不正確	ガラス、鏡など反射面 で使用している	マウスパッドまたは非反射面 (例: 白いA4用紙、木製デスク、黒布パ ッド、カラー布パッド、黒革、茶革) を ご使用ください

よくある質問

Q1: RGBライティングを切り替えたりオフにするには？

A1: 「進むボタン」を押しながら「スクロールホイール」をクリックすると、9種類のライティングモードを切り替えられます。最後のエフェクトの次にクリックするとライトがオフになります。

モードサイクルは以下の通りです：

ウェーブ(デフォルト)→トリガー→フロー→バウンス→リップルエフェクト→オフ→パーマネント→脈動→脈動スペクトル→ネオン→ウェーブ...

Q2: マウスを工場出荷時設定にリセットする方法は？

A2: リセット方法は2通りあります：

1. ボタンリセット: 「左ボタン + 右ボタン + 進むボタン + 戻るボタン」を同時に3秒間長押しします。LEDライトが3回点滅してリセット完了です。

2. ソフトウェアリセット: 専用ドライバーソフトウェアを開き、「Reset」ボタンをクリックすると工場出荷時設定に戻せます。

Q3: ドライバーは必要ですか？

A3: 基本的な操作はドライバー不要でプラグ&プレイ対応です。

ただし、マクロ設定・ボタンカスタマイズ・RGBライティング変更などの高度な機能を利用するには、専用ドライバーソフトが必要です。以下の公式サイトからドライバーをダウンロードしてください：

<https://acergadget-store-global.com/pages/download>

アフターサービス

Acer製品の動作に関して不明点がある場合は、サポートチームにご連絡いただければ、迅速な解決方法をご案内いたします。

Eメール: NE_hub.service@acergadget.com

カスタマーサービス: (81) 090-9873-0969 (日本国)

月～金: 午前9時～午後6時

CE適合宣言

本書により、Acer Gadget Inc. は、本Acer デュアルモードゲーミングマウスが、無線機器指令2014/53/EUおよびRoHS指令2011/65/EUの基本要件およびその他の関連規定に適合していることを宣言します。

