



Acer Tri-Mode Wireless Mouse with Screen


(Model OMR289)



Customer Services: (978)230-8895(US)
Mon-Fri: 9am - 6pm(EST)

User Manual

Product Interface

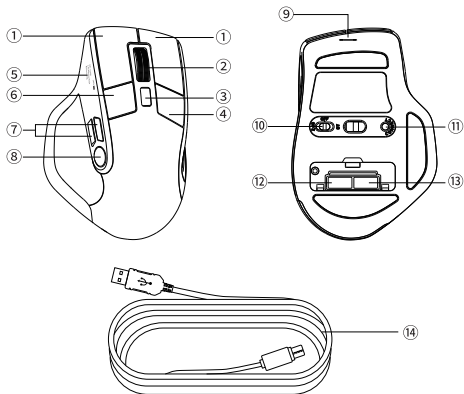

When returning, please put the receiver in the battery compartment and return it together with the mouse.

- | | |
|------------------------------|------------------------------------|
| ① Left & Right Buttons | ⑧ Show Desktop |
| ② Scroll Wheel | ⑨ USB-C Charging Port |
| ③ DPI Button | ⑩ 2.4G/OFF/BT Switch |
| ④ Joint Right | ⑪ Connect Pairing Button |
| ⑤ Display Screen | ⑫ USB-A Receiver (Default Pairing) |
| ⑥ Joint Left | ⑬ USB-C Receiver (Manual Setup) |
| ⑦ Forward & Backward Buttons | ⑭ USB-A to USB-C Charging Cable |

Pairing Step	2.4G Wireless Mode	Bluetooth Mode	Wired Mode
1	Switch the power to 2.4G mode	Switch the power to BT mode	Works in OFF / 2.4G / BT mode
2	Press the connect pairing button at the bottom	Press the connect pairing button at the bottom	Connect the charging cable to the mouse
3	Screen displays "Pairing"	Screen displays "Pairing"	Plug USB-A end into your computer's USB port
4	Insert the USB receiver	Turn on Bluetooth on your device and select "OMR289 Mouse"	Mouse will work, no pairing needed
5	Screen displays "Connected" (Connection complete)	Screen displays "Connected" (Connection complete)	

Product Specifications

Material: ABS

Product Weight: 140g±5g / 4.93 oz±0.17 oz

Product Size: 122.2×83.7×51.1 mm / 4.8×3.3×2.0 inch

5 Adjustable DPI: 1200/1600/2400/3200/4000 (Default 1600 DPI)

Report Rate: 125Hz

Charging Time: 150 mins

Sleep Time: 10 mins

USB Compatibility: USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0

Compatible System: Windows/Linux/macOS/Android

Compatible Multi-surface: A4 white paper, wood grain board, black cloth pad

After-Sale Services

If you are not sure how to get your Acer product working properly, please contact our friendly support team at your free time for a quick solution.

E-mail: NE_hub.service@acergadget.com

Customer Services: (978) 230-8895(US)

Mon-Fri: 9am-6pm (EST)

FAQ

Q1: How do I customize the mouse buttons?

A1: Only 5 button customizations are supported (Joint Left, Joint Right, Forward, Backward, and Show Desktop):

1. Press and hold the DPI button for 3 seconds to enter the setting page;
2. Click the button to be set;
3. Select the function by scrolling up and down, and click the button again to confirm;
4. After the setting is completed, press and hold the DPI button to exit the setting page.

Available Functions (Total: 16 Options)

Page	Page 1	Page 2	Page 3
Options	1. Left 2. Right 3. Middle key 4. Forward 5. Backward 6. Show Desktop	7. Switch window 8. Lock PC 9. Calculator 10. Explorer 11. Cut 12. Copy	13. Paste 14. Volume up 15. Volume down 16. Play/pause

Tip: Options 6–13 are not supported on macOS. For full functionality, use Windows.

Q2: What will be displayed on the mouse screen?

A2: The screen can display DPI, battery power, connection mode and customizable button information.

Q3: Will there be a prompt when the mouse battery is low?

A3: When the battery is less than 1%, the battery symbol on the screen will flash quickly.

Q4: How to reset the mouse buttons to factory settings?

A4: Press the left, middle and right buttons at the same time for 3 seconds to clear the customization and reset the default button function.

Q5: Can the USB-A and USB-C receivers of the mouse be used at the same time?

A5: No, it only supports connection with one receiver. The USB-A receiver is connected first by default; if you need to switch to the USB-C receiver, please re-pair according to the 2.4G connection steps in the instructions. When switching, make sure the other receiver is unplugged from the device to avoid interference.

CE declaration of Conformity

Hereby, Acer Gadget Inc. declares that this Acer Tri-Mode Wireless Mouse with Screen is in compliance with the essential requirements and the other relevant provisions of the Radio Equipment Directive 2014/53/EU and RoHS directive 2011/65/EU.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority, which is granted by the Federal Communications Commission, to operate this product.

Disposal of Waste Equipment by Users in Private Households in the European Union

This symbol on the product or its packaging indicates that this product must not be disposed of with other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. The separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help to conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city office, your household waste disposal service or the store or the shop where you purchased the product.

Radiation Exposure Statement


The product comply with the FCC portable RF exposure limit set forth for an uncontrolled environment and are safe for intended operation as described in this manual. The further RF exposure reduction can be achieved if the product can be kept as far as possible from the user body or set the device to lower output power if such function is available.

EU Battery Regulation

This symbol on the battery(ies) or on the packaging indicates that the battery(ies) provided with this product shall not be treated as household waste. Instead, please separate battery(ies) from other types of waste and recycle it(them) through your local recycling system to protect environment and health. The chemical symbol for lead (Pb) is added under this symbol if the battery(ies) contains more than 0.004% lead. For more detailed information about recycling of this battery(ies), please contact your local authority or the shop where you purchased the product or battery(ies).



Produktschnittstelle

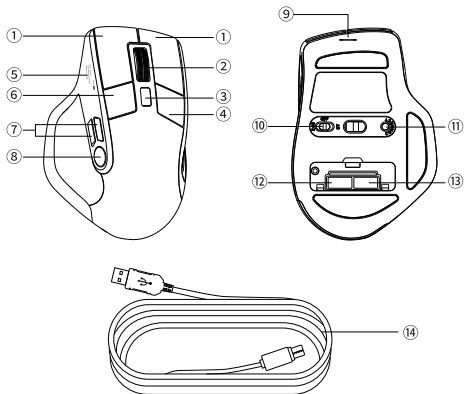

Bei der Rücksendung legen Sie den Empfänger bitte in die Empfängeraufbewahrung und geben ihn zusammen mit der Maus zurück.

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| ① Links- und Rechts-Taste | ⑧ Desktop anzeigen |
| ② Scrollrad | ⑨ USB-C-Ladeanschluss |
| ③ DPI-Taste | ⑩ 2,4G/AUS/BT-Schalter |
| ④ Rechtes Gelenk | ⑪ Verbindungs-Pairing-Taste |
| ⑤ Bildschirm | ⑫ USB-A-Empfängerspeicher (Standard) |
| ⑥ Linkes Gelenk | ⑬ USB-C-Empfängerspeicher (Manuell) |
| ⑦ Vorwärts- und Rückwärts-Taste | ⑭ USB-A auf USB-C Ladekabel |

Kopplungs- schritt	2,4G Wireless Modus	Bluetooth Modus	Kabelgebundener Modus
1	das Gerät in den 2,4G-Modus schalten	das Gerät in den BT-Modus schalten	im AUS-/2,4G-/BT-Modus funktionieren
2	die Verbindungs-Pairing-Taste unten drücken	die Verbindungs-Pairing-Taste unten drücken	das Ladekabel mit der Maus verbinden
3	auf dem Bildschirm wird „Pairing“ angezeigt	auf dem Bildschirm wird „Pairing“ angezeigt	das USB-A-Ende in den USB-Anschluss Ihres Computers stecken
4	den USB-Empfänger stecken	Bluetooth auf Ihrem Gerät einschalten und „OMR289 Mouse“ wählen	die Maus funktioniert, kein Pairing erforderlich
5	auf dem Bildschirm wird „Connected“ (Verbindung hergestellt) angezeigt.	auf dem Bildschirm wird „Connected“ (Verbindung hergestellt) angezeigt.	

Produktspezifikationen

Material: ABS

Produktgewicht: 140 g $\pm$ 5 g

Produktgröße: 122,2 $\times$ 83,7 $\times$ 51,1 mm

5 einstellbare DPI: 1200/1600/2400/3200/4000 (Standard: 1600 DPI)

Signalrate: 125 Hz

Ladezeit: 150 Min.

Ruhezeit: 10 Min.

USB-Kompatibilität: USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0

Kompatible Systeme: Windows/Linux/macOS/Android

Kompatible Oberflächen: A4-Weißpapier, Holzmaserungskarton, schwarzer Stoffblock, gelbe Holzmaserungsoberfläche

Kundendienst

Wenn Sie nicht sicher sind, wie Sie Ihr Acer-Produkt zum Laufen bringen, wenden Sie sich bitte für eine schnelle Lösung jederzeit an unserer freundlicher Kundendienst.

E-Mail: NE_hub.service@Acergadget.com

Kundendienst: +0211 4187 3343 (DE)

Mo-Fr: 9am-5pm

FAQ

F1: Wie passe ich die Maustasten an?

A1: Es werden nur fünf Tastenanpassungen unterstützt (Linksgelenk, Rechtsgelenk, Vorwärts, Rückwärts und Desktop anzeigen):

1. Halten Sie die DPI-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Einstellungsseite aufzurufen.
2. Klicken Sie auf die einzustellende Taste.
3. Wählen Sie die Funktion durch Scrollen nach oben und unten aus und klicken Sie zur Bestätigung.
4. Halten Sie nach Abschluss der Einstellung die DPI-Taste gedrückt, um die Einstellungsseite zu verlassen.

Verfügbare Funktionen (Insgesamt 16 Optionen)

Seite	Seite 1	Seite 2	Seite 3
Optionen	1. Links 2. Rechts 3. Mittlere Taste 4. Vorwärts 5. Rückwärts 6. Desktop anzeigen	7. Fenster wechseln 8. PC sperren 9. Rechner 10. Explorer 11. Ausschneiden 12. Kopieren	13. Einfügen 14. Lauter 15. Leiser 16. Wiedergabe/Pause

Tipp: Die Optionen 6–13 werden unter macOS nicht unterstützt. Für die volle Funktionalität verwenden Sie Windows.

F2: Was wird auf dem Mausdisplay angezeigt?

A2: Auf dem Display werden DPI, Akkustand, Verbindungsmodus und Informationen zu anpassbaren Tasten angezeigt.

F3: Wird eine Meldung angezeigt, wenn der Akkustand der Maus niedrig ist?

A3: Wenn der Akkustand weniger als 1 % beträgt, blinkt das Batteriesymbol auf dem Display schnell.

F4: Wie setze ich die Maustasten auf die Werkseinstellungen zurück?

A4: Drücken Sie die linke, mittlere und rechte Taste gleichzeitig 3 Sekunden lang, um die Anpassung zu löschen und die Standardtastenfunktion wiederherzustellen.

F5: Können die USB-A- und USB-C-Empfänger der Maus gleichzeitig verwendet werden?

A5: Nein, es wird nur die Verbindung mit einem Empfänger unterstützt. Der USB-A-Empfänger wird standardmäßig zuerst verbunden. Wenn Sie zum USB-C-Empfänger wechseln möchten, führen Sie die Kopplung gemäß den Anweisungen zur 2,4-GHz-Verbindung in der Anleitung erneut durch. Stellen Sie beim Wechseln sicher, dass der andere Empfänger vom Gerät getrennt ist, um Störungen zu vermeiden.

CE-Konformitätserklärung

Acer Gadget Inc. erklärt hiermit, dass diese Acer Tri-Modus Kabellose Maus mit Bildschirm den grundlegenden Anforderungen und den übrigen relevanten Bestimmungen der Funkgeräte-Richtlinie 2014/53/EU und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU entspricht.

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und (2) es muss alle empfangenen Störungen tolerieren, einschließlich Störungen, die zu unerwünschtem Betrieb führen können.

Dieses Gerät wurde geprüft und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen bei Installationen in Wohngebäuden bieten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen. Bei unsachgemäßer Installation und Verwendung kann es zu Störungen im Funkverkehr kommen. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Sollte dieses Gerät Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursachen (dies lässt sich durch Ein- und Ausschalten des Geräts feststellen), empfiehlt es sich, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Neuausrichtung oder Standort der Empfangsantenne.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die mit einem anderen Stromkreis verbunden ist als der Empfänger.
- Wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich vom Hersteller genehmigt wurden, können zum Erlöschen der von der Federal Communications Commission erteilten Betriebserlaubnis für dieses Produkt führen.

Entsorgung von Altgeräten durch Nutzer in privaten Haushalten in der Europäischen Union

Dieses Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Sie sind selbst dafür verantwortlich, Ihre Altgeräte bei einer dafür vorgesehenen Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronik-Altgeräten abzugeben. Die getrennte Sammlung und das Recycling Ihrer Altgeräte tragen zum Schutz natürlicher Ressourcen bei und gewährleisten ein gesundheits- und umweltschonendes Recycling. Weitere Informationen zur Abgabe Ihrer Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung, Ihrem Entsorgungsdienst oder in dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Erklärung zur Strahlenbelastung


Das Produkt entspricht den von der FCC festgelegten Grenzwerten für die HF-Belastung tragbarer Geräte in unkontrollierter Umgebung und ist für den bestimmungsgemäßen Gebrauch gemäß dieser Anleitung sicher. Eine weitere Reduzierung der HF-Belastung kann erreicht werden, indem das Produkt so weit wie möglich vom Körper des Benutzers entfernt gehalten oder die

EU-Batterieverordnung

Dieses Symbol auf der/den Batterie(n) oder der Verpackung weist darauf hin, dass die mit diesem Produkt gelieferte(n) Batterie(n) nicht als Hausmüll entsorgt werden darf(en). Bitte trennen Sie die Batterie(n) stattdessen vom Restmüll und führen Sie sie Ihrem örtlichen Recyclingsystem zu, um Umwelt und Gesundheit zu schützen. Das chemische Symbol für Blei (Pb) wird unter diesem Symbol hinzugefügt, wenn die Batterie(n) mehr als 0,004 % Blei enthält/enthalten. Für weitere Informationen zum Recycling dieser Batterie(n) wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden oder an das Geschäft, in dem Sie das Produkt bzw. die Batterie(n) erworben haben.



Interface du produit

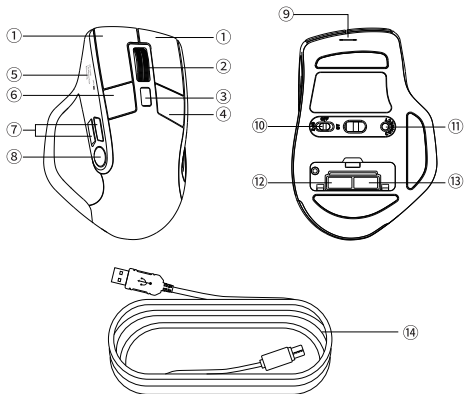

Lors du retour, veuillez ranger le récepteur dans son emplacement et le retourner avec la souris.

- ① Boutons gauche et droit
- ② Molette de défilement
- ③ Bouton DPI
- ④ Articulation droite
- ⑤ Écran
- ⑥ Articulation gauche
- ⑦ Boutons avant et arrière

- ⑧ Afficher le bureau
- ⑨ Port de chargement USB-C
- ⑩ Interrupteur 2,4 G/OFF/BT
- ⑪ Bouton de connexion et d'appairage
- ⑫ Stockage du récepteur USB-A (par défaut)
- ⑬ Stockage du récepteur USB-C (manuel)
- ⑭ Câble de chargement USB-A vers USB-C

Étape d'appairage	Mode sans fil 2,4 GHz	Mode Bluetooth	Mode Filaire
1	Passez en mode 2,4G	Passez en mode Bluetooth	Fonctionne en mode OFF / 2,4G / Bluetooth
2	Appuyez sur le bouton de connexion et d'appairage en bas	Appuyez sur le bouton de connexion et d'appairage en bas	Connectez le câble de charge à la souris
3	L'écran affiche « Appairage »	L'écran affiche « Appairage »	Branchez l'extrémité USB-A sur le port USB de votre ordinateur
4	Insérez le récepteur USB	Activez le Bluetooth sur votre appareil et sélectionnez « Souris OMR289 »	La souris fonctionnera, aucun appairage n'est nécessaire
5	L'écran affiche « Connecté » (Connexion établie)	L'écran affiche « Connecté » (Connexion établie)	

Spécifications du produit

Matériau : ABS

Poids : 140 g $\pm$ 5 g

Dimensions : 122,2 $\times$ 83,7 $\times$ 51,1 mm

5 DPI réglables : 1200/1600/2400/3200/4000 (1600 DPI par défaut)

Fréquence de rapport : 125 Hz

Temps de charge : 150 min

Autonomie en veille : 10 min

Compatibilité USB : USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0

Systèmes compatibles : Windows/Linux/macOS/Android

Multi-surfaces compatibles : papier blanc A4, carton imitation bois, tissu noir, surface jaune imitation bois

Service après-vente

Si vous avez des questions sur le bon fonctionnement de votre produit Acer, veuillez nous contacter. Contactez notre équipe d'assistance à votre convenance pour une solution rapide.

E-mail : NE_hub.service@acergadget.com

Service client : +0211 4187 3343 (DE)

Lun-Ven : 9am-5pm

FAQ

Q1 : Comment personnaliser les boutons de la souris ?

A1 : Seules cinq personnalisations de boutons sont prises en charge (articulation gauche, articulation droite, avant, arrière et affichage du bureau) :

1. Appuyez sur le bouton DPI et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour accéder à la page des paramètres ;
2. Cliquez sur le bouton à configurer ;
3. Sélectionnez la fonction en faisant défiler l'écran vers le haut ou vers le bas, puis cliquez pour confirmer ;
4. Une fois le réglage terminé, appuyez sur le bouton DPI et maintenez-le enfoncé pour quitter la page des paramètres.

Verfügbare Funktionen (Insgesamt 16 Optionen)

Page	Page 1	Page 2	Page 3
Options	1. Gauche 2. Droite 3. Touche centrale 4. Suivant 5. Précédent 6. Afficher le bureau	7. Changer de fenêtre 8. Verrouiller le PC 9. Calculatrice 10. Explorateur 11. Couper 12. Copier	13. Coller 14. Augmenter le volume 15. Baisser le volume 16. Lecture/Pause

Conseil : Les options 6 à 13 ne sont pas prises en charge sous macOS. Pour une fonctionnalité complète, utilisez Windows.

Q2 : Que s' affiche l' écran de la souris ?

A2 : L' écran peut afficher la résolution (PPP), le niveau de batterie, le mode de connexion et les informations sur les boutons personnalisables.

Q3 : Un message d' avertissement s' affiche-t-il lorsque la batterie de la souris est faible ?

A3 : Lorsque la batterie est inférieure à 1 %, le symbole de batterie clignote rapidement à l' écran.

Q4 : Comment réinitialiser les boutons de la souris aux paramètres d' usine ?

A4 : Appuyez simultanément sur les boutons gauche, central et droit pendant 3 secondes pour annuler la personnalisation et réinitialiser la fonction par défaut des boutons.

Q5 : Les récepteurs USB-A et USB-C de la souris peuvent-ils être utilisés simultanément ?

A5 : Non, la connexion ne prend en charge qu' un seul récepteur. Le récepteur USB-A est connecté en premier par défaut ; si vous devez passer au récepteur USB-C, veuillez le réappairer en suivant les étapes de connexion 2,4 G décrites dans les instructions. Lors de la commutation, assurez-vous que l' autre récepteur est débranché de l' appareil pour éviter les interférences.

Déclaration de conformité CE

Par la présente, Acer Gadget Inc. déclare que cette souris sans fil trimode Acer avec écran est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE relative aux équipements radioélectriques et de la directive RoHS 2011/65/UE.

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles ; (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles susceptibles d'entraîner un fonctionnement indésirable. Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 de la réglementation FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des radiofréquences et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne garantit l'absence d'interférences dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être constaté en allumant et en éteignant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger ces interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception ;
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur ;
- Brancher l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui du récepteur ;
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Tout changement ou modification non expressément approuvé par le fabricant pourrait annuler l'autorisation accordée à l'utilisateur par la Commission fédérale des communications (FCC) d'utiliser ce produit.

Mise au rebut des équipements usagés par les ménages dans l'Union européenne

Ce symbole, apposé sur le produit ou son emballage, indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers. Il est de votre responsabilité de vous débarrasser de vos équipements usagés en les déposant dans un point de collecte désigné pour le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques. La collecte et le recyclage séparés de vos équipements usagés au moment de leur mise au rebut contribuent à la préservation des ressources naturelles et garantissent un recyclage respectueux de la santé humaine et de l'environnement. Pour plus d'informations sur les points de collecte de vos équipements usagés, veuillez contacter votre mairie, votre service de collecte des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Déclaration relative à l'exposition aux rayonnements


Ce produit est conforme à la limite d'exposition aux radiofréquences portables de la FCC définie pour un environnement non contrôlé et est sûr pour l'utilisation prévue, telle que décrite dans ce manuel. Une réduction supplémentaire de l'exposition aux radiofréquences peut être obtenue en maintenant le produit aussi loin que possible du corps de l'utilisateur ou en réglant l'appareil sur une puissance de sortie inférieure, si cette fonction est disponible.

Règlement européen sur les piles

Ce symbole, apposé sur la ou les piles ou sur l'emballage, indique que la ou les piles fournies avec ce produit ne doivent pas être traitées comme des déchets ménagers. Veuillez donc les séparer des autres types de déchets et les recycler via votre système de recyclage local afin de protéger l'environnement et la santé. Le symbole chimique du plomb (Pb) est ajouté sous ce symbole si la ou les piles contiennent plus de 0,004 % de plomb. Pour plus d'informations sur le recyclage de cette ou ces piles, veuillez contacter votre mairie ou le magasin où vous avez acheté le produit ou la ou les piles.



Interfaccia del prodotto

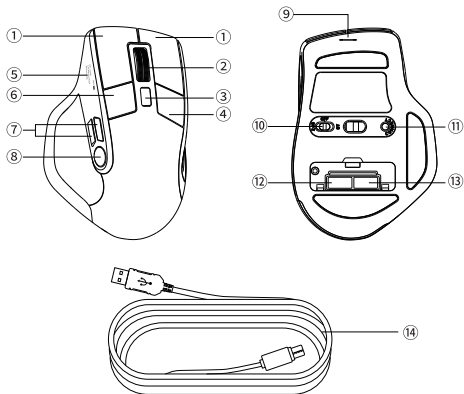

Al momento della restituzione, riporre il ricevitore nell'apposito alloggiamento e restituirlo insieme al mouse.

- ① Pulsanti sinistro e destro
- ② Rotella di scorrimento
- ③ Pulsante DPI
- ④ Giunto destro
- ⑤ Schermo di visualizzazione
- ⑥ Giunto sinistro
- ⑦ Pulsanti avanti e indietro
- ⑧ Mostra Desktop

- ⑨ Porta di ricarica USB-C
- ⑩ Interruttore 2.4G/OFF/BT
- ⑪ Pulsante di associazione
- ⑫ Memoria del ricevitore USB-A (associazione predefinita)
- ⑬ Memoria del ricevitore USB-C (configurazione manuale)
- ⑭ Cavo di ricarica da USB-A a USB-C

Fase di associazione	Modalità wireless 2.4G	Modalità Bluetooth	Modalità cablata
1	Impostare l'alimentazione in modalità 2.4G	Impostare l'alimentazione in modalità BT	Funziona in modalità OFF / 2.4G / BT
2	Premere il pulsante di associazione in basso Press the connect pairing button at the bottom	Premere il pulsante di associazione in basso	Collegare il cavo di ricarica al mouse
3	Lo schermo visualizza "Associazione"	Lo schermo visualizza "Associazione"	Lo schermo visualizza "Associazione"
4	Inserire il ricevitore USB	Attivare il Bluetooth sul dispositivo e selezionare "Mouse OMR289"	Il mouse funzionerà, non è necessario associarlo
5	Sullo schermo viene visualizzato "Connesso" (Connessione completata)	Sullo schermo viene visualizzato "Connesso" (Connessione completata)	

Specifiche del prodotto

Materiale: ABS

Peso del prodotto: 140 g $\pm$ 5 g / 4,93 oz $\pm$ 0,17 oz

Dimensioni del prodotto: 122,2 $\times$ 83,7 $\times$ 51,1 mm / 4,8 $\times$ 3,3 $\times$ 2,0 pollici

5 DPI regolabili: 1200/1600/2400/3200/4000 (1600 DPI predefiniti)

Frequenza di aggiornamento: 125 Hz

Tempo di ricarica: 150 minuti

Tempo di sospensione: 10 minuti

Compatibilità USB: USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0

Sistemi compatibili: Windows/Linux/macOS/Android

Compatibilità multisuperficie: carta bianca A4, cartoncino effetto legno, tappetino in tessuto nero, superficie gialla effetto legno

Servizio post-vendita

Se non sei sicuro di come far funzionare correttamente il tuo prodotto Acer, contatta il nostro Un team di supporto cordiale è a tua disposizione per una soluzione rapida.

E-mail: NE_hub.service@acergadget.com

Servizio clienti: +0211 4187 3343 (DE)

Lun-Ven: 9am-5pm

FAQ

D1: Come si personalizzano i pulsanti del mouse?

R1: Sono supportate solo 5 personalizzazioni dei pulsanti (Snodo sinistro, Snodo destro, Avanti, Indietro e Mostra desktop):

1. Tenere premuto il pulsante DPI per 3 secondi per accedere alla pagina delle impostazioni;
2. Fare clic sul pulsante da impostare;
3. Selezionare la funzione scorrendo verso l'alto e verso il basso e fare clic per confermare;
4. Al termine dell'impostazione, tenere premuto il pulsante DPI per uscire dalla pagina delle impostazioni.

Funzioni disponibili (totale: 16 opzioni)

Pagina	Pagina 1	Pagina 2	Pagina 3
Options	1. Sinistra 2. Destra 3. Tasto centrale 4. Avanti 5. Indietro 6. Mostra desktop	7. Cambia finestra 8. Blocca PC 9. Calcolatrice 10. Esplora risorse 11. Taglia 12. Copia	13. Incolla 14. Alza il volume 15. Abbassa il volume 16. Riproduci/Pausa

Suggerimento: le opzioni 6–13 non sono supportate su macOS. Per la piena funzionalità, utilizzare Windows.

D2: Cosa verrà visualizzato sullo schermo del mouse?

R2: Lo schermo può visualizzare DPI, carica della batteria, modalità di connessione e informazioni sui pulsanti personalizzabili.

D3: Verrà visualizzato un messaggio quando la batteria del mouse è scarica?

R3: Quando la batteria è inferiore all'1%, il simbolo della batteria sullo schermo lampeggerà rapidamente.

D4: Come ripristinare le impostazioni di fabbrica dei pulsanti del mouse?

R4: Premere contemporaneamente i pulsanti sinistro, centrale e destro per 3 secondi per annullare la personalizzazione e ripristinare la funzione predefinita dei pulsanti.

D5: È possibile utilizzare contemporaneamente i ricevitori USB-A e USB-C del mouse?

R5: No, supporta la connessione con un solo ricevitore. Il ricevitore USB-A è collegato per primo per impostazione predefinita; se è necessario passare al ricevitore USB-C, eseguire nuovamente l'associazione seguendo i passaggi per la connessione 2.4G indicati nelle istruzioni. Quando si cambia dispositivo, assicurarsi che l'altro ricevitore sia scollegato dal dispositivo per evitare interferenze.

Dichiarazione di conformità CE

Con la presente, Acer Gadget Inc. dichiara che questo mouse wireless Acer Tri-Mode con schermo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della Direttiva sulle apparecchiature radio 2014/53/UE e della Direttiva RoHS 2011/65/UE.

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) questo dispositivo non deve causare interferenze dannose e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

Questa apparecchiatura è stata testata e ritenuta conforme ai limiti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle Norme FCC. Questi limiti sono concepiti per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installata e utilizzata in conformità con le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura dovesse causare interferenze dannose alla ricezione radiotelevisiva, cosa che può essere verificata spegnendo e riaccendendo l'apparecchiatura, si consiglia all'utente di provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radiotelevisivo esperto per assistenza.

Alterazioni o modifiche non espressamente approvate dal produttore potrebbero invalidare il diritto dell'utente, concesso dalla Federal Communications Commission, a utilizzare questo prodotto.

Smaltimento di apparecchiature dismesse da parte di utenti privati nell'Unione Europea

Questo simbolo sul prodotto o sulla sua confezione indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici. È invece responsabilità dell'utente smaltire le apparecchiature dismesse consegnandole a un punto di raccolta designato per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche dismesse. La raccolta differenziata e il riciclaggio dei rifiuti di apparecchiature al momento dello smaltimento contribuiranno a preservare le risorse naturali e a garantire che vengano riciclati in modo da proteggere la salute umana e l'ambiente. Per ulteriori informazioni su dove è possibile conferire i rifiuti di apparecchiature per il riciclaggio, contattare l'ufficio comunale locale, il servizio di smaltimento rifiuti domestici o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Déclaration relative à l'exposition aux rayonnements


Il prodotto è conforme al limite di esposizione alle radiofrequenze portatili FCC stabilito per un ambiente non controllato ed è sicuro per il funzionamento previsto, come descritto nel presente manuale. Un'ulteriore riduzione dell'esposizione alle radiofrequenze può essere ottenuta tenendo il prodotto il più lontano possibile dal corpo dell'utente o impostando il dispositivo su una potenza di uscita inferiore, se tale funzione è disponibile.

Regolamento UE sulle batterie

Questo simbolo sulla/e batteria/e o sulla confezione indica che la/le batteria/e fornita/e con questo prodotto non deve/devono essere trattate come rifiuti domestici. Si prega invece di separare la/le batteria/e dagli altri tipi di rifiuti e di riciclarla/le tramite il sistema di riciclaggio locale per proteggere l'ambiente e la salute. Il simbolo chimico del piombo (Pb) viene aggiunto sotto questo simbolo se la/le batteria/e contiene più dello 0,004% di piombo. Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questa/e batteria/e, contattare l'autorità locale o il negozio presso il quale è stato/sono acquistato/i il/i prodotto/i o la/le batteria/e.



Interfaz del Producto

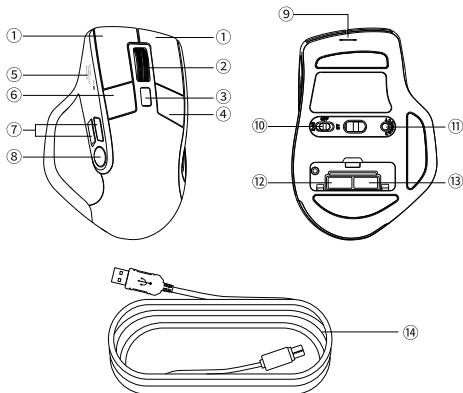

 Al devolver el receptor, guárdelo en su lugar y devuélvalo junto con el mouse.

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| ① Botones Izquierdo y Derecho | ⑧ Mostrar Escritorio |
| ② Rueda de Desplazamiento | ⑨ Puerto de Carga USB-C |
| ③ Botón DPI | ⑩ Interruptor 2.4G/OFF/BT |
| ④ Botón Derecha Adicional | ⑪ Botón de Emparejamiento |
| ⑤ Pantalla | ⑫ Receptor USB-A (predeterminado) |
| ⑥ Botón Izquierdo Adicional | ⑬ Receptor USB-C (manual) |
| ⑦ Botones de Avance y Retroceso | ⑭ Cable de Carga USB-A a USB-C |

Paso de Emparejamiento	Modo Inalámbrico 2.4G	Modo Bluetooth	Modo Cableado
1	Encienda el dispositivo en modo 2.4G	Activa el modo Bluetooth	Funciona en modo apagado / 2.4G / Bluetooth
2	Pulse el botón de emparejamiento en la parte inferior	Presiona el botón de emparejamiento en la parte inferior	Conecta el cable de carga al ratón
3	Screen displays "Pairing"	La pantalla muestra "Emparejamiento"	Conecta el extremo USB-A al puerto USB de tu ordenador
4	Inserte el receptor USB	Encienda el Bluetooth en su dispositivo y seleccione "OMR289 Mouse"	El ratón funcionará sin necesidad de emparejarlo
5	La pantalla mostrará "Conectado" (Conexión completada)	La pantalla muestra "Conectado" (Conexión completada)	

Especificaciones del Producto

Material: ABS

Peso del producto: 140 g $\pm$ 5 g / 4,93 oz $\pm$ 0,17 oz

Tamaño del producto: 122,2 $\times$ 83,7 $\times$ 51,1 mm / 4,8 $\times$ 3,3 $\times$ 2,0 pulgadas

5 DPI ajustables: 1200/1600/2400/3200/4000 (Predeterminado: 1600 DPI)

Velocidad de respuesta: 125 Hz

Tiempo de carga: 150 minutos

Tiempo de reposo: 10 minutos

Compatibilidad USB: USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0

Sistema compatible: Windows/Linux/macOS/Android

Compatibilidad con múltiples superficies: Papel blanco A4, tablero con veta de madera, almohadilla de tela negra, superficie amarilla con veta de madera

Servicios Posventa

Si no está seguro de cómo hacer que su producto Acer funcione correctamente, comuníquese con nuestro amable equipo de soporte en su tiempo libre para obtener una solución rápida.

Correo Electrónico: NE_hub.service@acergadget.com

Servicios al Cliente: +0211 4187 3343 (DE)

Lun-Vie: 9am-5pm

FAQ

P1: ¿Cómo personalizo los botones del ratón?

R1: Solo se admiten 5 opciones de personalización de botones (Unir a la izquierda, Unir a la derecha, Avanzar, Retroceder y Mostrar escritorio):

1. Mantenga pulsado el botón DPI durante 3 segundos para acceder a la página de configuración.
2. Haga clic en el botón que desee configurar.
3. Seleccione la función desplazándose hacia arriba y hacia abajo y haga clic para confirmar.
4. Una vez finalizada la configuración, mantenga pulsado el botón DPI para salir de la página de configuración.

Funciones Disponibles (16 opciones en total)

Página	Página 1	Página 2	Página 3
Options	1. Izquierda 2. Derecha 3. Tecla central 4. Adelante 5. Atrás 6. Mostrar escritorio	7. Cambiar de ventana 8. Bloquear PC 9. Calculadora 10. Explorador 11. Cortar 12. Copiar	13. Pegar 14. Subir volumen 15. Bajar volumen 16. Reproducir/pausar

Consejo: Las opciones 6 a 13 no son compatibles con macOS. Para una funcionalidad completa, use Windows.

P2: ¿Qué se mostrará en la pantalla del mouse?

R2: La pantalla puede mostrar información sobre DPI, nivel de batería, modo de conexión y botones personalizables.

P3: ¿Aparecerá un aviso cuando la batería del mouse esté baja?

R3: Cuando la batería esté por debajo del 1%, el símbolo de batería parpadeará rápidamente en la pantalla.

P4: ¿Cómo restablecer los botones del mouse a la configuración de fábrica?

R4: Presione los botones izquierdo, central y derecho simultáneamente durante 3 segundos para borrar la personalización y restablecer la función predeterminada de los botones.

P5: ¿Se pueden usar los receptores USB-A y USB-C del mouse al mismo tiempo?

R5: No, solo se puede conectar con un receptor. El receptor USB-A se conecta primero por defecto; si necesita cambiar al receptor USB-C, vuelva a emparejarlo según los pasos de conexión 2.4G de las instrucciones. Al cambiar, asegúrese de que el otro receptor esté desconectado del dispositivo para evitar interferencias.

Declaración CE de Conformidad

Por la presente, Acer Gadget Inc. declara que este Acer Ratón Inalámbrico Tri-modo cumple con los requisitos esenciales y demás disposiciones pertinentes de la Directiva de equipos radioeléctricos 2014/53/UE y la Directiva RoHS 2011/65/UE. Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites establecidos para dispositivos digitales de Clase B, según la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación específica. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiéndolo y apagándolo, se recomienda al usuario intentar corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al del receptor.
- Consultar con el distribuidor o con un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por el fabricante podrían anular la autorización del usuario, otorgada por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), para operar este producto.

Eliminación de residuos de aparatos por los usuarios en hogares particulares de la Unión Europea

Este símbolo en el producto o en su embalaje indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos. En su lugar, es su responsabilidad deshacerse de sus residuos de aparatos entregándolos en un punto de recogida designado para el reciclaje de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. La recogida selectiva y el reciclado de sus residuos de aparatos en el momento de la eliminación contribuirán a conservar los recursos naturales y garantizarán que se reciclen de forma que se proteja la salud humana y el medio ambiente. Para obtener más información sobre dónde puede depositar sus residuos de aparatos para su reciclado, póngase en contacto con la oficina municipal de su localidad, con el servicio de recogida de residuos domésticos o con la tienda o el comercio donde adquirió el producto.

Declaración de Exposición a la Radiación


Il prodotto è conforme al limite di esposizione alle radiofrequenze portatili FCC stabilito per un ambiente non controllato ed è sicuro per il funzionamento previsto, come descritto nel presente manuale. Un'ulteriore riduzione dell'esposizione alle radiofrequenze può essere ottenuta tenendo il prodotto il più lontano possibile dal corpo dell'utente o impostando il dispositivo su una potenza di uscita inferiore, se tale funzione è disponibile.

Reglamento de la UE Sobre Pilas

Este símbolo en la(s) pila(s) o en el embalaje indica que la(s) pila(s) que se suministran con este producto no deben tratarse como residuos domésticos. En su lugar, sepárela(s) de otros tipos de residuos y reciclela(s) a través de su sistema de reciclaje local para proteger el medio ambiente y la salud. El símbolo químico del plomo (Pb) se añade debajo de este símbolo si la(s) pila(s) contiene(n) más del 0,004 % de plomo. Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de esta(s) pila(s), póngase en contacto con su autoridad local o con la tienda donde adquirió el producto o la(s) pila(s).



Interface do Produto

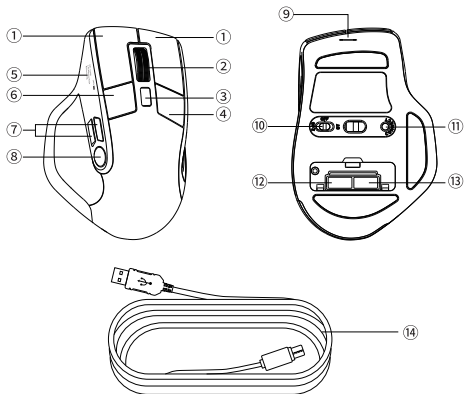

Ao devolver, coloque o receptor no compartimento de armazenamento e devolva-o juntamente com o rato.

- | | |
|--------------------------------|--|
| ① Botões Esquerdo e Direito | ⑨ Porta de carregamento USB-C |
| ② Roda de Rolagem | ⑩ Interruptor 2.4G/OFF/BT |
| ③ Botão DPI | ⑪ Botão de emparelhamento |
| ④ Junta Direita | ⑫ Armazenamento do recetor USB-A (Emparelhamento Padrão) |
| ⑤ Ecrã de Exibição | ⑬ Armazenamento do recetor USB-C (Configuração Manual) |
| ⑥ Junta Esquerda | ⑭ Cabo de carregamento USB-A para USB-C |
| ⑦ Botões Avançar e Voltar | |
| ⑧ Mostrar Ambiente de Trabalho | |

Degrau	Modo Sem Fios 2.4G	Modo Bluetooth	Modo Com Fio
1	Mude a alimentação para o modo 2.4G	Ligue o dispositivo no modo BT	Funciona nos modos OFF/2.4G/BT
2	Pressione o botão de emparelhamento na parte inferior	Pressione o botão de emparelhamento na parte inferior	Ligue o cabo de carregamento ao rato
3	O ecrã exibirá "Pairing"	O ecrã exibirá "Pairing"	Ligue a extremidade USB-A à porta USB do seu computador
4	Insira o recetor USB	Ative o Bluetooth no seu dispositivo e seleccione "OMR289 Mouse"	O rato funcionará, sem necessidade de emparelhamento
5	O ecrã exibirá "Connected" (Ligação concluída)	O ecrã exibirá "Connected" (Ligação concluída)	

Especificações do Produto

Material: ABS

Peso do Produto: 140g $\pm$ 5g / 4,93 oz $\pm$ 0,17 oz

Tamanho do Produto: 122,2 $\times$ 83,7 $\times$ 51,1 mm / 4,8 $\times$ 3,3 $\times$ 2,0 polegadas

5 DPI Ajustáveis: 1200/1600/2400/3200/4000 (Padrão: 1600 DPI)

Taxa de Transmissão: 125Hz

Tempo de Carregamento: 150 min

Tempo de Suspensão: 10 min

Compatibilidade USB: USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0

Sistemas Compatíveis: Windows/Linux/macOS/Android

Compatibilidade com Multisuperfícies: Papel branco A4, cartão com textura de madeira, bloco de tecido preto

Serviços Pós-Venda

Se não tiver a certeza de como fazer o seu produto Acer funcionar corretamente, contacte a nossa equipa de suporte sempre que quiser para obter uma solução rápida.

E-mail: NE_hub.service@acergadget.com

Serviço de Apoio ao Cliente: +0211 4187 3343 (DE)

Seg-Sex: 9h-18h

Perguntas Frequentes

P1: Como personalizo os botões do rato?

R1: Apenas são suportadas 5 personalizações de botões (Conjunta Esquerda, Conjunta Direita, Avançar, Voltar e Mostrar Ambiente de Trabalho):

1. Pressione e mantenha pressionado o botão DPI durante 3 segundos para entrar na página de definições;
2. Clique no botão a definir;
3. Selecione a função fazendo scroll para cima e para baixo e clique para confirmar;
4. Após a configuração estar concluída, prima e mantenha premido o botão DPI para sair da página de definições.

Funções Disponíveis (Total: 16 Opções)

Página	Página 1	Página 2	Página 3
Opções	1. Esquerda 2. Direita 3. Tecla do meio 4. Avançar 5. Voltar 6. Mostrar ambiente de trabalho	7. Alternar janela 8. Bloquear computador 9. Calculadora 10. Explorador 11. Recortar 12. Copiar	13. Colar 14. Aumentar volume 15. Diminuir o volume 16. Reproduzir/pausar

Dica: As opções 6 a 13 não são compatíveis com o macOS. Para funcionalidade completa, utilize o Windows.

P2: O que será apresentado no ecrã do rato?

R2: O ecrã pode exibir DPI, carga da bateria, modo de ligação e informações personalizáveis dos botões.

P3: Haverá um aviso quando a bateria do rato estiver fraca?

R3: Quando a bateria estiver a menos de 1%, o símbolo da bateria no ecrã piscará rapidamente.

P4: Como repor os botões do rato para as definições de fábrica?

R4: Pressione os botões esquerdo, central e direito simultaneamente durante 3 segundos para limpar a personalização e repor a função predefinida dos botões.

P5: Os recetores USB-A e USB-C do rato podem ser utilizados simultaneamente?

R5: Não, apenas suporta a ligação a um recetor. O recetor USB-A é ligado primeiro por defeito; se precisar de mudar para o receptor USB-C, repareie de acordo com os passos de ligação 2.4G nas instruções. Ao alternar, certifique-se de que o outro recetor está desligado do dispositivo para evitar interferências.

FCC STATEMENT :

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.

- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF warning statement:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Declaração de Conformidade CE

Através do presente instrumento, a Acer Gadget Inc. declara que este Rato Sem Fios Acer Tri-Mode com Ecrã está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva Equipamento de Rádio 2014/53/UE e da Diretiva RoHS 2011/65/UE.

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das Normas da FCC. O seu funcionamento está sujeito às duas condições seguintes: (1) este dispositivo não pode causar interferências prejudiciais e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que possam causar um funcionamento indesejado.

Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites para um dispositivo digital de Classe B, de acordo com a Parte 15 das Normas da FCC.

Estes limites foram elaborados para proporcionar uma proteção razoável contra interferências prejudiciais numa instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferências prejudiciais nas comunicações rádio. No entanto, não há garantia de que não ocorram interferências numa instalação específica. Caso este equipamento provoque interferências prejudiciais à receção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ligando e desligando o equipamento, o utilizador é encorajado a tentar corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientar ou reposicionar a antena recetora.
 - Aumentar a distância entre o equipamento e o recetor.
 - Ligar o equipamento a uma tomada de um circuito diferente daquele ao qual o receptor está ligado.
 - Consultar o revendedor ou um técnico experiente em rádio/TV para obter ajuda.
- Alterações ou modificações não expressamente aprovadas pelo fabricante podem anular a autorização do utilizador, concedida pela Comissão Federal de Comunicações (FCC), para operar este produto.

Eliminação de Equipamentos Inservíveis por Utilizadores em Residências Particulares na União Europeia

Este símbolo no produto ou na sua embalagem indica que este produto não deve ser eliminado com o lixo doméstico. Em vez disso, é da sua responsabilidade eliminar os seus equipamentos inservíveis, entregando-os num ponto de recolha designado para a reciclagem de equipamentos elétricos e eletrónicos inservíveis. A recolha seletiva e a reciclagem dos seus equipamentos inservíveis no momento da eliminação ajudarão a conservar os recursos naturais e garantirão que são reciclados de forma a proteger a saúde humana e o ambiente. Para obter mais informações sobre onde pode eliminar os seus equipamentos inservíveis para reciclagem, contacte a câmara municipal local, o serviço de eliminação de resíduos domésticos ou a loja onde adquiriu o produto.

Declaração de Exposição à Radiação


O produto está em conformidade com o limite de exposição à RF portátil da FCC estabelecido para um ambiente não controlado e é seguro para o funcionamento pretendido, conforme descrito neste manual. Uma redução adicional da exposição à RF pode ser conseguida se o produto puder ser mantido o mais longe possível do corpo do utilizador ou se o dispositivo estiver configurado para uma potência de saída mais baixa, se esta função estiver disponível.

Regulamento de Baterias da EU

Este símbolo na(s) bateria(s) ou na embalagem indica que a(s) bateria(s) fornecida(s) com este produto não deve(m) ser tratada(s) como lixo doméstico. Em vez disso, separe a(s) bateria(s) de outros tipos de lixo e recicle-a(s) através do sistema de reciclagem local para proteger o ambiente e a saúde. O símbolo químico para o chumbo (Pb) é adicionado abaixo deste símbolo se a(s) bateria(s) contiver(em) mais de 0,004% de chumbo. Para obter informações mais detalhadas sobre a reciclagem desta(s) bateria(s), contacte a autoridade local ou a loja onde adquiriu o produto ou a(s) bateria(s).



製品インターフェース

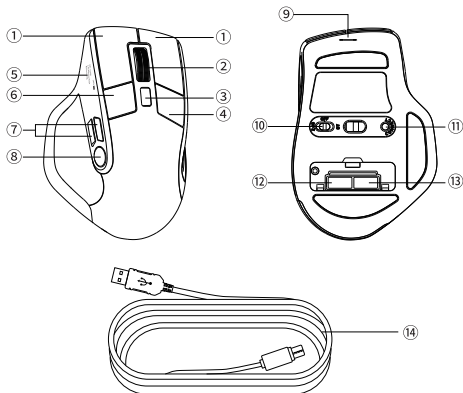

 返却の際は、レシーバーをレシーバー収納部に入れ、マウスと一緒にご返却ください。

- | | |
|---------------|-------------------------|
| ① 左右ボタン | ⑧ デスクトップを表示 |
| ② スクロールホイール | ⑨ USB-C充電ポート |
| ③ DPIボタン | ⑩ 2.4G/OFF/BTスイッチ |
| ④ 右ジョイントボタン | ⑪ ペ어링ボタン |
| ⑤ ディスプレースクリーン | ⑫ USB-Aレシーバー収納部 (デフォルト) |
| ⑥ 左ジョイントボタン | ⑬ USB-Cレシーバー収納部 (手動) |
| ⑦ 進む・戻るボタン | ⑭ USB-A to USB-C充電ケーブル |

ペアリング 手順	2.4Gワイヤレスモード	Bluetoothモード	有線モード
1	電源を2.4Gモードに切り替える	電源をBTモードに切り替える	OFF / 2.4G / BT モードで 使用可能
2	底面のペアリング ボタンを押す	底面のペアリングボタンを押す	マウスに充電ケーブ ルを接続
3	画面に「Pairing」と表示 される	画面に「Pairing」と表示される	USB-A端をパソコンのUSB ポートに挿す
4	USBレシーバーを挿入する	お使いのデバイスでBluetoothをオ ンにし、「OMR289 Mouse」を選択	マウスが動作開始 (ペアリング不要)
5	画面に「Connected」と表示 (接 続完了)	画面に「Connected」と表示 (接続完了)	

製品仕様

材質:ABS

製品重量:140g±5g / 4.93 oz±0.17 oz

製品サイズ:122.2×83.7×51.1 mm / 4.8×3.3×2.0インチ

5段階DPI調整:1200/1600/2400/3200/4000 (初期設定:1600 DPI)

レポートレート:125Hz

充電時間:150分

スリープ時間:10分

USB互換性:USB 1.1、USB 2.0、USB 3.0

対応OS:Windows / Linux / macOS / Android

対応表面:A4白紙、木目ボード、黒い布パッド、木目の黄色い表面

アフターサービス

Acer製品の動作に関して不明点がある場合は、サポートチームにご連絡いただければ、迅速な解決方法をご案内いたします。

Eメール: NE_hub.service@acergadget.com

カスタマーサービス: (81) 090-9873-0969 (日本国)

月～金: 午前9時～午後6時

よくある質問

Q1: マウスのボタンをカスタマイズするには?

A1: 5つのボタンのみカスタマイズ可能です(左ジョイント、右ジョイント、進む、戻る、デスクトップを表示):

1. DPIボタンを3秒間長押しして設定画面に入る
2. 設定したいボタンをクリック
3. 上下スクロールで機能を選び、クリックして決定
4. 設定後、DPIボタンを長押しして設定画面を終了

利用可能な機能(全16種類)

ページ	1	2	3
オプション	1. 左クリック 2. 右クリック 3. ミドルキー 4. 進む 5. 戻る 6. デスクトップを表示	7. ウィンドウ切替 8. PCをロック 9. 電卓 10. エクスプローラー 11. 切り取り 12. コピー	13. 貼り付け 14. 音量アップ 15. 音量ダウン 16. 再生/一時停止

ヒント: オプション6~13はmacOSではサポートされていません。Windowsでのご使用をおすすめします。

Q2: マウスの画面には何が表示されますか?

A2: DPI、バッテリー残量、接続モード、カスタマイズされたボタン情報が表示されます。

Q3: バッテリーが少なくなると通知されますか?

A3: バッテリー残量が1%未満になると、画面上のバッテリーアイコンが高速で点滅します。

Q4: マウスのボタン設定を初期状態に戻すには?

A4: 左・中央・右ボタンを同時に3秒間押しすと、カスタマイズがリセットされ、初期設定に戻ります。

Q5: USB-AレシーバーとUSB-Cレシーバーは同時に使えますか?

A5: いいえ、同時使用はできません。1つのレシーバーとの接続のみサポートしています。初期状態ではUSB-Aレシーバーに接続されます。USB-Cレシーバーに切り替える場合は、マニュアルの2.4G接続手順に従って再ペアリングしてください。切り替え時は、もう一方のレシーバーをデバイスから取り外してください。干渉の原因となります。

CE適合宣言

本書により、Acer Gadget Inc. は、本Acer 画面付きトライモードワイヤレスマウスが、無線機器指令2014/53/EUおよびRoHS指令2011/65/EUの基本要件およびその他の関連規定に適合していることを宣言します。

このデバイスは、FCC規則のパート15に準拠しています。使用には以下の2つの条件が適用されます：

- (1) このデバイスは有害な干渉を引き起こしてはいけません。
- (2) このデバイスは、受けた干渉をすべて受け入れる必要があります。その干渉には、望ましくない動作を引き起こす可能性のあるものも含まれます。

この機器は、FCC規則のパート15に基づいてクラスBデジタルデバイスの限度に準拠していることがテストで確認されています。これらの限度は、住宅設置環境での有害な干渉に対する合理的な保護を提供するように設計されています。この機器は無線周波数エネルギーを生成、使用、放射する可能性があり、指示に従って設置および使用しないと無線通信に有害な干渉を引き起こす場合があります。ただし、特定の設置で干渉が発生しないことは保証されません。この機器がラジオやテレビの受信に有害な干渉を引き起こす場合（機器をオン/オフすることで判定できる）、ユーザーは以下のいずれかの方法で干渉を修正することをお勧めします：

- 受信アンテナの向きまたは場所を変更する。
- 機器と受信機との距離を広げる。
- 機器を、受信機が接続されているものとは異なる回路のコンセントに接続する。
- 販売店またはラジオ/テレビ技術者に相談する。

メーカーによって明示的に承認されていない変更または改造は、FCCによって付与されたこの製品の使用権限を無効にする可能性があります。

欧州連合内の家庭用ユーザーによる廃棄機器の処分

この製品やその包装に表示されているこの記号は、この製品を他の家庭ごみと一緒に廃棄してはならないことを示しています。代わりに、使用済みの電気・電子機器を分別収集し、指定されたリサイクル施設に引き渡す責任があります。製品の廃棄時に廃棄物を分別収集およびリサイクルすることにより、天然資源の保護と人の健康と環境の保護に貢献します。リサイクルのための収集場所については、お住まいの市役所、廃棄物処理サービス、または製品を購入した店舗にお問い合わせください。

放射線暴露声明

この製品は、制御されていない環境に設定されたFCCの携帯用RF暴露制限に準拠しており、本マニュアルに記載されたとおりに使用する限り安全です。さらにRF暴露を低減するためには、製品をできるだけ体から遠ざけるか、可能な場合はデバイスの出力を下げる機能を使用してください。

EUバッテリー規制

この製品に付属している電池やその包装に表示されているこの記号は、この電池を家庭ごみとして処理してはならないことを示しています。代わりに、電池を他の廃棄物と分別し、環境と健康を保護するために、地元のリサイクルシステムを通じてリサイクルしてください。電池に0.004%以上の鉛 (Pb) が含まれている場合、この記号の下に化学記号 (Pb) が追加されます。この電池のリサイクルに関する詳細な情報については、地元の当局や製品を購入した店舗にお問い合わせください。



