



# **OSK271**

## **Portable Speaker**

### **User Manual**

Please read this user manual carefully when using this product.

## **Preface**

Thank you for purchasing Acer products. For optimum operation, please read this manual carefully before using.

## **Model**

OSK271

## **Item Name**

Portable Speaker

## **Product List**

Speakerx1

Type-C cable x1

Manual x1

Audio cable x 1

## **Product Description**

This Wireless version speaker is a wireless connectivity-enabled audio product, which is compatible with Android and iOS smartphones, tablets, and other portable electronic devices. By eliminating the constraints of wired connections, it offers users enhanced convenience and unrestricted mobility, catering to a wide range of application scenarios.

## **Product Specifications**

Material:ABS + Fabric + Silicone + Braided rope

Product Weight:347g

Charging port:Type-C

Speaker size speaker size: 85\*88\*140mm

# Product structure diagram

---



- 1.Power Button
- 2.Next Song/Volume Up
- 3.Previous Song/Volume Down
- 4.Pause/Play
- 5.Charging Port

**Notice:** This Wireless version speaker is portable. Please keep it away from water sources during transportation.

## **Wireless speaker parameters:**

1. Wireless version: V5.3
2. Connection method: Wireless audio receiver
3. Communication distance: Approximately 10 meters (in an open and unobstructed surroundings)
4. Music playback time: About 2-3 hours (Maximum Volume)
5. Frequency response range: 120Hz~18KHz
6. Product material: ABS + Fabric + Silicone + Braided rope

## **Operation Instructions:**

1. Wireless connection: On Android/iOS platforms, search and perform operations in the Wireless settings page of your mobile phone.
2. Long-press the power button to turn on the speaker. The numbers on the power button will light up when powered on.

## **Multifunction key:**

1. Power on: Press and hold the power button for 3 seconds.
2. Power off: Press and hold the power button for 3 seconds.
3. Playback/Pause: Short-press the play/pause button.
4. Answer/end a call: Briefly press the play/pause button.
5. Reject a call: Press and hold the play/pause button.
6. Previous/Next Track: Skip to the previous track: Briefly press the "-" button. Skip to the next track: Briefly press the "+" button.

**Note: This product can be connected and used with any device equipped with Wireless functionality.**

# Safety guidelines


---

1. Before using this product for the first time, please fully charge it before using it.
2. The product is not a toy, and children under the age of 12 must use it under the supervision of an adult.
3. Please use a 5V/1A charger that has passed the safety certification of a regular manufacturer to avoid damage to the product caused by a fast charging charger that supports high voltage.
4. Please charge in safe surroundings. When charging the main unit, please disconnect the charging cable as soon as the power is fully charged to avoid damage to the battery caused by long-term charging. The charging method of the main unit is the Type-C interface.
5. This product has a built-in non-removable rechargeable battery. Repeated charging and discharging of the speaker will lead to a decrease in battery performance over time, which differs from non-rechargeable batteries.
6. This product comes with a healthy battery. If it has not been used for a long time, please charge it at least once a month.
7. If you feel any discomfort during use due to individual differences, please stop using it and consult a doctor if necessary.
8. When using this product with a Wireless connection, please adjust the sound of the speakers to an appropriate volume to avoid hearing damage caused by long-term loud volume.
9. If you use this product while engaging in activities that require concentration, you should pay attention to your own safety and the safety of others, such as when driving or cycling, on roads, construction sites, railways, or while walking. You should turn off the speaker or adjust the volume to ensure that you can hear the sounds around you, including alarms and warning signals.
10. Please follow the relevant regulations of your region or country and use this product as required when driving.
11. This product contains magnetic materials. Please keep it away from appliances with strong magnetic or electric fields, such as microwave ovens, refrigerators, etc., when using or placing the product.
12. It is recommended to use this product in surroundings with a temperature of 0°C~45°C. When the ambient temperature is below +5°C, battery performance is limited.
13. Do not use this product in places where it is expressly prohibited to use wireless equipment, otherwise it may interfere with other electronic equipment or cause other dangers.
14. Before approaching medical or industrial equipment or boarding a plane, please ask the local staff if you can use it.
15. Before cleaning and maintaining this product, stop using it, turn off the application, and disconnect all connections or cables to other equipment.
16. Please dispose of waste electronic products properly in accordance with local laws and regulations. Do not dispose of electrical and electronic equipment, parts, batteries, and other components as household waste.
17. The power delivered by the charger must be between a minimum of 5 Watts (as required by the radio equipment) and a maximum of 10 Watts to achieve the maximum charging speed.
18. Regarding the rechargeable speaker, please use our company's standard USB cable or the designated charging cable to charge the unit.
19. To ensure the normal operation of the speaker, please make sure it has sufficient power.
20. Please use a charger with the specification of 5V 1A.

# Warning

---

- Do not use abrasive cleaners to clean this product.
- Do not allow this product to be heated or close to a fire source, such as a cooking stove.
- Do not expose the product to direct sunlight for a long time.
- Do not discard this product in fire to avoid explosion.
- Do not attempt to disassemble this product to make any modifications, as it does not contain any maintenance components.
- Do not use this product in rain.
- If you do not plan to use this product for a long time, please store it in a dry surroundings and Charge the headset less once to prolong its life and avoid extreme temperature and dust.
- Permanent hearing loss may occur if earphones or headphones are used at high volume for prolonged periods of time.
- Batteries may explode if not handled properly.
- Do not disassemble or dispose of batteries in fire.
- Do not short external contacts, crush, puncture or otherwise tamper with batteries.
- Follow local regulations when disposing of used batteries.
- The power delivered by the charger must be between min [5] Watts required by the radio equipment, and max[10] Watts in order to achieve the maximum charging speed.

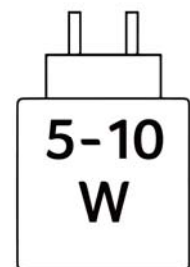

# FCC Warning

---

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the part responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause unintended operation.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 0cm between the radiator and your body.



**OSK271**  
**Drahtlos-Version**  
**Lautsprecher**

Kundenservice: (978) 230-8895 (USA)  
Montag bis Freitag: 9:00 bis 18:00 Uhr  
(EST)

**Bedienungsanleitung**

Bitte lesen Sie dieses Benutzerhandbuch sorgfältig, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

## **Vorwort**

Vielen Dank, dass Sie Acer - Produkte gekauft haben. Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig, bevor Sie das Produkt verwenden, um die optimale Funktionsweise zu gewährleisten.

## **Modell**

OSK271

## **Projektbezeichnung**

Drahtlos-Version Lautsprecher

## **Liste der Produkte**

Lautsprecher x1

Type-C-Kabel x1

Handbuch x1

Audio-Kabel x 1

## **Beschreibung des Produkts**

Dieser Wireless version - Lautsprecher ist ein drahtlos anschlussfähiges Audioprodukt, das mit Android - und iOS - Smartphones, Tablets und anderen tragbaren elektronischen Geräten kompatibel ist. Indem es die Einschränkungen der kabelgebundenen Verbindung beseitigt, bietet es Benutzern eine erweiterte Mobilität und eine unbeschränkte Flexibilität, um einer breiten Palette von Anwendungsfällen gerecht zu werden.

## **Produktspezifikationen**

Material: ABS + Stoff + Silikon + Geflochtenes Seil

Produktgewicht: 347g

Ladeport: Type-C

Lautsprechergröße: 85\*88\*140mm

# Product structure diagram

---



- 1. Ein/Ausschaltknopf
- 2. Nächstes Lied/Lautstärke erhöhen
- 3. Vorheriges Lied/Lautstärke senken
- 4. Pausieren/Abspielen
- 5. Ladeanschluss

**Hinweis:** Dieser Wireless version Lautsprecher ist tragbar. Bitte halten Sie ihn beim Transport fern von Wasserquellen.

## **Parameter der drahtlosen Lautsprecher:**

- 1.Drahtlose Version: V5.3
- 2.Verbindungsart: Drahtloser Audioreceiver
- 3.Kommunikationsdistanz: Ca. 10 Meter (in einer offenen und unbehinderten Umgebung)
- 4.Musikwiedergabezeit: Ca. 2-3 Stunden (bei mittlerer Lautstärke)
- 5.Frequenzgang: 120Hz~18KHz
- 6.Produktmaterial: ABS + Stoff + Silikon + Geflochtenes Seil

## **Bedienungsanleitung:**

- 1.Drahtlose Verbindung: Auf Android/iOS - Plattformen suchen Sie in den drahtlosen Einstellungspages Ihres Mobiltelefons und führen Sie die entsprechenden Aktionen durch.
- 2.Einschalten: Halten Sie den Einschaltknopf gedrückt, um den Lautsprecher einzuschalten. Die Zahlen auf dem Einschaltknopf leuchten auf, wenn der Lautsprecher eingeschaltet ist.

## **Multifunktions-Taste:**

1. Power on: Press and hold the power button for 3 seconds.
2. Power off: Press and hold the power button for 3 seconds.
3. Playback/Pause: Short-press the play/pause button.
4. Answer/end a call: Briefly press the play/pause button.
5. Reject a call: Press and hold the play/pause button.
6. Previous/Next Track: Skip to the previous track: Briefly press the "-" button. Skip to the next track: Briefly press the "+" button.

**Hinweis: Dieses Produkt kann mit jedem Gerät verbunden und verwendet werden, das mit Wireless ausgestattet ist.**

# Sicherheitsrichtlinien


---

1. Bevor Sie das Produkt zum ersten Mal verwenden, laden Sie es bitte vollständig auf.
2. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Kinder unter 12 Jahren müssen es unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.
3. Bitte verwenden Sie ein 5V/1A-Netzteil eines seriösen Herstellers mit Sicherheitszertifizierung, um Beschädigungen des Produkts durch schnelle Ladegeräte mit Hochspannung zu vermeiden.
4. Laden Sie das Produkt in einer sicheren Umgebung auf. Trennen Sie das Ladekabel vom Hauptgerät, sobald der Akku vollständig geladen ist, um Batterieschäden durch Dauerladen zu vermeiden. Das Hauptgerät wird über den Type-C-Anschluss geladen.
5. Dieses Produkt enthält einen fest eingebauten Akku. Wiederholtes Laden und Entladen des Lautsprechers führt mit der Zeit zu einer verringerten Batterieleistung, was sich von nicht aufladbaren Batterien unterscheidet.
6. Das Produkt wird mit einem funktionsfähigen Akku ausgeliefert. Wenn es längere Zeit nicht benutzt wurde, laden Sie es bitte mindestens einmal monatlich auf.
7. Wenn Sie während der Nutzung aufgrund individueller Unterschiede Unbehagen verspüren, beenden Sie die Nutzung und ziehen Sie gegebenenfalls einen Arzt zu Rate.
8. Wenn Sie das Produkt drahtlos verwenden, stellen Sie die Lautstärke des Lautsprechers auf ein angemessenes Niveau ein, um Hörschäden durch langfristige laute Geräusche zu vermeiden.
9. Wenn Sie dieses Produkt bei Aktivitäten verwenden, die Konzentration erfordern (z.B. beim Autofahren, Radfahren, auf Straßen, Baustellen, Gleisen oder beim Gehen), achten Sie auf Ihre eigene Sicherheit und die der anderen. Schalten Sie den Lautsprecher aus oder reduzieren Sie die Lautstärke, um Umgebungsgeräusche wie Warnsignale noch hören zu können.
10. Bitte beachten Sie die Verkehrsregeln Ihres Landes bzw. Ihrer Region und verwenden Sie das Produkt entsprechend beim Fahren.
11. Dieses Produkt enthält magnetische Materialien. Bitte bewahren Sie es während der Nutzung oder Lagerung von Geräten mit starken Magnet- oder Elektrofeldern (z.B. Mikrowellen, Kühlschränke) fern.
12. Es wird empfohlen, das Produkt in einer Umgebungstemperatur von 0 °C bis 45 °C zu verwenden. Bei Umgebungstemperaturen unter +5 °C ist die Batterieleistung eingeschränkt.
13. Verwenden Sie das Produkt nicht an Orten, an denen die Nutzung von Funkgeräten ausdrücklich verboten ist, da es andere elektronische Geräte stören oder andere Gefahren verursachen könnte.
14. Fragen Sie vor der Annäherung an medizinische oder industrielle Geräte oder vor dem Betreten eines Flugzeugs das lokale Personal, ob Sie es verwenden dürfen.
15. Bevor Sie das Produkt reinigen oder warten, beenden Sie die Nutzung, schalten Sie die App aus und trennen Sie alle Verbindungen oder Kabel zu anderen Geräten.
16. Entsorgen Sie Elektronikaltgeräte gemäß den lokalen Gesetzen und Vorschriften ordnungsgemäß. Elektro- und Elektronikgeräte, Teile, Batterien und andere Komponenten dürfen nicht als Hausmüll entsorgt werden.
17. Die vom Netzteil gelieferte Leistung muss zwischen mindestens 5 Watt (wie für Funkgeräte erforderlich) und maximal 10 Watt liegen, um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen.
18. Verwenden Sie zum Laden des wiederaufladbaren Lautsprechers das Standard-USB-Kabel unseres Unternehmens oder das designated Ladekabel.
19. Stellen Sie sicher, dass der Lautsprecher über ausreichend Akkuladung verfügt, um einen normalen Betrieb zu gewährleisten.
20. Bitte verwenden Sie ein Netzteil mit der Spezifikation 5V 1A.

# WARNUNG

---

- Verwenden Sie keine abrasiven Reinigungsmittel zur Reinigung dieses Produkts.
- Lassen Sie dieses Produkt nicht erhitzen oder in der Nähe einer Feuerquelle wie einem Kochfeld.
- Lassen Sie das Produkt nicht längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung aussetzen.
- Werfen Sie dieses Produkt nicht im Feuer weg, um eine Explosion zu vermeiden.
- Versuchen Sie nicht, dieses Produkt für Änderungen zu zerlegen, da es keine Wartungskomponenten enthält.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht im Regen.
- Wenn Sie dieses Produkt nicht lange verwenden möchten, lagern Sie es bitte in einer trockenen Umgebung auf und reduzieren Sie die Ladung des Kopfhörers einmal, um seine Lebensdauer zu verlängern und extreme Temperaturen und Staub zu vermeiden.
- Bei längerer Verwendung von Kopfhörern oder Kopfhörern mit hoher Lautstärke kann es zu einem dauerhaften Hörverlust kommen.
- Die Batterie kann explodieren, wenn sie nicht ordnungsgemäß gehandhabt wird.
- Demontieren oder entsorgen Sie die Batterie nicht im Feuer.
- Kurzschließen Sie die äußeren Kontakte nicht, quetschen, durchstoßen oder manipulieren Sie die Batterie nicht anderweitig.
- Bitte beachten Sie bei der Entsorgung gebrauchter Batterien die örtlichen Vorschriften.
- Um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen, muss die vom Ladegerät bereitgestellte Leistung zwischen einem Minimum [5] Watt und einem Maximum [10] Watt liegen, das für das Funkgerät benötigt wird.

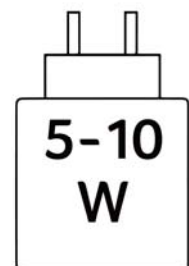

# FCC-Warnung

---

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bei der Installation in Wohngebieten bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen im Funkverkehr verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Neuausrichtung oder Verlegung der Empfangsantenne.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Anschluss des Geräts an einen anderen Stromkreis als den, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten.

Achtung! Jegliche Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Stelle genehmigt wurden, können dazu führen, dass der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb des Geräts verliert. Übersetzt mit DeepL.com (kostenlose Version)

Das Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Regeln. Der Betrieb unterliegt der Erfüllung der folgenden beiden Bedingungen:

(1) Das Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und (2) das Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich solcher, die zu einem unzureichenden Betrieb führen können.

Das Gerät erfüllt die festgelegten FCC-Strahlenbelastungsgrenzwerte

Für unkontrollierte Umgebungen sollte das Gerät mit einem Mindestabstand von 0 cm zwischen Heizkörper und Körper installiert und betrieben werden.

## **Parametre for trådløse lydspredere:**

- 1.Trådløs version: V5.3
- 2.Tilkoblingsmetode: Trådløs audiomodtager
- 3.Kommunikationsdistancer: Omkring 10 meter (i et åbent og uhindret miljø)
- 4.Musikafspilletid: Omkring 2-3 timer (Maksimal lydstyrke)
- 5.Frequensresponsområde: 120Hz~18KHz
- 6.Produktmateriale: ABS + Stof + Silicone + Vevet tau

## **Brugvejledning:**

- 1.Trådløs tilkobling: På Android/iOS - platforme søger du og udfører handlinger i de trådløse indstillinger på dit mobiltelefon.
- 2.Tænd: Hold på tændningsknappen i lang tid for at tænde højttaleret. Tallene på tændningsknappen lyser op, når højttaleret er tændt.

## **Multifunktionstasten:**

1. Tænd: Tryk og hold strømbryteren i 3 sekunder.
2. Sluk: Tryk og hold strømbryteren i 3 sekunder.
3. Afspil/Pause: Kort tryk på afspil/pauseknap.
4. Modtag/afslut et opkald: Kort tryk på afspil/pauseknap.
5. Afvis et opkald: Tryk og hold afspil/pauseknap.
6. Forrige/næste spor: Skift til forrige spor: Kort tryk på "-" knap. Skift til næste spor: Kort tryk på "+" knap.

**Bemærk: Dette produkt kan forbindes og bruges med ethvert enhed, der er udstyret med Wireless-funktionen.**

## **Paramètres des enceintes sans fil:**

- 1.Version sans fil : V5.3
- 2.Type de connexion : Récepteur audio sans fil
- 3.Distance de communication : Environ 10 mètres (dans un environnement ouvert et sans obstacles)
- 4.Durée de lecture musicale : Environ 2-3 heures (Volume maximum)
- 5.Gamme de fréquences : 120Hz~18KHz
- 6.Matériau du produit : ABS + Tissu + Silicone + Corde tressée

## **Instructions d'exploitation:**

- 1.Connexion sans fil : Sur les plateformes Android/iOS, recherchez et exécutez les opérations dans la page des paramètres sans fil de votre téléphone mobile.
- 2.Allumer : Appuyez longuement sur le bouton d'allumage pour allumer le haut - parleur. Les chiffres sur le bouton d'allumage s'allument lorsque le haut - parleur est allumé.

## **Touches multifonctions:**

1. Mise sous tension : Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes.
2. Mise hors tension : Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes.
3. Lecture/Pause : Appuyez brièvement sur la touche lecture/pause.
4. Répondre/finir un appel : Appuyez brièvement sur la touche lecture/pause.
5. Refuser un appel : Appuyez longuement sur la touche lecture/pause.
6. Piste précédente/suivante : Passer à la piste précédente : Appuyez brièvement sur la touche "-". Passer à la piste suivante : Appuyez brièvement sur la touche "+".

**Note: Ce produit peut être connecté et utilisé avec n'importe quel appareil équipé de la fonction Wireless.**

## **Parametri delle casse wireless:**

1. Versione wireless: V5.3
2. Tipo di connessione: Ricevitore audio wireless
3. Distanza di comunicazione: Circa 10 metri (in un ambiente aperto e senza ostacoli)
4. Durata della riproduzione musicale: Circa 2-3 ore ( Volume massimo)
5. Gamma di frequenze: 120Hz~18KHz
6. Materiale del prodotto: ABS + Tessuto + Silicone + Corda intrecciata

## **Istruzioni operative:**

1. Connessione wireless: Su piattaforme Android/iOS, cercate e eseguite le operazioni nella pagina delle impostazioni wireless del vostro telefono cellulare.
2. Accendere: Toccare e tenere premuto il pulsante di accensione per accendere il parlante. I numeri sul pulsante di accensione si illumineranno quando il parlante sarà acceso.

## **Tasto multifunzione:**

1. Accensione: Tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi.
2. Spegnimento: Tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi.
3. Riproduzione/Pausa: Premere brevemente il pulsante di riproduzione/pausa.
4. Rispondere/terminare una chiamata: Premere brevemente il pulsante di riproduzione/pausa.
5. Rifiutare una chiamata: Tenere premuto il pulsante di riproduzione/pausa.
6. Pista precedente/successiva: Passare alla pista precedente: Premere brevemente il tasto "-". Passare alla pista successiva: Premere brevemente il tasto "+".

**Nota: questo prodotto può essere collegato e utilizzato con qualsiasi dispositivo dotato di funzionalità Wireless.**

## **Parámetros de los altavoces inalámbricos:**

1. Versión inalámbrica: V5.3
2. Tipo de conexión: Receptor de audio inalámbrico
3. Distancia de comunicación: Aproximadamente 10 metros (en un entorno abierto y sin obstáculos)
4. Duración de la reproducción musical: Aproximadamente 2-3 horas (Volumen máximo)
5. Rango de respuesta de frecuencia: 120Hz~18KHz
6. Material del producto: ABS + Tela + Silicona + Cuerda trenzada

## **INSTRUCCIONES DE FUNCIÓN:**

1. Conexión inalámbrica: En plataformas Android/iOS, busque y realice las operaciones en la página de configuración inalámbrica de su teléfono móvil.
2. Encender: Mantenga presionado el botón de encendido para encender el altavoz. Los números en el botón de encendido se iluminarán cuando el altavoz esté encendido.

## **Teclas multifunción:**

1. Encendido: Mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos.
2. Apagado: Mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos.
3. Reproducción/Pausa: Presione brevemente la tecla de reproducción/pausa.
4. Responder/terminar una llamada: Presione brevemente la tecla de reproducción/pausa.
5. Rechazar una llamada: Mantenga presionado la tecla de reproducción/pausa.
6. Pista anterior/siguiente: Pasar a la pista anterior: Presione brevemente la tecla "-". Pasar a la pista siguiente: Presione brevemente la tecla "+".

**Nota: Este producto se puede conectar y utilizar con cualquier dispositivo equipado con Wireless.**

## 無線スピーカーのパラメータ:

- 1.ワイヤレス版: V5.3
- 2.接続方法: ワイヤレスWirelessオーディオ受信機
- 3.通信距離: 約10メートル (開放的で邪魔にならない環境で)
- 4.音楽再生時間: 約2-3時間 (最大音量)
- 5.周波数応答範囲: 120Hz~18KHz
- 6.製品材料: ABS + 布地 + シリコン + 編みロープ

## 操作手順:

- 1.ワイヤレス接続: Android/iOS プラットフォームで、携帯電話のワイヤレス設定画面で検索して操作を行います。
- 2.電源を入れる: スピーカーの電源ボタンを長押しすると電源が入ります。電源が入ると電源ボタンの数字が点灯します。

## 多機能キー:

1. 起動: 電源ボタンを3秒間長押し。
2. シャットダウン: 電源ボタンを3秒間長押し。
3. 再生/一時停止: 再生/一時停止ボタンを短押し。
4. 通話応答/切断: 再生/一時停止ボタンを短押し。
5. 通話拒否: 再生/一時停止ボタンを長押し。
6. 前の曲/次の曲: 前の曲に切り替える場合は「-」ボタンを短押し、次の曲に切り替える場合は「+」ボタンを短押し。

**注: この製品は、Wireless機能を備えた任意のデバイスと接続して使用できます。**

## 무선 스피커의 파라미터:

1. 무선 버전: V5.3
2. 연결 방법: 무선 블루투스 오디오 수신기
3. 통신 거리: 약 10 미터(열린 환경, 장애물이 없는 곳)
4. 음악 재생 시간: 약 2-3 시간(최대 볼륨)
5. 주파수 응답 범위: 120Hz~18KHz
6. 제품 물자: ABS + 원단 + 실리콘 + 엮인 로프

## 작업 설명:

1. 무선 연결: Android/iOS 플랫폼에서 휴대폰의 무선 설정 페이지에서 검색하고 조작을 수행하세요.
2. 전원 켜기: 스피커의 전원 버튼을 길게 누르면 전원이 켜집니다. 전원이 켜지면 전원 버튼의 숫자가 불이 켜집니다.

## 다기능 키:

1. 켜기: 전원 버튼을 3초 동안 길게 누르기.
2. 끄기: 전원 버튼을 3초 동안 길게 누르기.
3. 재생/일시정지: 재생/일시정지 버튼을 짧게 누르기.
4. 통화 받기/끊기: 재생/일시정지 버튼을 짧게 누르기.
5. 통화 거절: 재생/일시정지 버튼을 길게 누르기.
6. 이전 곡/다음 곡: 이전 곡으로 전환: [-] 버튼을 짧게 누르기 / 다음 곡으로 전환: [+] 버튼을 짧게 누르기.

**주의: 이 제품은 Wireless 기능을 갖춘 모든 장치와 연결되고 사용될 수 있습니다.**

## اللاسلكية سفوناتИКالم معلومات

1. V5.3 : لاسلكية نسخة
2. لاسلكي صوت استقبال جهاز: الاتصال طريقة
3. дистанция (عقبات وبدون مفتوحة بيئة في) متراً 10 حوالي: الاتصال
4. (الأقصى الصوت) ساعات 2-3 حوالي: تشغيل الموسيقى وقت
5. 120Hz~18KHz: التردد استجابة نطاق
6. المتشابك الحبل + السيليكون + المنسوج + ABS: المنتج مادة

## التشغيل تعليمات

1. لجهازك اللاسلكية الإعدادات صفحة في إجراءات واتبع ابحث، Android/iOS منصات على: لاسلكي الاتصال المحمول.
2. زر على الأرقام 点灯. الهواء تُشعل حتى واحدة ثانية لمدة المحرك تشغيل زر على واصب اضغط: الجهاز تشغيل.
- المحرك يُشعل عندما التشغيل.

## الوظائف متعدد مفتاح

1. ثوان 3 لمدة الطاقة زر وامسك اضغط: التشغيل.
2. ثوان 3 لمدة الطاقة زر وامسك اضغط: الإيقاف.
3. المؤقت التوقف/التشغيل زر على قليلاً اضغط: المؤقت التوقف/التشغيل.
4. المؤقت التوقف/التشغيل زر على قليلاً اضغط: المكالمة إنهاء/المكالمة استجابة.
5. المؤقت التوقف/التشغيل زر وامسك اضغط: المكالمة رفض.
6. قليلاً اضغط: التالي المسار إلى لتبديل. "-" زر على قليلاً اضغط: السابق المسار إلى لتبديل: التالي/السابق المسار.
7. "+" زر على

بلوتوث بوظيفة مزود جهاز أي مع واستخدامه المنتج هذا توصيل يمكن: ملاحظة

## **Parametrar för trådlös högtalare:**

1. Trådlös version: V5.3
2. Anslutningsmetod: Trådlös ljudmottagare
3. Kommunikationsavstånd: Ca. 10 meter (i ett öppet och obehindrat område)
4. Musikuppspelnings tid: Ca. 2-3 timmar (maksimal volym)
5. Frekvensrespons: 120Hz-18KHz
6. Produktmaterial: ABS + Textil + Silikon + Flettat rep

## **Driftsanvisningar:**

1. Trådlös anslutning: På Android/iOS-plattformar, sök och utföra åtgärder på sidan för trådlösa inställningar i din mobiltelefon.
2. Långtryck på strömknappen för att tända högtalaren. Siffrorna på strömknappen lyser upp när den är tänd.

## **Multifunktionsknapp:**

1. Ström på: Tryck och håll strömknappen i 3 sekunder.
2. Ström av: Tryck och håll strömknappen i 3 sekunder.
3. Spela upp/Pause: Kort tryck på spela upp/pausknappen.
4. Svarar/avslutar ett anrop: Kort tryck på spela upp/pausknappen.
5. Avvisa ett anrop: Tryck och håll spela upp/pausknappen.
6. Föregående/Nästa Spår: Hoppa till föregående spår: Kort tryck på "-"-knappen. Hoppa till nästa spår: Kort tryck på "+"-knappen.

**Anmärkning: Detta produkt kan anslutas och användas med alla enheter utrustade med trådlös funktionalitet.**

## **Parametry bezdrátové reproduktoru:**

1. Bezdrátová verze: V5.3
2. Metoda spojení: Bezdrátový audio přijímač
3. Komunikační vzdálenost: Přibližně 10 metrů (v otevřené a neomezené oblasti)
4. Čas přehrávání hudby: Přibližně 2-3 hodiny (maximální hlasitost)
5. Frekvenční odezva: 120Hz-18KHz
6. Materiál produktu: ABS + Textil + Silikona + Pletená lana

## **Návody k obsluze:**

1. Bezdrátová spojení: Na platformách Android/iOS vyhledejte a proveďte operace na stránce nastavení bezdrátových spojení vašeho mobilního telefonu.
2. Dlouhé stisknutí tlačítka zapnutí pro zapnutí reproduktoru. Číslo na tlačítku zapnutí se rozsvítí při zapnutí.

## **Vícefunkční tlačítko:**

1. Zapnutí: Dlouhé stisknutí tlačítka zapnutí na 3 sekundy.
2. Vypnutí: Dlouhé stisknutí tlačítka zapnutí na 3 sekundy.
3. Přehrávání/Pause: Krátké stisknutí tlačítka přehrávání/pauzy.
4. Příjem/zavření hovoru: Krátké stisknutí tlačítka přehrávání/pauzy.
5. Odmítnutí hovoru: Dlouhé stisknutí tlačítka přehrávání/pauzy.
6. Předchozí/Další skladba: Přeskočit na předchozí skladbu: Krátké stisknutí tlačítka "-". Přeskočit na další skladbu: Krátké stisknutí tlačítka "+".

**Poznámka: Tento produkt lze připojit a použít s jakýmkoli zařízením vybaveným bezdrátovou funkcí.**

## **After-sales Customer Service Number:**

- |                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| <b>1. (978)230-8895(US)</b>   | <b>Mon-Fri: 9am-6pm(EST)</b> |
| <b>2.+0211 4187 3343(DE)</b>  | <b>Mon-Fri:9am-5pm</b>       |
| <b>3.+0203868 3233(UK)</b>    | <b>Mon-Fri:9am-6pm(GMT)</b>  |
| <b>4.+81090-9873-0969(日本)</b> | <b>月~金:午前9時~午後6時</b>         |
| <b>5.+61 451 8926 82(AU)</b>  | <b>Mon-Fri:9am-6pm</b>       |

**For any product-related issues or concerns, please reach out to our after-sales service team at the following email address:**

**1.For Temu and other purchases**  
**shopify@newease.cc**

**2.For Amazon purchases**  
**NE\_hub.service@acergadget.com**