



3.2 Produktübersicht

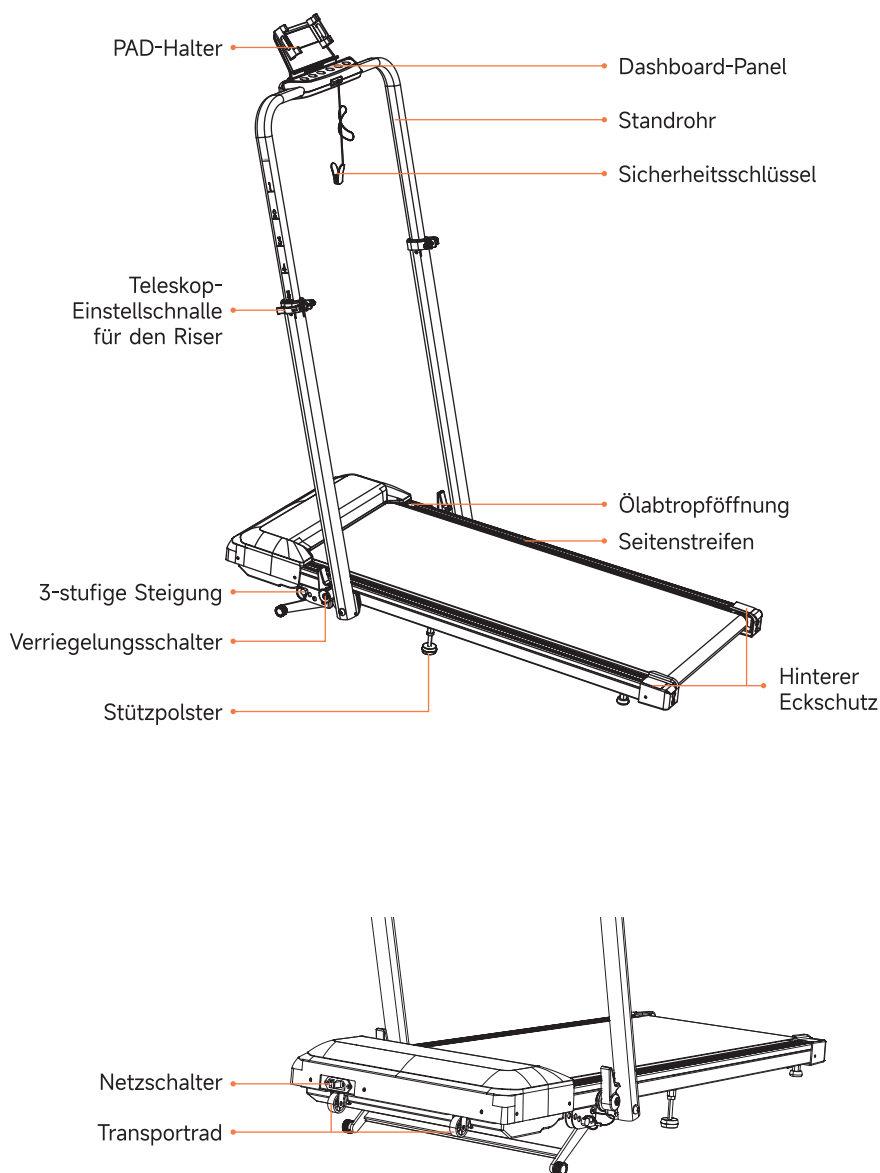


3.3 Tastenkonsole

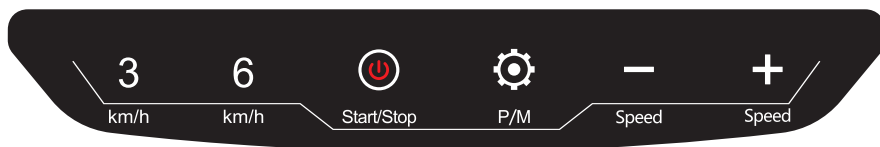

Tastenfunktionen	
—	1. Wenn das Laufband läuft, drücken Sie diese Taste, um die Geschwindigkeit zu verringern. 2. Damit können Zeit-, Distanz- und Kalorienwerte eingestellt werden.
	P01 -P12 sowie die Countdown-Ziele für Zeit, Distanz und Kalorien einzustellen. Wenn "50" angezeigt wird, drücken Sie die Taste erneut, um alle Werte auf Null zurückzusetzen. Drücken Sie sie erneut, um den Zyklus erneut zu starten. --Fensteranzeige "30:00" ist "ZEIT"-Countdown --Fensteranzeige "1.00" ist "DISTANCE" Countdown --Fensteranzeige "50" ist "CAL". Countdown
	• Start: Drücken Sie im Standby-Modus diese Taste. Das Laufband beginnt nach einem Countdown von 3 Sekunden zu laufen. • Stopp: Halten Sie diese Taste gedrückt, um das Laufband anzuhalten. Alle Werte werden auf Null zurückgesetzt.
3km/h	Drücken Sie diese Taste, und das Laufband beschleunigt die GESCHWINDIGKEIT auf 3 km/h
6km/h	Drücken Sie diese Taste, und das Laufband beschleunigt die GESCHWINDIGKEIT auf 6 km/h
+	1. Wenn das Laufband läuft, drücken Sie diese Taste, um die Geschwindigkeit zu erhöhen. 2. Damit können Zeit-, Distanz- und Kalorienwerte eingestellt werden.


3.4 LED-Bildschirm

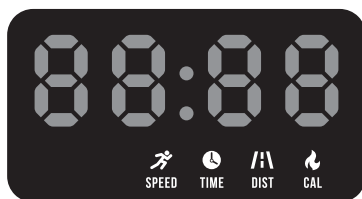

Anzeigewert auf dem LED-Bildschirm

Anzeigewert auf dem LED-Bildschirm	
SPEED	1. Zeigt die Trainingsgeschwindigkeit während des Trainings an. 2. Zeigt "E07" an, wenn der Sicherheitsschlüssel getrennt wird. 3. In der unteren linken Ecke wird die Programmnummer angezeigt, wenn ein integriertes Programm ausgewählt ist.
TIME	1. Zeigt die Trainingszeit während des Trainings an. 2. Beim Einstellen des Werts im Countdown-Modus wird der eingestellte Zeitwert angezeigt. 3. Zeigt beim Start abwechselnd die Countdowns "3" – "2" – "1" an.
DIS.	1. Zeigt die Trainingsdistanz während des Trainings an. 2. Beim Einstellen des Werts im Countdown-Modus wird der eingestellte Entfernungswert angezeigt.
CAL.	1. Zeigt den Wert der während des Trainings verbrannten Kalorien an. 2. Beim Einstellen des Werts im Countdown-Modus wird der eingestellte Kalorienwert angezeigt.

3.5 Fernbedienung

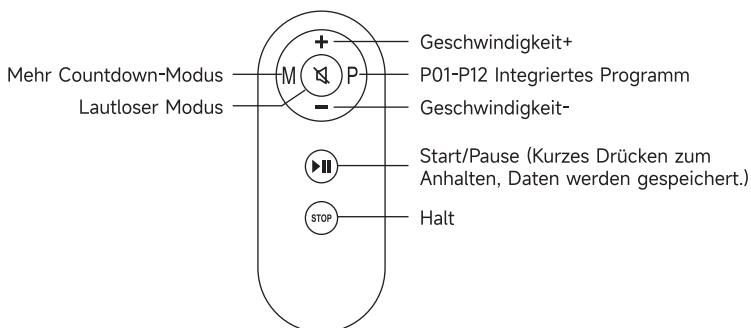


Taste	Funktion
	• Start: Drücken Sie im Standby-Modus diese Taste. Das Laufband beginnt nach einem Countdown von 3 Sekunden zu laufen. • Pause: um das Laufband anzuhalten. Im LED-Fenster wird "PAU" angezeigt. Alle Werte werden gespeichert.
	Halten Sie diese Taste gedrückt, um das Laufband anzuhalten. Alle Werte werden auf Null zurückgesetzt.
P	Drücken Sie diese Taste, um P01-P12 einzustellen Programme.
M	Drücken Sie diese Taste, um die Countdown-Ziele für Zeit, Entfernung und Kalorien.
	Drücken Sie diese Taste, um den Summer stummzuschalten.
+	Ich erhöhe die Geschwindigkeits, Zeit, Distanz und Kalorienwerte.
-	Sie die Werte für Geschwindigkeit, Zeit, Entfernung und Kalorien.



Tipps:

Bitte entfernen Sie die Isolierlaschen von der Batterie, wenn Sie die Fernbedienung zum ersten Mal verwenden.

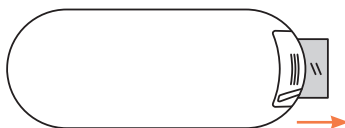

4. Montage & Zusammenklappen


4.1 Montage

Installationsvorbereitung


- Wählen Sie für einen sicheren Betrieb eine sichere, trockene, feste und geräumige horizontale Oberfläche für die Installation.
- Nach Erhalt des Produkts entnehmen Sie bitte alle Teile aus der Produktverpackung. Bitte prüfen Sie sorgfältig, ob die Teile und Werkzeuge gemäß der Packliste vollständig sind.
- Bitte stellen Sie sicher, dass zwei Personen an der Montage teilnehmen und heben Sie schwere Teile nicht alleine an, um Produkt- oder Personenschäden zu vermeiden.

So installieren Sie


- ① Öffnen Sie die Verpackung, nehmen Sie die Montageteile aus dem Karton und legen Sie die Haupteinheit flach auf den Boden.
- ② Drehen Sie den Verriegelungsschalter auf beiden Seiten gegen den Uhrzeigersinn.

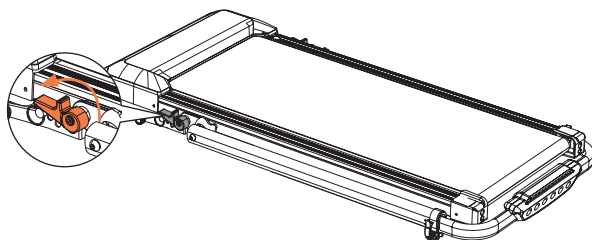


- ③ Heben Sie das Standrohr an und drücken Sie es nach oben, bis es sich nicht mehr bewegt. Ziehen Sie dann den Verriegelungsschalter auf beiden Seiten im Uhrzeigersinn fest, um ihn zu sichern.

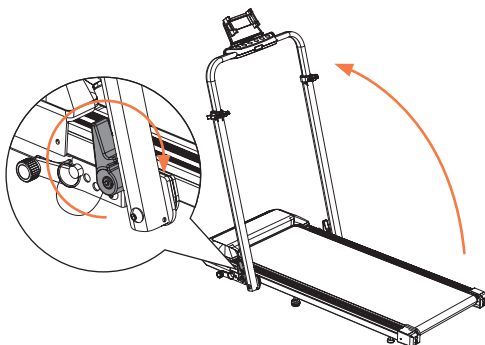


- ④ Führen Sie den PAD-Halter entlang des Halterungsschlitzes ein.

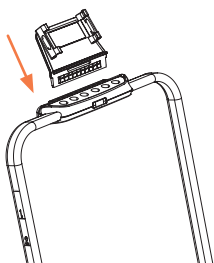


- ⑤ Platzieren Sie den Sicherheitsschlüssel.

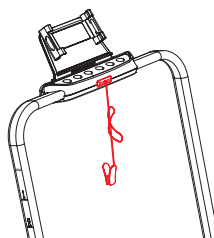


- ⑥ Lösen Sie beide Schraubenschlüssel nach außen.

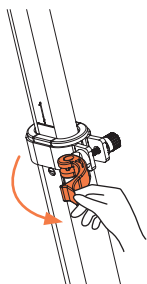


- ⑦ Halten Sie die rechte Mutter fest, lösen Sie die linke Schnalle gegen den Uhrzeigersinn und ziehen Sie dann beide Standrohre nach oben, um die Höhe einzustellen.

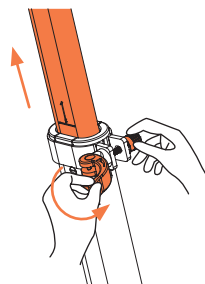


- ⑧ Halten Sie die rechte Mutter fest und ziehen Sie die linke Schnalle im Uhrzeigersinn fest.

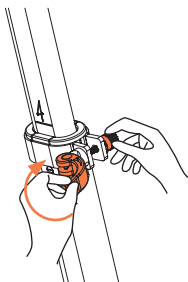


- ⑨ Beide Schlüssel nach innen verriegeln.

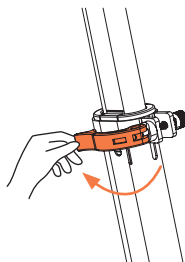

⑩ Fertig!

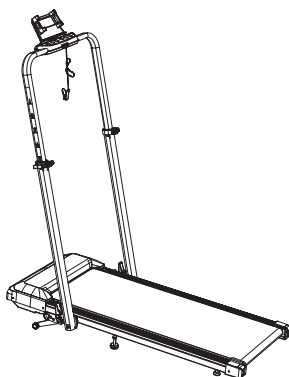

⑪ Strom einschalten.

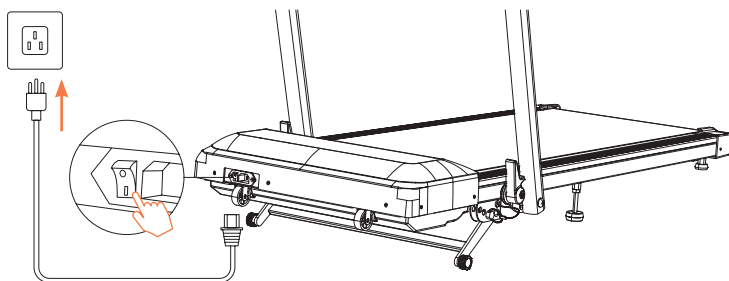


4.2 Falten

Stellen Sie sicher, dass




- Vor dem Zusammenklappen wird die Stromversorgung abgeschaltet und der Netzstecker aus der Steckdose gezogen.
- Achten Sie darauf, dass Sie sich beim Zusammenklappen nicht die Hände einklemmen.


- ① Schalten Sie den Strom ab und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

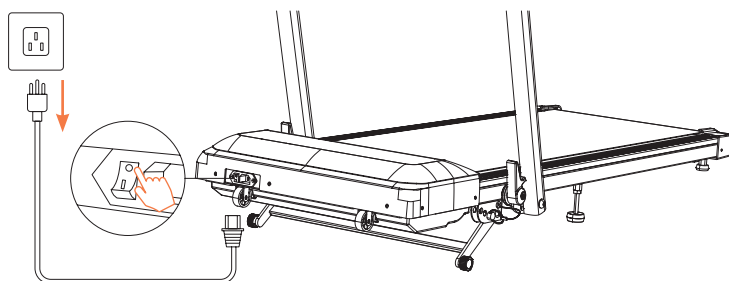

- ② Passen Sie die Höhe vor dem Falten an die Skalenlinie "Gefaltet" an.

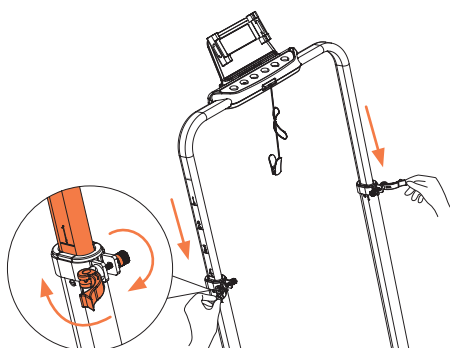

- ③ Lösen Sie den Feststellschalter auf beiden Seiten gegen den Uhrzeigersinn, bis das Standrohr nach unten gestellt werden kann.

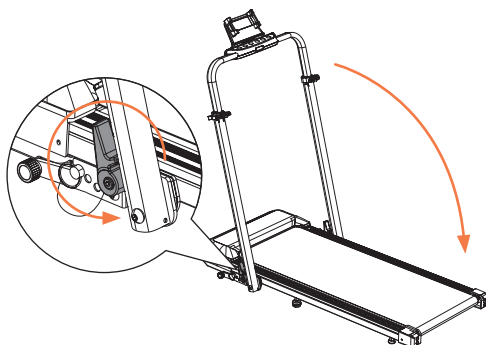

5. Anwendung


Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass:



- Tragen Sie geeignete Sportschuhe und halten Sie die Schnürsenkel geschlossen. Barfußsport ist strengstens verboten.
- Stellen Sie das Laufband nicht auf eine dicke Decke, um die Wärmeableitung des Geräts nicht zu beeinträchtigen.

Einschalten

Stecken Sie es ein, schalten Sie den Netzschalter ein, Sie hören einen Piepton und das Laufband wird in den Standby-Modus versetzt.

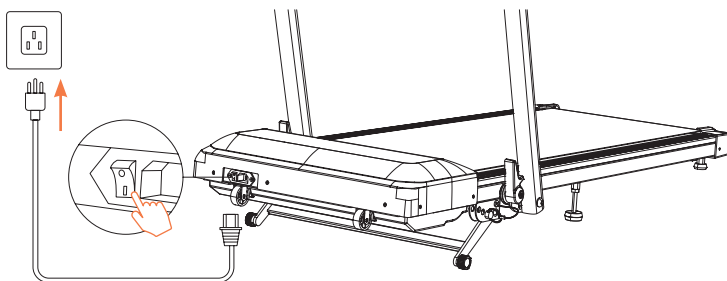

Sicherheitsschlüssel anschließen

- Das Laufband funktioniert nur, wenn der Sicherheitsschlüssel richtig im Konsolenschlitz steckt. Bitte befestigen Sie den Sicherheitsschlüssel an Ihrer Kleidung.
- Ziehen Sie in jedem Fall den Sicherheitsschlüssel ab. Das Laufband stoppt im Notfall. In jedem Fenster wird "----" angezeigt und es ertönt ein Piepton. Führen Sie außer dem Herunterfahren keine anderen Vorgänge am Laufband durch.
- Nachdem der Sicherheitsschlüssel wieder korrekt angeschlossen wurde, wechselt das Laufband in den Standby-Modus.




Achten Sie beim Training darauf, den Sicherheitsschlüsselclip an der Kleidung zu befestigen, um im Falle eines Unfalls einen schnellen Stopp des Geräts zu gewährleisten.

Start / Stopp

- Drücken Sie die Taste "Start" auf der Konsole "▶" Fernbedienung. Das Laufband startet nach einem 3-sekündigen Countdown.
- Drücken Sie während des Trainings die Taste "Stop" auf der Konsole/Fernbedienung oder ziehen Sie den Sicherheitsschlüssel direkt ab, um den Lauf zu stoppen.


5.1 Neigungseinstellung

Keine Steigung

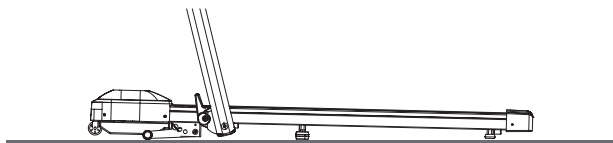

Mit Neigung

1. Entfernen Sie die Befestigungsstifte.
2. Richten Sie die Löcher des verstellbaren Fußpolsters an den Löchern aus.
3. Sobald Sie die gewünschte Neigungsstufe gefunden haben, stecken Sie die Befestigungsstifte wieder in die Löcher.

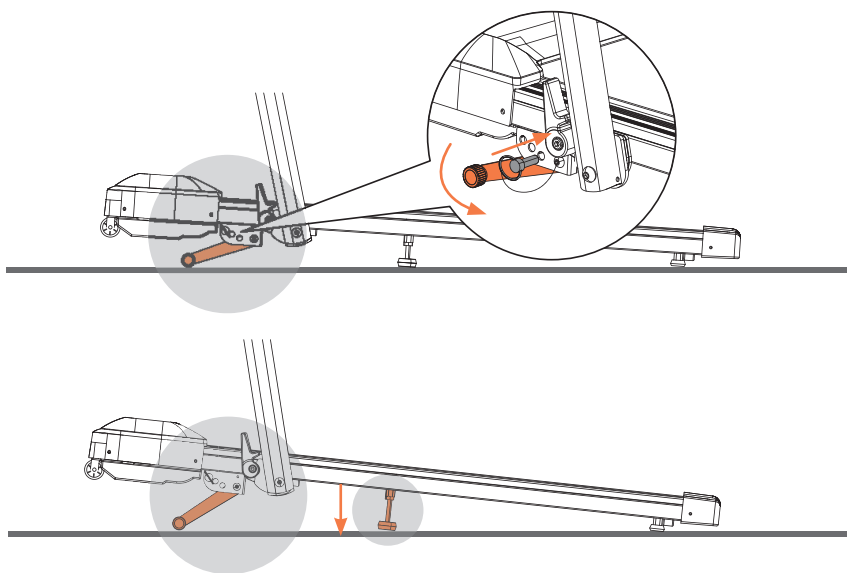

Tipps: Bitte stellen Sie sicher, dass die Fußpolster den Boden berühren, nachdem Sie die Neigung durch Drehen des Neigungsfußes im oder gegen den Uhrzeigersinn eingestellt haben, da das Laufband sonst beschädigt werden kann.


5.2 Laufbandmodus

Die Maschine ist standardmäßig im manuellen Modus aktiviert.

Manueller Modus


- Die anfängliche Betriebsgeschwindigkeit im manuellen Modus beträgt 1,0 km/h. Drücken Sie "- / +" auf dem Bedienfeld oder der Fernbedienung, um die Geschwindigkeits-, Distanz-, Zeit- und Kaloriendaten anzupassen.
- Im Laufbandmodus kann die Geschwindigkeit im Bereich von 1,0-10,0 km/h eingestellt werden.

Tipp: Nach 99:00 Minuten Training stoppt das Gerät automatisch. Drücken Sie die Taste "Start /Stop" auf dem Bedienfeld oder "▶||" auf der Fernbedienung, um es neu zu starten. Die Zeit beginnt erneut bei Null zu zählen.

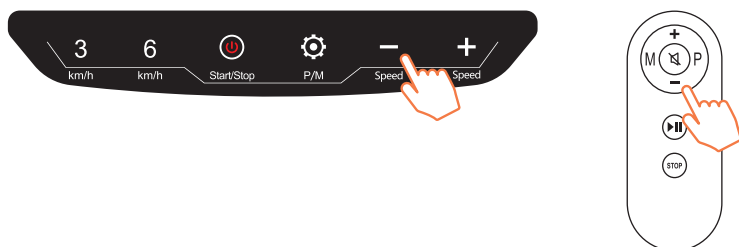

Countdown Mode

In this mode, the value of time, distance, and calories can be set as target countdown value on demand.

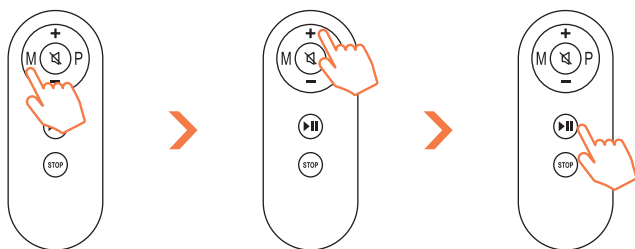


- ① Drücken Sie im Standby-Modus die Taste "P/M" auf dem Bedienfeld oder die Taste "M" auf der Fernbedienung, um in den Countdown-Modus zu gelangen.
- ② Drücken Sie die Taste "P/M", um zwischen den Schaltern "ZEIT" – "ENTFERNUNG" – "KAL." – Manueller Modus umzuschalten.
 - Countdown "TIME": Das Laufband zeigt standardmäßig 30 Minuten mit Blinken an (der einstellbare Bereich beträgt 8-99 Minuten)
 - Countdown "DISTANZ": Das Laufband zeigt standardmäßig 1 km mit Blinken an (der einstellbare Bereich beträgt 1-99 km)
 - Countdown "CAL.": Das Laufband zeigt standardmäßig 50 kcal mit Blinkzeichen an (der einstellbare Bereich liegt zwischen 20 und 990 kcal)

- ③ Drücken Sie die Taste " +/ - " auf dem Bedienfeld oder der Fernbedienung, um den Wert des aktuellen Fensters zu erhöhen oder zu verringern.
- ④ Drücken Sie nach der Einstellung die Taste "Start/Stop" auf dem Bedienfeld oder die Taste "▶||" auf der Fernbedienung. Das Laufband startet nach einem 3-sekündigen Countdown mit der niedrigsten Geschwindigkeit (1,0 km). Die Geschwindigkeit kann bei Bedarf auch angepasst werden.
- ⑤ Wenn der im Countdown-Modus eingestellte Wert im Fenster auf "0" fällt, wird das Laufband langsamer und stoppt automatisch. Um das Gerät während des Trainings zu stoppen, drücken Sie die "Start/Stop"-Taste auf dem Bedienfeld oder die "STOP"-Taste auf der Fernbedienung. Alternativ können Sie den Sicherheitsschlüssel abziehen.

Integriertes Programm

- Das Laufband verfügt über 12 verschiedene Programme, die jeweils eine andere Geschwindigkeit aufweisen.
- Jedes Programm ist in 20 Segmente unterteilt und die Laufzeit jedes Segments beträgt die eingestellte Zeit / 20.

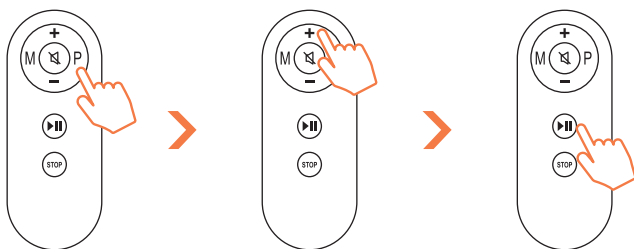

- ① Drücken Sie im Standby-Modus die Taste "P/M" auf dem Bedienfeld oder die Taste "P" auf der Fernbedienung, um ein beliebiges integriertes Programm von P1 bis P12 auszuwählen. Zu diesem Zeitpunkt zeigt das Fenster "TIME" den Standardwert (30 Minuten) an und blinkt. Drücken Sie daher die Taste " +/ - " auf dem Bedienfeld oder der Fernbedienung, um die gewünschte Trainingszeit einzustellen (der einstellbare Bereich liegt zwischen 8 und 99 Minuten).
- ② Drücken Sie die Taste "Start/Stop" auf dem Bedienfeld oder die Taste "▶||" auf der Fernbedienung: Nach einem Countdown von 3 Sekunden beginnt das Laufband mit der Geschwindigkeit des ersten Abschnitts des ausgewählten Programms zu laufen;
- ③ Wenn der erste Abschnitt des Programms beendet ist, wechselt das Laufband automatisch zum nächsten Abschnitt des Programms und passt die entsprechenden Parameter synchron an.
- ④ Wenn alle Programmabschnitte abgeschlossen sind, verlangsamt sich das Laufband und stoppt automatisch. Sie können das Gerät auch stoppen, indem Sie während des Trainings die Start/Stop-Taste auf dem Bedienfeld oder die STOPP-Taste auf der Fernbedienung drücken oder den Sicherheitsschlüssel abziehen.



Eingestellter Zeitwert/ 20 Segmente = Laufzeit jedes Segments.

Programm	Segment	Zeit Eingestellter Zeitwert / 20 Segmente = Laufzeit jedes Segments																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Platz 1	Geschwindigkeit	2	3	3	4	5	3	4	5	5	3	4	5	4	4	4	2	3	3	5	3
Platz 2	Geschwindigkeit	2	4	4	5	6	4	6	6	6	4	5	6	4	4	4	2	2	5	4	1
Platz 3	Geschwindigkeit	2	4	4	6	6	4	7	7	7	4	7	7	4	4	4	2	4	5	3	2
Platz 4	Geschwindigkeit	3	5	5	6	7	7	5	7	7	8	8	5	9	5	5	6	6	4	4	3
Platz 5	Geschwindigkeit	2	4	4	5	6	7	7	5	6	7	8	8	5	4	3	3	6	5	4	2
Platz 6	Geschwindigkeit	2	4	3	4	5	4	8	7	6	7	8	3	6	4	4	2	5	4	3	2
Platz 7	Geschwindigkeit	2	3	3	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	3	3	6	6	5	3	3
Platz 8	Geschwindigkeit	2	3	3	6	7	7	4	6	7	4	6	7	4	4	4	2	3	4	4	2
Platz 9	Geschwindigkeit	2	4	4	7	7	4	7	8	4	8	9	9	4	4	4	5	6	3	3	2
Platz 10	Geschwindigkeit	2	4	5	6	7	5	4	6	8	8	6	6	5	4	4	2	4	4	3	3
Platz 11	Geschwindigkeit	3	4	5	9	5	9	5	5	5	9	5	5	5	5	9	9	8	7	6	3
Platz 12	Geschwindigkeit	2	5	8	10	7	7	10	10	7	7	10	10	6	6	9	9	5	5	4	3

5.3 Walking-Pad-Modus

- Bevor Sie diesen Modus verwenden, lesen Sie bitte Abschnitt 4.2 des Handbuchs, um die Maschine in ein Walking Pad umzuklappen.
- Im Walking-Pad-Modus wird die Maschine standardmäßig im manuellen Modus aktiviert, es gibt keinen integrierten Programmmodus.
- Die anfängliche Betriebsgeschwindigkeit im manuellen Modus beträgt 1,0 km/h. Drücken Sie "+ / -" auf der Fernbedienung, um die Geschwindigkeits-, Distanz-, Zeit- und Kaloriendaten anzupassen, die von 0 hochgezählt werden.
- Im Walking Pad-Modus kann die Geschwindigkeit im Bereich von 1,0-6,0 km/h eingestellt werden.

5.4 Schlafmodus

Wenn das Laufband länger als 10 Minuten nicht bedient wird, schaltet das System automatisch alle Anzeigen aus und wechselt in den Ruhemodus. Durch Drücken einer beliebigen Taste wird es wieder aktiviert.

6. Verwendung mit der APP

6.1 APP-Download



Scannen Sie den QR-Code oder suchen Sie im Google Play Store oder im APP Store (<http://fitshow.com/qr>) nach der App mit dem Namen " FITSHOW ".



Tipps: Gehen Sie zum Herunterladen und Installieren zum Öffnen der APP in den APP Store und erteilen Sie die Berechtigung basierend auf der Systemaufforderung.

6.2 Gerät anschließen und steuern

- ① Öffnen Sie die FITSHOW- App und stimmen Sie den Datenschutzrichtlinien und Nutzungsbedingungen zu.
- ② Melden Sie sich bei der App an. Verwenden Sie zur Registrierung als neuer Benutzer bitte die Handynummer oder E-Mail-Adresse.
- ③ Geben Sie die grundlegenden Benutzerinformationen wie die Körpergröße ein, um genauere Empfehlungen für Trainingsprogramme zu erhalten.
- ④ Klicken Sie auf der APP-Startseite auf die Registerkarte "Training " und drücken Sie dann die Schaltfläche " Schnellstart ".
- ⑤ Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Telefon ein, um nach dem Gerät "Acezoe P11 Pro" zu suchen.

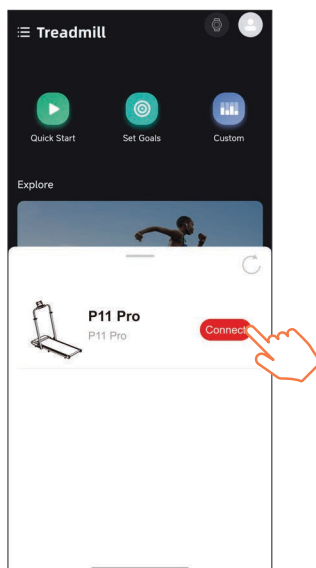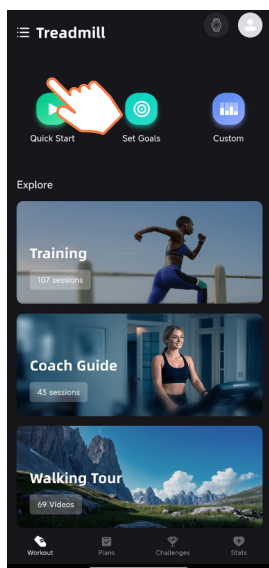

- ⑥ Wischen Sie auf dem Trainingsbildschirm nach unten, um die Einstellungen anzuzeigen, und nach oben, um die Steuerelemente anzuzeigen.



- ⑦ Tippen Sie auf den Bildschirm, um das Training zu beenden.

