


6.3 Funktionen


Trainingsmodus

Schnellstart	Trainieren Sie in Echtzeit mit anderen. Die Geschwindigkeitseinstellungen können bei Bedarf angepasst werden.
Ziele setzen	Passen Sie Distanz, Zeit und Kalorienwert als Ziel an.
Programm / Schulung	Trainieren Sie nach einem bestehenden strukturierten Training.
Szenische Videos	Steigen Sie ins Training ein, um neue Orte zu erkunden, vom wunderschönen Wald bis zu atemberaubenden Bergen.
Expertentipps	Es wird empfohlen, sich vor dem Training einige Expertentipps anzusehen, um einen geeigneten Trainingsplan zu erstellen.

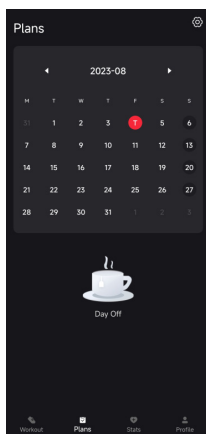


Pläne

Schneller Überblick über das Ausübungsdatum.

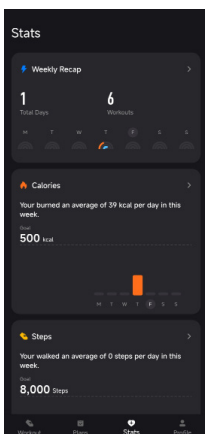

Statistiken

Schneller Überblick über die täglichen Aktivitätsdaten.

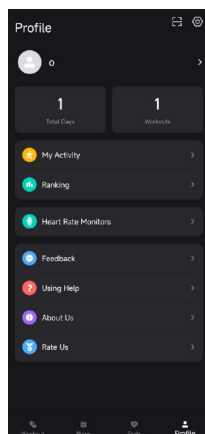

Profil

Schneller Überblick über Tagesziele und Aktivitätsdaten.

7. Wartung



Achtung: Bevor Sie das Produkt reinigen oder warten, ziehen Sie unbedingt den Netzstecker des Laufbandes.

7.1 Allgemeine Wartung

Eine ordnungsgemäße Wartung trägt dazu bei, die Lebensdauer des Laufbandes zu verlängern.

- Bitte stellen Sie das Laufband an einem trockenen und schattigen Ort auf. Stellen Sie das Laufband nicht im Freien in die direkte Sonne.
- Nach 2 Stunden Dauerbetrieb wird empfohlen, die Stromversorgung auszuschalten und die Maschine 10 Minuten ruhen zu lassen. Dadurch wird der Maschinenmotor wirksam geschützt und die Lebensdauer der Maschine verlängert.
- Achten Sie beim Training darauf, dass die Schuhe sauber sind, um zu vermeiden, dass Fremdkörper in das Laufband gelangen und dieses abnutzen.
- Kontrollieren und arretieren Sie regelmäßig alle Teile des Laufbandes und tauschen Sie defekte Teile rechtzeitig aus.
- Benutzen Sie das Laufband nicht mit Gewalt, wenn es beschädigt ist, um Produkt- und Personenschäden zu vermeiden. Kontaktieren Sie das ACEZOE-Supportteam per E-Mail unter support01@acezoe.us. Das Kundendienstteam wird Ihnen gerne weiterhelfen.

7.2 Laufbandeinstellung

Das Laufband wird vor Verlassen des Werks eingestellt. Während des Transports kann es gedehnt sein oder aus der Mittelposition geraten. Bitte lassen Sie das Laufband bei der ersten Inbetriebnahme von selbst laufen und achten Sie darauf, dass es sich in der Mittelposition befindet und nicht ruckelt oder rutscht.

Passen Sie die Spannung des Laufbandes an


Wenn das Laufband während des Gebrauchs rutscht oder nicht reibungslos läuft oder ein klapperndes Geräusch vom Laufband kommt, passen Sie die Spannung des Laufbands an, um dies zu verbessern.

① Wie kann ich das Laufband straffen ? (Problem: Rutschen)

Stellen Sie die Geschwindigkeit auf 3,0 km/h ein, drehen Sie die Schraube auf beiden Seiten mit einem 5-mm-Inbusschlüssel um 180° im Uhrzeigersinn und lassen Sie sie 1 Minute laufen, um sie festzuziehen. Wenn sie immer noch zu locker ist, wiederholen Sie den Vorgang 1-3 Mal.

② Wie kann ich das Laufband lockern ? (Problem: Geräusche/Feststecken)


Stellen Sie die Geschwindigkeit auf 3,0 km/h ein und drehen Sie die Schraube auf beiden Seiten mit einem 5-mm-Inbusschlüssel um 180° gegen den Uhrzeigersinn. Lassen Sie sie dann 1 Minute laufen, um sie zu lösen. Wenn sie immer noch zu fest ist, wiederholen Sie den Vorgang 1-3 Mal.

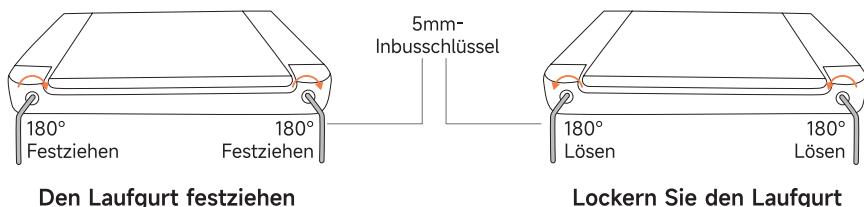



Tipps: Wie kann man beurteilen, ob das Laufband die richtige Spannung hat?

Gerade genug, um einen Finger in den Spalt zwischen Laufband und Laufbrett zu stecken. (Ca. 0,5cm)

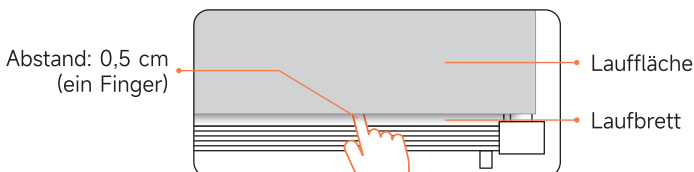

Anpassung der Lauffläche position


Beim Benutzen des Laufbands kann es aufgrund der möglichen Kraftdifferenz zwischen den beiden Füßen und dem ungleichmäßigen Druck auf das Laufband dazu kommen, dass das Lauffläche von der Mitte abweicht. Dieses Abweichungsphänomen ist jedoch normal.

① Wie kann ich das Lauffläche einstellen, wenn es nach links neigt? (Problem: Geräusche)

Stellen Sie die Geschwindigkeit auf 3,0 km/h ein, drehen Sie die Schraube auf der linken Seite mit einem 5-mm-Inbusschlüssel um 90° im Uhrzeigersinn und lassen Sie das Gerät 1 Minute lang laufen, um sie zu zentrieren. (Wenn die Zentrierung immer noch nicht erfolgt, wiederholen Sie den Vorgang 1-3 Mal.)

② Wie kann ich das Lauffläche einstellen, wenn es nach rechts neigt? (Problem: Geräusche)

Stellen Sie die Geschwindigkeit auf 3,0 km/h ein, drehen Sie die Schraube auf der rechten Seite mit einem 5-mm-Inbusschlüssel um 90° im Uhrzeigersinn und lassen Sie sie 1 Minute laufen, um sie zu zentrieren. (Wenn sie immer noch nicht zentriert ist, wiederholen Sie den Vorgang 1-3 Mal.)

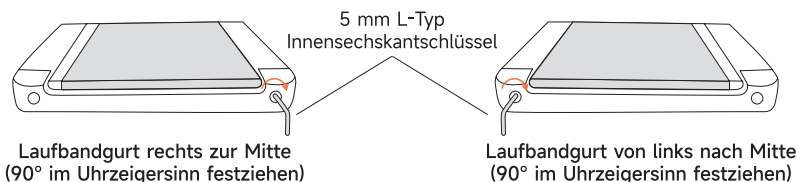

NOTIZ: Ziehen Sie die Drehtrommel nicht zu fest an, da dies zu dauerhaften Schäden am Lager führt.

7.3 Schmierung des Laufriemens

Wenn das Laufband das Werk verlässt, wird Schmiermittel hinzugefügt, aber eine notwendige Inspektion ist hilfreich, um das Laufband in optimalem Betriebszustand zu halten.

Inspektionsschritte


- ① Ziehen Sie das seitliche Laufband hoch und berühren Sie die Oberfläche des Laufdecks, soweit möglich.
- ② Wenn Sie spüren, dass Silikonöl vorhanden ist, müssen Sie vorerst kein Schmiermittel hinzufügen.
- ③ Wenn Sie die Oberfläche berühren und sie sich sehr trocken anfühlt, müssen Sie 10 ml Silikonöl hinzufügen.

Hinzufügen eines Vorschlags zur Schmierhäufigkeit

Zustand	Aktion
Erste Verwendung	Überprüfen Sie das Laufdeck und geben Sie 5 ml Schmiermittel hinzu, wenn das Laufdeck trocken ist
Weniger als 3 Stunden pro Woche nutzen	Alle 5 Monate Schmieröl hinzufügen, jeweils 10 ml
Verwenden Sie 4-7 Stunden pro Woche	Alle 2 Monate Schmieröl hinzufügen, jeweils 10 ml
Mehr als 7 Stunden pro Woche nutzen	Fügen Sie jeden Monat Schmieröl hinzu, jedes Mal 10 ml
Wiederverwendung nach einem Jahr Inaktivität	Schmieröl muss einmalig hinzugefügt werden, 10ml

Schmiermittel hinzufügen Schritt

- ① Schalten Sie das Laufband auf eine niedrige Geschwindigkeit von 1,0 km/h;
- ② Öffnen Sie den Deckel des Tropfanschlusses und spritzen Sie 5–10 ml Schmieröl ein.
- ③ Treten Sie leicht von links nach rechts auf das Laufband an der Vorderseite des Laufbands und verharren Sie etwa 8–10 Minuten lang dort, damit das Silikonöl vollständig vom Laufband aufgenommen wird.

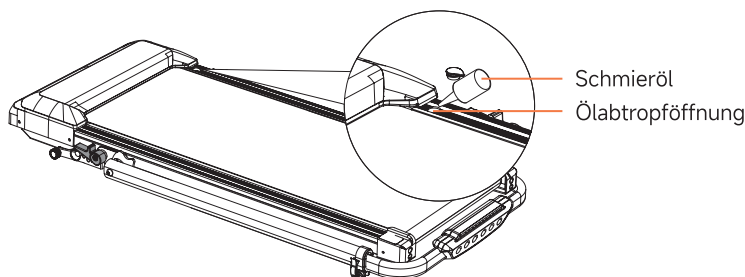

NOTIZ:



- Bitte verwenden Sie Silikonöl, das nicht aus Erdöl hergestellt ist.
- Bitte nicht zu viel schmieren, um eine unzureichende Reibung zwischen Laufband und Laufplattform zu vermeiden.

7.4 Produktreinigung

- Wischen Sie nach jedem Gebrauch des Produkts die Flecken mit einem sauberen Tuch von der Konsole, den Seitenleisten und anderen Teilen ab.
- Bei häufiger Benutzung kann das Produkt mit einem milden Reinigungsmittel abgewischt werden.
- Öffnen Sie mindestens einmal im Jahr die Motorschutzabdeckung, saugen Sie den Motor ab und reinigen Sie den Laufriemen und das Schmiersilikonöl einmal, um zu vermeiden, dass sich Staubansammlungen auf die Maschinenleistung auswirken.

NOTIZ:



- Beim Reinigen des Laufbandes sollte der Netzschalter ausgeschaltet und das Netzkabel aus der Steckdose gezogen werden.
- Bitte verwenden Sie zum Abwischen keine ätzenden Reinigungsmittel.
- Bitte achten Sie darauf, dass kein Wasser unter den Bluetooth-Lautsprecheranschluss und das Laufband spritzt.

8. Spezifikationsparameter

Marke	Acezoe
Produkt	2-in-1-Laufband, faltbar, mit Steigung
Modell	P11 Pro
Nennspannung	220–240 V Wechselstrom, 50 Hz/60 Hz
Geschwindigkeitsbereich	Laufbandmodus: 1,0–10,0 km/h Walking-Pad-Modus: 1,0–6,0 km/h
Faltmaß	127 * 64 * 13 cm
Paketgröße	136*66*15cm
Netto-/Bruttogewicht	25,9 KG / 29,5 kg
Kontrollmethode	Fernbedienung, APP-Steuerung, Panel-Steuerung
Laufmodus	Freilauf, Countdown-Modus, P01-P12-Programm
Neigungsmodus	Ja
Verwendung	Innenbereich

Parameteranzeige und Einstellbereich

	Anzeigebereich	Einstellbereich	Modus Standardwert	Programm- Standardwert
Geschwindigkeit	1,0–10,0 km/h	1,0–10,0 km/h	-	-
Zeit	0:00–99:99 Min	8:00–99:00 Min	30:00	30:00
Distanz	0–99,9 km	1–99,0 km	1.00	-
Kalorien	0–999 kcal	20–990 kcal	50	-

9. Fehlerbehebung

Ausgabe	Ursache	Lösung
Auf dem Bildschirm werden keine Informationen angezeigt	1. Die Stromversorgung ist nicht angeschlossen 2. Der Schalter ist nicht eingeschaltet 3. Der Sicherheitsschlüssel befindet sich nicht in der angegebenen Position	1. Schließen Sie das Netzkabel richtig an und schalten Sie den Netzschalter ein 2. Verriegeln Sie den Sicherheitsschlüssel wieder
Stromausfall während der Nutzung	1. Die Stromversorgung ist nicht angeschlossen 2. Motorschaden	1. Überprüfen Sie, ob das Netzkabel fest angeschlossen ist 2. Kontaktieren Sie das After - Sales-Team
Laufgurt ist nicht zentriert	1. Unebener Boden 2. Durch die ungleiche Krafteinwirkung links und rechts weicht das Laufband ab	1. Stellen Sie die Maschine zur Benutzung auf einen ebenen Untergrund 2. Siehe die Einstellung des Laufbandes . Verwenden Sie den Inbusschlüssel, um das Laufband einzustellen .
Laufband klemmt oder rutscht	Laufriemen zu straff/ locker	Passen Sie das Laufband an, siehe die Einstellung des Laufbands

Fehlercode

Code	Ursachen	Auflösungen
E01	1. Schlechter Kontakt der Kommunikationsleitung der Touch-Konsole 2. Keine Signalausgabe von der Touch-Konsole oder Hauptsteuerung	Kontaktieren Sie das After-Sales-Team, um zu überprüfen, ob der Kabelanschluss lose ist, oder ersetzen Sie die Touch-Konsole
E02	1. Loses Motorkabel oder defekter Motor 2. Die Spannung zwischen dem Motor und der Hauptsteuerung ist anormal	1. Öffnen Sie die Motorabdeckung und prüfen Sie, ob die Verkabelung fest ist 2. Kontaktieren Sie den Kundendienst, um den Motor oder die Hauptsteuerung auszutauschen
E03	Die Hauptsteuerung erkennt eine abnormale Geschwindigkeit und der PMW-Antriebskreis ist ausgefallen	Kontaktieren Sie den Kundendienst, um die Hauptsteuerung auszutauschen
E04	1. Die Maschine ist überlastet und überschreitet die Nennspannung 2. Abnormaler Motor 3. Überspannungsfunktionsfehler der Hauptsteuerung	1. Verwendung innerhalb des Nennspannungsbereichs von 220–240 V 2. Kontaktieren Sie den Kundendienst, um den Motor oder die Hauptsteuerung auszutauschen

Code	Ursachen	Auflösungen
E05	1. Motorüberstrom Schutz 2. Abnormale Motormontage 3. Ausfall des Strombegrenzungssystems der Hauptsteuerung	1. Überprüfen Sie, ob Übergewicht läuft 2. Prüfen Sie, ob sich Fremdkörper im Laufband verfangen haben 3. Ziehen Sie den Sicherheitsschlüssel nach unten oder drücken Sie die EIN / AUS- Taste, um zum Normalzustand zurückzukehren 4. Kontaktieren Sie den Kundendienst für die Reparatur
E06	1. Die Versorgungsspannung ist zu niedrig 2. Schlechter Kontakt der Hauptsteuerung	1. Bitte überprüfen Sie, ob das Netzkabel normal ist 2. Sie , ob die Eingangsspannung unter 220V liegt 3. Entfernen Sie die Sicherheitsverriegelung und setzen Sie sie wieder ein 4. Kontaktieren Sie den Kundendienst, um die Hauptsteuerung auszutauschen
E07/---	1. Der Sicherheitsschlüssel ist nicht eingesteckt 2. Fehler beim Sicherheitsschlüsselsystem der Touch-Konsole	1. Prüfen Sie, ob der Sicherheitsschlüssel über Magnetkraft verfügt. Stecken Sie den Sicherheitsschlüssel in die dafür vorgesehene Position. 2. Prüfen Sie, ob die Buchse des Sicherheitsschlüssels an der Konsole locker ist. Wenn ja, wenden Sie sich an das After-Sales-Team, um die Konsole auszutauschen .
E08	Schlechter Kontakt der Kommunikationsleitung zwischen dem oberen und dem unteren Panel	Wenden Sie sich an das Kundendienstteam, um Unterstützung zu erhalten und zu prüfen, ob die Kommunikationsleitung, die das obere mit dem unteren Panel verbindet, lose oder getrennt ist.

Notiz:



Wenn das Problem Ihres Laufbandes nicht in den oben genannten Punkten enthalten ist und Sie nicht sicher sind, wie Sie es lösen können, kontaktieren Sie uns bitte. (E-Mail: support01@acezoe.us) rechtzeitig und kümmern Sie sich nicht alleine darum.

10. Garantie

Die 1-jährige eingeschränkte Garantie

- Ihre ACEZOE-Maschine hat eine 1-jährige Garantie auf Originalfehler in Material und Verarbeitung, bei Verwendung für private Haushaltszwecke gemäß der ACEZOE-Bedienungsanleitung.
- Diese Garantie umfasst kostenlos alle Teile, die erforderlich sind, um sicherzustellen, dass Ihre Maschine während der Garantiezeit in ordnungsgemäßigem Betriebszustand ist.

WAS IST ABGEDECKT?

- Gemäß den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Anforderungen, vorbehaltlich der folgenden Bedingungen und Ausschlüsse.
- Gilt nur für Käufe bei autorisierten Händlern von ACEZOE .
- Diese Garantie ist nur gültig, wenn die Maschine in dem Land verwendet wird, in dem sie verkauft wurde.
- Reparaturen oder Ersatzlieferungen führen nicht zu einem neuen Garantieanspruch, sondern erhalten lediglich den verbleibenden Teil der ursprünglichen Produktgarantie. Diese Garantie gilt nur für den Erstkäufer und ist nicht übertragbar. Ein Nachweis über den ursprünglichen Kauf ist erforderlich.

WAS IST NICHT ABGEDECKT?

ACEZOE haftet nicht für Kosten, Schäden oder Reparaturen, die durch Folgendes entstehen:

- Unvorsichtige Bedienung oder Handhabung, Missbrauch, Zweckentfremdung und/oder mangelnde Wartung oder Verwendung, die nicht der ACEZOE-Bedienungsanleitung entspricht.
- Verwendung von Teilen, die nicht der ACEZOE- Bedienungsanleitung entsprechen.
- Verwendung anderer Teile und Zubehörteile als die von ACEZOE hergestellten oder empfohlenen.
- Externe Faktoren, die nichts mit der Produktqualität und -verwendung zu tun haben, wie etwa versehentliche Wasserschäden.
- Reparaturen oder Änderungen, die von nicht autorisierten Parteien oder Vertretern durchgeführt wurden.
- Schäden, die durch Vandalismus, Unfälle oder durch Tiere verursacht wurden.
- Naturkatastrophen (wie Feuer, Überschwemmungen, Schnee, Eis, Wirbelstürme, Erdbeben, Blitze oder andere Naturkatastrophen), Umweltbedingungen (wie Luftverschmutzung, Schimmel, Mehltau usw.), oder Flecken durch Fremdstoffe (wie Schmutz, Fett, Öl usw.) .
- Normale Verwitterung durch Sonneneinstrahlung, Wetter und Atmosphäre, die dazu führen kann.
- Farbige Oberflächen können unter anderem abblättern, auskreiden, Schmutz ansammeln oder Flecken bilden.
- Unsachgemäße Bedienung, Veränderung, Handhabung, Lagerung, Missbrauch oder Vernachlässigung der Produkte.

WIE KANN ICH EINEN ANSPRUCH GELTEND MACHEN?

Bitte bewahren Sie Ihren Kaufbeleg auf.

Um einen Anspruch im Rahmen unserer eingeschränkten Garantie geltend zu machen, oder wenn während des Gebrauchs Probleme oder Fehlfunktionen auftreten oder Sie nach sorgfältigem Lesen dieses Handbuchs noch Fragen haben, können Sie uns gerne per E-Mail kontaktieren: **support01@acezoe.us**, Wir werden unser Bestes tun, um Ihnen eine zufriedenstellende Lösung zu bieten.



Senden Sie eine E-Mail an unseren Kundendienst, um weitere Hilfe zu erhalten:
✉ support01@acezoe.us



ACEZOE ist gerne für Sie da. Wir melden uns innerhalb eines Werktages bei Ihnen.

Sie müssen die folgenden Informationen angeben :

- 1. Modell**
- 2. Bestellnummer**
- 3. Kaufdatum**
- 4. Beschreibung der Probleme (Das Hinzufügen von Fotos oder Videos wäre hilfreich)**

ACEZOE oder seiner autorisierten Vertretung durchgeführt . Alle ersetzten defekten Teile werden Eigentum von ACEZOE .

CONTENU

1. Service après-vente Service	64
2. Avertissement de sécurité important	65
2.1 Précautions avant utilisation	65
2.2 Précautions d'utilisation	65
2.3 Précautions de stockage et d'entretien	66
2.4 Précautions concernant les piles bouton	66
3. Aperçu et accessoires	67
3.1 Liste des packages	67
3.2 Présentation du produit	68
3.3 Console de boutons	69
3.4 Écran LED	70
3.5 Télécommande	70
4. Assemblage et pliage	72
4.1 Assemblée	72
4.2 Pliant	74
5. Comment utiliser	76
5.1 Réglage de l'inclinaison	77
5.2 Mode tapis roulant	78
5.3 Mode tapis de marche	80
5.4 Mode veille	80
6. Comment utiliser avec l'application	81
6.1 Téléchargement de l'application	81
6.2 Connecter et contrôler l'appareil	81
6.3 Fonctions	83
7. Entretien	84
7.1 Entretien général	84
7.2 Réglage de la bande de course	84
7.3 Lubrification de la bande de course	85
7.4 Nettoyage du produit	86
8. Paramètres de spécification	87
9. Dépannage	88
10. Mandaty	90

1. Service après-vente Service



Veuillez ne pas démonter, réparer ou retourner la machine avant de contacter l'équipe d'assistance Acezoe.

Pour les produits endommagés ou défectueux, les questions, les pièces de rechange ou tout autre service d'assistance, n'hésitez pas à contacter notre service client comme ci-dessous.



Envoyez un e-mail à notre service client pour ✉ support01@acezoe.us obtenir plus d'aide:



Acezoe est heureux de vous servir, nous vous répondrons dans un délai d'un jour ouvrable.



Scannez ce code QR ou parcourez le site officiel d'Acezoe pour obtenir plus de guide d'installation du produit :

🌐 www.acezoe.us



2. Avertissement de sécurité important



ATTENTION : Avant d'utiliser cette machine, veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel et les avertissements sur la machine.

2.1 Précautions avant utilisation

- Ce produit fonctionne uniquement sous une tension alternative de 220V-240V. Veuillez à utiliser une prise de courant avec terre. La fiche de mise à la terre doit être installée et mise à la terre conformément aux spécifications locales. Si la fiche ne correspond pas à la prise, faites appel à un électricien qualifié ou au service après-vente.
- Veuillez à ne pas placer le tapis de course sur des objets tels que des tapis épais, afin de ne pas affecter la circulation de l'air sous le tapis de course. 
- Gardez la pièce bien aérée lorsque vous utilisez le tapis de course.
- Ne pas utiliser ni stocker dans des endroits exposés à la lumière directe du soleil, à des températures élevées comme autour des cuisinières ou des appareils de chauffage comme des couvertures électriques, ce qui peut provoquer une fuite électrique ou un incendie. 
- Ne pas utiliser avec les mains mouillées! Ne pas débrancher ni insérer la fiche d'alimentation avec les mains mouillées, pour éviter tout choc électrique ou blessure. 
- N'utilisez pas le produit dans un état où l'extérieur du produit est fissuré, endommagé ou décollé (la structure interne est exposée), ou lorsque la pièce à souder est décollée.
- Ne pas utiliser si le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé, ou si la prise de sortie est desserrée, ce qui pourrait entraîner un choc électrique, un court-circuit ou un incendie. 

2.2 Précautions d'utilisation

- Veuillez attacher le clip du câble de la clé de sécurité à la doublure de votre vêtement pendant l'exercice, retirez-le afin d'arrêter le tapis roulant en toute sécurité et rapidement en cas d'urgence.
- Il est strictement interdit de pratiquer des exercices pieds nus. Veuillez vous échauffer avant l'exercice pour éviter toute tension.
- Veuillez arrêter immédiatement l'exercice et consulter un médecin si vous ne vous sentez pas bien ou si vous présentez des anomalies pendant l'utilisation.
- Si vous utilisez le tapis de course pour la première fois, n'oubliez pas de tenir l'accoudoir avec les mains et de ne pas relâcher les accoudoirs jusqu'à ce que vous vous sentiez à l'aise.
- Ne sautez pas pendant l'exercice pour éviter de tomber et de vous blesser.
- Pour éviter tout accident, ne laissez pas les enfants s'approcher du tapis de course. Veuillez à ce que les personnes autour ne s'approchent pas pendant l'utilisation.
- N'utilisez pas cette machine avec deux personnes ou plus en même temps, car cela pourrait entraîner un accident ou une chute.
- Les personnes indisposées, handicapées mentales ou dépourvues de bon sens ne sont pas autorisées à l'utiliser, sauf sous la surveillance et les conseils de personnes responsables de leur sécurité.
- Les mineurs doivent être accompagnés d'adultes lorsqu'ils utilisent le tapis roulant.
- Évitez toute surcharge prolongée. Il est recommandé de couper l'alimentation après 2 heures d'utilisation continue et de laisser l'appareil reposer 10 minutes avant de l'utiliser.
- Veuillez éteindre l'appareil après l'exercice. Débranchez -le de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé, pour éviter la détérioration de l'isolation due à la poussière et à l'humidité, ce qui peut entraîner des fuites électriques et des incendies. 

2.3 Précautions de stockage et d'entretien

- Assurez-vous de débrancher la fiche d'alimentation du tapis de course avant de nettoyer, d'entretenir et de déplacer le produit. ⚠
- Ouvrez le capot de protection du moteur au moins une fois par an pour aspirer et nettoyer le moteur.
- Ajouter 5 à 10 ml d'huile lubrifiante tous les 3 mois pour entretenir la machine. Huile de silicone doit être placée hors de portée des enfants pour éviter de graves conséquences en cas d'ingestion accidentelle.
- Rangez le tapis de course à l'intérieur pour éviter l'humidité et ne placez aucun objet étranger. N'exposez pas le moteur ou les pièces en fonctionnement à l'eau ou à des liquides afin d'éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie. ⚠
- En cas de problème avec cette machine, veuillez contacter l'équipe d'assistance ACEZOE. Si vous n'êtes pas un professionnel, veuillez ne pas tenter de la démonter ou de la réparer afin d'éviter d'endommager l'équipement.

2.4 Précautions concernant les piles bouton


- Assurez-vous que les piles sont installées correctement en respectant la polarité (+ et -).
- Ne mélangez pas des piles neuves et usagées, des piles de marques ou de types différents, comme des piles alcalines, des piles au carbone-zinc ou des piles rechargeables.
- Le type de batterie compatible est CR2032.
- La tension nominale de la batterie est de 3 V.
- Retirez et recyclez ou jetez immédiatement les batteries des équipements non utilisés pendant une période prolongée conformément à la réglementation locale.
- Toujours bien fermer le compartiment à piles. Si le compartiment à piles ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit, retirez les piles et tenez-les hors de portée des enfants.
- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Ne pas forcer la décharge, la recharge, le démontage, la surchauffe au-delà de la température indiquée par le fabricant ni l'incinération. Cela pourrait entraîner des blessures par fuite, une fuite ou une explosion, entraînant des brûlures chimiques.
- Retirez et recyclez ou jetez immédiatement les piles usagées conformément à la réglementation locale et tenez-les hors de portée des enfants. Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères et ne les incinerez pas.
- Même les piles usagées peuvent provoquer des blessures graves, voire mortelles.
- Appelez un centre antipoison local pour obtenir des informations sur le traitement.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

3. Aperçu et accessoires

3.1 Liste des packages

Accessoires de produits

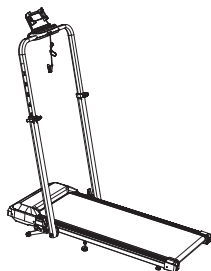

Tapis roulant × 1




Guide de démarrage rapide × 1




User Manual × 1

Trousse à outils




Clé de sécurité × 1




Télécommande × 1



Télécommande
Batterie × 2



Clé Allen intérieure de 5
mm de type L × 1



Support PAD × 1





Câble d'alimentation
× 1




Lubricating × 1

3.2 Présentation du produit

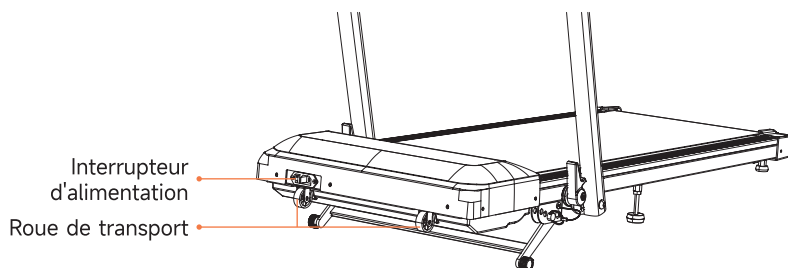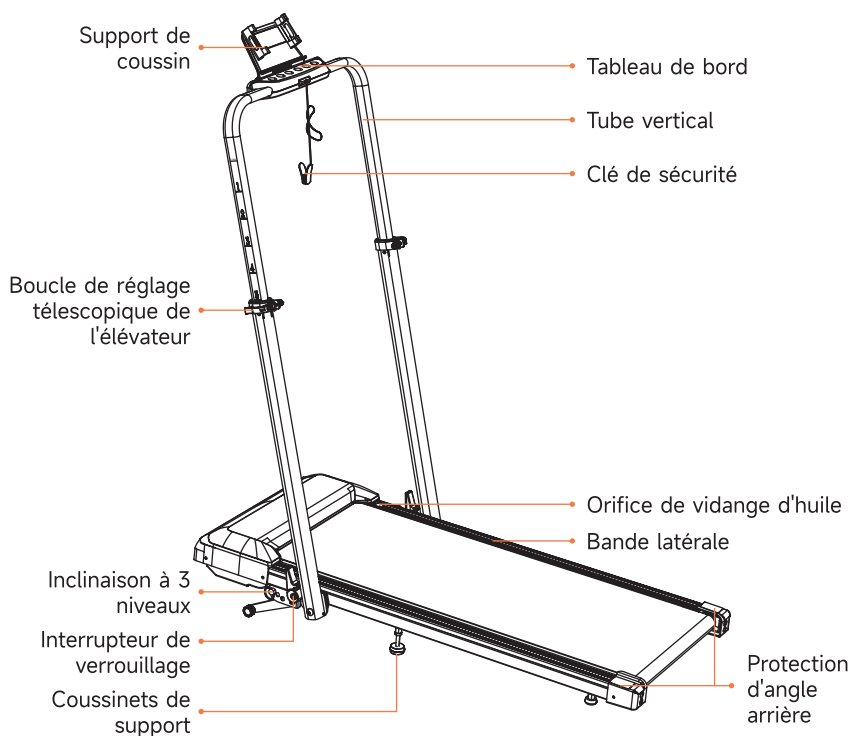


3.3 Console de boutons

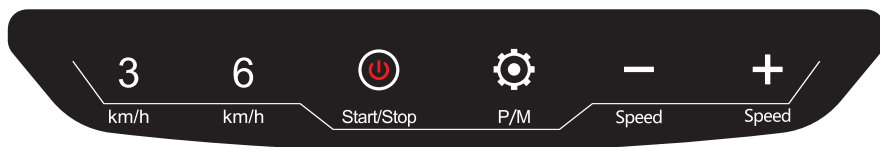

Fonctions des boutons

—	1. Lorsque le tapis de course est en marche, appuyez sur cette touche pour diminuer la vitesse. 2. Elle peut être utilisée pour régler les valeurs de temps, de distance et de calories.
	Appuyez sur cette touche pour régler les programmes P01 à P12 et les objectifs de compte à rebours pour le temps, la distance et les calories. Lorsque "50 " calories s'affiche, appuyez à nouveau sur le bouton pour remettre toutes les valeurs à zéro. Appuyez à nouveau pour recommencer le cycle. - L'affichage "30:00 " correspond au compte à rebours "TIME " - L'affichage "1.00 " correspond au compte à rebours "DISTANCE " - L'affichage "50 " correspond au compte à rebours "CAL."
	• Start: En mode veille, appuyez sur cette touche ; le tapis de course démarrera après un compte à rebours de 3 secondes. • Stop: Appuyez longuement sur cette touche pour arrêter le tapis de course. Toutes les valeurs seront remises à zéro.
3km/h	Appuyez sur cette touche et le tapis roulant accélérera la VITESSE jusqu'à 3km/h
6km/h	Appuyez sur cette touche et le tapis roulant accélérera jusqu'à 6km/h.
+	1. Lorsque le tapis de course est en marche, appuyez sur cette touche pour augmenter la vitesse. 2. Elle peut être utilisée pour régler les valeurs de temps, de distance et de calories.


3.4 Écran LED

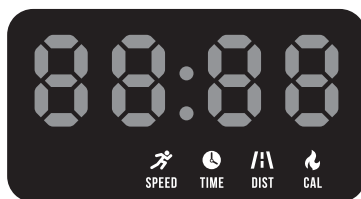

Afficher la valeur sur l'écran LED

SPEED	1. Affiche la vitesse d'exercice pendant l'exercice. 2. Affiche "E07 " lorsque la clé de sécurité est déconnectée. 3. Le coin inférieur gauche affiche le numéro du programme lorsqu'un programme intégré est sélectionné.
TIME	1. Affiche la durée de l'exercice pendant l'exercice. 2. Lors du réglage de la valeur en mode compte à rebours, la valeur de temps définie s'affiche. 3. Affiche les comptes à rebours "3" - "2" - "1" à tour de rôle au démarrage.
DIS.	1. Affiche la distance parcourue pendant l'exercice. 2. Lors du réglage de la valeur en mode compte à rebours, il affiche la valeur de distance définie.
CAL.	1. Affiche la valeur des calories brûlées pendant l'exercice. 2. Lors du réglage de la valeur en mode compte à rebours, il affiche la valeur calorique définie.

3.5 Télécommande

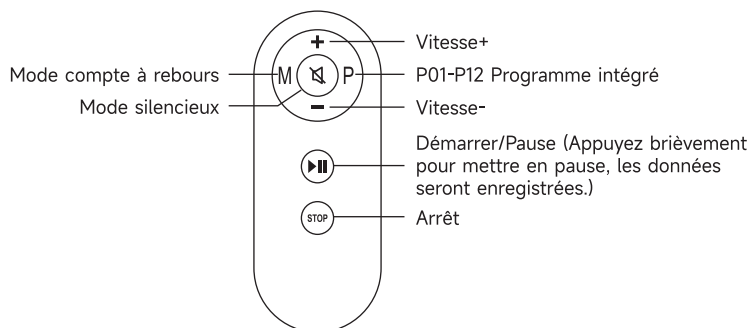

Button	Function
	• Démarrer : En mode veille, appuyez sur cette touche ; le tapis de course démarrera après un compte à rebours de 3 secondes. • Pause : Appuyez brièvement sur cette touche pour mettre le tapis de course en pause. L'écran LED affichera "PAU". Toutes les valeurs seront enregistrées.
	Appuyez longuement sur cette touche pour arrêter le tapis de course. Toutes les valeurs seront remises à zéro.
P	Appuyez sur cette touche pour définir les programmes P01-P12.
M	Appuyez sur cette touche pour définir les objectifs de compte à rebours pour le temps, la distance et les calories.
	Appuyez sur cette touche pour désactiver le buzzer.
+	Augmentez les valeurs de vitesse, de temps, de distance et de calories.
-	Diminuez les valeurs de vitesse, de temps, de distance et de calories.



Tips:

Veillez retirer les languettes isolantes de la batterie lorsque vous utilisez la télécommande pour la première fois.

