




- ① Apague el dispositivo y retire el enchufe de la toma de corriente.

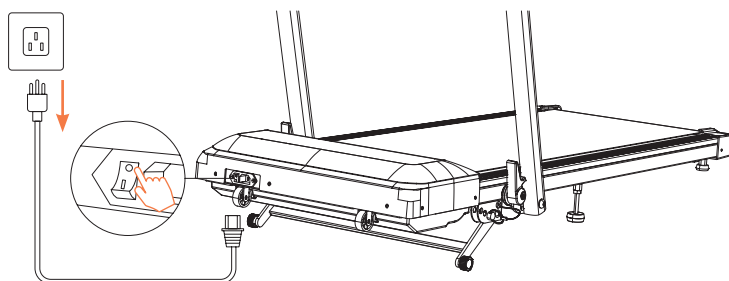

- ② Ajuste la altura a la línea de escala "Plegado" antes de doblar.

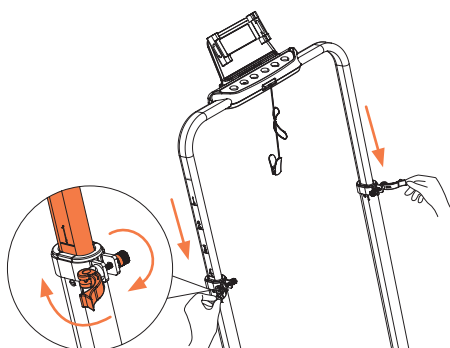

- ③ Afloje el interruptor de bloqueo en sentido antihorario en ambos lados, hasta que el tubo vertical se pueda colocar hacia abajo.

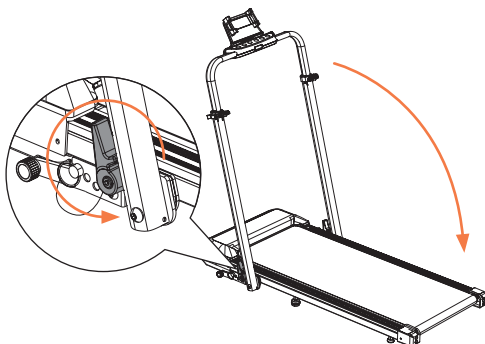

5. Cómo utilizar


Antes de usar, asegúrese de que :



- Use calzado deportivo adecuado y mantenga los cordones abrochados. Está estrictamente prohibido hacer ejercicio descalzo.
- No coloque la cinta de correr sobre una manta gruesa para evitar afectar la disipación de calor de la máquina.

Encendido

Enchufe, encienda el interruptor de encendido, escuchará un sonido de "bip" y la cinta de correr quedará en modo de espera.

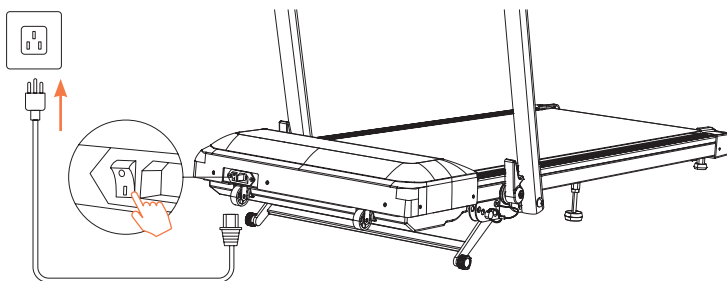

Conectar la llave de seguridad

- La cinta de correr solo funcionará si la llave de seguridad está colocada correctamente en la ranura de la consola. Sujete la llave de seguridad a su ropa.
- En cualquier situación, desconecte la llave de seguridad, la cinta de correr se detendrá en caso de emergencia, cada ventana muestra "-----" con un sonido de "bip". No realice ninguna otra operación en la cinta de correr excepto apagarla.
- Una vez colocada correctamente la llave de seguridad, la cinta de correr entrará en el modo de espera.




Asegúrese de que el clip de llave de seguridad esté en la ropa al hacer ejercicio, para garantizar que la máquina se detenga rápidamente en caso de accidente.

Iniciar / Detener

- Presione el botón "Inicio" en la consola "▶||" control remoto, la cinta de correr comenzará después de una cuenta regresiva de 3 segundos.
- Durante el ejercicio, presione el botón "Stop" en la consola/control remoto, o desconecte directamente la llave de seguridad para detener la ejecución.


5.1 Ajuste de inclinación

Sin inclinación

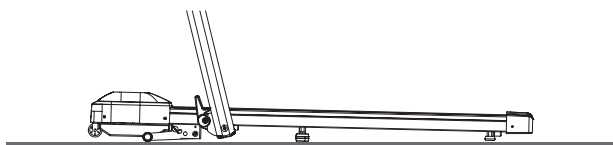

Con inclinación

1. Retire los pasadores de fijación.
2. Alinee los orificios de la almohadilla de pie ajustable con los orificios.
3. Una vez que haya ubicado el nivel de inclinación deseado, inserte los pasadores de fijación nuevamente en los orificios.

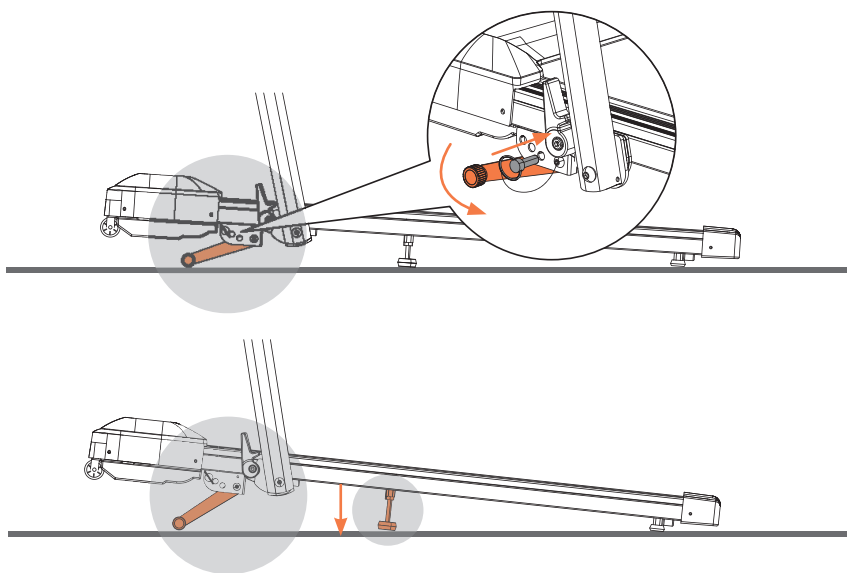

Consejos: Asegúrese de que las almohadillas de los pies toquen el suelo después de ajustar la inclinación girando el pie de inclinación en sentido horario o antihorario; de lo contrario, la cinta de correr podría dañarse.


5.2 Modo cinta de correr

La máquina está activada en modo manual por defecto.

Modo manual


- La velocidad de funcionamiento inicial en modo manual es de 1km/h, presione "-/+ " en el panel de control o el control remoto para ajustar los datos de velocidad, distancia, tiempo y calorías.
- En el modo cinta de correr, la velocidad se puede configurar dentro del rango: 1-10 km/h

Consejos: Después de 99:00 minutos de ejercicio, la máquina se detiene automáticamente, presione la tecla " Start /Stop " en el panel de control o " ►|| " en el control remoto para reiniciar, el tiempo comienza a contar desde cero nuevamente.

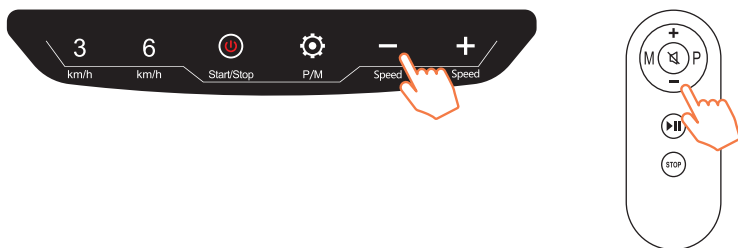

Modo de cuenta regresiva

En este modo, el valor de tiempo, distancia y calorías se pueden establecer como valor objetivo de cuenta regresiva según sea necesario.

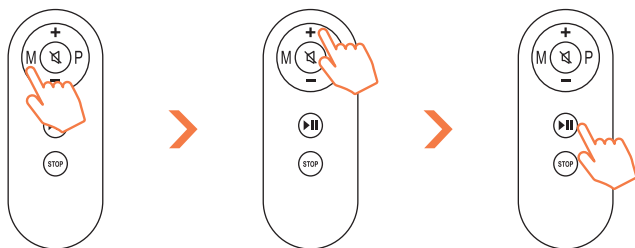

- ① En el modo de espera, presione la tecla "P/M" en el panel de control o la tecla "M" en el control remoto para ingresar al modo de cuenta regresiva;
- ② Presione la tecla "P/M" para alternar entre: "TIEMPO" - "DISTANCIA" - "CAL." - Modo manual.

- Cuenta regresiva "TIME": La cinta de correr muestra 30 minutos de forma predeterminada con destellos (el rango que se puede configurar es de 8 a 99 minutos)


- Cuenta regresiva de "DISTANCE": La cinta de correr muestra 1 KM de forma predeterminada con destellos (el rango que se puede configurar es de 1 a 99 KM)

- Cuenta regresiva de "CAL.": La cinta de correr muestra 50 kcal por defecto con destellos (rango configurable: 20-990 kcal)

- ③ Presione la tecla " + / - " en el panel de control o el control remoto para agregar y disminuir el valor de la ventana actual;
- ④ Después de configurar, presione la tecla "Start/Stop" en el panel de control o la tecla "▶||" en el control remoto. La cinta de correr arrancará a la velocidad más baja (1km/h) tras una cuenta regresiva de 3 segundos. La velocidad también se puede ajustar a demanda.
- ⑤ Cuando el valor establecido en el modo de cuenta regresiva en la ventana baje a "0", la cinta de correr reducirá su velocidad y se detendrá automáticamente. Durante el ejercicio, presione la tecla "Inicio/Parada" en el panel de control o la tecla "PARADA" en el control remoto o desconecte la llave de seguridad para detener la máquina.

Programa incorporado

- Hay 12 programas diferentes integrados en la cinta de correr, cada programa varía en velocidad.
- Cada programa está dividido en 20 segmentos y el tiempo de ejecución de cada segmento es tiempo establecido / 20.

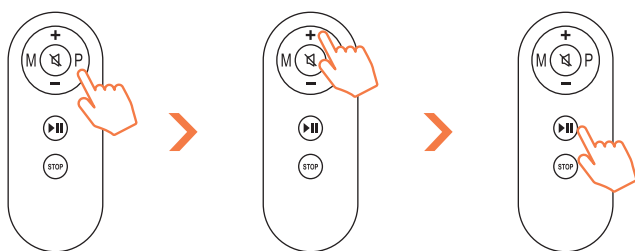

- ① En modo de espera, pulse la tecla "P/M" del panel de control o la tecla "P" del control remoto para seleccionar cualquier programa integrado del P1 al P12. En ese momento, la ventana "TIEMPO" mostrará el valor predeterminado (30 minutos) y parpadeará. Pulse la tecla "+/-" del panel de control o del control remoto para ajustar el tiempo de ejercicio deseado (el rango de ajuste es de 8 a 99 minutos).
- ② Pulse la tecla "Inicio/Parada" en el panel de control o la tecla "▶||" en el control remoto, después de una cuenta regresiva de 3 segundos, la cinta de correr comenzará a funcionar a la velocidad del primer segmento del programa seleccionado;
- ③ Cuando finaliza el primer segmento del programa, la cinta de correr ingresará automáticamente al siguiente segmento del programa y ajustará los parámetros correspondientes de manera sincrónica;
- ④ Al finalizar todos los segmentos del programa, la cinta de correr reducirá su velocidad y se detendrá automáticamente. Durante el ejercicio, presione la tecla "Start/Stop" en el panel de control o la tecla "Stop" en el control remoto, o desconecte la llave de seguridad para detener la máquina.



Valor de tiempo establecido/ 20 segmentos=Tiempo de ejecución de cada segmento.

Programa	Segmento	Tiempo																			
		Valeur de temps définie/20 segments = Durée d'exécution de chaque segment																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
P1	Velocidad	2	3	3	4	5	3	4	5	5	3	4	5	4	4	4	2	3	3	5	3
P2	Velocidad	2	4	4	5	6	4	6	6	6	4	5	6	4	4	4	2	2	5	4	1
P3	Velocidad	2	4	4	6	6	4	7	7	7	4	7	7	4	4	4	2	4	5	3	2
P4	Velocidad	3	5	5	6	7	7	5	7	7	8	8	5	9	5	5	6	6	4	4	3
P5	Velocidad	2	4	4	5	6	7	7	5	6	7	8	8	5	4	3	3	6	5	4	2
P6	Velocidad	2	4	3	4	5	4	8	7	6	7	8	3	6	4	4	2	5	4	3	2
P7	Velocidad	2	3	3	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	3	3	6	6	5	3	3
P8	Velocidad	2	3	3	6	7	7	4	6	7	4	6	7	4	4	4	2	3	4	4	2
P9	Velocidad	2	4	4	7	7	4	7	8	4	8	9	9	4	4	4	5	6	3	3	2
P10	Velocidad	2	4	5	6	7	5	4	6	8	8	6	6	5	4	4	2	4	4	3	3
P11	Velocidad	3	4	5	9	5	9	5	5	5	9	5	5	5	5	9	9	8	7	6	3
P12	Velocidad	2	5	8	10	7	7	10	10	7	7	10	10	6	6	9	9	5	5	4	3

5.3 Modo de plataforma para caminar

- Antes de utilizar este modo, consulte la sección 4.2 del manual para plegar la máquina y convertirla en una plataforma para caminar.
- En el modo Walking Pad, la máquina se activa en modo Manual de manera predeterminada , no hay ningún modo de programa incorporado .
- La velocidad inicial de funcionamiento en modo manual es de 1KM/H, presione "+/-"en el control remoto para ajustar los datos de velocidad, distancia, tiempo y calorías, que contarán desde 0.
- En el modo Walking Pad, la velocidad se puede configurar dentro del rango: 1-6 KM/H

5.4 Modo de suspensión

Cuando la cinta de correr se detiene y no se utiliza durante más de 10 minutos, el sistema apagará automáticamente todas las pantallas y entrará en modo de suspensión. Al pulsar cualquier tecla, se reactivará.

6. Cómo usar con la aplicación

6.1 Descarga de la aplicación



Escanee el código QR o busque la aplicación llamada " FITSHOW " en Google Play o APP Store (<http://fitshow.com/qr>)



Consejos: Vaya a la APP Store para descargar e instalar para abrir la APP, permita el permiso según el aviso del sistema.

6.2 Conectar y controlar el dispositivo

- ① Abra la aplicación FITSHOW y acepte la Política de privacidad y los Términos de servicio.
- ② Inicie sesión en la aplicación, utilice el número de teléfono móvil o el correo electrónico para registrarse como nuevo usuario.
- ③ Complete la información básica del usuario, como la altura, para obtener recomendaciones de programas de ejercicios más precisas.
- ④ En la página de inicio de la aplicación, haga clic en la pestaña " Entrenamiento " y luego presione el botón " Inicio rápido ".
- ⑤ Encienda Bluetooth en su teléfono para buscar el dispositivo " Acezoe P11 Pro ".

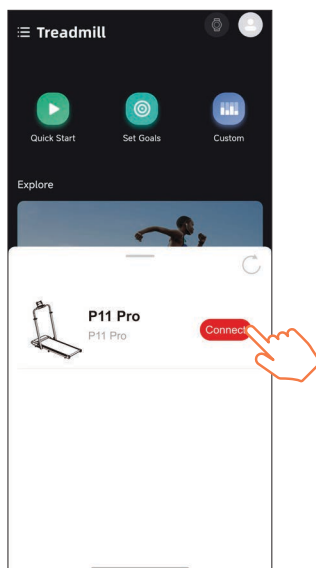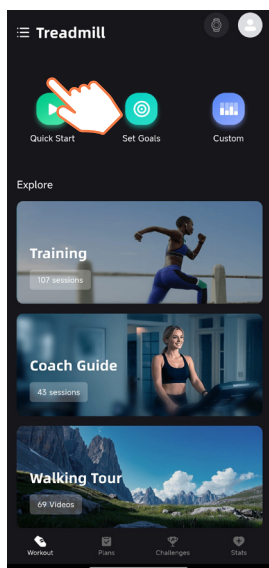

- ⑥ En la pantalla de entrenamiento, deslícese hacia abajo para ver la configuración y hacia arriba para ver los controles.




- ⑦ Toque la pantalla para finalizar el entrenamiento.



6.3 Funciones


Modo de entrenamiento

Inicio rápido	Entrena con otros en tiempo real. Puedes ajustar la velocidad según tus necesidades.
Establecer metas	Personaliza la distancia, el tiempo y el valor calórico como objetivo.
Programa/ Formación	Entrena con un entrenamiento estructurado existente.
Videos escénicos	Sumérgete en los entrenamientos para explorar nuevos lugares, desde hermosos bosques hasta montañas impresionantes.
Consejos de expertos	Se recomienda observar algunos consejos de expertos antes de hacer ejercicio para elaborar un plan de ejercicios adecuado.

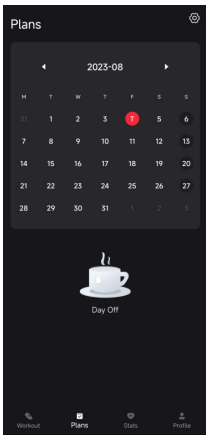


Planes

Resumen rápido de la fecha del ejercicio.

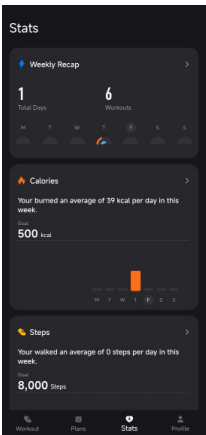

Estadísticas

Descripción general rápida de los datos de actividad diaria.

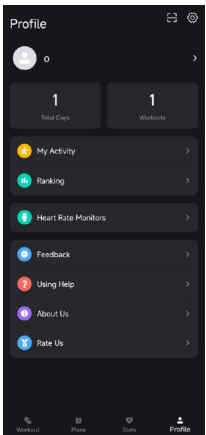

Perfil

Descripción general rápida de objetivos diarios y datos de actividad.

7. Mantenimiento



Advertencia: Antes de limpiar o realizar mantenimiento al producto, asegúrese de desenchufar el enchufe de alimentación de la cinta de correr.

7.1 Mantenimiento general

Un mantenimiento adecuado es útil para prolongar la vida útil de la cinta de correr.

- Coloque la cinta de correr en un lugar seco y a la sombra. No la exponga al sol.
- Después de 2 horas de uso continuo, se recomienda apagar la energía y dejar reposar la máquina durante 10 minutos, lo que protegerá eficazmente el motor de la máquina y prolongará la vida útil de la misma.
- Asegúrese de que los zapatos estén limpios al hacer ejercicio, lo que evita que entren objetos extraños en la cinta de correr y desgasten la cinta.
- Revise y bloquee periódicamente todas las partes de la cinta de correr y reemplace las partes defectuosas a tiempo.
- No fuerce la cinta de correr si está dañada para evitar daños al producto y a las personas. Contacte con el equipo de soporte de ACEZOE por correo electrónico a support01@acezoe.us. El equipo de posventa le ayudará.

7.2 Ajuste de la banda de carrera

El cinturón de carrera de la caminadora está ajustado antes de salir de fábrica; sin embargo, durante el transporte puede haberse estirado o descentrado. Al usarla por primera vez, deje que el cinturón funcione por sí solo y observe si está centrado y si no presenta pausas ni deslizamientos.

Ajuste la tensión de la banda para correr


Si la cinta para correr se resbala o no funciona con suavidad durante el uso, o si hay un ruido de traqueteo proveniente de la cinta para correr, ajuste la tensión de la cinta para correr para mejorarla.

① ¿Cómo tensar la cinta de correr? (Problema: deslizamiento)

Ajuste la velocidad a 3 km/h, use una llave hexagonal de 5 mm para ajustar el perno en ambos lados 180° en sentido horario y déjelo funcionar durante 1 minuto para apretarlo. Si aún está demasiado flojo, repita el proceso de 1 a 3 veces.

② ¿Cómo aflojar el cinturón de carrera? (Problema: ruido/atasco)

Ajuste la velocidad a 3 km/h, use una llave hexagonal de 5 mm para ajustar el perno en ambos lados 180° en sentido antihorario y déjelo funcionar durante 1 minuto para que se afloje. Si sigue demasiado apretado, repita el proceso de 1 a 3 veces.

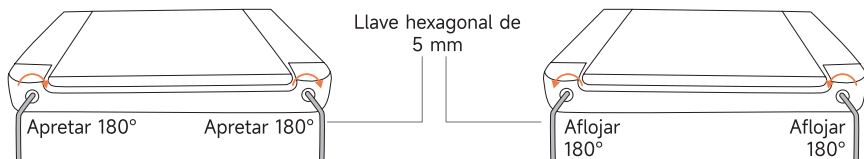


Aprieta la banda de correr

Afloje la banda de correr



Consejos: ¿Cómo saber si la cinta para correr tiene la tensión adecuada?

Solo lo suficiente para colocar un dedo en el espacio entre la banda para correr y el tablero para correr. (aprox. 0,5cm)

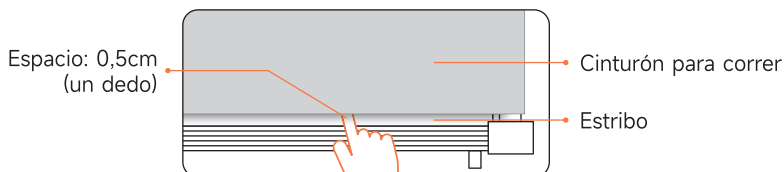

Ajuste de la posición de la banda de carrera


Al utilizar la cinta de correr, debido a la posible diferencia de fuerza ejercida por ambos pies y la presión desequilibrada ejercida sobre la cinta de correr, esta puede desviarse del centro, pero este fenómeno de desviación es normal.

① ¿Cómo ajustar la banda de correr si se inclina hacia la izquierda? (Problema: Ruido)

Ajuste la velocidad a 3 km/h, use una llave hexagonal de 5 mm para ajustar el perno del lado izquierdo 90° en sentido horario y déjelo funcionar durante 1 minuto para que se centre. (Si aún no está centrado, repita el proceso de 1 a 3 veces).

② ¿Cómo ajustar la banda de correr si se inclina hacia la derecha? (Problema: Ruido)

Ajuste la velocidad a 3 km/h, use una llave hexagonal de 5 mm para ajustar el perno del lado derecho 90° en sentido horario y déjelo funcionar durante 1 minuto para que se centre. (Si aún no está centrado, repita el proceso de 1 a 3 veces).

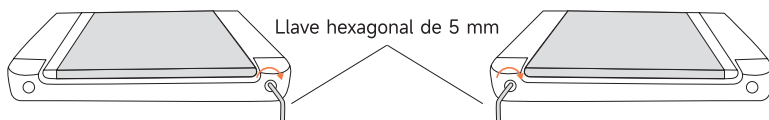

Banda para correr de derecha a centro (ajustar 90° en el sentido de las agujas del reloj)

Banda de correr de izquierda a centro (ajustar 90° en el sentido de las agujas del reloj)



NOTA: No apriete demasiado el tambor giratorio ya que esto provocará daños permanentes al cojinete.

7.3 Lubricación de la correa de funcionamiento

Cuando la cinta de correr sale de la fábrica, se agrega lubricante, pero la inspección necesaria es útil para mantener la cinta de correr en las mejores condiciones para su uso.

Pasos de inspección


- ① Levante la cinta de correr lateral y estire la mano para tocar la superficie de la plataforma de carrera lo más que pueda;
- ② Si siente que hay aceite de silicona, no necesita agregar lubricante por el momento;
- ③ Si toca la superficie y la siente muy seca, debe agregar de 5 a 10 ml de aceite de silicona.

Sugerencia para agregar frecuencia de lubricación

Condición	Acción
Estreno	Verifique la plataforma de carrera y agregue 5 ml de lubricante si está seca.
Utilizar menos de 3 horas por semana	Agregue aceite lubricante cada 5 meses, 10 ml cada vez.
Utilice de 4 a 7 horas por semana	Agregue aceite lubricante cada 2 meses, 10 ml cada vez.
Utilizar más de 7 horas por semana	Agregue aceite lubricante cada mes, 10 ml cada vez.
Reutilización después de un año de inactividad	Se debe añadir aceite lubricante una vez, 10 ml.

Adición de lubricante Paso

- ① Gire la cinta de correr a una velocidad baja de 1km/h;
- ② Abra la tapa del puerto de goteo e inyecte entre 5 y 10 ml de aceite lubricante;
- ③ Pise suavemente la banda para correr en la parte delantera de la cinta de correr de izquierda a derecha, luego manténgala así durante aproximadamente 8 a 10 minutos para que la banda para correr absorba completamente el aceite de silicona.

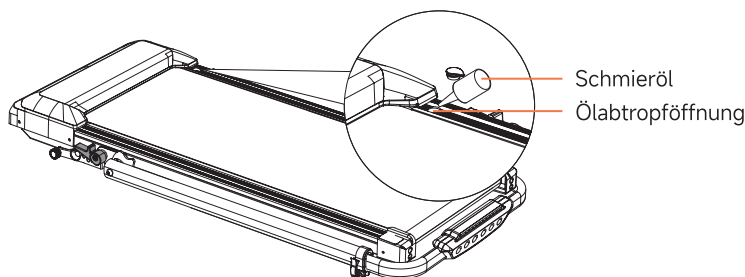

NOTA:



- Utilice aceite de silicona que no contenga petróleo.
- No lubrique demasiado para evitar una fricción insuficiente entre la cinta de correr y la plataforma de carrera.

7.4 Limpieza del producto

- Después de cada uso del producto, limpie las manchas de la consola, las tiras laterales y otras partes con un paño limpio.
- Si el producto se utiliza con frecuencia, se puede limpiar con un detergente suave.
- Abra la cubierta de protección del motor al menos una vez al año, aspire el motor y limpie la correa de funcionamiento y el aceite de silicona lubricante una vez para evitar la acumulación de polvo que afecte el rendimiento de la máquina.

NOTA:



- Al limpiar la cinta de correr, el interruptor de encendido debe estar apagado y el cable de alimentación debe estar desconectado del tomacorriente.
- No utilice detergentes corrosivos para limpiar.
- Tenga cuidado de no salpicar agua debajo del puerto del altavoz Bluetooth ni debajo de la cinta para correr.

8. Parámetros de especificación

Marca	Acezo
Producto	Cinta de correr plegable 2 en 1 con inclinación
Modelo	P11 Pro
Voltaje nominal	220 V ~ 240V 50-60Hz
Rango de velocidad	Modo cinta de correr: 1-10 km/h Modo de plataforma para caminar: 1-6 km/h
Tamaño plegable	127*64*13cm
Tamaño del paquete	136*66*15cm
Peso neto/bruto	25,9 kg/29,5 kg
Método de control	Control remoto, control de aplicación, control de panel
Modo de ejecución	Carrera libre, modo de cuenta regresiva, programa P01-P12
Modo de inclinación	Sí
Uso	Interior

Visualización de parámetros y rango de configuración

	Rango de visualización	Rango de ajuste	Valor predeterminado del modo	Valor predeterminado del programa
Velocidad	1,0-10,0 km/h	1,0-10,0 km/h	-	-
Tiempo	0:00-99:99 Min	8:00-99:00 Min	30:00	30:00
Distancia	0-99,9 km	1-99,0 km	1.00	-
Calorías	0-999 kcal	20-990 kcal	50	-

9. Dépannage

Problème	Cause	Solution
Aucune information n'est affichée à l'écran	1. L'alimentation n'est pas connectée 2. L'interrupteur n'est pas allumé 3. La clé de sécurité n'est pas dans la position spécifiée	1. Branchez correctement le cordon d'alimentation et allumez l'interrupteur d'alimentation 2. Remettez la clé de sécurité en place
Panne de courant pendant l'utilisation	1. L'alimentation n'est pas connectée 2. Panne de moteur	1. Vérifiez que le cordon d'alimentation est bien branché 2. Contacter l'équipe après - vente
La ceinture de course n'est pas centrée	1. Terrain irrégulier 2. En raison de la force déséquilibrée à gauche et à droite, la bande de roulement dévie	1. Placez la machine sur un sol plat pour l'utiliser 2. Reportez-vous au réglage de la bande de course , utilisez la clé Allen pour régler la bande de course
Tapis de course coincé ou glissant	Courroie de course trop serrée/ lâche	Ajustez la bande de course pour qu'elle s'adapte. Reportez -vous au réglage de la bande de course.

Code d'erreur

Code	Causes	Résolutions
E01	1. Mauvais contact de la ligne de communication de la console tactile 2. Aucun signal de sortie de la console tactile ou de la commande principale	Contactez l'équipe après-vente pour recâbler ou remplacer la console tactile
E02	1. Câble moteur desserré ou moteur défectueux 2. La tension entre le moteur et la commande principale est anormale	1. Ouvrez le couvercle du moteur et vérifiez si le câblage est ferme 2. Contactez l'équipe après-vente pour remplacer le moteur ou la commande principale
E03	La commande principale détecte une vitesse anormale et le circuit d'entraînement PMW est en panne	Contactez l'équipe après-vente pour remplacer la commande principale
E04	1. La machine est surchargée, dépassant la tension nominale 2. Moteur anormal 3. Défaillance de la fonction de surtension de la commande principale	1. Utiliser dans la plage de tension nominale de 220~240V 2. Contactez l'équipe après-vente pour remplacer le moteur ou la commande principale

Code	Causes	Résolutions
E05	1. Surintensité du moteur protection 2. Assemblage moteur anormal 3. Défaillance du système de limitation de courant de la commande principale	1. Vérifiez si vous courez en surpoids 2. Vérifiez s'il y a des objets étrangers coincés dans la bande de roulement 3. Tirez la clé de sécurité vers le bas ou appuyez sur le bouton ON / OFF pour revenir à la normale 4. Contactez le service client pour une réparation
E06	1. La tension d'alimentation est trop faible 2. Mauvais contact de la commande principale	1. Veuillez vérifier si le cordon d'alimentation est normal 2. Vérifiez si la tension d'entrée est inférieure à 220V 3. Retirez le verrou de sécurité et remettez-le en place 4. Contactez l'équipe après-vente pour remplacer la commande principale
E07/---	1. La clé de sécurité n'est pas mise en place 2. Échec du système de clé de sécurité de la console tactile	1. Vérifiez si la clé de sécurité possède une force magnétique. Placez la clé de sécurité dans la position désignée. 2. Vérifiez si la prise de la clé de sécurité sur la console est desserrée. Si oui, contactez l'équipe après-vente pour remplacer la console.
E08	Mauvais contact de la ligne de communication entre le panneau supérieur et le panneau inférieur	Contactez l'équipe après-vente pour obtenir de l'aide, afin de vérifier si la ligne de communication reliant le panneau supérieur au panneau inférieur est lâche ou détachée.

NOTE:



Si le problème de votre tapis de course n'est pas inclus dans ce qui précède, alors que vous ne savez pas comment le résoudre, veuillez nous contacter. (E-mail: support01@acezoe.us) en temps opportun et ne le gérez pas vous-même.