

10. Mandaty

La garantie limitée de 1 ans

- Votre machine ACEZOE bénéficie d'une garantie de 1 ans contre les défauts de matériaux et d'origine fabrication, lorsqu'il est utilisé à des fins domestiques privées conformément au manuel d'instructions ACEZOE .
- Cette garantie fournit gratuitement toutes les pièces nécessaires pour garantir que votre machine est en bon état de fonctionnement pendant la période de garantie.

QU'EST-CE QUI EST COUVERT?

- Conformément aux exigences décrites dans ce manuel d'instructions, sous réserve des conditions et exclusions suivantes.
- S'applique uniquement aux achats effectués auprès des revendeurs agréés ACEZOE .
- Cette garantie ne sera valable que si la machine est utilisée dans le pays dans lequel elle a été vendue.
- Toute réparation ou tout remplacement ne confère aucune nouvelle garantie, mais conserve uniquement la durée restante de la garantie du produit d'origine. Cette garantie est offerte uniquement à l'acheteur initial et n'est pas transférable. Une preuve d'achat originale est requise.

QU'EST-CE QUI N'EST PAS COUVERT?

ACEZOE ne sera pas responsable des coûts, dommages ou réparations encourus à la suite de :

- Machines achetées auprès d'un revendeur non agréé.
- Utilisation ou manipulation négligente, mauvaise utilisation, abus et/ou manque d'entretien ou utilisation non conforme au manuel d'instructions ACEZOE.
- Les machines sont utilisées à des fins commerciales ou locatives en plus d'un usage domestique normal.
- Utilisation de pièces non conformes au manuel d'instructions ACEZOE.
- Utilisation de pièces et d'accessoires autres que ceux produits ou recommandés par ACEZOE.
- Facteurs externes non liés à la qualité et à l'utilisation du produit, comme les dégâts des eaux accidentels.
- Réparations ou modifications effectuées par des parties ou des agents non autorisés.
- Les dommages causés par l'usure normale, le vandalisme, les accidents ou par les animaux.
- Tout acte de la nature (tel qu'un incendie, une inondation, la neige, la glace, les ouragans, les tremblements de terre, la foudre ou autres catastrophes naturelles), conditions environnementales (telles que la pollution de l'air, la moisissure, etc.), ou des taches provenant de substances étrangères (telles que la saleté, la graisse, l'huile, etc.).
- Altération normale due à l'exposition au soleil, aux intempéries et à l'atmosphère qui peut provoquer surfaces colorées qui, entre autres, s'écaillent, se crayent, accumulent des saletés ou des taches.
- Mauvaise utilisation, altération, manipulation, stockage, abus ou négligence des produits.

COMMENT FAIRE UNE RÉCLAMATION?

Veuillez conserver votre preuve d'achat.

Pour faire une réclamation dans le cadre de notre garantie limitée, ou s'il y a des problèmes ou des dysfonctionnements pendant l'utilisation, ou si vous avez encore des questions après avoir lu attentivement ce manuel, n'hésitez pas à nous contacter par e-mail : support01@acezoe.us, nous ferons de notre mieux pour vous fournir une solution satisfaisante.



Envoyez un e-mail à notre service client pour obtenir plus d'aide :

✉ support01@acezoe.us



ACEZOE est heureux de vous servir, nous vous répondrons dans un délai d'un jour ouvrable.

Vous devez fournir les informations suivantes :

- 1. Modèle**
- 2. Numéro de commande**
- 3. Date d'achat**
- 4. Description des problèmes (l'ajout de photos ou de vidéos serait utile)**

Tous les travaux seront effectués par ACEZOE ou son agence agréée. Toute pièce défectueuse remplacée deviendra la propriété d' ACEZOE .

CONTENUTO

1. Post-vendita Servizio	- 122
2. Importante avviso di sicurezza	- 123
2.1 Precauzioni prima dell'uso	123
2.2 Precauzioni durante l'uso	123
2.3 Precauzioni per la conservazione e la manutenzione	124
2.4 Precauzioni per le batterie a bottone	124
3. Panoramica e accessori	- 125
3.1 Elenco dei pacchetti	125
3.2 Panoramica del prodotto	126
3.3 Console dei pulsanti	127
3.4 Schermo LED	128
3.5 Telecomando	128
4. Assemblaggio e piegatura	- 130
4.1 Montaggio	130
4.2 Piegatura	132
5. Come usare	- 134
5.1 Regolazione dell'inclinazione	135
5.2 Modalità tapis roulant	136
5.3 Modalità Walking Pad	138
5.4 Modalità sospensione	138
6. Come usare con APP	- 139
6.1 Scarica l'APP	139
6.2 Collegare e controllare il dispositivo	139
6.3 Funzioni	141
7. Manutenzione	- 142
7.1 Manutenzione generale	142
7.2 Regolazione della cinghia da corsa	142
7.3 Lubrificazione della cinghia di scorrimento	143
7.4 Pulizia del prodotto	144
8. Parametri di specifica	- 145
9. Risoluzione dei problemi	- 146
10. Mandatoy	- 148

1. Post-vendita Servizio



Si prega di non smontare, riparare o restituire la macchina prima di contattare il team di supporto Acezoe.

Per prodotti danneggiati o difettosi, domande, pezzi di ricambio o qualsiasi altro tipo di supporto, non esitate a contattare il nostro servizio clienti come indicato di seguito.



Invia un'e-mail al nostro servizio clienti per  support01@acezoe.us ricevere ulteriore assistenza:



Acezoe è lieta di servirti, ti risponderemo entro 1 giorno lavorativo.



Scansiona questo codice QR o visita il sito ufficiale di Acezoe per ottenere maggiori informazioni sul prodotto. Guida all'installazione.

 www.acezoe.us



2. Importante avviso di sicurezza

 **ATTENZIONE:** prima di utilizzare questa macchina, leggere attentamente tutte le istruzioni nel manuale e le avvertenze presenti sulla macchina.

2.1 Precauzioni prima dell'uso

- Questo prodotto funziona solo con una tensione di 220~240V. Assicurarsi di utilizzare una presa di corrente con messa a terra di sicurezza. La spina con messa a terra deve essere installata e messa a terra secondo i parametri specificati localmente. Se la spina non è adatta alla presa, rivolgersi a elettricisti qualificati o al personale di assistenza post-vendita.
- Fare attenzione a non posizionare il tapis roulant su oggetti come tappeti spessi, per non compromettere la circolazione dell'aria sotto il tapis roulant. ⚠
- Mantenere la stanza ben ventilata quando si utilizza il tapis roulant.
- Non utilizzare o conservare in luoghi esposti alla luce solare diretta, ad alte temperature come attorno a stufe o apparecchi di riscaldamento come coperte elettriche, che potrebbero causare perdite elettriche o incendi. ⚠
- Non utilizzare con le mani bagnate! Non estrarre o inserire la spina di alimentazione con le mani bagnate, per evitare scosse elettriche o lesioni. ⚠
- Non utilizzare il prodotto se la parte esterna è crepata, danneggiata o staccata (la struttura interna è esposta) o se la parte saldata è staccata.
- Non utilizzare se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati oppure se la presa è allentata, poiché ciò potrebbe causare scosse elettriche, cortocircuiti o incendi. ⚠

2.2 Precauzioni durante l'uso

- Durante l'esercizio fisico, agganciare la clip del cavo di sicurezza al rivestimento degli indumenti e staccarla per fermare il tapis roulant in modo sicuro e rapido in caso di emergenza.
- È severamente vietato allenarsi a piedi nudi. Si prega di effettuare esercizi di riscaldamento prima dell'allenamento per evitare affaticamenti muscolari.
- Interrompere immediatamente l'esercizio e consultare un medico in caso di malessere o anomalie durante l'uso.
- Se è la prima volta che si utilizza il tapis roulant, ricordarsi di tenere i braccioli con le mani e di non rilasciarli finché non ci si sente a proprio agio.
- Non saltare su e giù durante l'esercizio per evitare di cadere e farsi male.
- Non lasciare che i bambini si avvicinino al tapis roulant in uso per evitare incidenti. Prestare attenzione alle persone circostanti e a non avvicinarsi durante l'uso.
- Non utilizzare questa macchina contemporaneamente da due o più persone, poiché ciò potrebbe causare incidenti o cadute.
- Le persone indisposte, mentalmente disabili o prive di buon senso non sono autorizzate a utilizzarlo, se non sotto la supervisione e la guida di persone responsabili della loro sicurezza.
- I minorenni devono essere accompagnati da un adulto quando utilizzano il tapis roulant.
- Evitare il sovraccarico prolungato. Si consiglia di spegnere l'apparecchio dopo 2 ore di utilizzo continuo e di lasciarlo riposare per 10 minuti prima di utilizzarlo.
- Spegnere l'interruttore di alimentazione dopo l'esercizio. Staccare la spina dalla presa quando non in uso, per evitare il deterioramento dell'isolamento dovuto a polvere e umidità, che potrebbero causare perdite elettriche e incendi. ⚠

2.3 Precauzioni per la conservazione e la manutenzione

- Assicurarsi di scollegare la spina di alimentazione del tapis roulant prima di pulire, effettuare la manutenzione o spostare il prodotto. 
- Aprire il coperchio di protezione del motore almeno una volta all'anno per aspirare e pulire il motore.
- Aggiungere 5-10 ml di olio lubrificante ogni 3 mesi per la manutenzione della macchina. Olio di silicone deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini per evitare gravi conseguenze in caso di ingestione accidentale.
- Conservare il tapis roulant in ambienti chiusi per evitare l'umidità e non collocarvi oggetti estranei. Non esporre il motore o le parti mobili ad acqua o liquidi per evitare scosse elettriche o incendi.
- In caso di problemi con questa macchina, contattare il team di supporto ACEZOE. I non professionisti sono pregati di non tentare di smontarla o ripararla per evitare danni all'apparecchiatura.

2.4 Precauzioni per le batterie a bottone


- Assicurarsi che le batterie siano installate correttamente rispettando la polarità (+ e -).
- Non mischiare batterie vecchie e nuove, marche o tipi di batterie diversi, come batterie alcaline, zinco-carbone o ricaricabili.
- Il tipo di batteria compatibile è CR2032.
- La tensione nominale della batteria è 3 V.
- Rimuovere e riciclare o smaltire immediatamente le batterie dalle apparecchiature non utilizzate per un lungo periodo di tempo, secondo le normative locali.
- Chiudere sempre bene il vano batterie. Se il vano batterie non si chiude correttamente, interrompere l'utilizzo del prodotto, rimuovere le batterie e tenerle fuori dalla portata dei bambini.
- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.
- Non forzare la scarica, la ricarica, lo smontaggio, il riscaldamento oltre la temperatura nominale specificata dal produttore o l'incenerimento. Ciò potrebbe causare lesioni dovute a sfiati, perdite o esplosioni con conseguenti ustioni chimiche.
- Rimuovere e riciclare o smaltire immediatamente le batterie usate secondo le normative locali e tenere fuori dalla portata dei bambini. NON smaltire le batterie nei rifiuti domestici o negli inceneritori.
- Anche le batterie usate possono causare lesioni gravi o mortali.
- Per informazioni sul trattamento, contattare un centro antiveleni locale.

CONSERVA QUESTE ISTRUZIONI

3. Panoramica e accessori

3.1 Elenco dei pacchetti

Accessori del prodotto

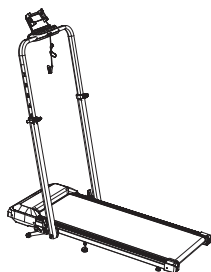

Tapis roulantl × 1




Guida rapida × 1




Manuale utente × 1

Kit di strumenti



Chiave di sicurezza
× 1




Telecomando × 1



Batteria del telecomando
× 2



Chiave a brugola interna
tipo L da 5 mm × 1



Porta PAD × 1





Cavo di alimentazione
× 1




Lubrificante × 1

3.2 Panoramica del prodotto

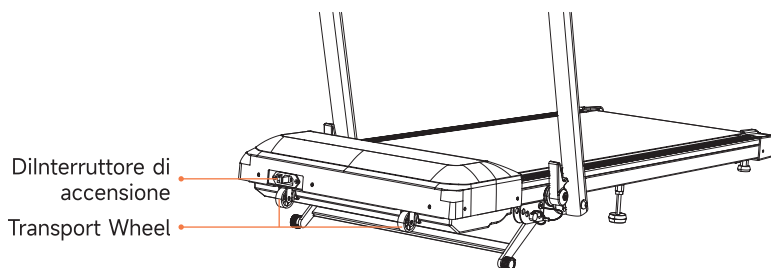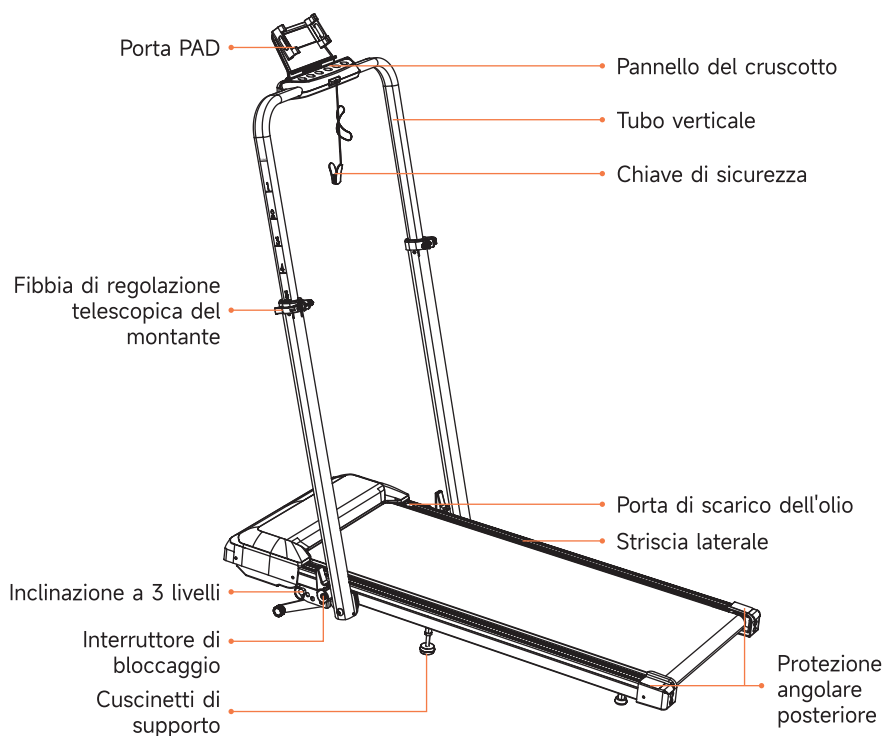


3.3 Console dei pulsanti

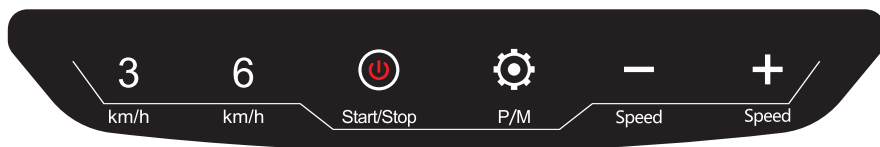

Funzioni dei pulsanti

	1. Quando il tapis roulant è in funzione, premere questo tasto per diminuire la velocità. 2. Può essere utilizzato per impostare i valori di tempo, distanza e calorie.
	Premere questo tasto per impostare i programmi P01-P12 e gli obiettivi di conto alla rovescia per tempo, distanza e calorie. Quando viene visualizzato "Calorie 50", premere nuovamente il pulsante per azzerare tutti i valori. Premerlo ancora una volta per riavviare il ciclo. --La finestra "30:00" è il conto alla rovescia del "TIME" --La finestra "1.00" è il conto alla rovescia della "DISTANZA" --La finestra "50" è "CAL." Conto alla rovescia
	• Avvio: in modalità standby, premere questo tasto e il tapis roulant inizierà a funzionare dopo un conto alla rovescia di 3 secondi. • Stop: premere a lungo questo tasto per fermare il tapis roulant. Tutti i valori verranno azzerati.
3km/h	Premere questo tasto e il tapis roulant accelererà la VELOCITÀ fino a 3 km/h.
6km/h	Premendo questo tasto, il tapis roulant accelererà la VELOCITÀ fino a 6 km/h.
+	1. Quando il tapis roulant è in funzione, premere questo tasto per aumentare la velocità. 2. Può essere utilizzato per impostare i valori di tempo, distanza e calorie.


3.4 Schermo LED

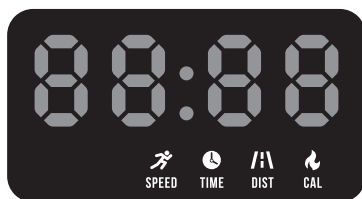

Valore visualizzato sullo schermo LED

Valore visualizzato sullo schermo LED	
SPEED	1. Visualizza la velocità di esercizio durante l'esercizio. 2. Visualizza "E07" quando la chiave di sicurezza è scollegata. 3. Nell'angolo inferiore sinistro viene visualizzato il numero del programma quando viene selezionato un programma integrato.
TIME	1. Visualizza il tempo di allenamento durante l'attività fisica. 2. Quando si regola il valore in modalità conto alla rovescia, viene visualizzato il valore del tempo impostato. 3. Visualizza a turno i conti alla rovescia da "3" a "2" e "1" durante l'avvio.
DIS.	1. Visualizza la distanza percorsa durante l'esercizio. 2. Quando si regola il valore in modalità conto alla rovescia, viene visualizzato il valore della distanza impostata.
CAL.	1. Visualizza il valore delle calorie bruciate durante l'esercizio. 2. Quando si regola il valore in modalità conto alla rovescia, viene visualizzato il valore calorico impostato.

3.5 Telecomando

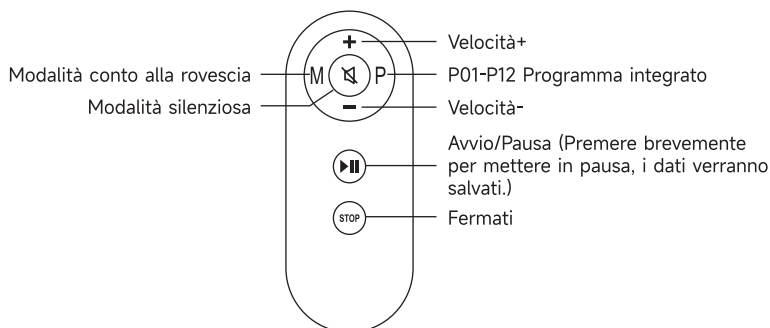


Pulsante	Funzione
	• Avvio: in modalità standby, premere questo tasto e il tapis roulant inizierà a funzionare dopo un conto alla rovescia di 3 secondi. • Pausa: premere brevemente questo tasto di nuovo per mettere in pausa il tapis roulant, la finestra LED visualizzerà "PAU". Tutti i valori saranno salvati.
	Premere a lungo questo tasto per fermare il tapis roulant. Tutti i valori verranno azzerati.
P	Premere questo tasto per impostare P01-P12 programmi.
M	Premere questo tasto per impostare gli obiettivi del conto alla rovescia per tempo, distanza e calorie.
	Premere questo tasto per disattivare il cicalino.
+	Aumento i valori di velocità, tempo, distanza e calorie.
-	Diminuire i valori di velocità, tempo, distanza e calorie.



Suggerimenti:

Rimuovere le linguette isolanti dalla batteria quando si utilizza il telecomando per la prima volta.

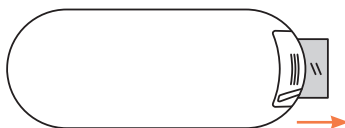

4. Assemblaggio e piegatura


4.1 Montaggio

Preparazione all'installazione


- Per un funzionamento sicuro, selezionare una superficie orizzontale sicura, asciutta, solida e spaziosa per l'installazione.
- Dopo aver ricevuto il prodotto, rimuovere tutti i componenti dalla confezione. Verificare attentamente che i componenti e gli strumenti siano completi, come indicato nella lista di imballaggio.
- Assicurarsi che al montaggio partecipino due persone e non sollevare parti pesanti da soli per evitare danni al prodotto o alle persone.

Come installare


- ① Aprire la confezione, estrarre i componenti di montaggio dalla scatola e posizionare l'unità principale in piano sul pavimento.
- ② Ruotare e allentare l'interruttore di bloccaggio in senso antiorario su entrambi i lati.

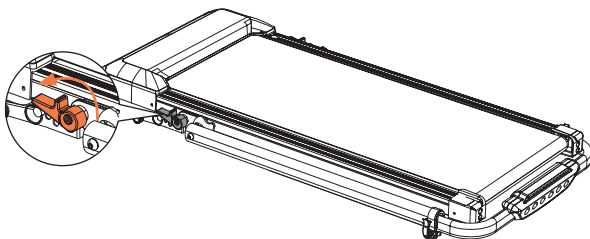


- ③ Sollevare e spingere il Tubo Montante verso l'alto finché non smette di muoversi. Quindi serrare l'interruttore di bloccaggio in senso orario su entrambi i lati per fissarlo.

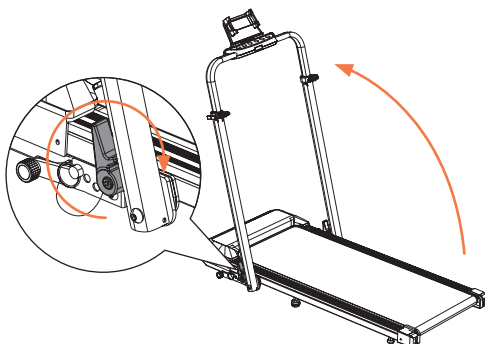


- ④ Inserire il supporto PAD lungo la fessura della staffa.

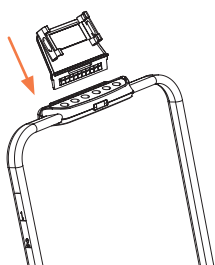


- ⑤ Posiziona la chiave di sicurezza.

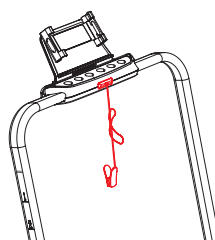


- ⑥ Allentare entrambe le chiavi verso l'esterno.

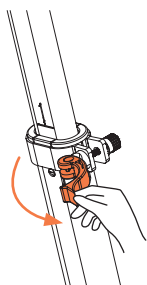


- ⑦ Tenere premuto il dado destro, allentare la fibbia sinistra in senso antiorario, quindi tirare verso l'alto entrambi i tubi verticali per regolare l'altezza.

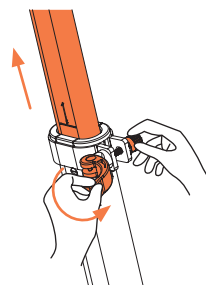


- ⑧ Tenere premuto il dado destro, stringere la fibbia sinistra in senso orario.

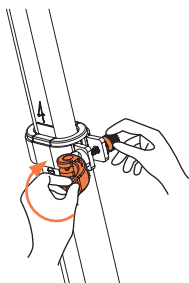


- ⑨ Bloccare entrambe le chiavi verso l'interno.

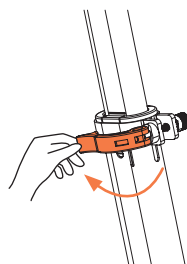

- ⑩ Bloccare entrambe le chiavi verso l'interno.

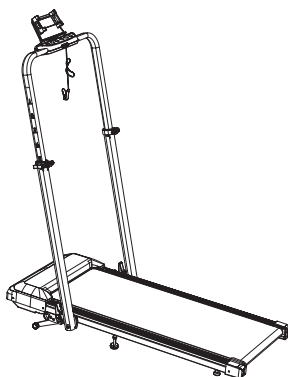

- ⑪ Accendere l'alimentazione.

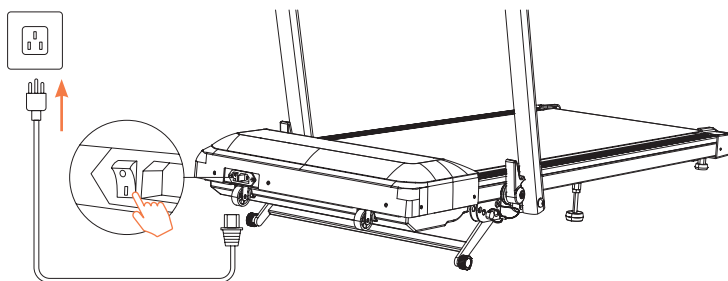


4.2 Piegatura




Assicurati che

- Prima di piegare, spegnere l'apparecchio e staccare la spina dalla presa .
- Fare attenzione a non pizzicarsi le mani quando si piega.


- ① Spegnere l'alimentazione e staccare la spina dalla presa.

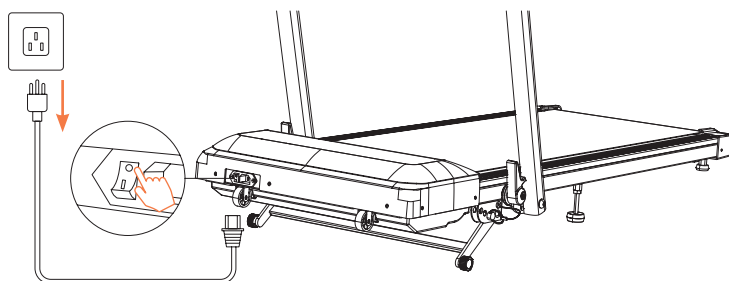

- ② Regolare l'altezza sulla linea della scala "Piegato" prima di piegare.

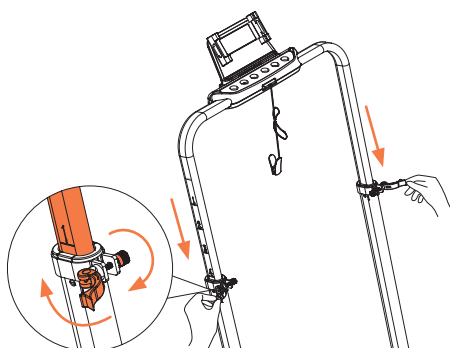

- ③ Allentare l'interruttore di bloccaggio in senso antiorario su entrambi i lati, finché il tubo verticale non può essere posizionato verso il basso.

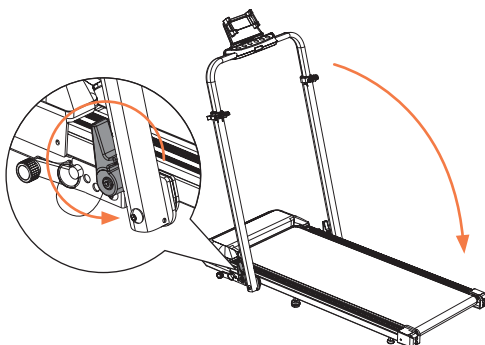

5. Come usare


Prima dell'uso, assicurarsi che :



- Indossare scarpe da ginnastica adeguate e tenere i lacci allacciati. È severamente vietato l'esercizio a piedi nudi.
- Non posizionare il tapis roulant su una coperta spessa per evitare di compromettere la dissipazione del calore della macchina.

Accensione

Collegalo, accendi l'interruttore di alimentazione, sentirai un "bip" e il tapis roulant sarà in standby.

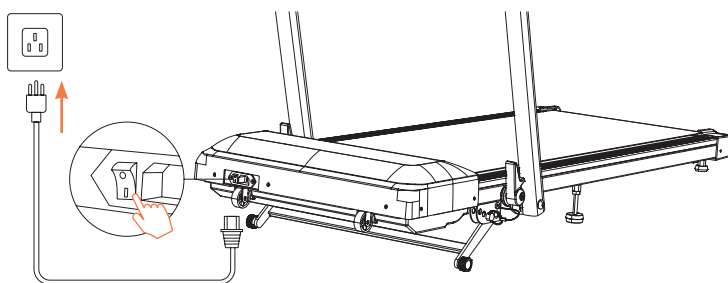

Connetti la chiave di sicurezza

- Il tapis roulant funzionerà solo se la chiave di sicurezza è posizionata correttamente nell'alloggiamento della console. Si prega di agganciare la chiave di sicurezza ai vestiti.
- In qualsiasi situazione, scollegare la chiave di sicurezza, il tapis roulant si fermerà in caso di emergenza, ogni finestra visualizza " ---- " con un suono "bip". Non eseguire altre operazioni sul tapis roulant, eccetto spegnerlo.
- Dopo aver ricollegato correttamente la chiave di sicurezza, il tapis roulant entrerà in modalità standby.




Assicurarsi che la clip della chiave di sicurezza sia fissata agli indumenti durante l'allenamento, per garantire che la macchina si fermi rapidamente in caso di incidente.

Avvio/Arresto

- Premere il pulsante " Start " sulla console " ⏪ " telecomando, il tapis roulant si avvierà dopo un conto alla rovescia di 3 secondi .
- Durante l'esercizio, premere il pulsante "Stop" sulla console/telecomando oppure scollegare direttamente la chiave di sicurezza per interrompere la corsa.


5.1 Regolazione dell'inclinazione

Nessuna pendenza

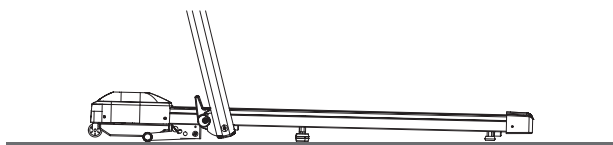

Con pendenza

1. Rimuovere i perni di fissaggio.
2. Allineare i fori del poggiaiedi regolabile ai fori.
3. Una volta individuato il livello di inclinazione desiderato, reinserire i perni di fissaggio nei fori.

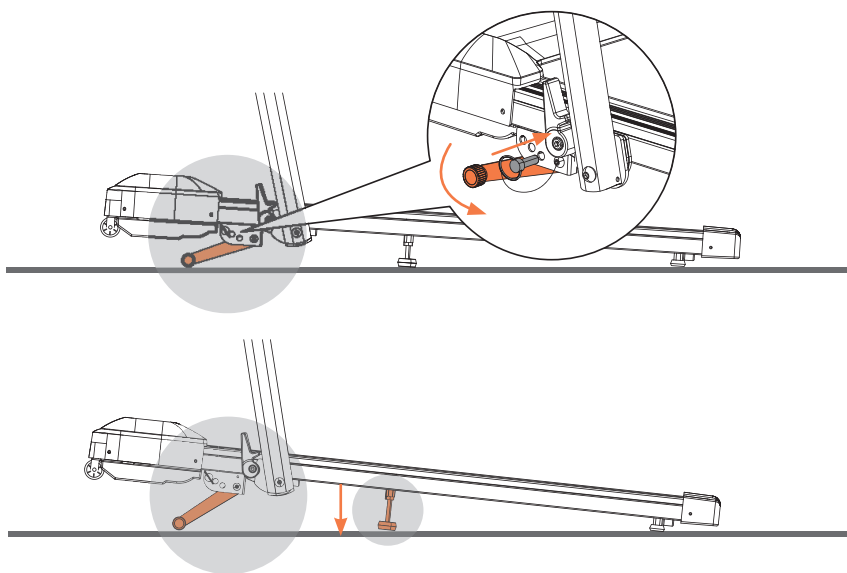

Suggerimenti: Assicurarsi che i piedini tocchino il terreno dopo aver regolato l'inclinazione ruotando il piedino di inclinazione in senso orario o antiorario, altrimenti il tapis roulant potrebbe danneggiarsi.