


5.2 Modalità tapis roulant

la macchina è attivata in modalità manuale.

Modalità manuale


- La velocità di funzionamento iniziale in modalità manuale è di 1,0 km/h, premere "-/+ " sul pannello di controllo o sul telecomando per regolare i dati di velocità, distanza, tempo e calorie.
- In modalità tapis roulant, la velocità può essere impostata nell'intervallo: 1,0-10,0 km/h

Suggerimenti: Dopo 99 minuti di esercizio, la macchina si ferma automaticamente, premere il tasto " Start /Stop " sul pannello di controllo o "▶▶" sul telecomando per riavviare, il tempo ricomincia a contare da zero.

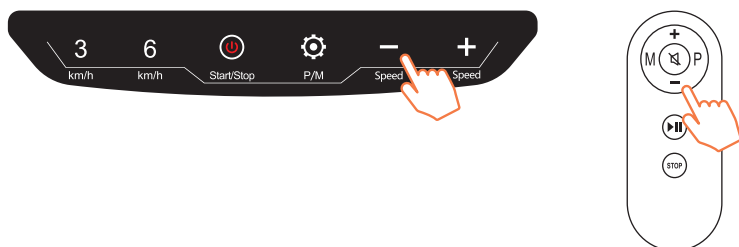

Modalità conto alla rovescia

In questa modalità, il valore del tempo, della distanza e delle calorie può essere impostato come valore target per il conto alla rovescia su richiesta.

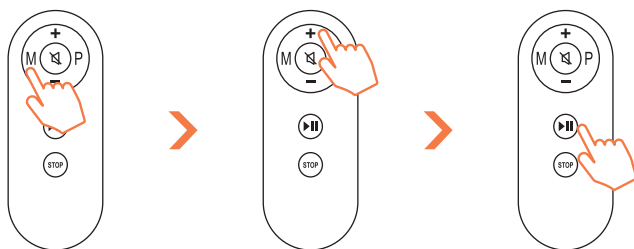

- ① In modalità standby, premere il tasto "P/M" sul pannello di controllo o il tasto "M" sul telecomando per accedere alla modalità conto alla rovescia;
- ② Premere il tasto "P/M" per passare da: "TIME" a "DISTANCE" e "CAL." - Modalità manuale.

- Conto alla rovescia "TIME": il tapis roulant visualizza 30 minuti per impostazione predefinita con lampeggi (l'intervallo impostabile è 8-99 minuti)


- Conto alla rovescia "DISTANCE": il tapis roulant visualizza 1 km per impostazione predefinita con lampeggi (l'intervallo impostabile è 1-99 km)

- Conto alla rovescia "CAL.": il tapis roulant visualizza 50 kcal per impostazione predefinita con lampeggi (l'intervallo che può essere impostato è 20-990 kcal)

- ③ Premere il tasto " + / - " sul pannello di controllo o sul telecomando per aggiungere e diminuire il valore della finestra corrente;
- ④ Dopo l'impostazione, premere il tasto "Start/Stop" sul pannello di controllo o il tasto "▶||" sul telecomando; il tapis roulant partirà dalla velocità più bassa (1,0 km) dopo un conto alla rovescia di 3 secondi. La velocità può anche essere regolata a richiesta.
- ⑤ Quando il valore impostato dalla modalità conto alla rovescia sulla finestra scende a "0", il tapis roulant rallenterà e si fermerà automaticamente. Durante l'allenamento, è possibile arrestare la macchina anche premendo il tasto "Start/Stop" sul pannello di controllo o il tasto "STOP" sul telecomando, oppure scollegando la chiave di sicurezza.

Programma integrato

- Il tapis roulant è dotato di 12 programmi diversi, ognuno dei quali ha una velocità variabile.
- Ogni programma è suddiviso in 20 segmenti e la durata di ogni segmento è impostata su tempo/20.

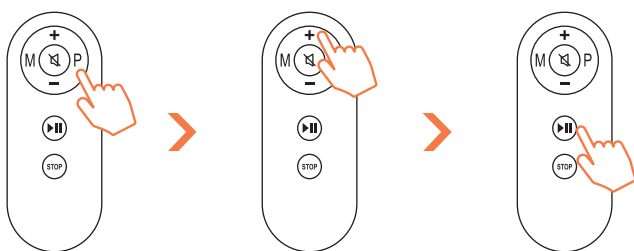

- ① In modalità standby, premere il tasto "P/M" sul pannello di controllo o il tasto "P" sul telecomando per selezionare uno qualsiasi dei programmi integrati da P1 a P12. A questo punto, la finestra "TIME" visualizza il valore predefinito (30 minuti) e lampeggia, quindi premere il tasto " + / - " sul pannello di controllo o sul telecomando per regolare il tempo di allenamento desiderato (l'intervallo di impostazione consentito è 8-99 minuti).
- ② Premere il tasto "Start/Stop" sul pannello di controllo o il tasto " ▶|| " sul telecomando, dopo un conto alla rovescia di 3 secondi, il tapis roulant inizierà a funzionare alla velocità del primo segmento del programma selezionato;
- ③ Una volta terminato il primo segmento del programma, il tapis roulant entrerà automaticamente nel segmento successivo del programma e regolerà i parametri corrispondenti in modo sincrono;
- ④ Al termine di tutti i segmenti del programma, il tapis roulant rallenterà e si fermerà automaticamente. Durante l'allenamento, è possibile arrestare la macchina anche premendo il tasto "Start/Stop" sul pannello di controllo o il tasto "STOP" sul telecomando, oppure scollegando la chiave di sicurezza.



Valore temporale impostato/ 20 segmenti=Tempo di esecuzione di ciascun segmento.

Programma	Tempo Segmento	Valore temporale impostato / 20 segmenti = Tempo di esecuzione di ciascun segmento																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
P1	Velocità	2	3	3	4	5	3	4	5	5	3	4	5	4	4	4	2	3	3	5	3
P2	Velocità	2	4	4	5	6	4	6	6	6	4	5	6	4	4	4	2	2	5	4	1
P3	Velocità	2	4	4	6	6	4	7	7	7	4	7	7	4	4	4	2	4	5	3	2
P4	Velocità	3	5	5	6	7	7	5	7	7	8	8	5	9	5	5	6	6	4	4	3
P5	Velocità	2	4	4	5	6	7	7	5	6	7	8	8	5	4	3	3	6	5	4	2
P6	Velocità	2	4	3	4	5	4	8	7	6	7	8	3	6	4	4	2	5	4	3	2
P7	Velocità	2	3	3	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	3	3	6	6	5	3	3
P8	Velocità	2	3	3	6	7	7	4	6	7	4	6	7	4	4	4	2	3	4	4	2
P9	Velocità	2	4	4	7	7	4	7	8	4	8	9	9	4	4	4	5	6	3	3	2
P10	Velocità	2	4	5	6	7	5	4	6	8	8	6	6	5	4	4	2	4	4	3	3
P11	Velocità	3	4	5	9	5	9	5	5	5	9	5	5	5	5	9	9	8	7	6	3
P12	Velocità	2	5	8	10	7	7	10	10	7	7	10	10	6	6	9	9	5	5	4	3

5.3 Modalità Walking Pad

- Prima di utilizzare questa modalità, fare riferimento alla sezione 4.2 del manuale per piegare la macchina in un Walking Pad.
- In modalità Walking Pad, la macchina è attivata per impostazione predefinita in modalità Manuale , non è presente alcuna modalità di programma integrata.
- La velocità iniziale in modalità manuale è di 1 km/h; premere "+" / "-" sul telecomando per regolare i dati relativi a velocità, distanza, tempo e calorie, che verranno conteggiati a partire da 0.
- In modalità Walking Pad, la velocità può essere impostata nell'intervallo: 1-6 km/h

5.4 Modalità sospensione

Quando il tapis roulant si ferma e non viene utilizzato per più di 10 minuti, il sistema spegne automaticamente tutti i display ed entra in modalità di sospensione. Premendo un tasto qualsiasi, il sistema si riattiva.

6. Come usare con APP

6.1 Scarica l'APP



Codice QR o cerca l'APP denominata "FITSHOW" su Google Play o APP Store (<http://fitshow.com/qr>)



Suggerimenti: Vai all'APP Store per scaricare e installare l'APP, quindi concedi l'autorizzazione in base alle richieste di sistema.

6.2 Collegare e controllare il dispositivo

- ① Apri l' app FITSHOW e accetta l'Informativa sulla privacy e i Termini di servizio.
- ② Accedi all'APP, utilizza il numero di cellulare o l'e-mail per registrarti come nuovo utente .
- ③ Inserisci le informazioni di base dell'utente, come l'altezza, per consigli più accurati sui programmi di esercizi.
- ④ Nella homepage dell'APP, clicca sulla scheda " Allenamento " , quindi premi il pulsante " Avvio rapido " .
- ⑤ Attiva il Bluetooth sul tuo telefono per cercare il dispositivo " Acezoe P11 Pro " .

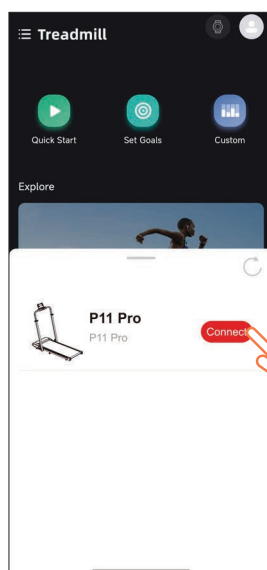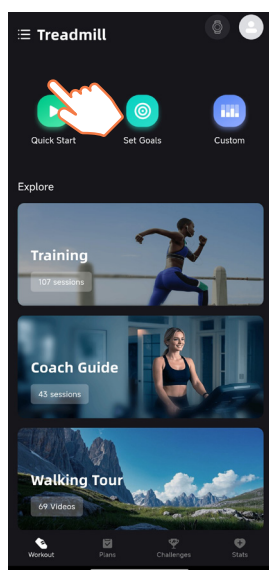

- ⑥ Nella schermata di allenamento, scorri verso il basso per le impostazioni e verso l'alto per i controlli.




- ⑦ Tocca lo schermo per terminare l'allenamento.



6.3 Funzioni


Modalità di allenamento

Avvio rapido	Allenati con altri in tempo reale. La velocità può essere regolata a piacere.
Stabilisci obiettivi	Personalizza distanza, tempo e valore calorico come obiettivo.
Programma/Formazione	Allenati seguendo un allenamento strutturato già esistente.
Video panoramici	Inizia ad allenarti per esplorare nuovi luoghi, dalle splendide foreste alle montagne mozzafiato.
Consigli degli esperti	Si consiglia di seguire i consigli di alcuni esperti prima di fare esercizio fisico per creare un piano di allenamento adatto.

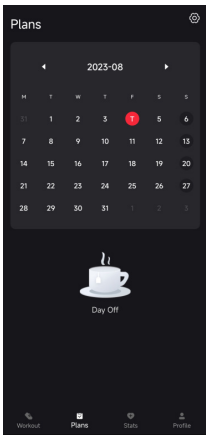


Piani

Panoramica rapida della data dell'esercizio.

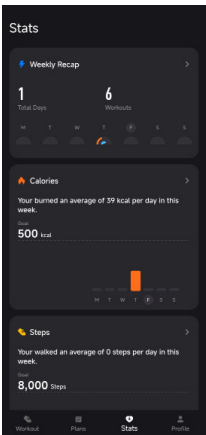

Statistiche

Panoramica rapida dei dati sull'attività giornaliera.

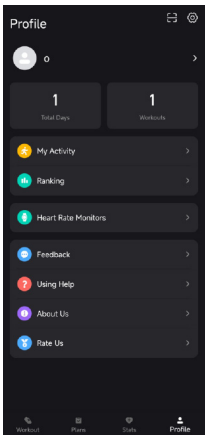

Profilo

Panoramica rapida degli obiettivi giornalieri e dei dati sulle attività.

7. Manutenzione



Attenzione: prima di pulire o effettuare la manutenzione del prodotto, assicurarsi di scollegare la spina di alimentazione del tapis roulant.

7.1 Manutenzione generale

Una corretta manutenzione è utile per prolungare la durata del tapis roulant.

- Posizionare il tapis roulant in un ambiente asciutto e ombreggiato. Non posizionarlo all'esterno, alla luce diretta del sole.
- Dopo 2 ore di utilizzo continuo, si consiglia di spegnere la macchina e lasciarla riposare per 10 minuti, il che proteggerà efficacemente il motore della macchina e ne prolungherà la durata.
- Assicurarsi che le scarpe siano pulite durante l'allenamento, per evitare che corpi estranei entrino nel nastro trasportatore e possano usarlo.
- Controllare e bloccare regolarmente tutte le parti del tapis roulant e sostituire tempestivamente le parti difettose.
- Non forzare l'uso del tapis roulant se danneggiato per evitare danni al prodotto e alle persone. Contatta il team di assistenza ACEZOE via e-mail all'indirizzo support01@acezoe.us il team post-vendita ti assisterà.

7.2 Regolazione della cinghia da corsa

Il nastro di scorrimento del tapis roulant viene regolato prima di uscire dalla fabbrica. Durante il trasporto, potrebbe allungarsi o deviare dalla posizione centrale. Lasciare scorrere il nastro di scorrimento da solo al primo utilizzo e verificare che sia in posizione centrale e che non vi siano interruzioni o slittamenti.

Regolare la tensione della cintura da corsa


Se il nastro scorrevole scivola o non scorre fluidamente durante l'uso, oppure se si sente un rumore metallico proveniente dal nastro scorrevole, regolare la tensione del nastro scorrevole per migliorarla.

① Come regolare la cintura da corsa per stringerla? (Problema: Slittamento)

Impostare la velocità a 3 km/h, utilizzare una chiave a brugola da 5 mm per ruotare di 180° in senso orario i bulloni su entrambi i lati. Lasciare funzionare il tapis roulant per 1 minuto per tendere la cintura. Se è ancora troppo allentata, ripetere l'operazione 1-3 volte.

② Come regolare la cintura da corsa per allentarla? (Problema: Rumore o Incollato)

Impostare la velocità a 3 km/h, utilizzare una chiave a brugola da 5 mm per ruotare di 180° in senso antiorario i bulloni su entrambi i lati. Lasciare funzionare il tapis roulant per 1 minuto per allentare la cintura. Se è ancora troppo tesa, ripetere l'operazione 1-3 volte.

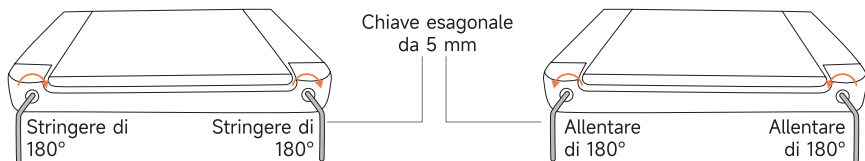


Stringere la cintura da corsa

Allentare la cintura da corsa



Suggerimenti: come valutare se il nastro da corsa è sufficientemente teso?

Quanto basta per infilare un dito nello spazio tra la cinghia da corsa e la pedana da corsa. (Circa 0,5 cm)

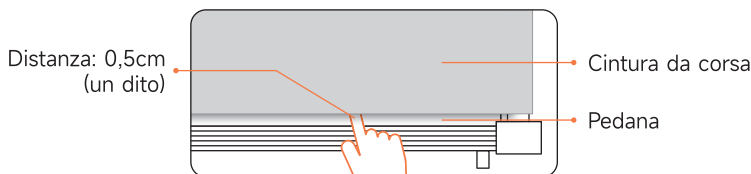

Regolazione della posizione del nastro trasportatore


Durante l'uso del tapis roulant, a causa della possibile differenza di forza esercitata da entrambi i piedi e della pressione sbilanciata esercitata sul nastro trasportatore, il nastro trasportatore potrebbe deviare dal centro, ma questo fenomeno di deviazione è normale.

① Come regolare il nastro trasportatore se si inclina verso sinistra? (Problema: rumore)

Impostare la velocità a 3 km/h, utilizzare una chiave esagonale da 5 mm per regolare il bullone sul lato sinistro di 90° in senso orario, quindi lasciarlo girare per 1 minuto per centrarlo. (Se ancora non è centrato, ripetere l'operazione da 1 a 3 volte).

② Come regolare il nastro trasportatore se si inclina verso destra? (Problema: rumore)

Impostare la velocità a 3 km/h, utilizzare una chiave esagonale da 5 mm per regolare il bullone sul lato destro di 90° in senso orario, quindi lasciarlo girare per 1 minuto per centrarlo. (Se ancora non è centrato, ripetere l'operazione da 1 a 3 volte).

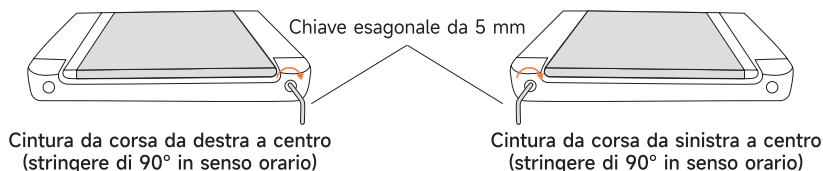

NOTA: Non serrare eccessivamente il tamburo rotante poiché ciò causerebbe danni permanenti al cuscinetto.

7.3 Lubrificazione della cinghia di scorrimento

Quando il tapis roulant esce dalla fabbrica, viene aggiunto del lubrificante, ma è utile effettuare i necessari controlli per mantenere il tapis roulant nelle migliori condizioni d'uso.

Fasi di ispezione


- ① Tirare verso l'alto la cinghia di scorrimento laterale e allungare la mano per toccare la superficie del piano di corsa come per quanto possibile;
- ② Se ritieni che ci sia olio di silicone, per il momento non è necessario aggiungere lubrificante;
- ③ Se tocchi la superficie e questa risulta molto secca, devi aggiungere 5-10 ml di olio di silicone.

Aggiunta di un suggerimento sulla frequenza di lubrificazione

Condizione	Azione
Primo utilizzo	Controllare il piano di corsa e aggiungere 5 ml di lubrificante se il piano di corsa è asciutto
Utilizzare meno di 3 ore a settimana	Aggiungere olio lubrificante ogni 5 mesi, 10 ml ogni volta
Utilizzare 4-7 ore a settimana	Aggiungere olio lubrificante ogni 2 mesi, 10 ml ogni volta
Utilizzare più di 7 ore a settimana	Aggiungere olio lubrificante ogni mese, 10 ml ogni volta
Riutilizzare dopo un anno di inattività	L'olio lubrificante deve essere aggiunto una volta, 10 ml

Aggiunta di lubrificante Fase

- 1 Ruotare il tapis roulant a una velocità bassa di 1 KM/H;
- 2 Aprire il coperchio della porta di gocciolamento e iniettare 5-10 ml di olio lubrificante;
- 3 Premere leggermente il tappeto da corsa sulla parte anteriore del tapis roulant da sinistra a destra, quindi mantenere la posizione per circa 8-10 minuti per far sì che l'olio di silicone venga completamente assorbito dal tappeto da corsa.

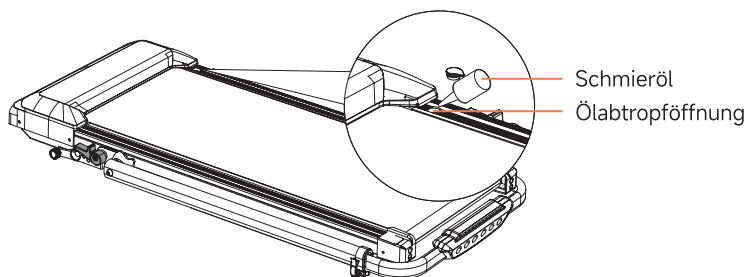

NOTA:



- Si prega di utilizzare olio di silicone non derivato dal petrolio.
- Si prega di non lubrificare eccessivamente per evitare un attrito insufficiente tra il nastro trasportatore e la piattaforma di corsa.

7.4 Pulizia del prodotto

- Dopo ogni utilizzo del prodotto, pulire le macchie dalla console, dalle strisce laterali e dalle altre parti con un panno pulito.
- Se il prodotto viene utilizzato frequentemente, è possibile pulirlo con un detergente delicato.
- Aprire il coperchio di protezione del motore almeno una volta all'anno, aspirare il motore e pulire una volta la cinghia di scorrimento e l'olio lubrificante al silicone per evitare che l'accumulo di polvere possa compromettere le prestazioni della macchina.

NOTA:



- Quando si pulisce il tapis roulant, l'interruttore di alimentazione deve essere spento e il cavo di alimentazione deve essere staccato dalla presa.
- Non utilizzare detergenti corrosivi per la pulizia.
- Fare attenzione a non far cadere acqua sotto la porta dell'altoparlante Bluetooth e sotto il nastro trasportatore.

8. Parametri di specifica

Marca	Acezo
Prodotto	Tapis roulant pieghevole 2 in 1 con inclinazione
Modello	P11 Pro
Tensione nominale	220-240 V CA, 50 Hz/60 Hz
Gamma di velocità	Modalità tapis roulant: 1,0-10,0 km/h Modalità Walking Pad: 1,0-6,0km/h
Dimensioni pieghevoli	127 * 64 * 13 cm
Dimensioni del pacchetto	136 * 66 * 15 cm
Peso netto/lordo	25,9 kg/ 29,5 kg
Metodo di controllo	Controllo remoto, controllo APP, controllo del pannello
Modalità di esecuzione	Esecuzione libera, modalità conto alla rovescia, programma P01-P12
Modalità inclinazione	Sì
Utilizzo	Interno

Visualizzazione dei parametri e intervallo di impostazione

	Intervallo di visualizzazione	Intervallo di impostazione	Valore predefinito della modalità	Valore predefinito del programma
Velocità	1,0-10,0 km/h	1,0-10,0 km/h	-	-
Tempo	0:00-99:99 Min	8:00-99:00 Min	30:00	30:00
Distanza	0-99,9 km	1-99,0 km	1.00	-
Calorie	0-999 kcal	20-990 kcal	50	-

9. Risoluzione dei problemi

Problema	Causa	Soluzione
Nessuna informazione viene visualizzata sullo schermo	1. L'alimentazione non è collegata 2. L'interruttore non è acceso 3. La chiave di sicurezza non è nella posizione specificata	1. Collegare correttamente il cavo di alimentazione e accendere l'interruttore di alimentazione 2. Richiudere la chiave di sicurezza in posizione
Interruzione di corrente durante l'uso	1. L'alimentazione non è collegata 2. Guasto al motore	1. Controllare che il cavo di alimentazione sia collegato saldamente 2. Contatta il team post - vendita
La cintura da corsa non è centrato	1. Terreno irregolare 2. A causa della forza sbilanciata a sinistra e a destra, il nastro trasportatore devia	1. Posizionare la macchina su una superficie piana per l'uso 2. Fare riferimento alla regolazione del nastro trasportatore , utilizzare la chiave a brugola per regolare il nastro trasportatore
Nastro trasportatore bloccato o scivolato	Trasmissione troppo stretta/ allentata	Regolare il nastro da corsa per adattarlo fare riferimento alla regolazione del nastro da corsa

Codice di errore

Codice	Cause	Risoluzioni
E01	1. Contatto scadente della linea di comunicazione della console touch 2. Nessun segnale in uscita dalla console touch o dal controllo principale	Contatta il team post-vendita per il rifacimento del cablaggio o sostituire la console touch
E02	1. Cavo motore allentato o motore difettoso 2. La tensione tra il motore e il controllo principale è anomala	1. Aprire il coperchio del motore e verificare che il cablaggio sia ben saldo 2. Contattare il team post-vendita per sostituire il motore o il controllo principale
E03	Il controllo principale rileva una velocità anomala e il circuito di azionamento PMW è guasto	Contattare il team post-vendita per sostituire il controllo principale
E04	1. La macchina è sovraccarica, superando la tensione nominale 2. Motore anomalo 3. Guasto della funzione di sovratensione del controllo principale	1. Utilizzare entro l'intervallo di tensione nominale di 220~240 V 2. Contattare il team post-vendita per sostituire il motore o il controllo principale

Codice	Cause	Risoluzioni
E05	1. Sovracorrente del motore protezione 2. Montaggio motore anomalo 3. Guasto del sistema di limitazione della corrente del controllo principale	1. Controllare se si corre in sovrappeso 2. Controllare se ci sono oggetti estranei incastrati nel nastro trasportatore 3. Tirare verso il basso la chiave di sicurezza o premere il pulsante ON/OFF per tornare alla normalità 4. Contattare il servizio clienti per la riparazione
E06	1. La tensione di alimentazione è troppo bassa 2. Contatto scadente del controllo principale	1. Si prega di verificare se il cavo di alimentazione è normale 2. Controllare se la tensione di ingresso è inferiore a 220V 3. Rimuovere il blocco di sicurezza e rimetterlo in posizione 4. Contattare il team post-vendita per sostituire il controllo principale
E07/---	1. La chiave di sicurezza non è inserita 2. Guasto al sistema di sicurezza della console touch	1. Controllare se la chiave di sicurezza ha forza magnetica. Posizionare la chiave di sicurezza nella posizione designata. 2. Controllare che la presa della chiave di sicurezza sulla console non sia allentata. In caso affermativo, contattare il team post-vendita per sostituire la console.
E08	Scarso contatto della linea di comunicazione tra il pannello superiore e quello inferiore	Contattare il team post-vendita per ottenere supporto e verificare se il cavo di comunicazione che collega il pannello superiore a quello inferiore è allentato o staccato.

NOTA:



Se il problema del tuo tapis roulant non è incluso in quanto sopra, anche se non sei sicuro di come risolverlo, ti preghiamo di contattarci (E-mail: support01@acezoe.us) in modo tempestivo e non gestirlo da solo.

10. Mandatoy

Garanzia limitata di 1 anni

- La macchina ACEZOE è coperta da una garanzia di 1 anni contro difetti originali di materiali e fabbricazione, se utilizzata per scopi domestici privati e in conformità con il manuale di istruzioni ACEZOE.
- Questa garanzia fornisce gratuitamente tutti i pezzi necessari per garantire che la macchina funzioni correttamente durante il periodo di garanzia.

COSA È COPERTO?

- In conformità con i requisiti descritti nel presente manuale di istruzioni, nel rispetto delle seguenti condizioni ed esclusioni.
- Si applica solo agli acquisti effettuati presso rivenditori autorizzati ACEZOE .
- La presente garanzia sarà valida solo se la macchina verrà utilizzata nel Paese in cui è stata venduta.
- Qualsiasi riparazione o sostituzione non fornirà una nuova copertura di garanzia, ma manterrà solo la parte rimanente della garanzia originale del prodotto. Questa garanzia è offerta solo all'acquirente originale e non è trasferibile. È richiesta la prova d'acquisto originale.

COSA NON È COPERTO?

ACEZOE non sarà responsabile per costi, danni o riparazioni sostenuti a seguito di:

- Macchine acquistate da un rivenditore non autorizzato.
- Utilizzo o manipolazione negligente, uso improprio, abuso e/o mancanza di manutenzione o utilizzo non conforme al Manuale di istruzioni ACEZOE.
- Le macchine vengono utilizzate per scopi commerciali o di noleggio oltre al normale utilizzo domestico.
- Utilizzo di parti non conformi al Manuale di istruzioni ACEZOE.
- Utilizzo di parti e accessori diversi da quelli prodotti o raccomandati da ACEZOE.
- Fattori esterni non correlati alla qualità e all'uso del prodotto, come danni accidentali causati dall'acqua.
- Riparazioni o modifiche effettuate da soggetti o agenti non autorizzati.
- Danni causati dalla normale usura, vandalismo, incidenti o da animali .
- Qualsiasi atto della natura (come fuoco, inondazioni, neve, ghiaccio, uragani, terremoti, fulmini o altri disastri naturali), condizioni ambientali (come inquinamento atmosferico, muffa, funghi, ecc.), o macchie causate da sostanze estranee (come sporco, grasso, olio, ecc.) .
- Normale deterioramento dovuto all'esposizione alla luce solare, alle intemperie e all'atmosfera che può causare le superfici colorate, tra le altre cose, tendono a sfaldarsi, a gessorsi, ad accumulare sporco o macchie.
- Utilizzo improprio, alterazione, manipolazione, conservazione, abuso o negligenza dei prodotti.

COME RICHIEDERE IL RIMBORSO?

Si prega di conservare la prova d'acquisto.

Per presentare un reclamo ai sensi della nostra Garanzia limitata, o se si verificano problemi o malfunzionamenti durante l'uso, o se hai ancora domande dopo aver letto attentamente questo manuale, non esitare a contattarci tramite e-mail: support01@acezoe.us, faremo del nostro meglio per fornirti una soluzione soddisfacente.



Invia un'e-mail al nostro Servizio Clienti per ricevere ulteriore assistenza:
✉ support01@acezoe.us



ACEZOE è lieta di servirti, ti risponderemo entro 1 giorno lavorativo.

È necessario fornire le seguenti informazioni:

- 1. Modello**
- 2. Numero d'ordine**
- 3. Data di acquisto**
- 4. Descrizione dei problemi (sarebbe utile aggiungere foto o video)**

Tutti i lavori saranno eseguiti da ACEZOE o dalla sua agenzia autorizzata. Tutte le parti difettose sostituite diventeranno proprietà di ACEZOE.



DISPOSAL

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Declaration of Conformity

We (EU based importer is responsible for this declaration)

GAVIMOSA CONSULTORIA, SOCIEDAD LIMITADA
(Company name)

CASTELLANA 9144, 28046 Madrid
(Company address)

declare under our sole responsibility that the product

Trade name: Acezoe

Equipment: TREADMILL

Model No. : P11 Pro

to which this declaration relates is in conformity with the essential requirement set out in the Council Directive on the Approximation of the laws of the Member States relating to RED Directive(2014/53/EU) & RoHS(2011/65/EU) product is responsible to affix CE marking, the following standards were applied:

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
EN 50665:2017/EN IEC 62311:2020
EN IEC 60335-1:2023 +A11:2023
ETSI EN 301 489-17 V3.2.6 (2023-06)
ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
IEC62321-3-1:2013
IEC62321-4:2013
IEC62321-5:2013
IEC62321-6:2015
IEC62321-7-1:2015
IEC62321-7-2:2017
IEC62321-8:2017

We hereby declare that the equipment named above has been designed to comply with the relevant sections of the above referenced requirements. The model complies with all applicable Essential Requirements of the Directives stated above.

Full Name: George.wang

Position: Approbation Manager

Signature:



Place/Date: Shenzhen,China/Aug.25-2025

Return & Warranty Process



- ① Scan the QR code on the left to activate the warranty of your order.



- ② Send the problem description to Acezoe Team (support01@acezoe.us).



- ③ Acezoe Team provide the best solution includes troubleshooting, replacement parts or new machine.



- ④ UPS delivers the package to you or Amazon refunds you.

Contact US |  support01@acezoe.us

Please feel free to contact us if you encounter any problem, we'll try our best to give you a satisfied solution.



Contact us - We will get back to you within 1 business day.

Contact Information

You  



 www.acezoe.us

 support01@acezoe.us



Made in China

IMPORTANT: Read all instructions carefully before using this product. Retain this owner's manual for future reference.

FCC Regulations:

- This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
 - Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the equipment and receiver.
 - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help.
- Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.

Radio Frequency (RF) Energy

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. To comply with FCC RF Exposure compliance requirements, this grant is applicable to only Mobile Configurations. The antennas used for the transmitter must be installed to provide a separation distance of at least 20cm from all persons and must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.body to ensure RF exposure level compliant or lower to the reported level.

IC Notice

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

1. *This device may not cause interference.*
2. *This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.*

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Remarque IC

Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs exemptés de licence qui sont conformes aux RSS exemptés de licence d'innovation, sciences et développement économique Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

1. Cet appareil ne peut pas causer d'interférences.
2. Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Cet appareil de classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003.

Déclaration d'exposition IC

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 centimeters between the radiator and your body.

Cet émetteur ne doit pas être Co-placé ou ne fonctionnant en même temps qu'aucune autre antenne ou émetteur. Cet équipement devrait être installé et actionné avec une distance minimum de 20 centimètres entre le radiateur et votre corps.