Size:80x120mm

Speakerphone

Manual

RF exposure statement
This equipment complies with the FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

FCC Warning
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE 1: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE 2: Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user’s authority to operate the equipment.

Contents

English 01-08
Deutsche 09-16
Français 17-24
Español 25-32
Italiano 33-40
日本語 41-48

Product introduction

360° noise-canceling conference microphone speaker is a collection of sound pickup, sound amplification in one intelligent conference microphone speaker, which can achieve 360° sound pickup, intelligent noise reduction and other functions, to solve the pain points of remote calls inaudible, noisy environment and other meetings for users, so that users can enjoy a clear, stable and smooth remote calling experience anytime, anywhere.

Applicable scenes: Teleconference, online learning, media interview, business negotiation, etc.

Product introduction

Accessories List

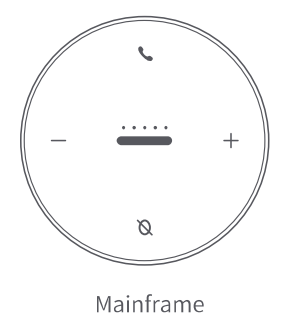
Mainframe


Instructions


Data cable

Product introduction

Buttons and lighting instructions

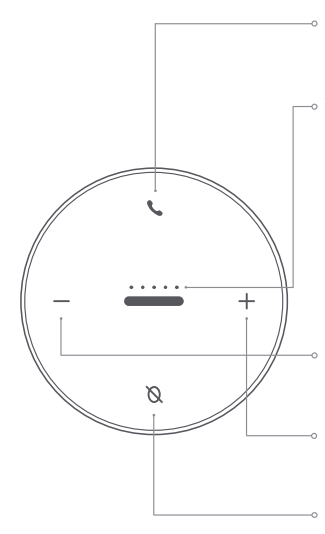

Calls
Short press to connect/ hang up operator calls

Volume/power indicator
● means always on ○ means extinguished
Volume indicator
● ● ● ● ● Maximum volume
○ ○ ○ ○ ○ Minimum volume
Power indicator (short press on power button)
● ● ● ● ● Power>80%
● ○ ○ ○ ○ Power≤20%

— Volume down
Short press to turn down the volume

+ Volume up
Short press to turn up the volume

Microphone Mute
Short press to switch microphone status
Status Indicator
Red always on: Microphone mute
White always on: unmute the microphone

Product introduction

Buttons and lighting instructions

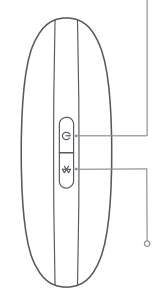

Power
Press and hold for 3 seconds to turn on or off the device
Status Indicator
Red breathing light: device power is below 10%
White breathing light: device is on and charging
White always on: on charging full or off charging
*When the power is off and charging, the light goes off to indicate that it is full

Bluetooth
Press and hold for 2 seconds to pair
Short press to disconnect Bluetooth connection
Status Indicator
Blue flashing: Bluetooth pairing in progress
Blue always on: Bluetooth pairing successful

Instructions for use

1.Device connection

The original Bluetooth name of the device is“Speakerphone-****”(i.e., the last four digits of the serial number on the bottom of the product).

*Bluetooth connection

(1)After the cell phone Bluetooth connection device is turned on, long press the Bluetooth key for 2 seconds after the Bluetooth indicator flashesopen the cell phone Bluetooth function, search the Bluetooth device“Speakerphone-****” for pairing connection; the Bluetooth indicator is always on for successfulconnection.
(2)After the computer Bluetooth connection device is turned on long press the Bluetooth key for 2 seconds,after the Bluetooth indicator flashesopen the computer system Bluetooth settings page, select this device for pairing connectionthe device Bluetooth indicator is always on that is connected successfully.

*USB connection

After the device is turned onconnectthe devicetothecomputer via the supplied USB cable,and when you hear a hint tonethe connection is successful.

Tip: The current version does not support OTG data cable directly connected to the phone.

Instructions for use

2. Charging instructions

* Charging

(1) When using the USB cable to connect to the computer, the device will enter the charging state whether it is turned on or not.

(2) If consumers use a power adapter to supply power, they should purchase a power adapter that is FCC/ROHS/CE certified and meets the requirements of the standard.

Tip: Before using the device for the first time, it is recommended that the charging time is full 1 hour to ensure sufficient power.

Instructions for use

Product dimensions	112.5mm x 112.5mm x 35.4mm
Bluetooth	Blueooth V5.1
Microphone	4 omnidirectional analog MEMS
Loudspeaker	5 Watt
Battery capacity	2000mAh
Charging	5V-2A Type-C port

Frequently Asked Questions

Questions ‘descriptions	Processing suggestions
The volume is not synchronized when the device is connected to the phone by Bluetooth	1. Confirm whether the phone supports Bluetooth sound synchronization, some Android/Harmony phones do not support volume synchronization. 2. Check whether the phone is open to volume synchronization, some phone models need to open the volume setting permission in the system settings.
When the device is connected to the phone by Bluetooth, the ringtone of phone calls/Google Hangouts, etc. does not come out from the device	1. Check whether the phone call volume is turned on, or the volume is too low. 2. Check whether the device can speak normally. 3. Check whether the cell phone call input and output device are the product of this machine.
No sound when device is connected to Windows PC by Bluetooth	1. It is recommended that when playing music, the speakers are selected with the word “stereo” on the local device. 2. It is recommended to choose the local device with the word “hand free” for the speaker during the call or meeting.
No sound when the device is connected to FaceTime/ Zoom/Teams/Google Hangouts etc. by Bluetooth	1. Check if the microphone and speaker of the call software are properly connected to the unit. 2. Check whether the computer audio driver is normal, it is recommended to restart the computer and try again.
No response when the device is connected to the computer using USB	1. Check whether the device is in Bluetooth connection, please disconnect the Bluetooth connection first, and then use the USB data cable to access the device. 2. Check whether the USB data cable is damaged. 3. Reboot the device and try again.

英文

Produkteinführungen

360°geräuschunterdrückender Konferenzmikrofon-Sprecher ist eine Kombination aus Tonaufnahme und Tonverstärkung in einem intelligenten Konferenzmikrofon-Sprecher, der eine 360° Tonaufnahme, intelligente Geräuschunterdrückung und andere Funktionen bietet, um die Probleme von unhörbaren Ferngesprächen, lauten Umgebungen und anderen Meetings für die Benutzer zu lösen, so dass die Benutzer jederzeit und überall ein klares, stabiles und reibungsloses Ferngesprächserlebnis genießen können.

Anwendbare Situationen: Telekonferenzen, Online-Lernen, Medieninterviews, Geschäftsverhandlungen, usw.

Produkteinführungen

Liste des Zubehörs

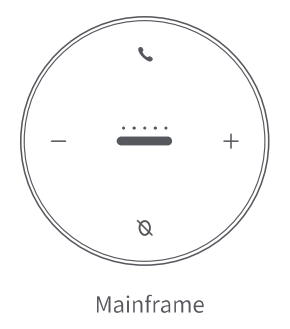
Mainframe


Beschreibung


Datenkabel

Produkteinführungen

Tasten- und Lichtbeschreibungen

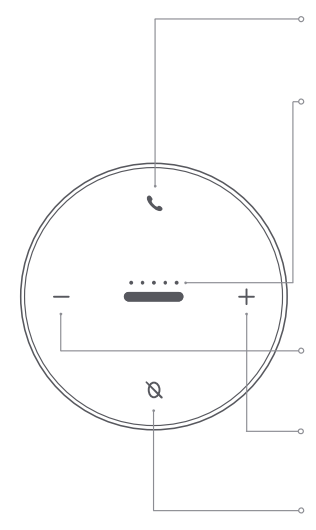

Anruf
Kurzes Drücken zum Verbinden/ Auflegen von Anrufen

Lautstärke-/Leistungsanzeiger
● zeigt permanent leuchtet an
○ zeigt erloschen an
Lautstärke-Anzeiger
● ● ● ● ● Maximale Lautstärke
○ ○ ○ ○ ○ Minimale Lautstärke
Leistungsanzeiger (kurzer Druck auf die Power-Taste)
● ● ● ● ● Strom>80%
● ○ ○ ○ ○ Strom≤20%

— reduziert Lautstärke
Kurz drücken, um die Lautstärke zu reduzieren

+ erhöht Lautstärke
Kurz drücken, um die Lautstärke zu erhöhen

Mikrofon stummschalten
Kurz drücken, um den Mikrofon-Status umzuschalten
Status-Anzeiger
Rot immer an: Mikrofon stummgeschaltet
Weiß immer an: Stummschaltung des Mikrofons aufheben

Produkteinführungen

Tasten- und Lichtbeschreibungen

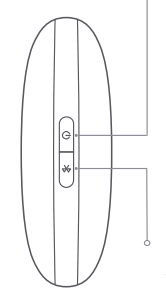

Power
Halten die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät ein- oder auszuschalten
Status-Anzeiger
Rotes Atemlicht: Geräteleistung unter 10%
Weißes Atemlicht: Einschalten und Laden
Weißes Licht immer an: voll aufgeladen eingeschaltet oder aufgeladen ausgeschaltet
*Wenn das Gerät ausgeschaltet aufladen, erlischt das Licht, um anzuzeigen, dass der Akku voll ist

Bluetooth
Appuyez et maintenez enfoncé pendant 2 secondes pour apparier
Kurz drücken, um die Bluetooth Verbindung zu trennen
Status-Anzeiger
Blinkt blau: Bluetooth-Pairing wird durchgeführt
Blau immer an: Bluetooth-Pairing erfolgreich

Bedienungsanleitung

1.die Verbindung der Geräte

Der ursprüngliche Bluetooth-NamedesGerätsist Speakerphone-****“(d.h. die letzten vier Ziffern der Seriennummer auf der Unterseite des Produkts).

*Bluetooth-Verbindung

(1)Nachdem das Bluetooth-Verbindungsgerät des Handys eingeschaltet ist halten Sie die Bluetooth-Taste 2 Sekunden lang gedrückt warten Siebis die Bluetooth-Anzeiger blinktöffnen Sie dann die Bluetooth-Funktion des Handys und suchen Sie nach dem Bluetooth-Gerät Speakerphone-****“um es zu paaren und z verbinden;die Bluetooth-Anzeiger ist immer an. wenn die Verbindung erfolgreich ist.
(2)Nachdem das Bluetooth-Verbindungsgerät des Computers eingeschaltet istdrücken Sie die Bluetooth-Taste2 Sekunden lang, warten Sie,bis die Bluetooth-Anzeiger blinkt,öffnen Sie die Bluetooth-Einstellungen des Computersystemswählen Sie dieses Gerät für das Pairing ausdie Bluetooth-Anzeiger des Geräts ist immer an,wenn die Verbindung erfolgreich ist.

*USB-Verbindung

Schließen Sie das Gerät nach dem Einschalten über das mitgelieferte USB-Kabel an den Computer anWenn Sieeinen Signalton hören,ist die Verbindung erfolgreich hergestellt.

Tipp: Die aktuelle Version unterstützt keine direkte Verbindung zum Telefon mit einemOTG-Kabel

Bedienungsanleitung

2. die Anweisungen zum Aufladen

* Aufladen

(1) Wenn Sie das Gerät mit einem USB-Kabel an einen Computer anschließen, geht es in den Ladezustand über, egal ob es eingeschaltet ist oder nicht.

(2) Wenn Sie ein Steckernetzteil verwenden, sollten Sie ein FCC/ROHS/CE-zertifiziertes Steckernetzteil kaufen, das die Anforderungen der Norm erfüllt.

Tipp: Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen, sollten Sie es eine Stunde lang aufladen, um sicherzustellen, dass es vollständig geladen ist.

Grundlegende Parameter

Produktgröße	112.5mm x 112.5mm x 35.4mm
Bluetooth	Blueooth V5.1
Mikrofon	4 omnidirektionale analoge MEMS
Lautsprecher	5 Watt
Batteriekapazität	2000mAh
Aufladen	Exklusiver Standard

Häufige gestellte Probleme

Beschreibungen der Probleme	Vorschlage zur Behandlung
Die Lautstärke wird nicht synchronisiert, wenn das Gerät über Bluetooth mit dem Handy verbunden ist	1. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Handy die Bluetooth-Schall-Synchronisierung unterstützt, denn einige Android-/Harmony-Handys unterstützen die Lautstärkesynchronisierung nicht. 2. Checken Sie, ob das Telefon für die Lautstärkesynchronisation aktiviert ist. Bei einigen Handytypen müssen Sie die Berechtigung zur Lautstärkeeinstellung in den Systemeinstellungen öffnen.
Telefonanrufe/Google Hangouts usw. klingeln nicht auf dem Gerät, wenn das Gerät über Bluetooth mit dem Handy verbunden ist	1. Checken Sie, ob die Gesprächslautstärke eingeschaltet oder zu niedrig ist. 2. Checken Sie, ob das Gerät richtig sprechen kann. 3. Checken Sie, ob es sich bei dem Anrufeingabe- und -Ausgabegerät des Handys um dieses Produkt handelt.
Das Gerät ist über Bluetooth mit einem Windows PC verbunden, aber gibt es kein Schall.	1 Es wird empfohlen, bei der Musikwiedergabe die Lautsprecher mit dem Wort „Stereo “ auf diesem Gerät zu wählen. 2. Es wird empfohlen, dass Sie bei Anrufen oder Besprechungen ein lokales Gerät mit dem Wort „hand free “ auf dem Lautsprecher wählen.
Das Gerät ist über Bluetooth bei Gesprächen über FaceTime/Zoom/ Teams/Google Hangouts usw. verbunden, aber gibt es kein Schall.	1. Checken Sie, ob das Mikrofon und der Lautsprecher der Anrufsoftware richtig mit diesem Gerät verbunden sind. 2. Checken Sie, ob der Audiotreiber des Computers normal funktioniert. Es wird empfohlen, den Computer neu zu starten und es erneut zu versuchen.
Das Gerät reagiert nicht, wenn es über USB mit dem Computer verbunden ist	1. Checken Sie, ob das Gerät eine Bluetooth-Verbindung hat. Trennen Sie bitte zuerst die Bluetooth-Verbindung und verwenden Sie dann das USB-Kabel, um auf das Gerät zuzugreifen. 2. Checken Sie, ob das USB-Kabel beschädigt ist. 3. Starten Sie das Gerät neu und versuchen Sie es erneut.

德文

Introduction de produit

La boîte de haut-parleur de microphone de conférence à réduction de bruit à 360° est une boîte de haut-parleur de microphone de conférence intelligent conçu pour les employés de bureau qui intègre la prise de son et l’amplification du son qui peut réaliser une prise de son à 360°, une réduction intelligente du bruit et d’autres fonctions, résoudre les problèmes de la conférence tels que l’audition peu claire des appels à distance et l’environnement bruyant pour les utilisateurs, afin que les utilisateurs puissent profiter d’une expérience d’appel à distance claire, stable et fluide à tout moment et n’importe où.

Scénarios applicables : réunion à distance, apprentissage en ligne, entrevue avec les médias, négociation d’affaires, etc.

Introduction de produit

Liste des accessoires

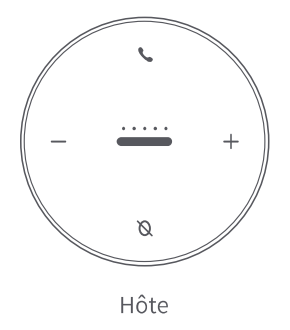
Hôte


Mode d’emploi


Câble de données

Introduction de produit

Instructions des touches et lumières

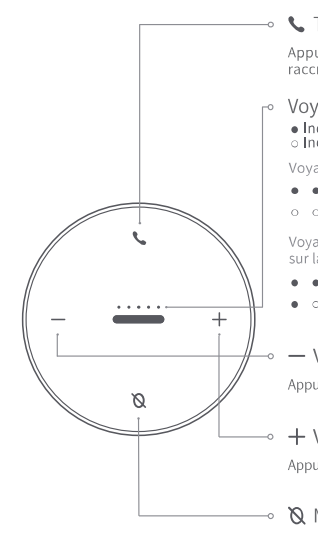

Téléphone
Appuyez brièvement pour connecter / raccrocher le téléphone de l’opérateur

Voyant de volume/batterie
● Indique une lumière constante
○ Indique éteint
Voyant de volume
● ● ● ● ● Volume maximal
○ ○ ○ ○ ○ Volume minimum
Voyant de batterie (appuyez brièvement sur la touche d’alimentation)
● ● ● ● ● La batterie>80%
● ○ ○ ○ ○ La batterie≤20%

— Volume vers le bas
Appuyez brièvement sur le volume vers le bas

+ Volume vers le haut
Appuyez brièvement sur le volume vers le haut

Microphone muet
Appuyez brièvement pour basculer l’état du microphone
Voyant d’état
Rouge constant: Microphone muet
Blanc constant: Réactiver le son du microphone

Introduction de produit

Instructions des touches et lumières

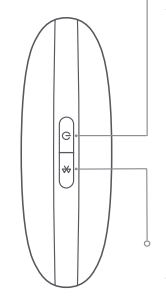

Alimentation
Appuyez et maintenez enfoncé pendant 3 secondes pour allumer ou éteindre le système
Voyant d’état
Respiration rouge: moins de 10% de la puissance de l’appareil
Respiration blanche: en charge
Blanc constant: La charge sous tension est pleine ou hors charge
* Lors de la mise hors tension et de la charge, le voyant s’éteint pour indiquer qu’il est plein

Bluetooth
Appuyez et maintenez enfoncé pendant 2 secondes pour apparier
Appuyez brièvement pour déconnecter la connexion Bluetooth
Voyant d’état
Clignotant bleu: appairage Bluetooth
Bleu constant: appairage avec succès

Instruction d’utilisation

1.Connexion de l’appareil

Le nom initial de Bluetooth de l’appareil est«Speakerphone-****(c’est-à-dire quatre chiffres après le numéro de série au bas du produit).

*Connexion Bluetooth

(1)Une fois le périphérique de connexion Bluetooth du téléphone sous tension, appuyez longuement sur la touche Bluetooth pendant2 secondesaprès le clignotement du voyant Bluetooth, activez la fonction Bluetooth du téléphone recherchez le périphériqueBluetooth«Speakerphone-****
(2)Une fois le périphérique de connexion Bluetooth delordina teur allumé, maintenez la touche Bluetoothenfoncée pendant2 secondes,apres le clignotement du voyant Bluetoothouvrez la page de configuration Bluetooth du système informatique sélectionnez le périphérique pour la connexion dappairage et L’indicateur Bluetooth de l’appareil est toujours allumé et la connexion est reussie.

*Connexion USB

Une fois l’appareil sous tensionconnectez-leàlordinateur via le câble USB fourni avec lui, et après avoir entendu la cloche, la connexion reussit.

Conseil:Laversion actuelle ne prend pas en charge la connexion directe du câble de données OTG au telephone mobile

Instruction d’utilisation

2. Instruction de charge

* La charge

(1) Lorsque vous vous connectez à un ordinateur à l’aide d’un câble USB, l’appareil entre dans l’état de charge, qu’il soit sous tension ou non.

(2) Les consommateurs qui utilisent un adaptateur secteur pour les alimenter doivent acheter un adaptateur secteur certifié FCC/ROHS/CE et répondant aux exigences de la norme.

Conseil: Avant d’utiliser l’appareil pour la première fois, il est recommandé de charger pendant 1 heure pour s’assurer que la batterie est suffisante .

Paramètres de base

Taille de produit	112.5mm x 112.5mm x 35.4mm
Bluetooth	Blueooth V5.1
Microphones	4 MEMS analogiques omnidirectionnels
Klaxon	5 watts
Capacité de la batterie	2000mAh
Charge	Port 5V-2A Type-C

Problème quotidien

Description de problème	Suggestion de traitement
Lorsque le Bluetooth de l’appareil se connecte au téléphone, le volume n’est pas synchronisé.	1. Vérifiez si le téléphone prend en charge la synchronisation audio Bluetooth et certains téléphones Android / Hongmeng ne prennent pas en charge la synchronisation du volume. 2. Vérifiez si la synchronisation du volume est activée sur le téléphone et certains modèles de téléphone doivent activer l’autorisation de réglage du volume dans les paramètres système.
Les sonneries telles que téléphone / Google Hangouts ne sortent pas de l’appareil lorsque le Bluetooth d’appareil est connecté.	1 Vérifiez si le volume de l’appel téléphonique est activé ou si le volume est trop faible. 2. Vérifiez si l’appareil peut parler normalement. 3. Vérifiez si l’appareil d’entrée et de sortie d’appel de téléphone mobile est un produit natif.
Lorsque le Bluetooth de l’appareil est connecté à un ordinateur Windows, il n’y a pas de son.	1 Il est recommandé que lors de la lecture de musique, la boîte de haut-parleur sélectionne l’appareil natif avec le mot « stereo ». 2. Il est recommandé que lors d’un appel ou d’une réunion, l’orateur sélectionne un appareil natif avec le mot « hand free ».
Lorsque le Bluetooth de l’appareil se connecte à un appel tel que FaceTime / Zoom / Teams / Google Hangouts, il n’y a pas de son.	1. Vérifiez que le microphone et la boîte de haut-parleur du logiciel appelant sont correctement connectés à l’appareil. 2. Vérifiez si le pilote audio de l’ordinateur est normal, il est recommandé de redémarrer l’ordinateur et de réessayer.
L’appareil ne répond pas lorsqu’il est connecté à l’ordinateur à l’aide d’une clé USB.	1. Vérifiez si l’appareil est connecté à Bluetooth, veuillez déconnecter la connexion Bluetooth avant d’utiliser le câble USB pour accéder à l’appareil. 2. Vérifiez que le câble USB n’est pas endommagé. 3. Redémarrez votre appareil et réessayez.

法语

Introduction de produit

El micrófono de conferencia con reducción de ruido de 360°grados es un micrófono de conferencia inteligente que integra la captura y la emisión de sonido diseñado especialmente para las oficinistas, con la función de captar el sonido omnidireccional y reducir el ruido de modo inteligente, lo que permite al usuario disfrutar de una experiencia de llamada remota clara, estable y fluida resolviendo los problemas de ruido de fondo y el eco, etc.

Aplicaciones: Reuniones remotas, clases en línea, entrevistas con los medios, negocios comerciales, etc.

Perfil del producto

Lista de accesorios

Cuerpo de micrófono


Manual de instrucciones


Cable USB

Perfil del producto

Instrucciones de botones y luces

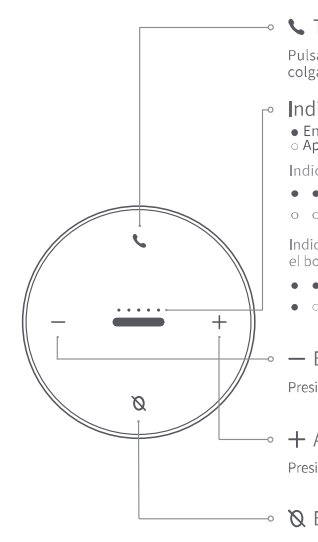

Téléphone
Pulsación corta para responder o colgar la llamada del operador

Indicador de volumen / batería
● Encendido
○ Apagado
Indicador de volumen
● ● ● ● ● Volumen máximo
○ ○ ○ ○ ○ Volumen mínimo
Indicador de batería(Presione brevemente el botón de encendido)
● ● ● ● ● Batería>80%
● ○ ○ ○ ○ Batería≤20%

— Bajar volumen
Presione brevemente para bajar el volumen

+ Aumentar volumen
Presione brevemente para aumentar el volumen

Botón de silencio
Presione brevemente para cambiar el estado del micrófono
Indicador de estado
En rojo permanente: el micrófono está silenciado
En blanco permanente: activar el micrófono

Perfil del producto

Instrucciones de botones y luces

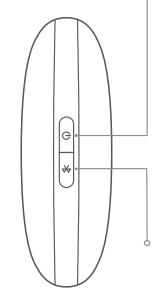

Fuente de alimentación
Mantenga presionado durante 3 segundos para encender o apagar
Indicador de estado
Indicador de respiración en rojo: la batería del dispositivo está por debajo del 10%
Indicador de respiración en blanco: en carga con el micrófono encendido
Blanco permanente: cargado completamente con el micrófono encendido o en carga con el micrófono apagado
*El indicador apagado en la carga con el dispositivo no activado significa que se ha cargado completamente.

Bluetooth
Mantenga presionado durante 2 segundos para emparejar
Pulse corta para desconectar el Bluetooth
Indicador de estado
Azul parpadeando: Bluetooth en emparejamiento
Azul permanente: Bluetooth emparejado con éxito

Instrucciones de uso

1. Conexión con el dispositivo

El nombre inicial de Bluetooth del dispositivo es Speakerphone-****(es decir, los últimos cuatro dígitos del número de serie en la parte inferior del producto

*Por Bluetooth

(1)Después de conectar el dispositivo por Bluetooth de móvil mantenga presionado el botón de bluetooth durante 2 segundos, espere que parpadea el indicador haga clic la funcion de bluetooth,busque edispositivo Speakerphone-**** para emparejar, una vezencendido fijo elindicadorsignifica haber conectado con éxito
(2)Después de conectar el dispositivo por Bluetooth de ordenador, mantenga presionado el botón de bluetooth durante 2 segundos, espere que parpadea el indicadorabra la página de bluetooth en el ordenador, busque el dispositivo para emparejaruna vez encendido fijo el indicadorsignifica haber conectado con exito.

*Por USB

Después de haber iniciado el dispositivoconectar el dispositivo yelordenador porelcable USB originalaloirun pitido, es decir se ha conectado con éxito.

Aviso: La versión actual temporalmente no brinda la conexion directa a móvil por cable OTG.

Instrucciones de uso

2. Instrucciones de carga

* Carga

(1) Al adoptar el cable USB para conectar el ordenador, sea activado o no, el dispositivo entrará en el estado de carga.

(2) Si el usuario usa adaptador para alimentar, hay que comprar el que obtiene la certificación FCC/ROHS/ CE y cumple los requisitos.

Aviso: antes de usar el dispositivo por primera vez, se recomienda cargarlo durante 1 hora con el fin de tener suficiente energía.

Parámetros básicos

Tamaño del producto	112.5mm x 112.5mm x 35.4mm
Bluetooth	Blueooth V5.1
Micrófono	4 MEMS analógicos omnidireccionales
Altavoz	5 vatios
Capacidad de la batería	2000mAh
Carga	puerto tipo C 5V-2A

Preguntas frecuentes

Descripción de problema	Soluciones
Al conectar al móvil el dispositivo, el volumen no se sincroniza.	1. Confirma si el móvil admite la sincronización de sonido por Bluetooth, partes de móviles de Android/Honmon no la soporta. 2. Inspeccione si el móvil se ha activado la sincronización de volumen, algunos modelos de móvil hace falta abrir el permiso de ajustar el volumen en el sistema.
Al conectar al móvil por Bluetooth el dispositivo, el tono de llamada de móvil/Google Hangouts no sale del dispositivo.	1. Revisa si se ha activado el volumen de móvil, o es más bajo. 2. Inspeccione si el dispositivo puede hacer llamadas normalmente. 3.Verifica si el dispositivo de hacer o responder las llamadas es el mismo producto nuestro.
Al conectar al ordenador Windows por Bluetooth el dispositivo, no hay sonido.	1. Se recomienda elegir el dispositivo con la palabra Estéreo al reproducir la música. 2. Se recomienda elegir el dispositivo con la palabra Manos libres al hacer llamadas o celebrar reunión.
No hay sonido al conectar FaceTime/ Zoom/Teams/Google Hangouts por Bluetooth el dispositivo.	1. Revisa si el micrófono y el altavoz de la aplicación están conectados al dispositivo adecuadamente. 2. Inspeccione si el controlador de audio del ordenador es normal, se recomienda volver a iniciar e intentar.
No hay respuesta al conectar al ordenador por cable USB el dispositivo	1. Inspeccione si el Bluetooth del dispositivo está conectado, por favor desconéctelo primero, y luego conecte el dispositivo por el cable USB. 2. Verifica si el cable USB está dañado. 3. Vuelva a iniciar el dispositivo e intentar.

西班牙

Descrizione Prodotto

L'altoparlante per microfono da conferenza con riduzione del rumore a 360° di è intelligente che integra la raccolta e l'amplificazione del suono, appositamente progettato per gli impiegati. Può realizzare una raccolta del suono a 360°, una riduzione intelligente del rumore, ecc. Risolve i punti deboli delle conferenze come chiamate remote impercettibili e ambienti rumorosi per gli utenti, consentendo agli utenti di godere di un'esperienza di chiamata remota chiara, stabile e fluida sempre e ovunque.

Scenari applicabili: riunioni a distanza, apprendimento online, interviste ai media, trattative commerciali, ecc.

Descrizione Prodotto

Elenco delle parti

Ospite


Manuale Utente


Il cavo

Descrizione Prodotto

Istruzioni per i tasti e le spie luminose

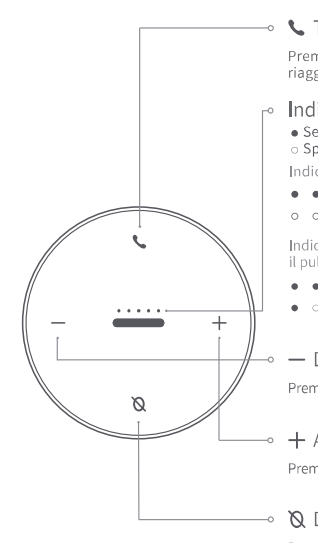

Telefonate
Premere brevemente per connettere/ riagganciare le chiamate

Indicatore del volume/batteria
● Sempre acceso
○ Spento
Indicatore del volume
● ● ● ● ● Volume massimo
○ ○ ○ ○ ○ Volume minimo
Indicatore della batteria (premere brevemente il pulsante di accensione)
● ● ● ● ● Batteria > 80%
● ○ ○ ○ ○ Batteria ≤ 20%

— Diminuire il volume
Premere brevemente per diminuire il volume

+ Aumentare il volume
Premere brevemente per aumentare il volume

Disattivare il microfono
Premere brevemente per cambiare lo stato del microfono
Indicatore di stato
Luce rossa accesa: il microfono è disattivato
Luce bianca accesa: riattiva il microfono

Descrizione Prodotto

Istruzioni per i tasti e le spie luminose

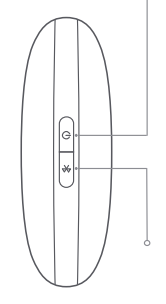

Alimentazione elettrica
Tenere premuto per 3 secondi per accendere o spegnere
Indicatore di stato
Luce rossa intermittente: la batteria del dispositivo è inferiore al 10%
Luce bianca intermittente: accensione e ricarica
Luce bianca accesa: carica completa quando il dispositivo è acceso o carica quando spento
*Quando il dispositivo è spento e in carica, e la spia si spegne, indicando che è completamente carica

Bluetooth
Tenere premuto per 2 secondi per accoppiare
Premere brevemente per disconnettere la connessione Bluetooth
Indicatore di stato
Luce blu lampeggiante: Bluetooth accoppiando
Luce blu acceso: l'associazione Bluetooth è riuscita

Istruzioni per l’uso

1. Collegamento del dispositivo

Il nome Bluetooth iniziale del dispositivoè"Speakerphone-****"(ovvero le ultime quattro cifre del numero di serie nella parte inferiore del prodotto)

*Connessione Bluetooth

(1)Dopo aver acceso il dispositivo diconnessione Bluetooth del telefono cellularetenere premuto il pulsante Bluetooth per2 secondi.Dopo che l'indicatore Bluetooth lampeggiaattivare la funzione Bluetooth del telefono cellulare ecercare il dispositivo Bluetooth"Speakerphone-****"per la connessione di associazione; quando l'indicatore bluetooth èsempre accesola connessioneè riuscita.
(2)Dopo aver acceso il dispositivo di connessione Bluetooth del computer tenere premuto il pulsante Bluetooth per 2 secondi Dopo che l'indicatore Bluetooth lampeggiaaprire la pagina delle impostazioni Bluetooth del computer selezionare il dispositivo per la connessione diassociazioneQuando lindica tore bluetoothèsempre accesola connessione èriuscita.

*Connessione USB

Dopo aver acceso il dispositivo, collegare il dispositivo al computer tramite il cavo dati USB incluso e la connessioneè riuscita dopo aver sentito il tono dirichiesta.

Nota: la versione attuale non supporta il cavo dati OTG collegato direttamente ai telefoni cellulari.

Istruzioni per l’uso

2. Istruzioni per la ricarica

* La ricarica

(1) Quando si utilizza un cavo dati USB per la connessione al computer, il dispositivo entrerà nello stato di carica indipendentemente dal fatto che sia acceso o meno.
(2) Se i consumatori utilizzano un adattatore di alimentazione per la ricarica, devono acquistare un adattatore di alimentazione che sia stato certificato da FCC/ROHS/CE e soddisfi i requisiti standard.

Nota: prima di utilizzare il dispositivo per la prima volta, si consiglia di caricare per 1 ora per garantire una potenza sufficiente.

Parametri di base

Taglia del prodotto	112.5mm x 112.5mm x 35.4mm
Bluetooth	Blueooth V5.1
Microfoni	4 MEMS analogici omnidirezionali
Altoparlante	5 watt
Capacità della batteria	2000mAh
Ricarica	interfaccia di tipo C 5V-2A

Problema frequente

Descrizione del problema	Suggerimento del trattamento
Quando il dispositivo è connesso al telefono tramite Bluetooth, il volume non è sincronizzato.	1.Verificare se il telefono supporta la sincronizzazione audio Bluetooth. Alcuni telefoni Android/Hongmeng non supportano la sincronizzazione del volume. 2.Verificare se la sincronizzazione del volume è abilitata sul telefono cellulare. Alcuni modelli di telefono cellulare devono aprire l'autorizzazione all'impostazione del volume nelle impostazioni di sistema.
Quando il dispositivo è connesso al telefono tramite Bluetooth, le suonerie come le telefonate/Google Hangouts non vengono trasmesse dal dispositivo.	1. Verificare se il volume della telefonata è attivato o se il volume è troppo basso. 2. Verificare se il dispositivo può parlare normalmente. 3. Verificare se il dispositivo di input e output delle chiamate telefoniche è un prodotto locale.
Non viene emesso alcun suono quando il dispositivo è connesso a un computer Windows tramite Bluetooth	1. Durante la riproduzione di musica, si consiglia all'altoparlante di selezionare il dispositivo locale con la parola "stereo". 2. Durante una chiamata o una riunione, si consiglia all' altoparlante di scegliere il dispositivo locale con la parola " hand free".
Non viene emesso alcun suono quando il dispositivo è connesso a FaceTime/Zoom/Teams/Google Hangouts tramite Bluetooth.	1. Verificare se il microfono e l'altoparlante del software di chiamata sono collegati correttamente al dispositivo. 2. Verificare se il driver audio del computer è normale, si consiglia di riavviare il computer e riprovare.
Il dispositivo non risponde quando è collegato al computer tramite USB.	1. Verificare se il dispositivo è nello stato di connessione Bluetooth, scollegare prima la connessione Bluetooth, quindi utilizzare il cavo dati USB per connettersi al dispositivo. 2. Verificare se il cavo dati USB è danneggiato. 3. Riavvia il dispositivo e riprova.

意大利

製品について

360°ノイズキャンセリングの会議用マイク/スピーカーはサラリーマン向けの集音、 拡音機能つきの会議用知能マイク/スピーカーです。360°からの集音と知能ノイズキャンセリング等の機能が備えております。遠隔通話の場合、非明瞭な音声、周りの雑音等の会議問題を解決することができます。いつでもどこでもお客様にクリア、安定的そして流暢な通話を実現することができます。遠隔会議、オンラインレッスン、メディア・インタビュー、ビジネス打ち合わせ等の場合には適用されております。

遠隔会議、オンラインレッスン、メディア・インタビュー、ビジネス打ち合わせ等の場合には適用されております。

製品について

部品リスト

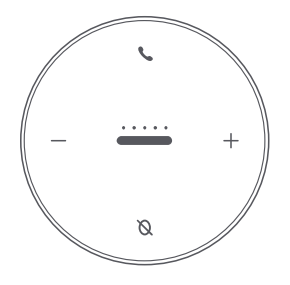
本体


取扱説明書


データケーブル

製品について

ボタン及びランプに関するご説明

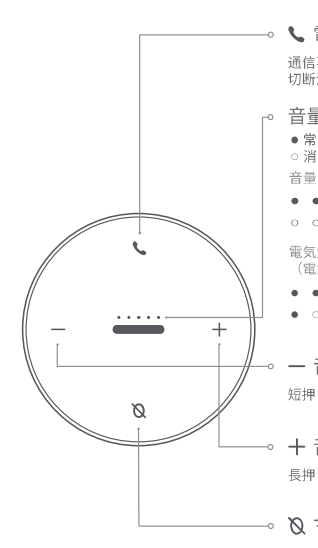

電話
通信事業者からの電話を短押しで接続完了/切断済み

音量/電気量の表示ランプ
● 常時点灯を表します
○ 消灯を表します
音量ランプ
● ● ● ● ● 音量最大
○ ○ ○ ○ ○ 音量最小
電気量の表示ランプ（電源ボタンを短押しします）
● ● ● ● ● 電気量＞80%
● ○ ○ ○ ○ 電気量≤20%

— 音量ダウン
短押しで音量を下げます

+ 音量アップ
長押しで音量を上げます

マイクのミュートモード
短押しでマイク状態を切り替えます
状態表示ランプ
赤ランプ常時点灯はマイクがミュートモードです
白ランプ常時点灯はマイクのミュートモードが解除されます

製品について

ボタンとランプについてのご説明

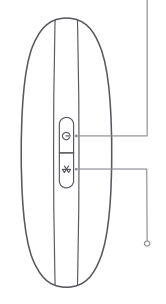

電源
3秒以上長押しすると、電源がオン/オフになります
状態表示ランプ
赤ランプ点滅：本機の電気量が10%より少ないです
白ランプ点滅：電源がオンになって充電中です
白ランプ常時点灯：電源がオンになってフル充電完了或いは電源がオフになって充電中です
*電源がオフになって充電する時、ランプが消灯になると、フル充電完了を表します

ブルートゥース
2秒長押しすると、マッチングを行います
短押しすると、ブルートゥース接続を解除します
状態表示ランプ
青ランプ点滅：ブルートゥースがマッチング中
青ランプ常時点灯：ブルートゥースのマッチングが完了します

使用について

1,機器の接続について

機器ブルートゥースの初期名称は「Speakerphone-****」即ち底部に書いてあるシリアルナンバーの下四桁です）

*ブルートゥース接続

1)携帯のブルートゥースの接続について、機器の電源をオンにしてブルートゥースボタンを2秒長押しして、ブルートゥースの表示ランプが点滅になったら、携帯のブルートゥース接続機能で、「Speakerphone-****」というブルートゥース機器名を検索してマッチングを行ってください。ブルートゥース表示ランプが常時点灯になると、接続は成功となります。
(2)PC端ブルートゥースの接続について、機器の電源をオンにしてブルートゥースボタンを2秒長押しして、ブルートゥースの表示ランプが点滅になりましたら PCシステムのブルートゥース設定画面を開き本機の選択してマッチングを行って、機器のブルートゥース表示ランプが常時点灯になると、接続は成功となります。

*USB接続

機器の電源がオンになった後、ついでに配属されたUSBケーブルで機器をパソコンと接続させ、提示音が鳴ると、接続は成功となります。

ご注意:本バージョンはOTGデータケーブルで携帯との直接接続には対応できません。

使用について

2. 充電について

* 充電

(1)USBケーブルでパソコンと接続する時、機器の電源がオンになっても、オフになっても、充電モードに入れます。

(2)消費者は電源アダプターで給電する場合、配属されたFCC/ROHS/CE認証があり、そして標準に適用できる電源アダプターをご購入及びご使用ください。

ご注意：本機を初めてご使用になる前に、十分の電気量を確保するために、満1時間のフル充電をしておいてください。

主要規格

製品寸法	112.5mm x 112.5mm x 35.4mm
ブルートゥース	Blueooth V5.1
マイク	4つの全方向模擬MEMS
スピーカー	5ワット
電池容量	2000mAh
充電	5V-2A Type-Cインターフェース

よくあるご質問

ご質問の詳細	解決案
機器のブルートゥースが携帯と接続する時、音量のシンクロができません。	1.携帯にはブルートゥース音声のシンクロ機能が付いているかご確認ください。Android/Harmonyの携帯には音量シンクロに対応できない携帯があります。 2.携帯の音量シンクロ機能が起動されるかどうかご確認ください。一部分の携帯はシステム設定で音量設定中の権限を授権します。
機器のブルートゥースが携帯と接続する時、電話/Google Hangouts等のベルが機器から鳴らないです。	1.携帯通話音量が開かれたか音量が低すぎるかどうかご確認ください。 2.機器が普通に通話することができるかどうかご確認ください。 3.携帯通話の出入力機器は本機であるかどうかご確認ください。
機器のブルートゥースでWindowsパソコンと接続する時、音声が出しません。	1.音楽を放送する場合、スピーカーは「stereo」という文字が付いた本機をご選択ください。 2.通話或いは会議の場合、スピーカーは「hand free」という文字が付いた本機をご選択ください。
機器のブルートゥースが「FaceTime/Zoom/Teams/Google Hangouts」等の通話と接続する時、音声がありません。	1.通話ソフトウェアのマイクとスピーカーが本機と正しく接続しているかどうかご確認ください。 2.パソコンのオーディオドライバには異常があるかどうかご確認ください。パソコンを再起動した後に、また試すことをお勧めします。
USBケーブルで機器と接続する時、反応がありません。	1.機器がブルートゥース接続中であるかどうかご確認ください。ブルートゥース接続を切った後、またUSBケーブルで本機との接続を行ってください。 2.USBケーブルが壊れるかどうかご確認ください。 3.機器を再起動した後、再度お試しください。

日语