


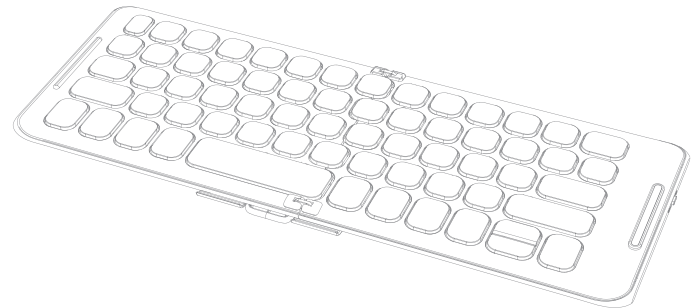

Instruction Manual

KB06001 Keyboard



English


1.Precautions

Device and System Requirements

1. The device needs to support Bluetooth 5.0 and above;
2. Multimedia features may not be fully functional in some operating systems.

Note: Windows is the default system.

2.Product Appearance

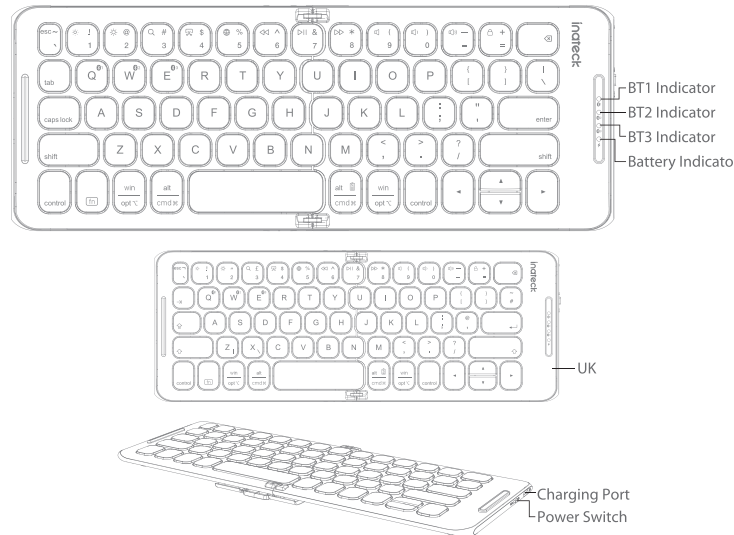

3. Bluetooth Connection

Toggle the switch on the keyboard to "ON" position to enter Bluetooth channel 1 broadcasting mode. You will see "Inateck KB06001" in the Bluetooth list on your device. Click to connect.

4.Keyboard Function Keys

Hold the **fn** along with another key to activate the shortcut function owned by that key. For example, press

fn + **F3** to mute.

	esc(Undo)		Brightness-		Brightness+
	Search		Screenshot		Switch Input Method
	Last Track		Play/Pause		Next Track
	Mute		Volume-		Volume +
	Lock Screen				

Note: You may press **fn** + **shift** + **esc** to enable/disable the **fn** lock. (The keyboard disables the **fn** lock by default.)

When **fn** Lock is enabled for the first time:

•Pressing **F1** triggers the shortcut function owned by **F1**.

•Pressing **fn** + **F1** the key outputs the corresponding character.

•This method applies to **F1** ~ **F12**.

When **fn** Lock is enabled for the second time:

•Pressing **F1** triggers the F1 function owned by **F1**.

•Pressing **fn** + **F1** the key outputs the corresponding character.

•This method applies to **F1** ~ **F12**.

Description for Other Keys

fn + Q	Short press to switch to BT1. Long press to pair in BT1.
fn + W	Short press to switch to BT2. Long press to pair in BT2.
fn + E	Short press to switch to BT3. Long press to pair in BT3.

6.LED Indicator

Indicator	Status	Meaning
BT1 Indicator (Blue)	Solid	Caps Lock on
	Off	Caps Lock off/Connected/Unconnected
	Blinking	Connecting
BT2 Indicator (Orange)	Solid	Caps Lock on
	Off	Caps Lock off/Connected/Unconnected
	Blinking	Connecting
BT3 Indicator (Green)	Solid	Caps Lock on
	Off	Caps Lock off/Connected/Unconnected
	Blinking	Connecting
Power Indicator	Blinking in Red	Low Battery
	Solid in Red	Charging
	Solid in Green	Fully Charged

7.Restore Factory Defaults

Hold **esc** + **F12** for 3 seconds and then all indicators will blink 3 times once the factory reset is completed.

8.Check Battery Level

Hold **fn** + **alt** simultaneously to check the battery level according to the blinking frequency of the red

battery indicator.

Blinking Frequency	Battery Level
Once	0-25%
Twice	25%-50%
Three Times	50%-75%
Four Times	75%-100%

9.Charging

When the battery level is under 20%, the battery indicator will blink in red. Please recharge your keyboard via the included USB-C cable. The keyboard would be fully charged in 2~3 hours. The battery indicator will stay solid in red when the keyboard is charging. Once it's fully charged, the battery indicator will turn green.

10.Sleep Mode

When KB06001 is left idle for **10 minutes**, it will enter sleep mode and the Bluetooth connection will be disrupted. The connection can be rebuilt with a press of any key.

11.Product Specifications

Bluetooth Version	V5.3
Bluetooth Range	10m
Charging Time	2-3h
Continuous Working Time	About 30h
Operating Temperature	-10°C - +55°C
Bluetooth Frequency Range	2402-2480MHZ
Actuation Force	60±15g
Battery Capacity	90mAh

12.Packing List

KB06001 *1

USB-C Charging Cable*1

Instruction Manual *1

FCC Note

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the Users, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

—Reorient or relocate the receiving antenna.

—Increase the separation between the equipment and receiver.

—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. —Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Note: The Grantee is not responsible for any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance. such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.

This equipment complies with FCC's RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This device and its antenna(s) must not be co-located or conjunction with any other antenna or transmitter.

▲ Battery Safety Warning:

This product contains a built-in rechargeable lithium battery. Please observe the following safety precautions: do not dismantle, hit, crush, or expose the battery to fire. If the battery experiences severe swelling, discontinue use immediately. Avoid placing the battery in high-temperature environments, and do not use it if it has been immersed in water. During transportation, do not mix the battery with metallic objects.

▲ Batteriesicherheitshinweis:

Dieses Produkt enthält einen eingebauten wiederaufladbaren Lithium-Akku. Bitte beachten Sie die folgenden Sicherheitsvorkehrungen: Zerlegen Sie den Akku nicht, schlagen Sie ihn nicht, zerquetschen Sie ihn nicht und setzen Sie ihn nicht Feuer aus. Bei starkem Aufblähen des Akkus verwenden Sie ihn bitte sofort nicht mehr. Vermeiden Sie es, den Akku in heißen Umgebungen zu platzieren, und verwenden Sie ihn nicht, wenn er in Wasser getaucht wurde. Mischen Sie den Akku während des Transports nicht mit metallischen Gegenständen.

Charging Precautions/Ladehinweise

EN:

The power delivered by the charger must be between min [0.025] Watts required by the radio equipment, and max [0.4] Watts in order to achieve the maximum charging speed.

DE:

Der vom Ladegerät gelieferte Strom muss zwischen dem Mindestwert von [0.025] Watt, der für die Funkgeräte erforderlich ist, und dem Höchstwert von [0.4] Watt liegen, um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen.



EU Declaration of Conformity

Inateck Co., Ltd. hereby declares that this device complies with the Directive 2014/53/EU.

A copy of the Declaration of Conformity can be accessed from <https://www.inateck.de/pages/inateck-euro-compliance>.



Service Center

Europe

F&M Technology GmbH

Tel: +49 341 5199 8410 (Working day 8 AM - 4 PM CET)

Fax: +49 341 5199 8413

Address: Fraunhoferstraße 7, 04178 Leipzig, Deutschland

North America

Inateck Technology Inc.

Tel: +1 (909) 698 7018 (Working day 9 AM - 5 PM PST)

Address: 2078 Francis St., Unit 14-02, Ontario, CA 91761, USA

日本

Inateck 株式会社

電話番号: +81 06 7500 3304

〒 547-0014 大阪府大阪市平野区長吉川辺 3 丁目 10 番 11 号

F&M Technology GmbH

Fraunhoferstraße 7, 04178 Leipzig, Deutschland

Tel: +49 341 5199 8410

Email: service@inateck.com

Postal code: 04178

Inateck Technology (UK) Ltd.

95 High Street, Office B, Great Missenden, United

Kingdom, HP16 0AL

Tel: +44 20 3239 9869

Manufacturer

Shenzhen Inateck Technology Co., Ltd.

Address: Suite 2507, Block 11 in Tian An Cloud Park, Bantian

Street, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, China

Email: product@licheng-tech.com

Postal code: 518129



Deutsch

1.Vorsichtsmaßnahmen

Geräte- und Systemanforderungen

- 1. Das verbundene Gerät muss Bluetooth 5.0 oder höher unterstützen;
- 2. Die Multimedia-Funktionen sind bei einigen Betriebssystemen möglicherweise nicht vollständig nutzbar.
Hinweis: Windows ist das Standardsystem.

2.Produkt Erscheinungsbild

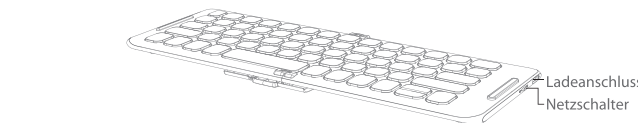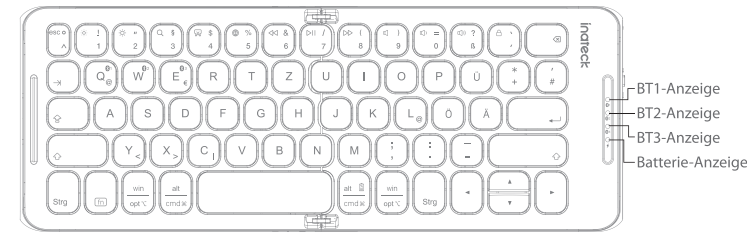

3. Bluetooth-Verbindung

Schalten Sie den Schalter an der Tastatur auf „ON“, um in den Bluetooth-Kanal 1-Sendemodus zu gelangen. Das Gerät sollte nun als „Inateck KB06001“ in der Bluetooth-Liste auf dem zu verbindenden Endgerät angezeigt werden. Klicken Sie zum Verbinden auf die Bezeichnung der Tastatur.

4.Funktionstasten der Tastatur

Halten Sie die **fn** Taste zusammen mit einer anderen Taste gedrückt, um die zu dieser Taste gehörende

Tastenkombination zu aktivieren. Drücken Sie zum Beispiel **fn** + **esc**, um die Stummschaltung zu aktivieren.

esc u a	esc(Undo)	f1	Helligkeit-	f2	Helligkeit+
q w e s	Suchen	s h o t	Screenshot	e n t r	Eingabesprache ändern
l a n k	Vorheriger Titel	p a u s e	Play/Pause	n e x t	Nächster Titel
f 1 9	Stumm	v o l u m	Lautstärke-	f 2 8	Lautstärke +
f 1 0	Sperren				

Anmerkung: Sie können das **fn** + **shift** + **esc** drücken, um die **fn** Tastensperre zu aktivieren/deaktivieren. (Die Tastatur deaktiviert die **fn** Tastensperre standardmäßig.)

Wenn die **fn** Sperre zum ersten Mal aktiviert wird:

- Wenn Sie das **f1** drücken, wird die dem **f1** zugeordnete Tastenkombination ausgelöst.
- Durch Drücken von **fn** + **f1** der Taste wird das entsprechende Zeichen ausgegeben.
- Diese Methode gilt für **f1** ~ **f12**.

Wenn die **fn** Sperre zum zweiten Mal aktiviert wird:

- Durch Drücken von Icon wird die Funktion **f1** ausgelöst, die zu Icon gehört.
- Durch Drücken von **fn** + **f1** der Taste wird das entsprechende Zeichen ausgegeben.
- Diese Methode gilt für **f1** ~ **f12**.

Beschreibung für andere Tasten

fn + q	Kurz drücken, um zu BT1 zu wechseln. Langes Drücken zum Koppeln in BT1.
fn + w	Kurz drücken, um zu BT2 zu wechseln. Langes Drücken zum Koppeln in BT2.
fn + e	Kurz drücken, um zu BT3 zu wechseln. Langes Drücken zum Koppeln in BT3.

6.LED Anzeige

Anzeige	Status	Bedeutung
BT1 Anzeige (Blau)	Leuchtet durchgängig	Feststelltaste ein
	Aus	Feststelltaste aus/verbunden/unverbunden
	Blinkt	Verbindet
BT2 Anzeige (Orange)	Leuchtet durchgängig	Feststelltaste ein
	Aus	Feststelltaste aus/verbunden/unverbunden
	Blinkt	Verbindet
BT3 Anzeige (Grün)	Leuchtet durchgängig	Feststelltaste ein
	Aus	Feststelltaste aus/verbunden/unverbunden
	Blinkt	Verbindet
Power Anzeige	Blinking in Red	Ladezustand niedrig
	Leuchtet durchgängig rot	Wird geladen
	Leuchtet durchgängig grün	Vollständig geladen

7.Werkseinstellungen wiederherstellen

Halten Sie das **esc** + **f10** 3 Sekunden lang gedrückt. Bei Erfolg blinken alle LED-Anzeigen 3 Mal auf.

8.Ladezustand überprüfen

Halten Sie **fn** + **alt** gleichzeitig gedrückt, um den Batteriestand anhand der Blinkfrequenz der roten Batterieanzeige zu überprüfen.

Blinkt	Ladezustand
1x	0-25%
2x	25%-50%
3x	50%-75%
4x	75%-100%

9.Aufladen

Wenn der Ladezustand unter 20 % liegt, beginnt die Batterieanzeige rot zu blinken. Bitte laden Sie Ihre Tastatur über das mitgelieferte USB-C-Kabel auf. Die Tastatur wird in 2~3 Stunden vollständig aufgeladen sein. Die Batterieanzeige leuchtet dauerhaft rot, während die Tastatur geladen wird. Sobald die Tastatur vollständig aufgeladen ist, leuchtet die Batterieanzeige grün.

10.Ruhemodus

Wenn KB06001 10 Minuten lang nicht benutzt wird, geht die Tastatur in den Ruhemodus über und die Bluetooth-Verbindung wird unterbrochen. Die Verbindung kann mit einem beliebigen Tastendruck wiederhergestellt werden.

11.Produktspezifikationen

Bluetooth-Version	V5.3
Bluetooth-Reichweite	10m
Ladezeit	2-3h
Kontinuierliche Betriebszeit	Ca. 30h
Betriebstemperatur	-10°C ~ +55°C
Bluetooth Frequenzbereich	2402-2480MHZ
Betätigungskraft	60±15g
Akkukapazität	90mAh

12.Packungsinhalt

- KB06001 *1
- USB-C Ladekabel*1
- Bedienungsanleitung *1


中文

1. 注意事项

设备和系统要求

- 1. 设备需支持蓝牙 5.0 及以上；
- 2. 多媒体功能在不同的操作系统版本中部分无效。
注：默认是 Windows 系统

2. 产品外观

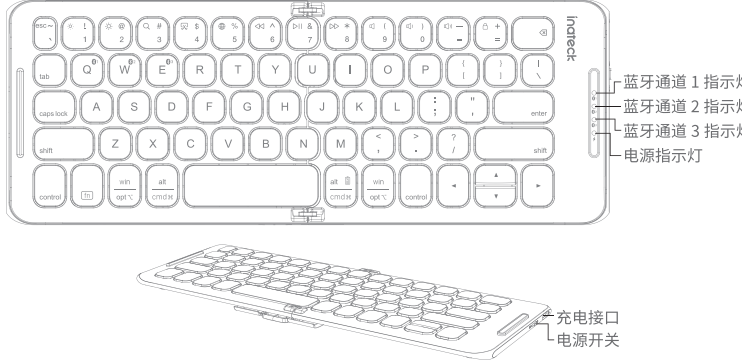

3. 蓝牙连接

键盘拨动开关到“ON”，进入通道 1 广播模式，您可以在设备的蓝牙列表上看到“inateck KB06001”，点击即可连接。

4. 键盘功能键

同时按住 **fn** 和另一个键来执行快捷键，例如，静音，按住 **fn** + **f9**。

esc ~ 1	esc（撤销）	f1	亮度 -	f2	亮度 +
q w e s	搜索	s h o t	截图	e n t r	切换输入法
l a n k	上一曲	p a u s e	播放 / 暂停	n e x t	下一首
f 1 9	静音	v o l u m	音量 -	f 2 8	音量 +
f 1 0	锁屏				

注：可以按 **fn** + **shift** + **esc** 来启用 / 关闭 **fn** 默认 Fn 锁是禁用状态。

当 **fn** 锁第一次被启用时：

- 按下 **f1** 可以触发 **f1** 对应的快捷功能；
- 按 **fn** + **f1** 的组合触发对应的字符；
- 这种方法适用于 **f1** ~ **f12**。

当 **fn** 第二次被启用时：

- 按下 **f1** 可以触发对应 **f1** 的功能；
- 按 **fn** + **f1** 的组合触发对应的字符；
- 这种方法适用于 **f1** ~ **f12**。

其他按键描述

fn + q	短按，切换到该通道 长按，该通道进行配对
fn + w	短按，切换到该通道 长按，该通道进行配对
fn + e	短按，切换到该通道 长按，该通道进行配对

6.LED 描述

指示灯	状态	含义
蓝牙通道 1	蓝光常亮	大写打开
	蓝光熄灭	大写未打开 / 已连接 / 未连接
	蓝光闪烁	连接中
蓝牙通道 2	橘色常亮	大写打开
	橘色熄灭	大写未打开 / 已连接 / 未连接
	橘色闪烁	连接中
蓝牙通道 3	绿灯常亮	大写打开
	绿灯熄灭	大写未打开 / 已连接 / 未连接
	绿灯闪烁	连接中
电源指示灯	红灯闪烁	低电量
	红灯常亮	充电中
	绿灯常亮	充满

7. 恢复出厂设置

长按 **esc** + **f10** 所有指示灯同时闪烁 3 次，这表示已经完成了恢复出厂设置。

8. 检查电池电量

同时按下 **fn** + **alt** 后，电量指示灯会闪烁红色，闪烁次数与电量的对应关系如下。

红灯闪烁次数	电量
1	0-25%
2	25%-50%
3	50%-75%
4	75%-100%

9. 充电

当电池电量过低时，电量指示灯会闪烁红色，请使用 USB-C 的数据线及时给键盘充电。键盘电量将在 2-3 小时内完全充满。当键盘正在充电时，电量指示灯常亮红色，完成充电后，电量指示灯常亮绿色。

10. 休眠模式

10 分钟不操作，键盘会进入深度休眠模式，按键即可回连。

11. 产品规格

蓝牙版本	V5.3
有效传输距离	10m
充电时长	2-3h
连续工作时长	约 30h
工作温度	-10°C ~+55°C
蓝牙工作频率	2402-2480MHZ
按键按压力度	60 ± 15g
电池容量	90mAh

12. 包装清单

- KB06001 *1
- USB-C 充电线 *1
- 说明书 *1

说明书尺寸：折后 120*180mm

材质：100g 双胶纸

此页不做印刷

inateck®