


inateck® | AceTouch Pro

Keyboard N0055/N0057

inateck®

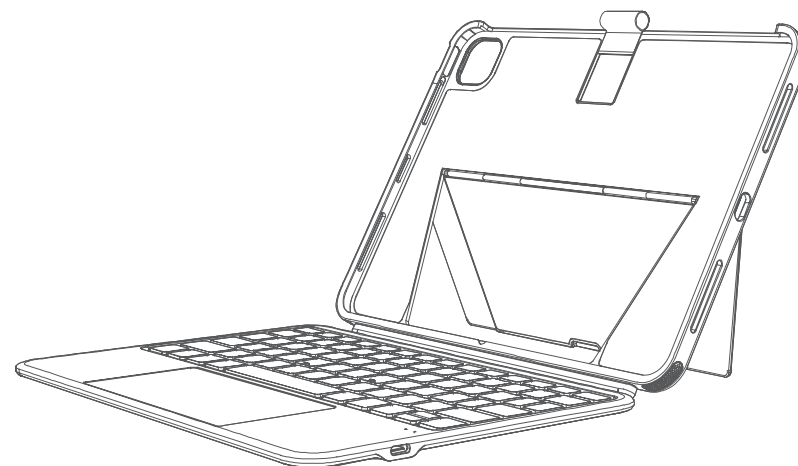

User Manual

English · Deutsch · 中文

inateck Origin App Download

Download the inateck Origin App by scanning the QR code or searching for “inateck Origin” in the App Store. With this app, you can easily configure the keyboard functions.

If you have any questions, feel free to contact inateck customer service.

Herunterladen der inateck Origin App

Laden Sie die inateck Origin App herunter, indem Sie den QR-Code scannen oder im App Store nach „inateck Origin“ suchen. Mit dieser App können Sie die Tastaturfunktionen ganz einfach konfigurieren.

Wenn Sie Fragen haben, können Sie sich gerne an den inateck-Kundendienst wenden.

inateck Origin App 功能介绍

通过扫描二维码或在 App Store 搜索 “inateck origin” 下载 inateck Origin 应用程序。使用该 app，您可以轻松进行对键盘进行功能配置。

如有任何问题，欢迎随时联系 inateck 客服。






Please read the following safety guidelines carefully before using this product to ensure safe and proper usage.

- Do not use or store the device in high temperature, high humidity, or extreme environments.
- This device contains small parts that may pose a choking hazard. Keep out of reach of children.
- Do not attempt to disassemble, modify, or repair the device to avoid damage or violation of applicable regulations.
- Use only approved charging devices to prevent overheating or short circuits.
- This product complies with local regulations, but avoid using it near sensitive equipment to prevent interference.

1. Get to Know AceTouch Pro

This manual is a universal version. The product comes in two variants:

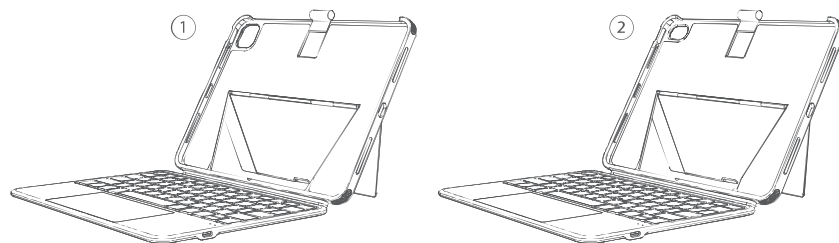

① AceTouch Pro 11th Generation Version: Compatible with iPad Air 10.9 inch (4th/5th generation), iPad Air 11 inch (M2/M3), and iPad Pro 11 inch (1st/2nd/3rd/4th generation).

② AceTouch Pro 10th Generation Version: Compatible with iPad (10th generation) and iPad (A16).

Note: All illustrations in this manual use the AceTouch Pro 11th Generation version as an example.

1.1 Accessories List



AceTouch Pro Keyboard *1




Charging Cable *1




User Manual *1

1.2 Product Diagram

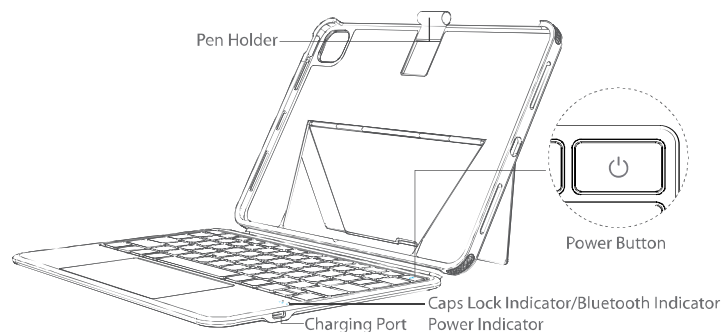

2. Quick Start with AceTouch Pro

2.1 iPad Installation & Removal

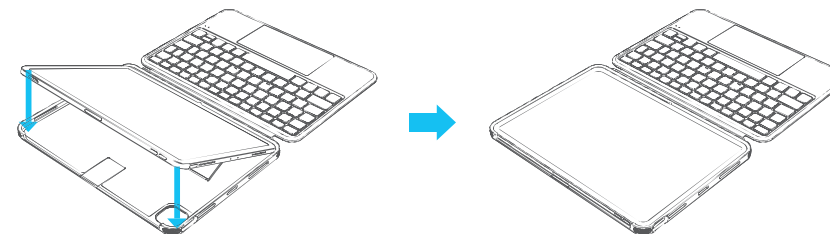

To remove the iPad, follow the reverse steps of installation

2.2 Bluetooth Connection




1. Press and hold the Power Button for 3 seconds



2. Press and hold + for 3 seconds


3. Select "inateck AceTouch Pro" on your iPad

*(Using iPadOS 18 as an Example)

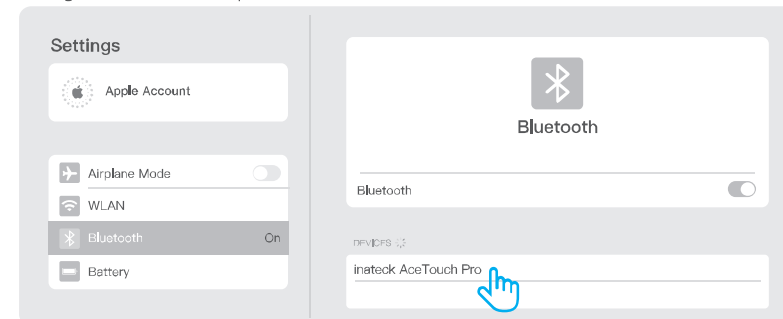

4. Status shows "Connected"

*(Using iPadOS 18 as an Example)

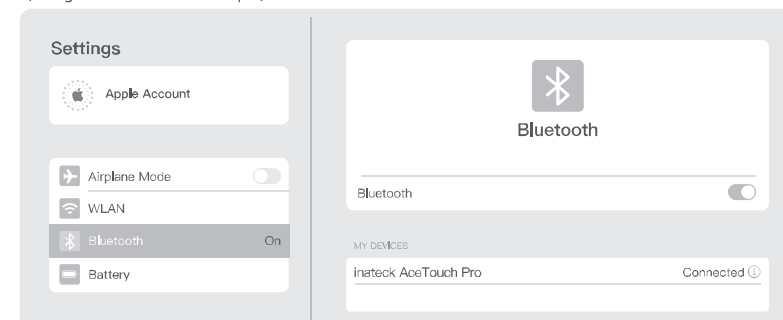

3. iPad Settings Introduction

For better user experience, please follow steps below to set up your iPad at first use once Bluetooth pairing is completed (using iPadOS 18 as an example). For any queries, feel free to contact us.

3.1 iPad Basic Settings

Trackpad Settings:

Go to Settings > General > Trackpad and drag the slider to the middle of the tracking speed.
Go to Settings > General > Trackpad and turn on "Tap to Click" and "Two Finger Secondary Click".

Assistive Touch Setting:

Go to Settings > Accessibility > Touch and turn off "Assistive Touch".

Multitasking & Gestures Setting:

Go to Settings > Multitasking & Gestures and turn on "Four & Five Finger Gestures".

Keyboard Settings:

Go to Settings > Accessibility > Keyboards and turn off "Full Keyboard Access".

3.2 iPad Optional Settings

Steps to stop Caps Lock changing your keyboard language:

Go to Settings > General > Keyboard > Hardware Keyboard and turn off Switch Languages using Caps Lock.

Steps to disable the double tap period shortcut:

Go to Settings > General > Keyboard > Hardware Keyboard and click the switch to turn on "' Shortcut.

Steps to disable using to show Emoji:

Go to Settings > General > Keyboard > Hardware Keyboard and turn off "Press  for Emoji".

Steps to add an emoji:

Go to Settings > General > Keyboard > Keyboards, tap Add New Keyboard – Emoji.

3.3 iPad OS Multi-Touch Gestures


	Drag: Click and hold the item until it lifts up and drag it to another location with another finger.		Scroll: Slide two fingers up or down to scroll.
	Swipe: Swipe left or right with two fingers.		Zoom in or out: Pinch with two fingers to zoom in or out.
	Secondary click: Click or tap with two fingers.		Show desktop: Swipe up with three fingers.
	App Exposé: Swipe up with three fingers and pause.		Swipe between full-screen apps: Swipe left or right with three fingers.

4. Using AceTouch Pro

4.1 AceTouch Pro User Guide


·Protective Case

Landscape Mode

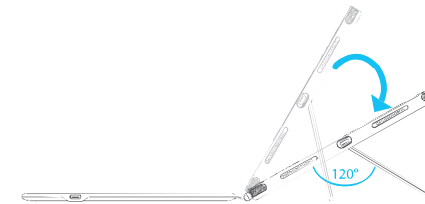

Opening Angle: 0–120°


Portrait Mode

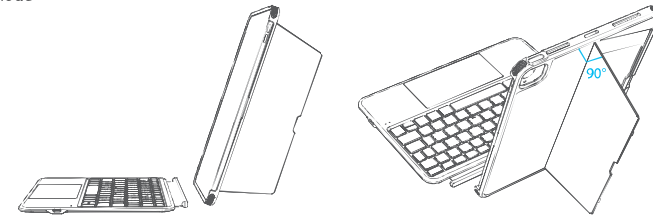


Note: When using in portrait mode, open the support plate to 90° for stable support.

·Pen Holder Usage


Flip the pen holder

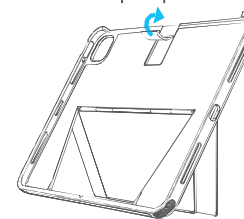

Magnetically Attach the Stylus to iPad

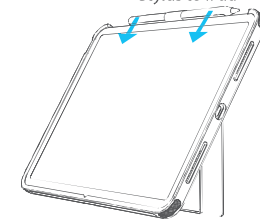


·Keyboard

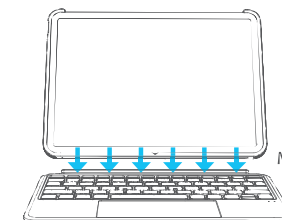

Magnetically attaches to the protective case


Note: Align the magnetic strip with the indicated area at the bottom of the case for secure attachment.

Cover-to-Sleep Function

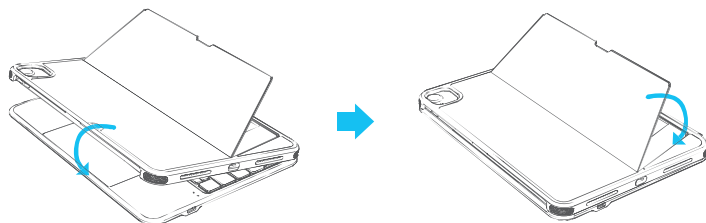

Note: The cover-to-sleep function only works when the support stand is fully closed.

4.2 Shortcut Keys



①	ESC	②	Brightness-	③	Brightness+	④	Search
⑤	Take a screenshot	⑥	in-Key	⑦	Last track	⑧	Play/Pause
⑨	Next track	⑩	Mute	⑪	Volume-	⑫	Volume+
⑬	Power/Lock						

Note:

- The "⏻" key: Press and hold to power on/off. When connected, short press to lock iPad. When not connected, short press to wake up the keyboard.
- The "🔊" key: By default, launches Siri. You can customize it via the "inateck Origin" app.

4.3 LED Indicator Description

Caps Lock Indicator/
Bluetooth Indicator

A/⌘ ⚡

Power Indicator

Indicator	Status	Meaning
Caps Lock Indicator/ Bluetooth Indicator	Solid On	Caps Lock enabled
	Off	Bluetooth connected/disconnected or Caps Lock off
	Fast Blinking	Pairing
	Slow Blinking	Reconnecting
Power Indicator - Red	Solid On	Charging
	Blinking	Low battery (Battery below 20%)
Power Indicator - Green	Solid On	Fully charged

Note: When the Power Indicator blinks, use an A-to-C or C-to-C cable to charge the keyboard.

4.4 Auto Sleep Mode

The keyboard enters sleep mode after 10 minutes of inactivity. Bluetooth will disconnect during sleep. Press any key or press down on the touchpad to wake the keyboard and reconnect to the iPad.

4.5 Restore Factory Settings

Press **ESC** + **⏻** for 3 seconds. All indicator lights will flash simultaneously three times, indicating the keyboard has been reset to factory settings.

5. Additional Information

5.1 Product Specification

Bluetooth Version	V5.3
Theoretical Connection Range	10m
Charging Time	2-3h
Continuous Working Hours (No Backlight)	50h
Bluetooth Frequency	2402-2480Hz
Key Actuation Force	60±10g
Battery Capacity	500mAh

5.2 FAQ

If the keyboard is not working, please check:

- Whether the power is turned on.
- If the battery is low (below 20%), please use the charging cable to recharge the keyboard.
- Bluetooth connection issues: Restart the keyboard, go to iPad Settings > Bluetooth, remove "inateck AceTouch Pro" from the device list, and reconnect.
- If there are too many devices connected via Bluetooth, delete unnecessary ones.

If the problem still exists, please contact inateck customer service for assistance.

5.3 Friendly Reminder

The Bluetooth keyboard has a built-in rechargeable lithium polymer battery, which can support several weeks of normal use. (It has no memory effect and can be charged anytime.)

If not used for an extended period, it is recommended to turn off the power switch to avoid battery drain and extend battery life.

5.4 Maintenance and Care

- Clean the device with a dry soft cloth. Avoid using alcohol or corrosive cleaners.
- If the device will not be used for a long time, please turn it off and store it in a dry place. Charge the battery once every 2-3 months to maintain battery health.
- Avoid prolonged exposure to extreme temperatures to extend battery life.
- Avoid pressing the keys forcefully to prolong their lifespan.
- Do not use sharp objects to clean between the keys to prevent damage.




Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden, um eine sichere und ordnungsgemäße Nutzung zu gewährleisten.

- Verwenden oder lagern Sie das Gerät nicht bei hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit oder in extremen Umgebungen.
- Dieses Gerät enthält Kleinteile, die eine Erstickungsgefahr darstellen können. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu zerlegen, zu modifizieren oder zu reparieren, um Schäden oder Verstöße gegen geltende Vorschriften zu vermeiden.
- Verwenden Sie nur zugelassene Ladegeräte, um Überhitzung oder Kurzschlüsse zu verhindern.
- Dieses Produkt entspricht den lokalen Vorschriften, vermeiden Sie jedoch die Nutzung in der Nähe empfindlicher Geräte, um Störungen zu vermeiden.

1. Lernen Sie AceTouch Pro kennen

Diese Anleitung ist eine universelle Version. Das Produkt ist in zwei Varianten erhältlich:

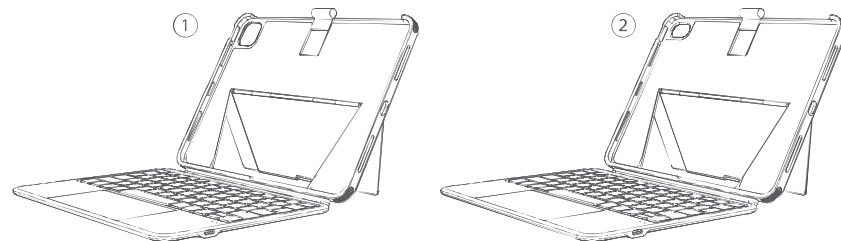

① AceTouch Pro Version der 11. Generation: Kompatibel mit iPad Air 10,9 Zoll (4. / 5. Generation), iPad Air 11 Zoll (M2/M3) sowie iPad Pro 11 Zoll (1. / 2. / 3. / 4. Generation).

② AceTouch Pro Version der 10. Generation: Kompatibel mit iPad (10. Generation) und iPad (A16).

Hinweis: Alle Abbildungen in dieser Anleitung beziehen sich auf die AceTouch Pro Version der 11. Generation als Beispiel.

1.1 Lieferumfang



AceTouch Pro Tastatur *1



Ladekabel *1




Benutzerhandbuch *1

1.2 Produkt-Diagramm



2. Schnellstart mit AceTouch Pro

2.1 iPad Installation & Entfernung

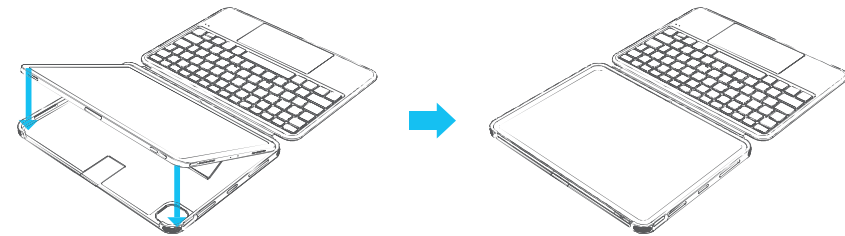

Um das iPad zu entfernen, gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge wie bei der Installation vor.

2.2 Bluetooth-Verbindung




1. Halten Sie die Ein-/ Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt



2. Halten Sie  +  3 Sekunden lang gedrückt


3. Wählen Sie "inateck AceTouch Pro" auf Ihrem iPad

*(Am Beispiel von iPadOS 18)

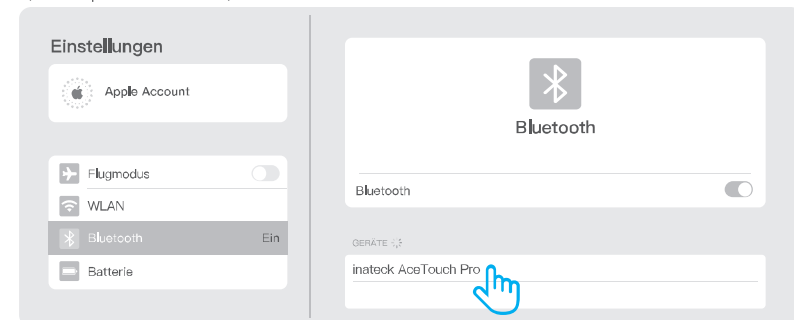

4. Der Status zeigt "Verbunden"

*(Am Beispiel von iPadOS 18)

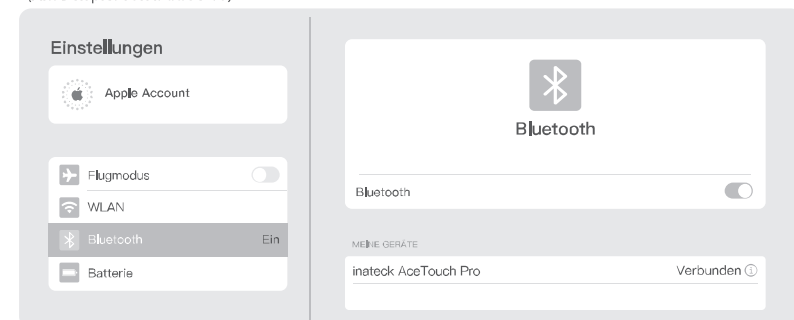

3. Einführung in die iPad-Einstellungen

Für ein besseres Nutzungserlebnis befolgen Sie bitte die folgenden Schritte, um Ihr iPad beim erstmaligen Gebrauch nach erfolgreicher Bluetooth-Kopplung einzurichten (am Beispiel von iPadOS 18). Bei Fragen können Sie sich gerne an uns wenden.

3.1 iPad Grundeinstellungen

Trackpad-Einstellungen:

Gehen Sie zu Einstellungen > Allgemein > Trackpad und ziehen Sie den Schieberegler zur Mitte der Zeigergeschwindigkeit.

Gehen Sie zu Einstellungen > Allgemein > Trackpad und aktivieren Sie „Zum Klicken tippen“ und „Sekundärklick mit zwei Fingern“.

AssistiveTouch-Einstellung:

Gehen Sie zu Einstellungen > Bedienungshilfen > Tippen und deaktivieren Sie „AssistiveTouch“.

Multitasking- & Gesten-Einstellung:

Gehen Sie zu Einstellungen > Multitasking & Gesten und aktivieren Sie „Gesten mit vier und fünf Fingern“.

Tastatureinstellungen:

Gehen Sie zu Einstellungen > Bedienungshilfen > Tastaturen und deaktivieren Sie „Voller Tastaturzugriff“.

3.2 iPad Optionale Einstellungen

Schritte, um zu verhindern, dass die Feststelltaste die Sprache Ihrer Tastatur ändert:

Gehen Sie zu Einstellungen > Allgemein > Tastatur > Hardware-Tastatur und deaktivieren Sie Sprachen mit Feststelltaste wechseln.

Schritte zum Deaktivieren der Tastenkombination für den doppelt getippten Punkt:

Gehen Sie zu Einstellungen > Allgemein > Tastatur > Hardware-Tastatur und klicken Sie auf den Schalter, um den „-“-Kurzbehehl zu aktivieren.



Schritte zum Deaktivieren der Verwendung der  zum Anzeigen von Emoji:

Gehen Sie zu Einstellungen > Allgemein > Tastatur > Hardware-Tastatur und deaktivieren Sie „Drücken Sie die  für Emoji“.

Schritte zum Hinzufügen eines Emojis:

Gehen Sie zu Einstellungen > Allgemein > Tastatur > Tastaturen und tippen Sie auf Neue Tastatur hinzufügen - Emoji.

3.3 iPad OS Multi-Touch Gesten


	Ziehen: Klicken Sie auf das Element und halten Sie es gedrückt, bis es sich anhebt, und ziehen Sie es mit einem anderen Finger an eine andere Stelle.		Scrollen: Schieben Sie zwei Finger nach oben oder unten, um zu scrollen.
	Wischen: Wischen Sie mit zwei Fingern nach links oder rechts.		Rein- oder rauszoomen: Drücken Sie mit zwei Fingern, um die Ansicht zu vergrößern oder zu verkleinern.
	Sekundärer Klick: Klicken oder tippen Sie mit zwei Fingern.		Desktop anzeigen: Wischen Sie mit drei Fingern nach oben.
	App Exposé: Wischen Sie mit drei Fingern nach oben und halten Sie an.		Streichen Sie zwischen Vollbild-Apps: Streichen Sie mit drei Fingern nach links oder rechts.

4. Verwendung von AceTouch Pro

4.1 AceTouch Pro-Anleitung


·Schutzhülle

Querformat-Modus (Landschaftsmodus)

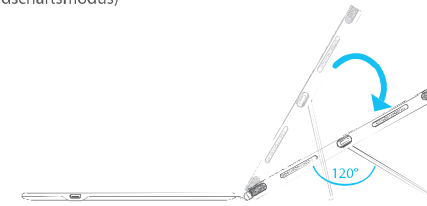


Öffnungswinkel: 0–120°

Hochformat-Modus (Porträtmodus)

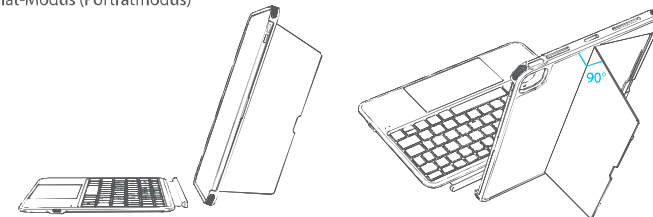


Hinweis: Beim Gebrauch im Hochformat-Modus klappen Sie die Stützplatte auf 90°, um einen stabilen Halt zu gewährleisten.

·Verwendung des Stifthalters

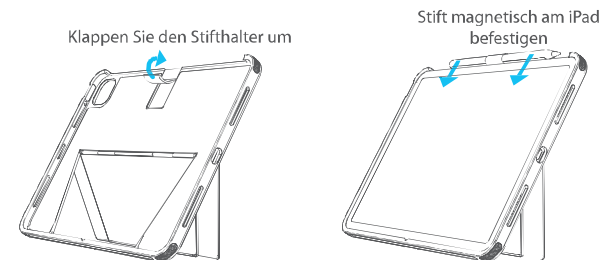


·Tastatur

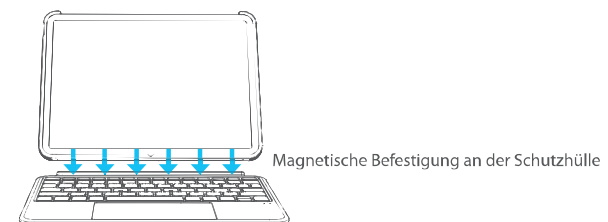


Hinweis: Richten Sie den Magnetstreifen an dem markierten Bereich am unteren Ende der Hülle aus, um eine sichere Befestigung zu gewährleisten.

Abdeckfunktion zum Ein- und Ausschalten (Cover-to-Sleep-Funktion)

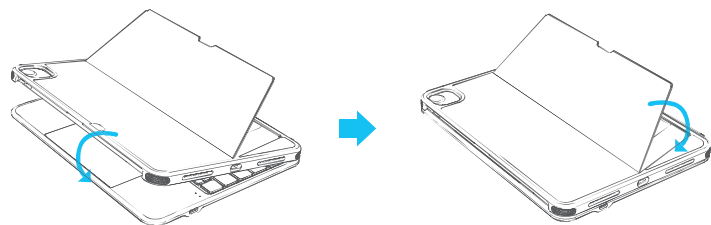

Hinweis: Die Abdeckfunktion zum Ein- und Ausschalten funktioniert nur, wenn der Ständer vollständig geschlossen ist.

4.2 Tastenkürzel



①	ESC Rückgängig	②	Helligkeit -	③	Helligkeit +	④	Suche
⑤	Screenshot machen	⑥	in-Key	⑦	Letzter Titel	⑧	Wiedergabe/Pause
⑨	Nächster Titel	⑩	Stumm	⑪	Lautstärke -	⑫	Lautstärke +
⑬	Power/Lock-Taste						

Hinweis:

- Die „“-Taste: Drücken und halten, um ein- bzw. auszuschalten. Im verbundenen Zustand kurz drücken, um das iPad zu sperren. Im nicht verbundenen Zustand kurz drücken, um die Tastatur aufzuwecken.
- Die „“-Taste: Startet standardmäßig Siri. Sie können die Funktion über die „inateck Origin“-App anpassen.

4.3 LED-Leuchtanzeige Beschreibung

Anzeige Feststelltaste / Bluetooth-Anzeige Stromanzeige

Anzeige	Status	Bedeutung
Anzeige Feststelltaste / Bluetooth-Anzeige	Dauerhaft an	Feststelltaste aktiviert
	Aus	Bluetooth verbunden/getrennt oder Feststelltaste aus
	Schnell Blinkend	Kopplung
	Langsam Blinkend	Wiederherstellung der Verbindung
Stromanzeige - Rot	Dauerhaft an	Aufladen
	Blinkend	Niedriger Akku-Stand (Batterie unter 20 %)
Stromanzeige - Grün	Dauerhaft an	Voll aufgeladen

Hinweis: Wenn die Stromanzeige blinkt, verwenden Sie ein A-zu-C- oder C-zu-C-Kabel, um die Tastatur aufzuladen.

4.4 Automatischer Ruhemodus

Die Tastatur wechselt nach 10 Minuten Inaktivität in den Ruhemodus. Während des Ruhemodus wird die Bluetooth-Verbindung getrennt. Drücken Sie eine beliebige Taste oder tippen Sie auf das Touchpad, um die Tastatur aufzuwecken und die Verbindung zum iPad wiederherzustellen.

4.5 Werkseinstellungen zurücksetzen

Drücken Sie + für 3 Sekunden. Alle drei Anzeigeleuchten blinken dreimal gleichzeitig und zeigen damit an, dass die Tastatur auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt wurde.

5. Weitere Informationen

5.1 Produkt-Spezifikationen

Bluetooth-Version	V5.3
Theoretische Verbindungsreichweite	10m
Ladezeit	2–3 Std.
Kontinuierliche Betriebsdauer (Ohne Hintergrundbeleuchtung)	50 Std.
Bluetooth-Frequenz	2402–2480Hz
Tastenbetätigungsdruck	60±10g
Akku-Kapazität	500mAh

5.2 FAQ

Wenn die Tastatur nicht funktioniert, überprüfen Sie bitte Folgendes:

- Ob die Tastatur eingeschaltet ist.
- Wenn der Akkustand niedrig ist (unter 20 %), laden Sie die Tastatur bitte mit dem Ladekabel auf.
- Bei Bluetooth-Verbindungsproblemen: Starten Sie die Tastatur neu, gehen Sie auf dem iPad zu Einstellungen > Bluetooth, entfernen Sie „inateck AceTouch Pro“ aus der Geräteliste und stellen Sie die Verbindung erneut her.
- Wenn zu viele Geräte per Bluetooth verbunden sind, löschen Sie nicht benötigte Geräte aus der Liste.

Wenn das Problem nach den oben genannten Schritten weiterhin besteht, versuchen Sie es erneut oder wenden Sie sich an den Kundensupport.

5.3 Freundlicher Hinweis

Die Bluetooth-Tastatur verfügt über einen eingebauten wiederaufladbaren Lithium-Polymer-Akku, der bei normalem Gebrauch mehrere Wochen hält. (Er hat keinen Memory-Effekt und kann jederzeit aufgeladen werden.)

Bei längerer Nichtbenutzung wird empfohlen, den Netzschalter auszuschalten, um eine Entladung des Akkus zu vermeiden und die Lebensdauer des Akkus zu verlängern.

5.4 Wartung und Pflege

- Reinigen Sie das Gerät mit einem trockenen, weichen Tuch. Vermeiden Sie Alkohol oder ätzende Reinigungsmittel.
- Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, schalten Sie es bitte aus und lagern Sie es an einem trockenen Ort. Laden Sie den Akku alle 2–3 Monate einmal auf, um die Batteriegesundheit zu erhalten.
- Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen aus, um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern.
- Vermeiden Sie es, die Tasten mit Kraft zu drücken, um deren Lebensdauer zu erhöhen.
- Verwenden Sie keine spitzen Gegenstände, um zwischen den Tasten zu reinigen, um Schäden zu vermeiden.

Charging Precautions/Ladehinweise

EN:

The power delivered by the charger must be between min [0.05] Watts required by the radio equipment, and max [1.25] Watts in order to achieve the maximum charging speed.

DE:

Der vom Ladegerät gelieferte Strom muss zwischen dem Mindestwert von [0.05] Watt, der für die Funkgeräte erforderlich ist, und dem Höchstwert von [1.25] Watt liegen, um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen.



FCC Note:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the Users, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

—Reorient or relocate the receiving antenna.

—Increase the separation between the equipment and receiver.

—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. —Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Note: The Grantee is not responsible for any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance. such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.

This equipment complies with FCC's RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This device and its antenna(s) must not be co-located or conjunction with any other antenna or transmitter.

EU Declaration of Conformity

Inateck Co., Ltd. hereby declares that this device complies with the Directive 2014/53/EU.

A copy of the Declaration of Conformity can be accessed from <https://www.inateck.de/pages/inateck-euro-compliance>.



⚠ Battery Safety Warning:

This product contains a built-in rechargeable lithium battery. Please observe the following safety precautions: do not dismantle, hit, crush, or expose the battery to fire. If the battery experiences severe swelling, discontinue use immediately. Avoid placing the battery in high-temperature environments, and do not use it if it has been immersed in water. During transportation, do not mix the battery with metallic objects.

⚠ Batteriesicherheitshinweis:

Dieses Produkt enthält einen eingebauten wiederaufladbaren Lithium-Akku. Bitte beachten Sie die folgenden Sicherheitsvorkehrungen: Zerlegen Sie den Akku nicht, schlagen Sie ihn nicht, zerquetschen Sie ihn nicht und setzen Sie ihn nicht Feuer aus. Bei starkem Aufblähen des Akkus verwenden Sie ihn bitte sofort nicht mehr. Vermeiden Sie es, den Akku in heißen Umgebungen zu platzieren, und verwenden Sie ihn nicht, wenn er in Wasser getaucht wurde. Mischen Sie den Akku während des Transports nicht mit metallischen Gegenständen.

⚠ 电池安全警示:

本产品内置可充电锂电池, 请遵守以下安全注意事项: 禁止拆解、撞击、挤压或投入火中。如出现严重鼓胀, 请勿继续使用。请勿至于高温环境中。电池浸水后禁止使用! 请勿将电池与金属物品一起运输!

Service Center

Europe

F&M Technology GmbH

Tel: +49 341 5199 8410 (Working day 8 AM - 4 PM CET)

Fax: +49 341 5199 8413

Address: Fraunhoferstraße 7, 04178 Leipzig, Deutschland

North America

Inateck Technology Inc.

Tel: +1 (909) 698 7018 (Working day 9 AM - 5 PM PST)

Address: 2078 Francis St., Unit 14-02, Ontario, CA 91761, USA

日本

Inateck 株式会社

電話番号: +81 06 7500 3304

〒 547-0014 大阪府大阪市平野区長吉川辺 3 丁目 10 番 11 号

For Product and Battery		F&M Technology GmbH
		Fraunhoferstraße 7, 04178 Leipzig, Deutschland
EC	REP	Tel: +49 341 5199 8410
		Email: service@inateck.com
		Postal code: 04178

Inateck Technology (UK) Ltd.	
95 High Street, Office B, Great Missenden, United Kingdom, HP16 0AL	
UK	REP
Tel: +44 20 3239 9869	

Manufacturer

Shenzhen Inateck Technology Co., Ltd.

Address: Suite 2507, Block 11 in Tian An Cloud Park, Bantian

Street, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, China

Email: product@licheg-tech.com

Postal code: 518129

深圳市理诚科技有限公司

广东省深圳市龙岗区坂田街道天安云谷 2 期 11 栋 2507

电话: 0755-23484029

中国制造