

3. iPad の設定紹介

より良いユーザー体験のため、Bluetooth ペアリングが完了した後、以下の手順で iPad を設定してください (iPadOS 18 を例にしています)。ご不明な点があれば、お気軽にお問い合わせください。

3.1 iPad の基本設定

- ・トラックパッド設定:
設定 > 一般 > トラックパッドに移動し、追跡速度のスライダーを中央に調整します。
設定 > 一般 > トラックパッドに移動し、「タップでクリック」と「2 本指で右クリック」をオンにします。
- ・アシスティブタッチ設定:
設定 > アクセシビリティ > タッチに移動し、「アシスティブタッチ」をオフにします。
- ・マルチタスク & ジェスチャー設定:
設定 > マルチタスク & ジェスチャーに移動し、「4 本指 & 5 本指ジェスチャー」をオンにします。
- ・キーボード設定:
設定 > アクセシビリティ > キーボードに移動し、「フルキーボードアクセス」をオフにします。

3.2 iPad のオプション設定


Caps Lock がキーボード言語を変更しないようにする手順: 設定 > 一般 > キーボード > ハードウェアキーボードに移動し、「Caps Lock で言語を切り替える」をオフにします。

スペースキーの 2 回タップによるピリオドショートカットを無効にする手順: 設定 > 一般 > キーボード > ハードウェアキーボードに移動し、「.」ショートカットをオフにします。

🌐を使用して絵文字を表示しないようにする手順: [設定] > [一般] > [キーボード] > [ハードウェアキーボード] に移動し、🌐を押して絵文字を表示する」をオフにします。

絵文字を追加する手順: 設定 > 一般 > キーボード > キーボードに移動し、「新しいキーボードを追加」をタップして、絵文字を選択します。


3.3 iPad OS のトラックパッドジェスチャー

	ドラッグする 項目をクリックして押さえたままにしてから、トラックパッド上で指をスライドさせて移動します。		上または下にスクロールする 2 本指で上または下にスワイプします。
	左または右にスクロールする 2 本指で左または右にスワイプします。		ズームする 2 本の指を互いに寄せて置きます。ピンチオープンすると拡大し、ピンチクローズすると縮小します。
	副ボタンでクリックする 2 本指でクリックして、ホーム画面上のアイコン、メールボックス内のメッセージ、コントロールセンター内のカメラボタンなどの項目のクイックアクションメニューを表示します。		ホーム画面に移動する 3 本指で上にスワイプします。
	App スイッチャーを開く 3 本指で上にスワイプして止めてから指を放します。		開いている App を切り替える 3 本指で左または右にスワイプします。


4. NeoMagic の使い方

4.1 NeoMagic 使用ガイド


- ・保護ケースの使用方法

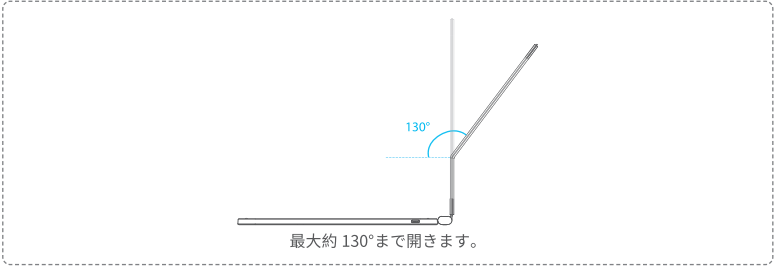

- ・ペンホルダーの使用法

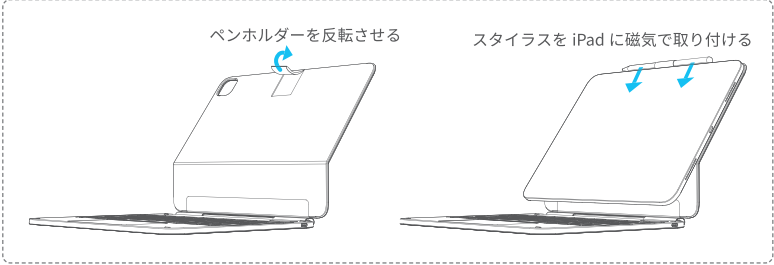

4.2 ショートカットキー

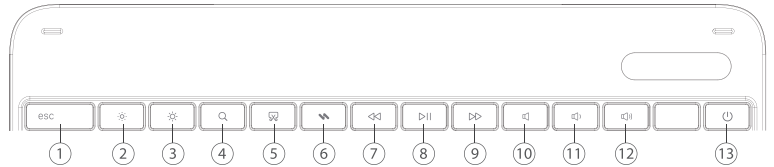

① 元に戻す	② 明るさ -	③ 明るさ +	④ 検索
⑤ スクリーンショット	⑥ in-Key	⑦ 前の曲	⑧ 再生 / 一時停止
⑨ 次の曲	⑩ ミュート	⑪ ボリューム -	⑫ ボリューム +
⑬ 電源 / ロック			


- 注記:**
1. “” 長押しで電源のオン／オフ。接続時は短押しで iPad をロック。未接続時は短押しでキーボードを起動。
 2. “” 初期設定では Siri を起動します。inateck Origin アプリで機能をカスタマイズできます。

4.3 バックライト調整

- 1)  +  を同時に押して、バックライトは 7 色から選択します。
- 2)  +  を同時に押して、バックライトは 3 階段の明るさから選択します。

デフォルト:
白色ライト、明るさレベル 2
バッテリー残量が 20%未満になると、バックライトは自動的にオフになります。

4.4 ディスプレイ説明

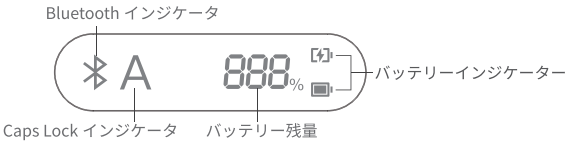

インジケータ	状態	動作
CapsLock インジケータ	点灯	Caps Lock オン
	消灯	Caps Lock オフ
Bluetooth インジケータ	点灯	接続済み
	消灯	未接続
	高速点滅	ペアリング中
	低速点滅	再接続中
電源インジケータ - ライトニング ⚡	呼吸ライト	充電中
電源インジケータ - 満充電 🔋	点灯	満充電

注意: バッテリー残量が 20% 未満になった場合は、充電のためにキーボードを充電器に接続する際、A-C または C-C のデータケーブルを使用してください。

4.5 スリープモード

- 1) NeoMagic が **5S** アイドル状態になると、バックライトが消灯します。
- 2) NeoMagic が **10 分間** アイドル状態になると、スリープモードに入り、Bluetooth 接続が切断されます。キーを押すと接続が再確立されます。

4.6 工場出荷時設定の復元

 +  を同時に 3 秒間押し続けると、工場出荷時設定が完了すると 3 つのインジケータが 3 回点滅します。

5. その他の情報

5.1 製品仕様

Bluetooth バージョン	V5.3
理論的接続範囲	10m
充電時間	2 ～ 3 時間
連続作業時間 (最大バックライト時)	5 時間
連続作業時間 (バックライトなし)	70 時間
Bluetooth 周波数	2402-2480Hz
キーアクチュエーション力	60 ± 10g
バッテリー容量	500mAh

5.2 FAQ

- キーボードが動作しない場合、以下を確認してください:
1. 電源がオンになっているか。
2. バッテリーが低い場合 (20% 以下)、充電ケーブルでキーボードを充電してください。
3. Bluetooth 接続に問題がある場合: キーボードを再起動し、iPad の設定 > Bluetooth から「inateck NeoMagic」をデバイスリストから削除して再接続してください。
4. 接続されている Bluetooth デバイスがすぎる場合、不必要なものを削除してください。
- それでも問題が解決しない場合は、inateck カスタマーサービスにご連絡ください。

5.3 ご注意

この Bluetooth キーボードには、充電式リチウムポリマーバッテリーが内蔵されています。メモリー効果がなく、いつでも充電できます。

長期間使用しない場合は、電源スイッチをオフにしてバッテリーの消耗を防ぎ、バッテリー寿命を延ばしてください。

5.4 メンテナンスとケア

- ・ 乾いた柔らかい布でデバイスを掃除してください。アルコールや腐食性のあるクリーナーは使用しないでください。
- ・ 長期間使用しない場合はデバイスの電源を切り、乾燥した場所に保管してください。
- ・ バッテリー寿命を延ばすため、極端な温度に長時間さらされないようにしてください。



Informations de sécurité

Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité suivantes avant d'utiliser ce produit afin d'en garantir une utilisation sûre et appropriée.

- N'utilisez pas et ne stockez pas l'appareil dans des environnements à haute température, forte humidité ou extrêmes.
- Cet appareil contient de petites pièces pouvant présenter un risque d'étouffement. Gardez-le hors de portée des enfants.
- N'essayez pas de démonter, modifier ou réparer l'appareil afin d'éviter tout dommage ou toute violation des réglementations en vigueur.
- Utilisez uniquement des dispositifs de charge homologués pour éviter toute surchauffe ou court-circuit.
- Ce produit est conforme aux réglementations locales, mais évitez de l'utiliser à proximité d'équipements sensibles afin de prévenir toute interférence.

1. Présentation de NeoMagic

1.1 Liste des accessoires



NeoMagic*1




Câble de chargement*1



Manuel d'utilisation *1

1.2 Schéma du produit

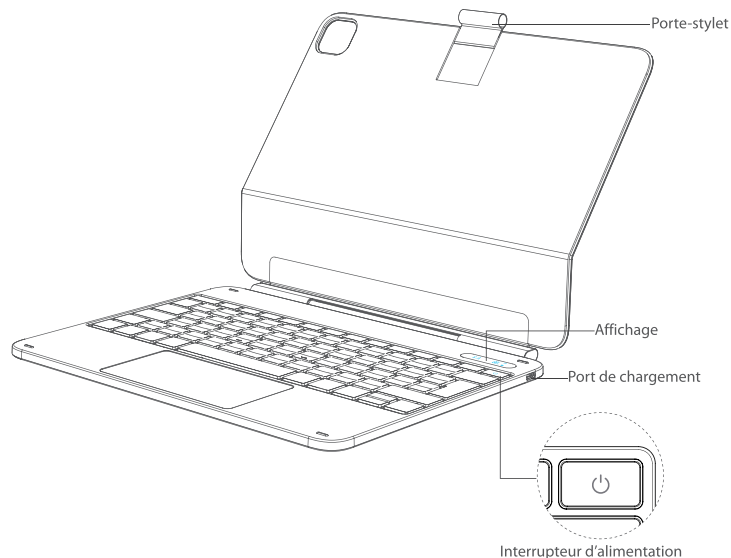

2. Démarrage rapide du NeoMagic

2.1 Instructions d'installation



Fixez l'iPad magnétiquement au panneau arrière

2.2 Connexion Bluetooth




1. Appuyez et maintenez l'interrupteur d'alimentation pendant environ 3 secondes.

2. Appuyez et maintenez + pendant 3 secondes.


3. Sélectionnez « inateck NeoMagic » sur votre iPad

*(Exemple avec iPadOS 18)

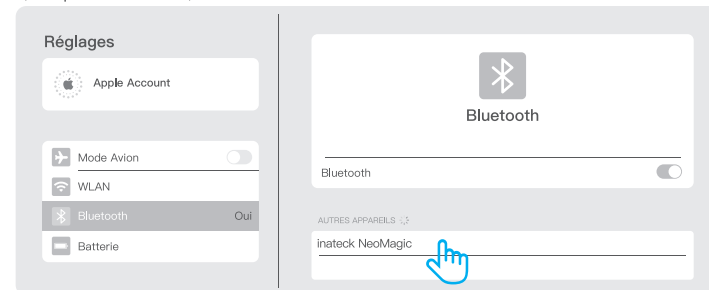

4. Le statut affiche « Oui »

*(Exemple avec iPadOS 18)

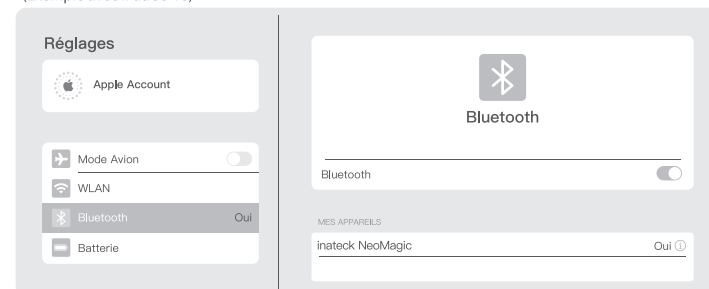

3. Présentation des réglages iPad

Pour une meilleure expérience utilisateur, veuillez suivre les étapes ci-dessous pour configurer votre iPad lors de la première utilisation, une fois l'appairage Bluetooth terminé (exemple basé sur iPadOS 18). Pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter.

3.1 Réglages de base de l'iPad

Réglages du trackpad:

Allez dans Réglages > Général > Trackpad et faites glisser le curseur vers le milieu de la vitesse de suivi.
Allez dans Réglages > Général > Trackpad et activez « Toucher pour cliquer » et « Clic secondaire à deux doigts ».

Réglage d'Assistive Touch:

Allez dans Réglages > Accessibilité > Toucher et désactivez « Assistive Touch ».

Réglage du multitâche et des gestes:

Allez dans Réglages > Multitâche et gestes et activez « Gestes à quatre et cinq doigts ».

Réglages du clavier:

Allez dans Réglages > Accessibilité > Claviers et désactivez « Accès complet au clavier ».

3.2 Réglages optionnels de l'iPad

Étapes pour empêcher la touche Maj de changer la langue du clavier:

Allez dans Réglages > Général > Clavier > Clavier physique et désactivez « Changer de langue avec Maj ».

Étapes pour désactiver le raccourci point avec double espace:

Allez dans Réglages > Général > Clavier > Clavier physique et désactivez le raccourci « . ».


Étapes pour désactiver l'utilisation de la pour afficher les Emoji:

Allez dans Réglages > Général > Clavier > Clavier physique et désactivez «  pour Emoji ».

Étapes pour ajouter un clavier Emoji:

Allez dans Réglages > Général > Clavier > Claviers, touchez « Ajouter un clavier » – Emoji.


3.3 Gestes Multi-Touch sur iPadOS

	Faire glisser: Cliquez et maintenez l'élément jusqu'à ce qu'il se soulève, puis faites-le glisser vers un autre emplacement avec un autre doigt.		Faire défiler: Faites glisser deux doigts vers le haut ou vers le bas.
	Balayer: Balayez vers la gauche ou la droite avec deux doigts.		Zoom avant ou arrière: Pincez avec deux doigts pour zoomer ou dézoomer.
	Clic secondaire: Cliquez avec deux doigts.		Afficher le bureau: Balayez vers le haut avec trois doigts.
	App Exposé: Balayez vers le haut avec trois doigts et faites une pause.		Changer d'applications en plein écran: Balayez vers la gauche ou la droite avec trois doigts.


4. Utilisation de NeoMagic

4.1 NeoMagic-Anleitung

·Verwendungswinkel-Abbildung

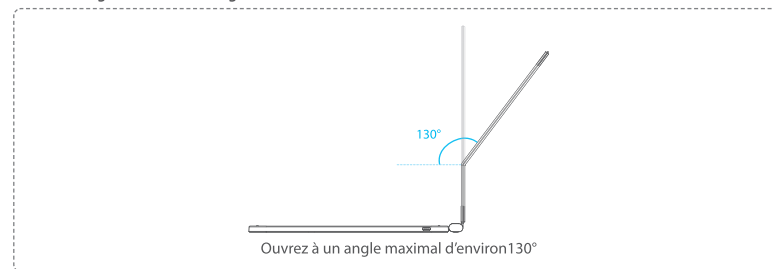

·Utilisation du support pour stylus

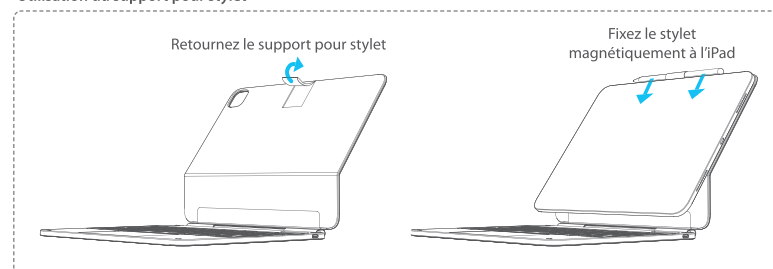

4.2 Touches de raccourci



① Annuler	② Luminosité -	③ Luminosité +	④ Rechercher
⑤ Faire une capture d'écran	⑥ in-Key	⑦ Piste précédente	⑧ Lecture/Pause
⑨ Piste suivante	⑩ Muet	⑪ Volume -	⑫ Volume +
⑬ Marche/Verrouillage			

Remarque:


1. Touche  : Maintenez la touche enfoncée pour allumer/éteindre. Une fois connecté, une courte pression verrouille l'iPad. Lorsqu'il n'est pas connecté, une courte pression réveille le clavier.
2. Touche  : Par défaut, elle active Siri. Vous pouvez personnaliser sa fonction via l'application inateck Origin.

4.3 EInstellen der Hintergrundbeleuchtung

- 1) Maintenez simultanément  +  pour changer la couleur du rétroéclairage. 7 couleurs sont disponibles au total.
- 2) Maintenez simultanément  +  pour régler la luminosité du rétroéclairage. 3 niveaux sont disponibles.

Remarque:
Par défaut, lumière blanche, niveau de luminosité 2.
Lorsque le niveau de la batterie tombe en dessous de 20 %, le rétroéclairage s'éteint automatiquement.

4.4 Description de l'affichage

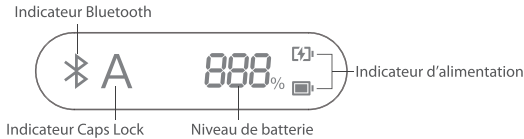

Indicateur	Statut	Signification
Indicateur Caps Lock	Allumé	Verr Maj activé
	Éteint	Verr. maj désactivé
Indicateur Bluetooth	Allumé	Connecté
	Éteint	Non connecté
	Clignotement rapide	Appairage
	Clignotement lent	Reconnexion
Indicateur d'alimentation – En charge 	Respirant	En charge
Indicateur d'alimentation – Batterie pleine 	Allumé	Complètement chargé

Remarque: Lorsque le niveau de la batterie est inférieur à 20 %, veuillez utiliser un câble de données A-C ou C-C pour connecter le clavier à un chargeur afin de le recharger.

4.5 Ruhemodus

- 1) Wenn die NeoMagic für 5 Sekunden nicht benutzt wird, schaltet sich die Hintergrundbeleuchtung aus.
- 2) Wenn die NeoMagic für 10 Minuten lang nicht benutzt wird, geht sie in den Ruhemodus über und die Bluetooth-Verbindung wird unterbrochen. Die Verbindung kann mit einem Druck auf eine beliebige Taste wiederhergestellt werden.

4.6 Rétablir les paramètres d'usine

Maintenez  +  pendant 3 secondes. Une fois la réinitialisation effectuée, les trois voyants clignoteront trois fois.

5. Informations supplémentaires

5.1 Produkt-Spezifikation

Version Bluetooth	V5.3
Portée de connexion théorique	10m
Temps de charge	2-3h
Autonomie en fonctionnement continu (rétroéclairage maximal)	5h
Autonomie en fonctionnement continu (sans rétroéclairage)	70h
Fréquence Bluetooth	2402-2480Hz
Force d'activation des touches	60±10g
Capacité de la batterie	500mAh

5.2 FAQ

Si le clavier ne fonctionne pas, veuillez vérifier les points suivants :

- 1) Confirmez que l'interrupteur d'alimentation du clavier est activé.
 - 2) Vérifiez si le niveau de batterie du clavier est trop faible ; s'il est inférieur à 20 %, veuillez le recharger.
 - 3) En cas de problème de connexion, redémarrez le clavier, supprimez l'appareil « inateck NeoMagic» puis reconnectez-le.
 - 4) Vérifiez si trop d'appareils sont connectés dans la liste Bluetooth ; supprimez les connexions inutiles.
- Si le problème persiste, veuillez contacter le service client.

5.3 Rappel amical

- Ce clavier est équipé d'une batterie polymère rechargeable intégrée, sans effet mémoire, pouvant être rechargée à tout moment.
- En cas de non-utilisation prolongée, il est recommandé d'éteindre l'interrupteur pour prolonger la durée de vie de la batterie.

5.4 Entretien et soins


- Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux et propre. Évitez d'utiliser de l'alcool ou des nettoyants corrosifs.
- En cas de non-utilisation prolongée, éteignez l'appareil et conservez-le dans un endroit sec.
- Évitez d'exposer l'appareil à des températures extrêmes afin de prolonger la durée de vie de la batterie.




- 请在使用本产品前仔细阅读以下安全指南，以确保安全和合规使用。
- 请勿在高温、高湿或极端环境下使用或存储本设备。
 - 本设备包含小型部件，可能会导致儿童误吞，请妥善存放。
 - 请勿尝试拆卸、修改或维修本设备，以免造成损坏或违反相关法规。
 - 请使用符合规定的充电设备，以防止过热或短路。
 - 本产品符合当地国法规，但请避免在干扰敏感设备附近使用。

1. 认识 NeoMagic

1.1 配件清单

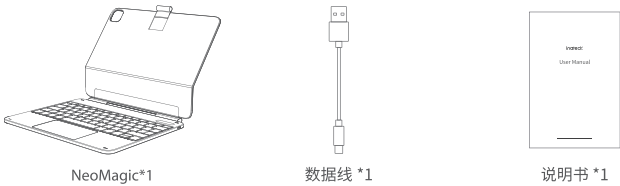

1.2 产品外观

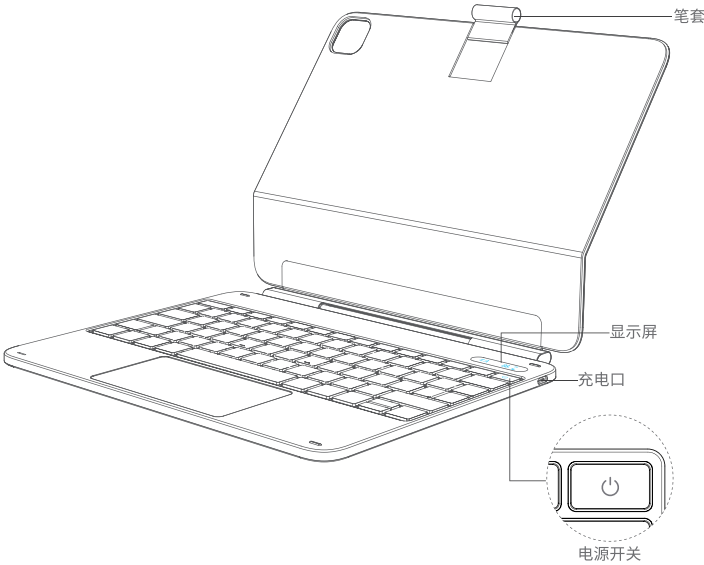

2. 快速入门 NeoMagic

2.1 安装操作说明



2.2 蓝牙连接



1. 长按约 3 秒 “电源开关”




2. 同时按 **fn** + **del** 键 3S

3. 点击 “inateck NeoMagic”
*(以 iPadOS 18 为例)



4. 显示 “已连接”
*(以 iPadOS 18 为例)

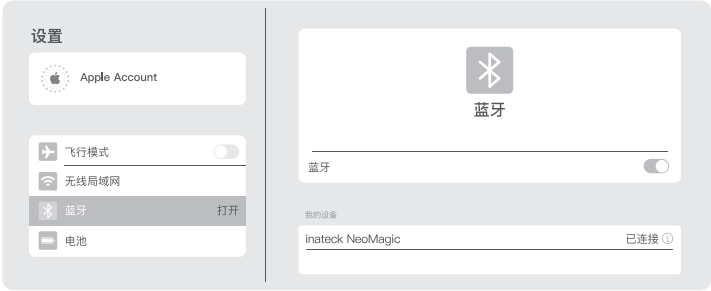

3. iPad 设置介绍

为确保最佳使用体验，在蓝牙配对后，请按照以下步骤配置 iPad（以 iPad OS 18 为例）如有问题，请联系客服。

3.1 iPad 基础设置

- 触控板设置：
设置 > 通用 > 触控板，调整“跟踪速度”为居中。
打开“轻点以点按”及“双指辅助点按”。
- 辅助功能：
设置 > 辅助功能 > 触控，关闭“辅助触控”。
- 多任务与手势：
设置 > 多任务与手势，打开“四指与五指轻扫”。
- 键盘设置：
设置 > 辅助功能 > 键盘，关闭“全键盘控制”。

3.2 iPad 可选设置

- 取消大写锁定键切换语言：设置 > 通用 > 键盘 > 实体键盘，关闭“使用大写锁定键切换语言”。
- 取消自动添加句号：设置 > 通用 > 键盘 > 实体键盘，关闭“句号快捷键”。
- 关闭“地球”切换表情符号：设置 > 通用 > 键盘 > 实体键盘，关闭“按下‘地球’显示表情符号”。
- 添加表情符号：设置 - 通用 - 键盘 - 键盘，点击 添加新键盘 - 表情符号。


3.3 iPad OS 触摸板手势

	拖动： 左手点按住项目，然后用右手食指在触控板上滑动以移动它。		向上或向下滑动： 双指向上或向下轻扫。
	向左或向右滚动： 双指向左或向右轻扫。		缩放： 双指靠近放置。张开以放大，或者捏合以缩小。
	辅助点按： 双指点按主屏幕上的图标、邮箱中的邮件以及“控制中心”中的“相机”按钮等项目，以显示其快速操作菜单。		前往主屏幕： 三指向上轻扫。
	打开 App 切换器： 三指向上轻扫，停顿一下然后抬起手指。		在打开的 App 之间切换： 三指向左或向右轻扫。


4. 使用 NeoMagic

4.1 NeoMagic 的使用指南


· 使用角度示意

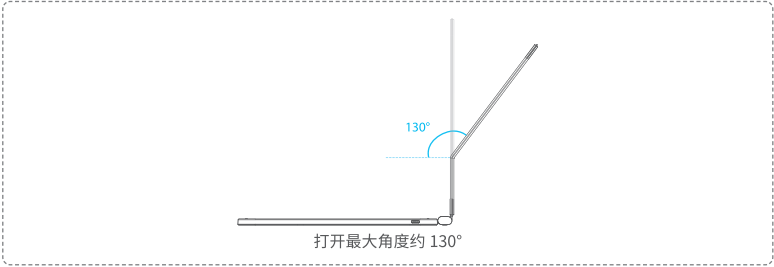

· 笔套使用

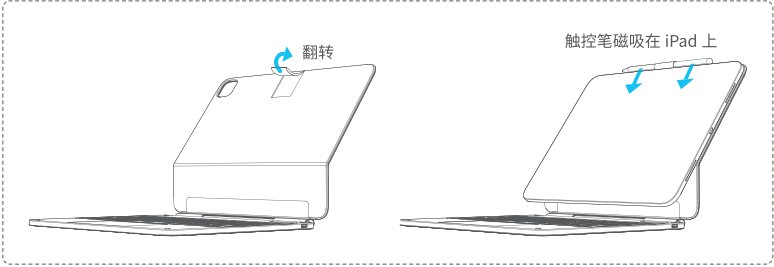

4.2 快捷键

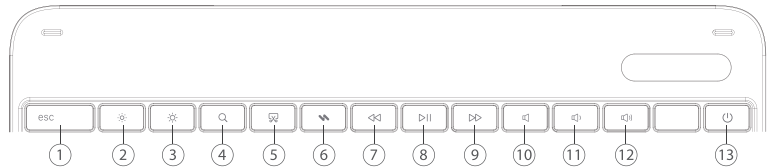

①	ESC	②	亮度 -	③	亮度 +	④	搜索
⑤	截图	⑥	灵犀键	⑦	上一首	⑧	播放 / 暂停
⑨	下一首	⑩	静音	⑪	音量 -	⑫	音量 +
⑬	开关 / 锁屏						

注：

1. “” 长按为开关机按键。在已连接状态下，短按为 iPad 锁屏，在未连接状态下，短按唤醒键盘。
2. “” 按键，默认为打开 Siri，你可在“inateck Origin”来自定义选择你想要设定的功能。

4.3 背光调节

- 1) 按  +  键调节背光颜色，共有 7 种颜色可选。
- 2) 按  +  键调节亮度，共有 3 个亮度档位。

注：
默认为白光，亮度 2 档
当电量低于 20% 时，背光将自动关闭。

4.4 指示灯



指示灯	状态	含义
大写指示灯	常亮	大写打开
	常灭	大写关闭
蓝牙指示灯	常亮	已连接
	常灭	未连接
	快闪	配对中
	慢闪	回连中
电源指示灯 	呼吸	充电中
电源指示灯 	常亮	充满

注：当电量显示低于 20%，请使用 A-C/C-C 的数据线将键盘连接充电器进行充电。

4.5 自动休眠

- 1) **5 秒**无操作后，NeoMagic 背光将自动关闭。
- 2) **10 分钟**无操作后，NeoMagic 将进入睡眠模式。此时蓝牙连接断开，您可按任意键唤醒并回连。

4.6 恢复出厂设置

同时按  +  3s，指示灯会同时闪烁 3 次，键盘已完成恢复出厂设置。

5. 其他信息

5.1 产品规格

蓝牙版本	V5.3
连接距离（理论值）	10m
充电时长	2-3h
连续工作时长（背光最大档）	5h
连续工作时长（背光关闭）	70h
蓝牙工作频率	2402-2480Hz
按键按压力度	60 ± 10g
电池容量	500mAh

5.2 FAQ

无法使用时，请检查以下事项：

1. 确认键盘电源开关是否已开启。
 2. 检查键盘电量是否过低，若低于 20%，请充电。
 3. 如连接异常，请重启键盘，删除“inateck NeoMagic”设备并重新连接。
 4. 检查蓝牙设备列表中是否连接过多设备，删除不需要的连接记录。
- 如问题仍未解决，请联系客服。

5.3 温馨提示

- 本键盘内置聚合物可充电电池，无需记忆效应，可随时充电。
- 长期不使用时，建议关闭电源开关以延长电池寿命。

5.4 维护与保养

- 使用干净的软布擦拭设备，避免使用含酒精或腐蚀性清洁剂。
- 长期未使用时，请关闭设备并存放在干燥处。
- 避免设备暴露于极端温度环境中，以延长电池寿命。

FCC Note

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the Users, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

—Reorient or relocate the receiving antenna.

—Increase the separation between the equipment and receiver.

—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. —Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Note: The Grantee is not responsible for any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.

This equipment complies with FCC's RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This device and its antenna(s) must not be co-located or conjunction with any other antenna or transmitter.

▲ Battery Safety Warning:

This product contains a built-in rechargeable lithium battery. Please observe the following safety precautions: do not dismantle, hit, crush, or expose the battery to fire. If the battery experiences severe swelling, discontinue use immediately. Avoid placing the battery in high-temperature environments, and do not use it if it has been immersed in water. During transportation, do not mix the battery with metallic objects.

▲ Batteriesicherheitshinweis:

Dieses Produkt enthält einen eingebauten wiederaufladbaren Lithium-Akku. Bitte beachten Sie die folgenden Sicherheitsvorkehrungen: Zerlegen Sie den Akku nicht, schlagen Sie ihn nicht, zerquetschen Sie ihn nicht und setzen Sie ihn nicht Feuer aus. Bei starkem Aufblähen des Akkus verwenden Sie ihn bitte sofort nicht mehr. Vermeiden Sie es, den Akku in heißen Umgebungen zu platzieren, und verwenden Sie ihn nicht, wenn er in Wasser getaucht wurde. Mischen Sie den Akku während des Transports nicht mit metallischen Gegenständen.

▲ バッテリー安全警告:

この製品には、内蔵の充電式リチウムバッテリーが含まれています。以下の安全上の注意事項にご注意ください: バッテリーを分解したり、打ったり、押し潰したり、火にさらしたりしないでください。バッテリーが重度の膨張を経験した場合は、直ちに使用を中止してください。バッテリーを高温環境に置かないでください。水に浸した場合は使用しないでください。輸送中は、バッテリーを金属の物と混ぜないでください。

▲ Avertissement de sécurité de la batterie:

Ce produit contient une batterie lithium-ion rechargeable intégrée. Veuillez observer les précautions de sécurité suivantes : ne pas démonter, frapper, écraser ou exposer la batterie au feu. En cas de gonflement important de la batterie, cessez immédiatement toute utilisation. Évitez de placer la batterie dans des environnements à haute température et ne l'utilisez pas si elle a été immergée dans l'eau. Pendant le transport, ne mélangez pas la batterie avec des objets métalliques.

▲ 电池安全警告:

本产品内置可充电锂电池, 请遵守以下安全注意事项: 禁止拆解、撞击、挤压或投入火中。如出现严重鼓胀, 请勿继续使用。请勿至于高温环境中。电池浸水后禁止使用! 请勿将电池与金属物品一起运输!

Charging Precautions/Ladehinweise/Précautions de charge

EN:

The power delivered by the charger must be between min [0.05] Watts required by the radio equipment, and max [1.25] Watts in order to achieve the maximum charging speed.

DE:

Der vom Ladegerät gelieferte Strom muss zwischen dem Mindestwert von [0.05] Watt, der für die Funkgeräte erforderlich ist, und dem Höchstwert von [1.25] Watt liegen, um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen.

FR:

La puissance délivrée par le chargeur doit être comprise entre un minimum de [0,05] Watts, requis par l'équipement radio, et un maximum de [1,25] Watts afin d'atteindre la vitesse de charge maximale.



EU Declaration of Conformity

Inateck Co., Ltd. hereby declares that this device complies with the Directive 2014/53/EU.

A copy of the Declaration of Conformity can be accessed from <https://www.inateck.de/pages/inateck-euro-compliance>.



说明书尺寸：骑马钉 120*180mm

材质：100g 双胶纸

此页不做印刷