

375mm

75mm

The diagram shows a top-down view of a white, corded computer mouse. A black cord is attached to the front. Various parts are labeled with blue circles containing letters:

- A**: USB-C Port (located at the front where the cord connects)
- B**: Left Mouse Button (the main left button)
- C**: Right Mouse Button (the main right button)
- D**: Scroll Wheel (located between the main buttons)
- E**: Forward Button (a small button above the scroll wheel)
- F**: Back Button (a small button below the scroll wheel)
- G**: LED Indicator (a small light on the left side of the mouse body)
- H**: PTFE Feet (the small feet on the bottom of the mouse)
- I**: Power On/Off Switch (a small switch on the right side of the mouse body)
- J**: DPI Button (a small button on the left side of the mouse body)
- K**: Optical Sensor (the sensor on the bottom of the mouse)

The brand name "pulsar" is printed on the bottom of the mouse body.

EN

A USB-C Port	B Left Mouse Button	C Right Mouse Button
D Scroll Wheel	E Forward Button	F Back Button
G LED Indicator	H PTFE Feet	I Power On/Off Switch
J DPI Button	K Optical Sensor	

JP

A USB-Cポート	E 左クリックボタン	C 右クリックボタン
D スクロールホイール	F 前サイドボタン	F 後サイドボタン
G LEDインディケータ	H PTFEフィート	I 電源スイッチ On/Off
J DPIスイッチ	K 光学センサー	

The diagram illustrates the top and bottom views of the Logitech G305 Lightspeed wireless mouse. The top view (left) shows the left button (A), right button (B), scroll wheel (D), and DPI button (J). The bottom view (right) shows the left button (A), right button (B), scroll wheel (D), DPI button (J), and the interrupter switch (I).

LOD (Lift-Off Distance)

[EN] With the software, you can set the LOD height to 0.7mm, 1mm, or 2mm.

[KR] LOD 높이를 0.7, 1, 2mm로 소프트웨어를 사용하여 설정할 수 있습니다.

[FR] Avec le logiciel, vous pouvez régler la hauteur LOD à 0,7mm, 1mm ou 2mm.

[ES] Con el software, puedes configurar la altura LOD en 0,7mm, 1mm o 2mm.

[JP] 使用軟件時、您可將LODの高さを0.7mm、1mm或2mmに設定して使用できます。

[PT] Com o software, você pode configurar a altura LOD em 0,7mm, 1mm ou 2mm.

[RU] С помощью программного обеспечения вы можете установить высоту LOD на 0,7 мм, 1 мм или 2 мм.

[DE] Mit der Software können Sie die LOD-Höhe auf 0,7 mm, 1 mm oder 2 mm einstellen.

[IT] Con il software, è possibile configurare l'altezza LOD a 0,7 mm, 1 mm o 2 mm.

[NL] Met de software kunt u de LOD-hoogte instellen op 0,7 mm, 1 mm of 2 mm.

[SE] Med programvaran kan du ställa in LOD-höjden till 0,7 mm, 1 mm eller 2 mm.

[FI] Ohjelmalla voit säätää LOD-korkeuden 0,7 mm, 1 mm tai 2 mm.

[PL] Za pomocą oprogramowania można ustawić wysokość LOD na 0,7 mm, 1 mm lub 2 mm.

[CZ] Pomocí softwaru můžete nastavit výšku LOD na 0,7 mm, 1 mm nebo 2 mm.

[SK] Pomocou softwaru môžete nastaviť výšku LOD na 0,7 mm, 1 mm alebo 2 mm.

[HU] A szoftverrel beállíthatja a LOD magasságot 0,7 mm, 1 mm vagy 2 mm-re.

[RO] Cu software-ul, puteți configura înălțimea LOD la 0,7 mm, 1 mm sau 2 mm.

[BG] С помощта на софтуера можете да настроите височината на LOD на 0,7 mm, 1 mm или 2 mm.

[SR] Sa softvera možete podesiti visinu LOD na 0,7 mm, 1 mm ili 2 mm.

[SL] S pomočjo programske opreme lahko nastavite višino LOD na 0,7 mm, 1 mm ali 2 mm.

[HR] S pomoću softvera možete postaviti visinu LOD na 0,7 mm, 1 mm ili 2 mm.

[LT] Su programine galite nustatyti LOD aukštį 0,7 mm, 1 mm arba 2 mm.

[LV] Ar programvaru varat iestatīt LOD augstumu 0,7 mm, 1 mm vai 2 mm.

[EL] Με το λογισμικό, μπορείτε να ρυθμίσετε το LOD σε 0,7 mm, 1 mm ή 2 mm.

[HE] עם התוכנה, אתם יכולים להגדיל את גובה ה-LOD ל-0,7 מ"מ, 1 מ"מ או 2 מ"מ.

[ID] Dengan perangkat lunak, Anda dapat mengatur ketinggian LOD ke 0,7 mm, 1 mm, atau 2 mm.

[TH] ด้วยซอฟต์แวร์ คุณสามารถตั้งค่าความสูง LOD เป็น 0,7 มม., 1 มม. หรือ 2 มม.

[VI] Với phần mềm, bạn có thể thiết lập chiều cao LOD là 0,7 mm, 1 mm hoặc 2 mm.

[TL] Sa software, moogha ka maghapon ti LOD a 0,7 mm, 1 mm wen 2 mm.

[LO] Sa software, moogha ka maghapon ti LOD a 0,7 mm, 1 mm wen 2 mm.

[LA] Sa software, moogha ka maghapon ti LOD a 0,7 mm, 1 mm wen 2 mm.

[KH] ជាមួយនឹងស្រោតប្រព័ន្ធ លោកអ្នកអាចកំណត់កម្ពស់ LOD បាន 0,7 មីល្លីម៉ែត្រ 1 មីល្លីម៉ែត្រ ឬ 2 មីល្លីម៉ែត្រ។

[ET] Sa software, moogha ka maghapon ti LOD a 0,7 mm, 1 mm wen 2 mm.

[GA] Sa software, moogha ka maghapon ti LOD a 0,7 mm, 1 mm wen 2 mm.

[CY] Sa software, moogha ka maghapon ti LOD a 0,7 mm, 1 mm wen 2 mm.

[MT] Sa software, moogha ka maghapon ti LOD a 0,7 mm, 1 mm wen 2 mm.

[ML] Sa software, moogha ka maghapon ti LOD a 0,7 mm, 1 mm wen 2 mm.

[MG] Sa software, moogha ka maghapon ti LOD a 0,7 mm, 1 mm wen 2 mm.

[MR] Sa software, moogha ka maghapon ti LOD a 0,7 mm, 1 mm wen 2 mm.

[MU] Sa software, moogha ka maghapon ti LOD a 0,7 mm, 1 mm wen 2 mm.

[MV] Sa software, moogha ka maghapon ti LOD a 0,7 mm, 1 mm wen 2 mm.

[MW] Sa software, moogha ka maghapon ti LOD a 0,7 mm, 1 mm wen 2 mm.

[MY] Sa software, moogha ka maghapon ti LOD a 0,7 mm, 1 mm wen 2 mm.

[MZ] Sa software, moogha ka maghapon ti LOD a 0,7 mm, 1 mm wen 2 mm.

[NA] Sa software, moogha ka maghapon ti LOD a 0,7 mm, 1 mm wen 2 mm.

[NE] Sa software, moogha ka maghapon ti LOD a 0,7 mm, 1 mm wen 2 mm.

[NG] Sa software, moogha ka maghapon ti LOD a 0,7 mm, 1 mm wen 2 mm.

[NI] Sa software, moogha ka maghapon ti LOD a 0,7 mm, 1 mm wen 2 mm.

[NL] Sa software, moogha ka maghapon ti LOD a 0,7 mm, 1 mm wen 2 mm.

[NO] Sa software, moogha ka maghapon ti LOD a 0,7 mm, 1 mm wen 2 mm.

[NP] Sa software, moogha ka maghapon ti LOD a 0,7 mm, 1 mm wen 2 mm.

[NU] Sa software, moogha ka maghapon ti LOD a 0,7 mm, 1 mm wen 2 mm.

[NZ] Sa software, moogha ka maghapon ti LOD a 0,7 mm, 1 mm wen 2 mm.

[OM] Sa software, moogha ka maghapon ti LOD a 0,7 mm, 1 mm wen 2 mm.

[PA] Sa software, moogha ka maghapon ti LOD a 0,7 mm, 1 mm wen 2 mm.

Join the Pulsar
Discord Community

Three colorful Pulsar characters (blue, pink, blue) are shown on the left, and a Discord server invite QR code is shown on the right. The QR code is labeled "Discord Pulsar Gaming Server".

NEED ANY HELP?

Thanks for choosing Pulsar.
If you have any questions or comments,
If you need any help with your products,
please do not hesitate to contact us.

www.pulsargg/support
대한민국: support@pulsargg.kr
日本: support@pulsargg.jp
EU: support@pulsargg.eu





X3

 LIGHT WEIGHT eSPORTS MOUSE

 O HUMP | SYMMETRICAL CLICK

LEFT HAND

BATTERY INDICATION - Default: LED OFF	
	[EN] There will be three blinks in the designated color when changing the DPL. [KR] DPL 변경 시 지정된 색으로 3번 깜빡입니다. [FR] Il y aura trois clignotements de la couleur désignée lors du modification du DPL. [ES] Habrá tres señales de giro del color designado al cambiar el DPL. [CN] DPL 更改時會按設定的顏色閃爍三次。 [JP] DPLが変更するとき指定された色で点滅します。
	STEADY, CHARGING [EN] Charging [KR] 충전중 [FR] Batterie en charge [ES] Batería cargando [CN] 充电中 [JP] 充電中
	BLINKING IN RED [EN] Low battery. Please charge [KR] 배터리가 낮습니다. 충전기를 꼭 충전시오. [FR] Batterie faible, veuillez recharger [ES] Batería baja, carguela [CN] 电量不足，请充电 [JP] バッテリー-残量が低下しています。充電して

DPI - Default: 800DPI (Max: 3200DPI)

Light Blue	400DPI
Blue	800DPI (Default)
Light Green	1600DPI
Yellow	3200DPI
Orange	6400DPI
Pink	12800DPI

[EN] The DPI can be set between 50 to 32,000 DPI by Software.

[KR] DPI는 50부터 32000 DPI 까지 소프트웨어를 사용 하여 설정 가능합니다.

[FR] Le DPI peut être ajusté de 50 à 32 000 DPI dans le logiciel.

[ES] El DPI se puede ajustar de 50 a 32 000 DPI en el software.

[CN] DPI可以透過軟件設置在50DPI至32000DPI之間

[JP] DPIは50〜32000の範囲で設定することができます。

DPI - FINE TUNE (Adjustable DPI in 10-unit)

POLLING RATE - Default: 1000Hz (Max: 8K)

125
Hz

250
Hz

500
Hz

1000
Hz

2K
Hz

4K
Hz

8K
Hz

[EN] By Software, the polling rate can be set at 125, 250, 500 or 1000 Hz.
When connecting the 8K dongle, you can adjust settings for 2K, 4K, and 8K resolution.

[KR] Dongle를 연결시 125, 250, 500, 1000Hz 소프트웨어를 사용 하여 설정 가능
합니다. 8K Dongle 연결시 2K, 4K, 8K까지 주기가 설정이 가능합니다.

[FR] Sur le logiciel, le polling rate peut être réglé à 125, 250, 500 ou bien à 1000 Hz.
Lors de la connexion du dongle 8K, vous pouvez ajuster les paramètres pour les résolutions 2K, 4K et 8K.

[ES] En software, la tasa de sondado se puede establecer en 125, 250, 500 o 1000 Hz.
Al conectar el dongle 8K, puedes ajustar la configuración para las resoluciones 2K, 4K y 8K.


[JP] 同回报率可以通过软件设置125/250/500/1000Hz
连接8K接收器时,您还可以设置为2K/4K/8K。

[CN] 同回报率可以通过软件设置为125,250,500,1000次/秒进行选择。
8K接收器连接后,2K、4K、8K的回报率可以进行追加设定。*如有可能。

*For 8K polling, separate dongle purchase required

To put the mouse in pairing mode

[HOLD 3~4sec]

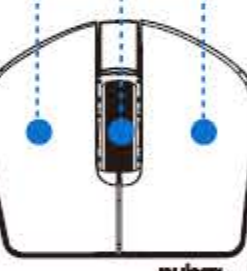

[ES] To put the mouse in pairing mode: Press and hold the right-click, left-click, and scroll-wheel buttons simultaneously for 3 to 4 seconds. Wait for the LED to blink, indicating that the pairing mode is activated.

[KR] 마우스 pairing 기능을 설정 하는 방법: 마우스의 오른쪽, 좌클릭, 휠과 마우스 버튼을 동시에 3~4초간 누르고 기다리면, LED가 깜박이면서 pairing 모드가 활성화됩니다.

[FR] Pour activer le mode d'appairage de la souris : Appuyez et maintenez enfoncées simultanément les boutons droit, gauche et de la molette de défilement pendant 3 à 4 secondes. Attendez que le LED clignote pour indiquer que le mode d'appairage est activé.

[ES] Para poner el mouse en modo de emparejamiento: Mantén presionado simultáneamente los botones de derecho, de izquierdo y rueda de desplazamiento durante 3 a 4 segundos. Espera a que el LED parpadee, indicando que el modo de emparejamiento está activado.

[CN] 启用鼠标配对功能的方法同时按住鼠标的右键、左键和滚轮按钮，持续按3~4秒，

[EN] The LED will return to your current DPI color after charging is complete.
[KR] 충전이 완료되면 현재 DPI 설정 색으로 돌아 갑니다.
[FR] Une fois la charge terminée, la LED reviendra à la couleur de votre réglage DPI actuel.
[ES] Cuando finalice la carga, el LED volverá a su color actual de configuración de DPI.
[CN] 当完成充电后,LED将恢复到当前DPI设置的颜色。
[JP] 充電が完了したら充電直前のDPIに戻ります。

[KR] 소프트웨어 사용 시 DPI값은 10단위로 미세조정이 가능합니다.

[FR] Lors de l'utilisation du logiciel, vous pouvez affiner les valeurs DPI par incréments de 10.

[ES] Al usar el software, puedes ajustar los valores DPI en incrementos de 10.

[CN] 在使用软件时,您可以以10的倍数微调DPI值。

[JP] ソフトウェアを使用する際、DPI値を10単位で微調整できます。

[JP] マウスをベアリングモードにする方法: 右クリック、左クリック、スクロールホイールのボタンを同時に3〜4秒間押し続けます。LEDが点滅したら、ベアリングモードが「アクティブ」になります。

DONGLE LED ON/OFF

HOLD 5sec

- You can enable or disable the dongles LED light.
- Dongle의 LED(리모콘을 켜거나 끄는) 기능을 켜거나 끌 수 있습니다.
- Donggle의 리모콘 버튼을 5초간 길게 눌러주세요.
- Vous pouvez activer ou désactiver la lumière LED du dongle.
- Puede habilitar o deshabilitar la luz LED del dongle.
- 您可以启用或禁用LED灯。

[ON]
Press and hold buttons 1, 2, and 3 for 5 seconds to adjust LED On/Off.

[OFF]
LED를 켜고 싶을 때 1, 2 버튼과 함께 3번을 누르면 됩니다.

[ON]
LED를 끄고 싶을 때는, 버튼 1, 2, 3을 동시에 5초간 길게 눌러주세요.

[FR]
Appuyez et maintenez enfoncés les boutons 1, 2 et 3 pendant 5 secondes pour activer/désactiver le LED.

[ES]
Presionar y mantener presionados los botones 1, 2 y 3 durante 5 segundos para activar /desactivar a luz LED.

(참고) 전원 차단 시 LED가 켜지면, 3초 이상 기다린 후 다시 작동합니다. 반드시 3초 정도 대기시간을 지켜주세요.

BEFORE PAIRING DONGLE

[ENG]
Maximum Dongle Distance for Stable Performance
In an open space within 50cm of the mouse, ensuring there are no obstacles in between.

[KOR]
안정적인 성능을 위해 최대 동글과 마우스와의 거리를 장애물 없이 50cm 이내로 유지하십시오.
USB 3.0 포트 근처에 마우스를 삽입하지 마십시오.

[JPN]
安定したパフォーマンスを世らせるドングルの最大距離。ドングルをマウスから50cm以内の位置に
固定し、間に障害物がないことを確認してください。USB 3.0ポートまたはそれ以上のバージョンの位置に
マウスを挿入しないでください。

[FR]
Distance maximale du récepteur pour des performances stables. Positionnez le récepteur
à moins de 50 cm de la souris, en veillant à ce qu'il n'y ait aucun obstacle entre les deux.
N'insérez pas la souris dans un port USB 3.0 ou supérieur.

1

Connect the 8K Wireless Dongle to the computer's USB port.

2

Connect the mouse to the 8K Wireless Dongle. Recommended range: 2m MAX. > 20cm.

3

The mouse is shown connected to the dongle, with a recommended range of 2m MAX. The diagram also shows the dongle's range of > 20cm from the mouse.

Using the provided USB extension cable is recommended to prevent signal interference.

8K Wireless Dongle

[illegible][illegible]

DOWNLOAD 다운로드

 pulsar.gg/download

Removal Instruction for Battery Recycling
 재활용을 위하여 배터리를 제거하는 방법
 バッテリーの取り出し方
Instruction de retrait pour le recyclage de la batterie
Instrucciones de extracción para el reciclaje de baterías

WASTE ELECTRICAL AND ELECTRONICS EQUIPMENT INFORMATION. (WEEE)
Correct Disposal of This Product. This marking shown in this product should not be disposed of with other household wastes. To prevent possible harm to the environment or human health, please separate this from other types of waste and recycle it responsibly. Household users should contact either the retailer where they purchase this product or their local government office, for details of recycling. Business users should contact the supplier.

BATTERY WARNING
 Improperly replaced batteries may present a risk of leak or explosion and personal injury. Mistreated rechargeable batteries may present a risk of fire or chemical burn. Do not disassemble or expose to conducting materials, moisture, liquid, or heat above 54° C (130° F). Do not use or charge the battery if it appears to be leaking, discolored, deformed, or in any way abnormal. Do not short circuit. Battery life varies with usage. Keep batteries away from children.

電気電子病案情報指示の概要について (WEEE)

このマークがついている製品の正しい廃棄方法はその他の家庭ゴミと混ぜて出すことは 禁じられています。ご自身の人間に対する害をできるだけ防いだうえで責任を持ってその他の家庭ゴミとは分けリサイクルして下さい。リサイクルの詳細については各地の自治体のルールに従ってください。

リサイクルの注意事項について

リサイクルの注意事項については定率と根拠により提供される可能性があります。また各都道府県の不燃物処理場への持ち出しの状況は定率と根拠により提供される可能性があります。

誤食は火事などの原因になることがあります。分解や導電している物、湿気、液体、54°C (130°F) 以上の熱にさらさないでください。漏電、変色、変形もしくはその他の奇妙な現象が確認された場合は使用や充電を直ちにやめてください。バッテリーをショートさせないでください。バッテリー寿命は使用方法により異なります。バッテリーを子供から手の届かない場所へ置いてください。

INFORMATIONS SUR LES DÉCHETS D'ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE ET ÉLECTRONIQUE (WEEE)

L'élimination correcte de ce produit. Ce marquage apparaissant sur ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers. Pour éviter d'éventuels dommages à l'environnement et à la santé humaine, veuillez les séparer des autres types de déchets et les recycler d'une manière responsable. Les utilisateurs domestiques doivent contacter soit le détaillant où ils ont acheté ce produit, soit leur bureau gouvernemental local, pour plus de détails sur le recyclage. Les utilisateurs professionnels doivent contacter le fournisseur. Ce produit ne

AVERTISSEMENT DE BATTERIE

Des piles mal remplacées peuvent présenter un risque de fuite ou d'explosion et de blessures. Les piles rechargeables mal traitées peuvent présenter un risque d'incendie ou de brûlure chimique. Ne pas démonter ni exposer à des matériaux conducteurs, à l'humidité, aux liquides ou à une chaleur supérieure à 54°C (130°F). Utilisez pas et ne chargez pas la batterie si elle semble fuir, décolorée, déformée ou anormale de quelque manière que ce soit. Ne court-circuitez pas. La durée de vie de la batterie varie selon l'utilisation. Gardez les p

KR

폐기를 전기 및 전자 장비 정보. (WEEE)

이 제품의 올바른 폐기 방법. 이 제품에 표시된 이 표시는 다른 가전용 쓰레기와 함께 폐기해서는 안 됩니다.

환경이나 인간의 건강에 해를 끼칠 수 있는 가전제품을 폐기하기 위해 본 제품은 유럽의 폐기물과 재활용이 적절히 관리될 때까지 재사용 가능한 자원을 제공하는 재활용에 대한 자세한 내용을 이 제품을 구입한 판매점이나 해당 지역 공중이용처에 있습니다. 반드시 사용자 매뉴얼에 문의해야 합니다. 이 제품을 폐기할 때 다른 상용폐기물과 혼재하여서는 안 됩니다.

배터리 경고
 ▶ 최적화하기 위해 배터리리는 높은 주파는 폭발 및 부상의 위험이 있습니다. 충전식 배터리를 잘못 취급하면 화재나 폭발의 위험이 있습니다. 분해하거나 전도성 물질, 습기, 액체 또는 54°C(130°F) 이상의 열에 노출시키지 마십시오. 누액, 변색, 변형 또는 비정상적인 것은 보아야 하는 경우 배터리를 사용하거나 충전하지 마십시오.
 ▶ 단락하지 마십시오. 배터리의 수명은 사용량에 따라 다릅니다. 배터리를 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

INFORMACIÓN SOBRE RESIDUOS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (WEEE)

Eliminación correcta de este producto. Esta marca que se muestra en este producto no debe desecharse con otros desechos domésticos. Para evitar posibles daños al medio ambiente o la salud humana, sepárelos de otros tipos de desechos y recídelos de manera responsable.

ADVERTENCIA DE BATERIA

Las baterías reemplazadas incorrectamente pueden presentar un riesgo de fuga o explosión y lesiones personales. Las baterías recargables mal tratadas pueden presentar un riesgo de incendio o quemaduras químicas. No le desmante ni lo exponga a materiales conductores,

parece tener una fuga, estar descolorida, deformada o de alguna manera anormal. No haga cortocircuito. La duración de la batería varía con el uso. Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños.

FCC Caution:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.