100*135mm

INSTRUCTION MANUAL

English.....1
Deutsch.....13
Français.....23
Español.....34
Italiano.....44
にほんご.....54

Made in China

封面背面不印刷

目录页

此页为最后一页（认证标识）

英语

I. Product Introduction

1. Packing List

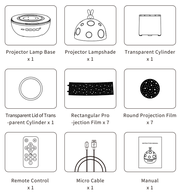

II . Direction For Use

2. Product Buttons Overview



1. Procedure of Changing Projection Films



① Remove the projector lampshade in a counterclockwise direction.
② Remove the transparent cylinder in the middle of the Product

in a counterclockwise direction.
③ Open the transparent lid of the transparent cylinder, then re -move the rectangle projection film inside the transparent cy -linder and remove projection film inside the transparent lid.

④ Tear off the protective film of the new round and rectangular projection films.
⑤ Roll up the rectangular film and buckle it up.
⑥ Insert the rolled-up rectangular film into the transparent cylinder.

⑦ Put the new round projection into the transparent lid, then

close the lid onto cylinder.
⑧ Insert the transparent cylinder into the base of the Product, then fix it in a clockwise direction.
⑨ Close the projector lampshade and fix it in a clockwise direction.

2. Switching Between Night Light Mode and Projection Mode

Night Light Mode:	Projection Mode:
Turn on the power, press Light Mode Switch Button, project the projection patt -ern on the lampshade as a night light.	Turn on the power, press Light Mode Switch Button and remove the lampshade of the product, you use it as a projector with projection casted on the ceiling or wall.

3. Buttons Instruction

① **ON/OFF Button:**
Short press to turn on/off the power, accompanied by a prompt tone; The power indicator light is solid blue after it is turned on.

② **Bluetooth Button:**
Short press to turn on/off Bluetooth, accompanied by a prompt sound; After the Bluetooth is turned on, the prompt sound prompts "Bluetooth Mode", and the mo -bile phone searches for the Bluetooth name "WH-E01" to connect.

③ **Light Mode Switch Button:**
A short press of this button will switch the light mode in the following order (6 light color modes in total):
Press the 1st time: only the yellow light is on;
Press the 2nd time: only white light is on;
Press the 3rd time: only the blue light is on;
Press the 4th time: cyclic change mixed two-color lighting;
Press the 5th time: the yellow, white and blue lights are all on;
Press the 6th time: Cycle through all lighting modes;

Press 7th time: turn off the light.

④ **Rotating Button:**
Short press to rotate/stop rotating of the projection.

4. Remote Control Instruction

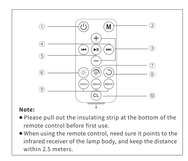

Note:
- Please pull out the insulating strip at the bottom of the remote control before first use.
- When using the remote control, need sure it points to the infrared receiver of the lamp body, and keep the distance within 2.5 meters.

①	⏻	Turn lights on/off
②	M	Turn on/off bluetooth
③	＋ －	Volume +/-
④	⏮ ⏭	Select previous /next music
⑤	⏯	Play / Pause
⑥		Light Mode Switch Button：A short press of this button will switch the light mode in the following order (6 light color modes in total):Press the 1st time: only the yellow light is on; Press the 2nd time: only white light is on; Press the 3rd time: only the blue light is on; Press the 4th time: cyclic change mixed two-color lighting; Press the 5th time: the yellow, white and blue lights are all on;Press the 6th time: Cycle through all lighting modes;Press 7th time: turn off the light
⑦	↻	Brightness Adjustment:short press to increase/decrease brightness.There are 3 levels of brightness
⑨	↻	Rotating Button:Short press to rotate/stop rotating of the projection
⑩	⏲	Auto Timer：Short press to select 15 minutes / 30 minutes / 60 minutes, the product will automati -cally turn off, and the projection light will flash once to indicate that the timing is successful

⑩	⏲	Timer OFF：Short press to cancel the scheduled shutdown, and the projection light flashes once to indicate that the scheduled shutdown is successfully canceled

5. Charging Instruction

- Please fully charge the Product before first use;
- Please DO NOT dismantle, crash, squeeze the Product, or throw the Product into fire. if there is severe swelling and heat, please do not continue to use it; do not place it in a high temperature environment;
- Please connect the Product to a suitable adapter(5V/1A), power bank, or laptop for power supply;
- The charging time depends on the power supply device;
- Charging indicator: The power indicator lights up in red when charging, and lights up in green when fully charged.

III. Parameter Information

Product Name	Moonlight Bunny Night Light Projector
Product Model	WH-E04
Product Size	φ131*H158mm
Product Color	White
Product Specification	Bluetooth remote control
Battery Capacity	1200mAh
Input	5V ⎓ 1A
Rated Power	4.5W MAX

IV. Precautions

- DO NOT disassemble this product by yourself.
- Please DO NOT use the Product in humid and high-temper -ature environments;
- The light source of the Product cannot be replaced. When the light source expires, please replace the whole Product;
- Please cut off the power when you have not used the Prod -uct for a long time. We recommended charging the Product

every 30 days to prevent shortening of the life of the lithium battery;
- When the Product is in regular use, do not place it on an inclined surface more significant than 6°;
- Please use an adapter with compliance certification;
- Children under 14 need to use it properly in the custody of adults;
- Use separate collection facilities for electrical appliances that do not dispose of unsorted municipal waste. Contact your local government for information about the collection system. Please don't discard this electrical appliance in land -fills or dumps at will, and hazardous substances can seep into groundwater, enter the food chain, and damage your health and well-being.

FCC warning:

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user' s authority to operate the equipment. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable pro -tection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the in -structions, may cause harmful interference to radio communi -cations. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
– Reorient or relocate the receiving antenna.
– Increase the separation between the equipment and receiver.
– Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
– Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20cm between the radiator & your body. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

德语

I. Produktbeschreibung

1. Packliste

II . Gebrauchsanweisung

2. Diagramm Der Produktfunktionstasten

1. Ersetzen Der Projektionslampenschritte

① Entfernen Sie den Lampenschirm des Projektors entgegen dem Uhrzeigersinn.
② Entfernen Sie den transparenten Zylinder in der Mitte des

Produkts gegen den Uhrzeigersinn.
③ Öffnen Sie den transparenten Deckel des transparenten Zylinders, entfernen Sie dann die rechteckige Projektionsfolie im transparenten Zylinder und entfernen Sie die Projektions -folie im transparenten Deckel.

④ Reißen Sie die Schutzfolie der neuen runden und rechteckigen Projektionsfolien ab.
⑤ Rollen Sie die rechteckige Folie auf und knicken Sie sie zu.
⑥ Legen Sie die aufgerollte rechteckige Folie in den transparen -ten Zylinder ein.

⑦ Setzen Sie den neuen runden Vorsprung in den transparenten Deckel und schließen Sie den Deckel auf dem Zylinder.
⑧ Setzen Sie den transparenten Zylinder in die Basis des Pro -dukts ein und befestigen Sie ihn im Uhrzeigersinn.
⑨ Schließen Sie den Lampenschirm des Projektors und befesti -gen Sie ihn im Uhrzeigersinn.

2. Umschalten Des Nachtlicht-/Projektionsmodus

Nachtlicht-Modus:	Projektionsmodus:
Schalten Sie das Gerät ein, drücken Sie die Lichtmodus. Schalttaste und projizieren Sie das Projektionsmuster als Nachtlicht auf den Lampenschirm.	Schalten Sie das Gerät ein, drücken Sie die Lichtmodus. Schaltaste und entfernen Sie den Lampenschirm des Pro -dukts, verwenden Sie es als Projektor mit Projektion an die Decke oder Wand geworfen.

3. Bedienungsanleitung Für Die Produkttaste

① **Ein/Aus-Taste:**
Kurz drücken, um das Gerät ein-/auszuschalten, begleitet von einem Aufforderungston.Nach dem Einschalten von Bluetooth ertönt der Ton „Bluetooth Mode" und das Mobiltelefon sucht nach dem Bluetooth-Namen "WH-E01", um eine Verbindung herzustellen.

② **Bluetooth-Schlüssel:**
Kurz drücken, um Bluetooth ein-/auszuschalten, begleitet von einem Aufforderungston.Nach dem Einschalten von Bluetooth ertönt der Ton „Bluetooth Mode" und das Mobiltelefon sucht nach dem Bluetooth-Namen "WH-E01", um eine Verbindung herzustellen.

③ **Lichtmodus-Umschalttaste:**
Durch kurzes Drücken dieser Taste wird der Lichtmodus in der folgenden Reihenfolge umgeschaltet (insgesamt 6 Lichtfarbenmodi):
Drücken Sie das 1. Mal: nur das gelbe Licht leuchtet;
Drücken Sie das 2. Mal: nur weißes Licht ist an;
Drücken Sie das 3. Mal: nur das blaue Licht ist an;
Drücken Sie das 4. Mal: Wechseln Sie zyklisch das gem -ischte zweifarbige Licht;
Drücken Sie das 5. Mal: Die gelben, weißen und blauen

Lichter sind alle an;
Drücken Sie das 6. Mal: Schalten Sie alle Beleuchtung -smodi um;
Drücken Sie das 7. Mal: Licht ausschalten.

④ **Drehschlüssel**
Kurz drücken, um die Drehung des Projektionsmusters ein-/auszuschalten.

4. Betriebsdiagramm Der Fernbedienung

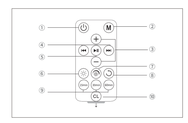

Notiz:
- wenn sie die fernbedienung zum ersten Mal benutzen , entfernen Siebitte den Isolierstreifen an der unterseite.
- Wenn Sie die Fernbedienung verwenden, stellen Sie sicher, dass sie auf den Infrarotempfänger des Lampenghäuses zeigt und der Abstand nicht mehr als 2,5 Meter beträgt.

①	⏻	Licht ein-/ausschalten
②	M	Bluetooth ein-/ausschalten
③	＋ －	Lautstärke +/-
④	⏮ ⏭	Auswahl des vorherigen/nächsten Titels
⑤	⏯	Abspielen/Pause
⑥		Lichtmodus-Umschalttaste:Durch kurzes Drücken dieser Taste wird der Lichtmodus in der folgenden Reihenfolge umgeschaltet (insgesamt 6 Lichtfar -benmodi):Drücken Sie das 1. Mal: nur das gelbe Licht leuchtet;Drücken Sie das 2.Mal: nur weißes Licht ist an;Drücken Sie das 3. Mal: nur das blaue Licht ist an;Drücken Sie das 4. Mal: Wechseln Sie zyklisch das gemischte zweifarbige Licht; Drücken Sie das 5. Mal: Die gelben, weißen und blauen Lichter sind alle an; Drücken Sie das 6. Mal: Schalten Sie alle Beleuchtungsmodi um; Drücken Sie das 7. Mal: Licht ausschalte

⑦	↻	Helleinstellung:Kurz drücken, um die Helligkeit zu erhöhen/verringern.Es gibt 3 Helligkeitsstufen
⑧	↻	Drehschlüssel:Kurz drücken, um die Drehung des Projektionsmusters ein-/auszuschalten
⑨	⏲	Auszeitschlüssel:Kurz drücken, um 15 Minuten / 30 Minuten / 60 Minuten auszuwählen, das Produkt schaltet sich automatisch aus und das Projektionslicht blinkt einmal, um anzuzeigen, dass das Timing erfolgreich war
⑩	⏲	Stoppen Sie die Timer-Aus-Taste: Kurz drücken, um das geplante Herunterfahren abzubrechen, und das Projektionslicht blinkt, um anzuzeigen, dass das geplante Herunterfahren erfolgreich abgebrochen wurde

5. Ladeanweisungen

- Bitte laden Sie den Akku vollständig auf, bevor Sie ihn zum ersten Mal verwenden;
- Bitte demontieren Sie nicht, und stürzen Sie das Produkt nicht ab, drücken Sie es nicht zusammen oder werfen Sie das Produkt in Brand. wenn es starke Schwellungen und

Hitze gibt, verwenden Sie es bitte nicht weiter; Platzieren Sie es nicht in einer Hochtemperaturumgebung.
- Bitte schließen Sie das Produkt an einen geeigneten Adapter (5V/1A), eine Powerbank oder einen Laptop zur Stromver -sorgung an;
- Die Ladezeit hängt vom Stromversorgungsgerät ab;
- Ladeanzeige: Die Betriebsanzeige leuchtet beim Laden rot und bei voller Ladung grün.

III. Parameterinformationen

Produktname	Moonlight Rabbit Projektorlampe
Produktmodell	WH-E04
Produktgröße	φ131*H158mm
Produktfarbe	Weiß
Produktspezifikationen	Bluetooth- Fernbedienung
Batteriekapazität	1200mAh
Eingabeparameter	5V ⎓ 1A
Nennleistung	4.5W MAX

IV. Vorsichtsmaßnahmen

- Zerlegen Sie dieses Produkt nicht selbst;
- Verwenden Sie es nicht in einer feuchten oder hohen Tem -peraturumgebung;
- Die Lichtquelle dieser Lampe kann nicht ersetzt werden. Wenn die Lichtquelle erlischt, ersetzen Sie bitte die gesamte Lampe;
- Wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird, unter -brechen Sie bitte die Stromversorgung, es wird empfohlen, es alle 30 Tage aufzuladen, um die Lebensdauer der Lithium -batterie nach zu langem Leerlauf nicht zu verkürzen.
- Stellen Sie das Produkt bei normalem Gebrauch nicht auf eine geneigte Fläche von mehr als 6°;
- Bitte verwenden Sie einen Adapter mit Konformitätsbescheinigung;
- Kinder unter 14 Jahren müssen unter Aufsicht eines Erwach -senen verwendet werden;
- Nutzen Sie getrennte Sammelstellen für Elektrogeräte, die keinen unsortierten Hausmüll entsorgen. Wenden Sie sich an Ihre lokale Regierung, um Informationen über das Sammelsystem zu erhalten. Werden Elektrogeräte auf Deponien oder Deponien entsorgt, können Schadstoffe ins Grundwasser gelangen, in die Nahrungskette gelan -gen und Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden schädigen.

法语

I. Description Du Produit

1. Liste De Colisage

II . Instructions D'utilisation

2. Aperçu des boutons de produits

1. Procédure de Changement des Films de Projection

① Retirez l'abat-jour du projecteur dans le sens inverse des ai -guilles d'une montre.
② Retirez le cylindre transparent au milieu du produit dans le

sens inverse des aiguilles d'une montre.
③ Ouvrir le couvercle transparent du cylindre transparent, puis retirer le film de projection rectangulaire à l'intérieur du cy -lindre transparent et retirer le film de projection à l'intérieur du couvercle transparent.

④ Déchirer le film de protection des nouveaux films de projection ronds et rectangulaires.
⑤ Roulez le film rectangulaire et bouclez-le.
⑥ Insérez le film rectangulaire enroulé dans le cylindre transparent.

⑦ Placer la nouvelle projection ronde dans le couvercle trans -parent, puis fermer le couvercle sur le cylindre.

⑧ Insérez le cylindre transparent dans la base du produit, puis fixez-le dans le sens des aiguilles d'une montre.
⑨ Fixez l'abat-jour du projecteur et fixez-le dans le sens des ai -guilles d'une montre.

2. Commutation Mode Veilleuse/Projection

Mode veilleuse:	Mode de projection :
allumez l'alimentation, ap -puyez sur le bouton de change -ment de mode d'éclairage, projetez le motif de projection sur l'abat-jour comme une veilleuse.	allumez l'alimentation, appuyez sur le bouton de changement de mode d'éclairage et retirez l'abat-jour du produit, vous l'utilisez comme un projecteur avec projection sur le plafond ou le mur.

3. Instruction des boutons

① **Bouton MARCHE/ARRÊT:**
Appuyez brièvement pour allumer/éteindre l'alimentation, accompagné d'un son d'invite;Le voyant d'alimentation est bleu fixe une fois allumé.

② **Bouton Bluetooth:**
Appuyez brièvement pour activer/désactiver le Bluetooth, accompagné d'une tonalité d'invite. Une fois le Bluetooth activé, le son invite "Mode Bluetooth" et le téléphone mobile recherche le nom Bluetooth "WH-E01" pour se connecter.

③ **Bouton de changement de mode d'éclairage:**
Appuyez brièvement sur ce bouton pour changer les modes d'éclairage dans l'ordre suivant (6 modes de couleur de lumière au total):
Appuyez une première fois : seul le voyant jaune est allumé ;
Appuyez une seconde fois : seule la lumière blanche est allumée ;
Appuyez une troisième fois : seule la lumière bleue est allumée ;
Appuyez sur la quatrième fois : changez et mélangez cycli quement les lumières bicolores ;
Appuyez une cinquième fois : les voyants jaune, blanc et bleu sont tous allumés ;

Appuyez une sixième fois : faites défiler tous les modes d'éclairage ;
Appuyez une septième fois : éteignez la lumière.

④ **Bouton Rotatif:**
Appuyez brièvement pour faire tourner/arrêter la rota -tion de la projection.

4. Instructions pour la télécommande

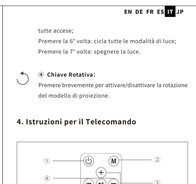

Note :
- Veuillez retirer la bande isolante située au bas de la télé commande avant la première utilisation.
- Lorsque vous utilisez la télécommande, assurez-vous qu'elle pointe vers le récepteur infrarouge du corps de la lampe et que la distance est maintenue à moins de 2,5 mètres.

①	⏻	Allumer/éteindre les lumières
②	M	Activer/désactiver le Bluetooth
③	＋ －	Volume +/-
④	⏮ ⏭	Sélectionner la musique précédente/suivante
⑤	⏯	Lecture/Pause
⑥		Bouton de changement de mode d'éclairage: Appuyez brièvement sur ce bouton pour changer les modes d'éclairage dans l'ordre suivant (6 modes de couleur de lumière au total):Appuyez une première fois : seul le voyant jaune est allumé ; Appuyez une seconde fois : seule la lumière blanche est allumée ; Appuyez une troisième fois : seule la lumière bleue est allumée ; Appuyez sur la quatrième fois : changez et mélangez cycliquement les lumières bicolores ; Appuyez une cinquième fois : les voyants jaune, blanc et bleu sont tous allumés;Appuyez une sixième fois : faites défiler tous les modes d'éclairage ;Appuyez une septième fois : éteignez la lumière.

⑩	⏲	Réglage de la luminosité:Appuyez brièvement pour augmenter/diminuer la luminosité.Il y a 3 niveaux de luminosité
⑨	⏲	Minuterie automatique:Appuyez brièvement pour sélectionner 15 minutes / 30 minutes / 60 minutes, le produit s'éteindra automatiquement, et la lumière de projection clignotera une fois pour indiquer que la minuterie est réussi.
⑩	⏲	Arrêt de la minuterie: Appuyez brièvement pour annuler l'extinction programmée, la lumière de projection clignote une fois pour indiquer que l'extinction programmée a été annulée avec succès.

5. Instructions De Chargement

- Veuillez charger complètement le produit avant la première utilisation ;
- Veuillez NE PAS démonter, écraser, presser le Produit, ni le jeter au feu. En cas de gonflement important et de chaleur, veuillez ne pas continuer à l'utiliser ; ne le placez pas dans

un environnement à haute température;
- Veuillez connecter le produit à un adaptateur approprié(5V/1A), une banque d'alimentation ou un ordinateur portable pour l'alimentation ;
- Le temps de charge dépend de l'équipement de charge;
- Indicateur de charge : L'indicateur d'alimentation s'allume en rouge lors de la charge, et s'allume en vert lorsque la charge est complète.

III. Informations Sur Les Paramètres

Nom Du Produit	Projecteur de veilleuse de lapin au clair de lune
Modèle de produit	WH-E04
Taille Du Produit	φ131*H158mm
Couleur Du Produit	Blanc
Spécifications Du Produit	Télécommande Bluetooth
Capacité De La Batterie	1200mAh
Paramètres D'entrée	5V ⎓ 1A
Puissance Nominale	4.5W MAX

IV. Précautions

- Ne démontez pas ce produit par vous-même ;
- Veuillez NE PAS utiliser le produit dans des environnements humides et à haute température ;
- La source lumineuse du produit ne peut pas être remplacée. Lorsque la source lumineuse expire, veuillez remplacer tout le produit ;
- Veuillez déconnecter l'alimentation lorsque le produit n'est pas utilisé pendant une longue période. Il est recommandé de charger le produit tous les 30 jours pour éviter de réduire la durée de vie de la batterie au lithium;
- Lorsque le produit est en utilisation normale, ne le placez pas sur une surface inclinée supérieure à 6° ;
- Veuillez utiliser un adaptateur avec une certification de conformité ;
- Les enfants de moins de 14 ans doivent être utilisés sous la surveillance d'un adulte ;
- Utilisez des installations de collecte séparées pour les ap -pareils électriques qui ne jettent pas les déchets munici -paux non triés. Contactez votre gouvernement local pour

obtenir des informations sur le système de collecte. Si des appareils électriques sont jetés dans des décharges ou des décharges,des substances dangereuses peuvent s'infiltrer dans les eaux souterraines, entrer dans la chaîne alimentaire et nuire à votre santé et votre bien-être.

西语

I . Introducción Del Producto

1. Lista De Empaque

II . Manual De Uso

2. Descripción General De Los Botones Del Producto

1. Procedimiento de Cambio de Películas de Proyección

① Retire la pantalla de la lámpara del proyector en sentido an -tihorario.
② Retire el cilindro transparente en el medio del Producto en

dirección contraria a las agujas del reloj.
③ Abra la tapa transparente del cilindro transparente, luego retire la película de proyección rectangular dentro del cilindro tran -sparente y retire la película de proyección dentro de la tapa transparente.

④ Quite la película protectora de las nuevas películas de pro -yección redondas y rectangulares.
⑤ Enrolle la película rectangular y abrochela.
⑥ Inserte la película rectangular enrollada en el cilindro transparente.

⑦ Coloque la nueva proyección redonda en la tapa transparente, luego cierre la tapa en el cilindro.
⑧ Inserte el cilindro transparente en la base del Producto, luego fíjelo en sentido agujas del reloj.
⑨ Cierre la pantalla de la lámpara del proyector y fíjela en el sentido de las agujas del reloj.

2. Cambio entre el Modo de Luz Nocturna y el Modo de Proyección

Modo de luz nocturna:	Modo de proyección:
encienda la alimentación, pre -sione el botón del interruptor de modo de luz, el patrón de proyección se puede proyectar en la pantalla como una luz nocturna.	encienda la alimentación, pre -sione el botón del interruptor de modo de luz, retire la pan -talla del producto, puede usarlo como proyector para proyectar en el techo o la pared.

3. Instrucción Del Botón

① **Botón de ON/OFF:**
Presione brevemente para encender/apagar la alimentación, acompañado de un sonido;a luz indicadora de encendido es azul fijo después de que se enciende.

② **Botón Bluetooth:**
Presione brevemente para encender/apagar Bluetooth, acompañado de un sonido.Después de encender el Blue -tooth, el sonido indica "Bluetooth Mode" y el teléfono móvil busca el nombre de Bluetooth "WH-E01" para conectarse.

③ **Botón de Cambio de Modo de Luz:**
Una pulsación breve de este botón cambiará el modo de luz en el siguiente orden (6 modos de color de luz en total):
Presione la primera vez: solo la luz amarilla está encendida;
Presione la segunda vez: solo la luz blanca está encendida;
Presione la tercera vez: solo la luz azul está encendida;
Presione la cuarta vez: cambie cíclicamente la luz mixta de dos colores;
Presione la quinta vez: las luces amarilla, blanca y azul están todas encendidas;

Presione la sexta vez: cicle todos los modos de iluminación;
Presione la séptima vez: apague la luz.

④ **Botón de rotatoria:**
Presione brevemente para encender/apagar la rotación del patrón de proyección.

4. Instrucción Del Control Remoto

Nota:
- Saque la tira aislante en la parte inferior del control remoto antes del primer uso.
- Cuando use el control remoto, asegúrese de que apunte al receptor de infrarrojos del cuerpo de la lámpara y que la distancia se mantenga dentro de los 2,5 metros.

①	⏻	Enciende / apaga la luz
②	M	Activar/desactivar Bluetooth
③	＋ －	Volumen +/-
④	⏮ ⏭	Seleccionar la canción anterior/siguiente
⑤	⏯	Reproducir/Pausar
⑥		Botón de cambio de modo de luz: Una pulsación breve de este botón cambiará el modo de luz en el siguiente orden (6 modos de color de luz en total): Presione la primera vez: solo la luz amarilla está encendida; Presione la segunda vez: solo la luz blanca está encendida;Presione la tercera vez: solo la luz azul está encendida;Presione la cuarta vez: cambie cíclicamente la luz mixta de dos colores; Presione la quinta vez: las luces amarilla, blanca y azul están todas encendidas; Presione la sexta vez: cicle todos los modos de iluminación;Presione la séptima vez: apague la luz.

⑦	↻	Ajuste de Intensidad:Presione brevemente para aumentar/disminuir la intensidad.Hay 3 niveles de intensidad
⑧	↻	Botón de rotatoria:Presione brevemente para encender/apagar la rotación del patrón de proyección
⑨	⏲	Botón de temporizador:Presione brevemente para seleccionar 15 minutos / 30 minutos / 60 minutos, el producto se apagará automáticamente y la luz de proyección parpadeará una vez para indicar que la temporización se configuró con éxito.
⑩	⏲	Cancelar el botón de temporizador:Presione breve -mente para cancelar el apagado programado y la luz de proyección parpadeará para indicar que el temporizador se canceló con éxito.

5. Instrucción de Carga

- Cargue completamente el Producto antes del primer uso;
- NO desmonte, golpee, apriete el Producto ni arroje el Prod -ucto al fuego. si hay hinchazón severa y calor, no continúe usándolo; no lo coloque en un ambiente de alta temperatura;
- Conecte el Producto a un adaptador adecuado (5V/1A), banco

de energía o computadora portátil para la fuente de alimentación;
- El tiempo de carga depende del dispositivo de suministro de energía;
- Indicador de carga: el indicador de encendido se ilumina en rojo cuando se está cargando y el indicador de encendido se ilumina en verde cuando está completamente cargado.

III. Información De Parámetros

Nombre Del Producto	Lámpara de proyector con Conejo de Luna
Modelo Del Producto	WH-E04
Tamaño Del Producto	φ131*H158mm
Color Del Producto	Blanco
Especificaciones Del Producto	Bluetooth control remoto
Capacidad De La Batería	1200mAh
Parámetros De Entrada	5V ⎓ 1A
Potencia Nominal	4.5W MAX

IV. Précautions

- NO desmonte este producto usted mismo;
- NO utilice el producto en entornos húmedos y de alta tem -peratura;
- La fuente de luz LED no se puede cambiar. La lámpara completa debe reemplazarse cuando finaliza la vida útil de la fuente de luz;
- Por favor desconecte la fuente de alimentación cuando el Producto no se utilice durante mucho tiempo. Se recomien -da cargar el Producto cada 30 días para evitar que se acorte la vida útil de la batería de litio;
- Cuando el producto esté en uso normal, no lo coloque sobre una superficie inclinada mayor a 6°;
- Utilice un adaptador con certificación de cumplimiento;
- Los niños menores de 14 años deben usarse bajo la super -visión de un adulto;
- Utilizar instalaciones de recogida separadas para aparatos eléc -tricos que no eliminen residuos municipales sin clasificar. Com -uníquese con su gobierno local para obtener información sobre el sistema de recolección. Si los aparatos eléctricos se desechan en vertederos o vertederos, las sustancias peligrosas pueden filtrarse en las aguas subterráneas, ingresar a la cadena ali -mentaria y dañar su salud y bienestar.

意语

I . Introduzione al Prodotto

1. Lista Imballaggio

II . Usa Manuale

2. Panoramica dei Pulsanti del Prodotto

1. Procedura di sostituzione dei Film di Proiezione

① Rimuovere il paralume del proiettore in senso antiorario.
② Rimuovere il cilindro trasparente al centro del Prodotto in senso antiorario.

③ Aprire il coperchio trasparente del cilindro trasparente, quindi rimuovere la pellicola di proiezione rettangolare all'interno del c