单页尺寸:100*135mm

INSTRUCTION MANUAL

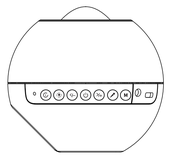

English.....1
Deutsch.....10
Français.....18
Español.....26
Italiano.....34
にほんご.....42

Made in China

封面（背面不印刷）

目录

此页为最后一页(认证标识)

英文

EN DE FR ES IT JP

I . Product Introduction

1. Packing List



Projection Lamp x 1 | Remote Control x 1 | Type-C Cable x 1 | Manual x 1

2. Product Buttons Overview

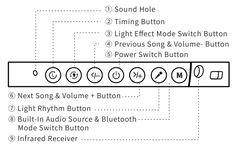

1

EN DE FR ES IT JP

II . Direction For Use

1. Adjustment of Projection Direction



Projection to the ceiling: Place the projection lamp flat on the table

Projection to the wall: Lay the projection lamp sideways on the desktop

2. Buttons Instruction

① Sound Hole:
In rhythm mode, this hole should face the sound source.

② Timing Button:
Short press to turn on/off the 1.5h timer function.

③ Light Effect Mode Switch Button:
Short press to switch light effect mode.

④ Previous Song & Volume- Button:
Short press the previous song, long press to decrease the volume.

2

EN DE FR ES IT JP

⑤ Power Switch Button:
Short press to power on/off.

⑥ Next Song & Volume + Button:
Short press for next song, long press to increase volume.

⑦ Light Rhythm Button:
Short press to turn on/off the rhythm function (when playing music, the projection nebula will rhythm with the rhythm of the music).

⑧ Built-In Audio Source & Bluetooth Mode Switch Button:
Short press to switch built-in audio source & Bluetooth mode;When the Bluetooth mode is turned on, the mobile phone searches for the Bluetooth name "WH-E14A" to connect to play music.

⑨ Infrared Receiver:
To receive remote control signals, this side should face the remote control.

3

EN DE FR ES IT JP

3. Remote Control Instruction

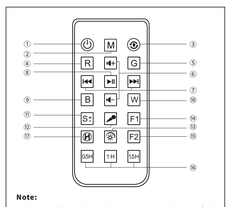

Note:
- Please pull out the insulating strip at the bottom of the remote control before first use.
- When using the remote control, need sure it points to the infrared receiver of the lamp body, and keep the distance within 5 meters.

4

EN DE FR ES IT JP

①		Power on/off
②	M	Built-in audio source & Bluetooth mode switching
③		Light effect mode switch
④	R	Turn on/off red light
⑤	G	Turn on/off green light
⑥		volume +/-
⑦		previous/next song
⑧		play/pause music
⑨	B	Turn on/off blue light
⑩	W	Turn on/off white light
⑪	S+	Toggle Nebula Dynamic Speed
⑫		Turn light rhythm mode on/off
⑬		Toggle Nebula Brightness
⑭	F1	On/off light mode 1
⑮	F2	On/off light mode 2
⑯		Enable 0.5/1/1.5H timer shutdown function
⑰		Turn off the timer shutdown function

5

EN DE FR ES IT JP

4. Plug in Instruction

- The product does not have a built-in rechargeable battery and needs to be plugged in to power supply for use. It needs to be connected to a suitable adapter which is plugged in to power supply. Please do not place it in a high-tempera -ture environment.
- Please use an adapter with an output voltage of 5V/1A.

III. Parameter Information

Product Name	Blue Ocean Dream Galaxy Projector2.0
Product Model	WH-E14A
Product Size	Φ108mm
Specification	Plug-in Remote Blue-tooth
Input Parameters	5V ⎓ 1A
Rated Power	5W MAX

6

EN DE FR ES IT JP

IV. Precautions

- DO NOT disassemble this product by yourself;
- Please DO NOT use the product in humid and high-tempera -ture environments;
- The light source of the Product cannot be replaced. When the light source expires, please replace the whole Product;
- Please cut off the power when you have not used the Pro -duct for a long time;
- When the Product is in regular use, do not place it on an inclined surface more significant than 6°;
- Please use an adapter with compliance certification;
- Children under 14 need to use it properly in the custody of adults.

FCC warning:

changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the

7

EN DE FR ES IT JP

following two conditions:
(1). this device may not cause harmful interference, and
(2). this device must accept any interference received, inclu -ding interference that may cause undesired operation.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
– Reorient or relocate the receiving antenna.
– Increase the separation between the equipment and receiver.
– Connect the equipment into an outlet on a circuit different

8

EN DE FR ES IT JP

from that to which the receiver is connected.
– Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20cm between the radiator & your body. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

9

德语

EN DE FR ES IT JP

I . Produktbeschreibung

1. Packliste

Projektionslampe x 1 | Fernbedienung x 1 | Typ-C-Netzkabel x 1 | Handbuch x 1

2. Diagramm Der Produktfunktionstasten

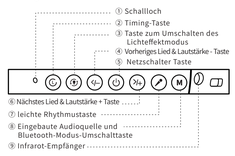

10

EN DE FR ES IT JP

II . Gebrauchsanweisung

1. Einstellung Der Projektionsrichtung

Projektion an die Decke: Legen Sie die Projektions -lampe flach auf den Tisch

An die Wand projizierend: Stellen Sie die Leuchte seitlich auf den Tisch

2. Bedienungsanleitung Für Die Produkttaste

① Schallloch:
Im Rhythmusmodus sollte dieses Loch zur Schallquelle zeigen.

② Timing-Taste:
Kurz drücken, um die 1.5-Stunden-Timer-Funktion ein-/ auszuschalten.

③ Taste zum Umschalten des Lichteffektmodus:
Kurz drücken, um den Lichteffektmodus zu wechseln.

11

EN DE FR ES IT JP

④ Vorheriges Lied & Lautstärke - Taste:
Drücken Sie kurz auf das vorherige Lied, drücken Sie lange, um die Lautstärke zu verringern.

⑤ Netzschalter Taste:
Kurz drücken zum Ein-/Ausschalten.

⑥ Nächstes Lied & Lautstärke + Taste:
Kurzes Drücken des nächsten Liedes, lange drücken, um die Lautstärke zu erhöhen.

⑦ leichte Rhythmustaste:
Kurz drücken, um die Rhythmusfunktion ein-/auszuschal -ten (beim Abspielen von Musik rhythmisiert der Projektion -snebel den Rhythmus der Musik).

⑧ Eingebaute Audioquelle und Bluetooth-Modus-Um -schalttaste: Kurz drücken, um die integrierte Audioquelle und den Bluetooth-Modus umzuschalten; Wenn der Blue -tooth-Modus eingeschaltet ist, sucht das Mobiltelefon nach dem Bluetooth-Namen "WH-E14A" , um eine Ver -bindung zum Abspielen von Musik herzustellen.

12

EN DE FR ES IT JP

⑨ Infrarot-Empfänger:
Um Fernbedienungssignale zu empfangen, sollte diese Seite zur Fernbedienung zeigen.

3. Betriebsdiagramm Der Fernbedienung

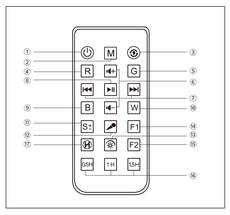

13

EN DE FR ES IT JP

Notiz:
- Wenn Sie die Fernbedienung zum ersten Mal verwenden, ziehen Sie bitte die Isolierfolie an der Unterseite heraus.
- Wenn Sie die Fernbedienung verwenden, achten Sie darauf, dass sie auf den Infrarotempfänger des Lampengehäuses zeigt und der Abstand nicht mehr als 5 Meter beträgt.

①		Einschalten / Ausschalten
②	M	Eingebaute Audioquelle und Bluetooth-Modusschalter
③		Schalter für den Lichteffektmodus
④	R	Rotes Licht ein-/ausschalten
⑤	G	Grünes Licht ein-/ausschalten
⑥		Lautstärke +/-
⑦		vorheriges/nächstes Lied
⑧		Musik abspielen/pausieren
⑨	B	Blaues Licht ein-/ausschalten
⑩	W	Weißes Licht ein-/ausschalten
⑪	S+	Nebula Dynamische Geschwindigkeit umschalten
⑫		Schalten Sie den Lichtrhythmus-Modus ein/aus

14

EN DE FR ES IT JP

⑬		Nebelhelligkeit umschalten
⑭	F1	Ein/Aus-Lichtmodus 1
⑮	F2	Ein/Aus-Lichtmodus 2
⑯		Aktivieren Sie die 0.5/1/1.5-Stunden-Timer-Abschaltfunktion
⑰		Schalten Sie die Timer-Shutdown-Funktion aus

4. Anleitung zum Einstecken

- Das Produkt verfügt nicht über einen eingebauten Akku und muss zur Verwendung an das Stromnetz angeschlos -sen werden. Es muss an einen geeigneten Adapter ange -schlossen werden, der mit dem Stromnetz verbunden ist. Bitte legen Sie es nicht in eine Umgebung mit hohen Tem -peraturen.
- Bitte verwenden Sie der Adapter mit eine Ausgangsspan -nung von 5V/1A .

III. Parameterinformationen

Produktname	Seablue Star Wasserwellen-Projektions -lampe2.0
Produktmodell	WH-E14A
Produktgröße	Φ108mm
Produktspezifikationen	Plug-in-Fernbedienung Bluetooth
Eingabeparameter	5V ⎓ 1A
Nennleistung	5W MAX

15

EN DE FR ES IT JP

IV. Vorsichtsmaßnahmen

- Zerlegen Sie dieses Produkt nicht selbst;
- Verwenden Sie es nicht in einer feuchten oder hohen Temperaturumgebung;
- Die Lichtquelle dieser Lampe kann nicht ausgetauscht werden. Wenn die Lichtquelle erlischt, ersetzen Sie bitte die gesamte Lampe;
- Wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird, unterbrechen Sie bitte die Stromversorgung;

16

EN DE FR ES IT JP

- Stellen Sie das Produkt bei normalem Gebrauch nicht auf eine geneigte Fläche von mehr als 6°;
- Bitte verwenden Sie einen Adapter mit Konformität -bescheinigung;
- Kinder unter 14 Jahren müssen unter Aufsicht eines Erwachsenen verwendet werden.

17

法语

EN DE FR ES IT JP

I . Description Du Produit

1. Liste De Colisage



Lampe de projection x1 | Télécommande x 1 | Câble Type-C x 1 | Manuel x 1

2. Aperçu des boutons de produits

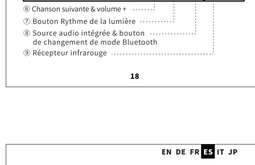

18

EN DE FR ES IT JP

II . Instructions D'utilisation

1. Réglage De La Direction De Projection

Projection au plafond : Placez la lampe de projec -tion à plat sur la table

Projection vers le mur : Posez la lampe de projection latéralement sur le bureau

2. Instruction des boutons

① Trou de son:
En mode rythmique, ce trou doit faire face à la source sonore.

② Bouton de réglage du temps:
Appuyez brièvement pour activer/désactiver la fonction de minuterie de 1.5 heure.

③ Bouton de changement de mode de l'effet de lumière:
Appuyez brièvement pour changer de mode d'effet de lumière.

19

EN DE FR ES IT JP

④ Chanson précédente & volume -:
Appuyez brièvement sur la chanson précédente, appuyez longuement pour diminuer le volume.

⑤ Bouton de commutation d'alimentation:
Appuyez brièvement pour allumer/éteindre.

⑥ Chanson suivante & volume +:
Appuyez brièvement pour la chanson suivante, appuyez lon -guement pour augmenter le volume.

⑦ Bouton Rythme de la lumière:
Appuyez brièvement pour activer/désactiver la fonction rythmique (lors de la lecture de musique, la nébuleuse de projection rythmera avec le rythme de la musique).

⑧ Source audio intégrée & bouton de changement de mode Bluetooth: Appuyez brièvement pour changer la source audio intégrée et le mode Bluetooth ; Lorsque le mode Bluetooth est activé, le téléphone mobile recherche le nom Bluetooth "WH-E14A" pour se connecter pour écouter de la musique.

20

EN DE FR ES IT JP

⑨ Récepteur infrarouge:
Pour recevoir les signaux de la télécommande, ce côté doit faire face à la télécommande.

3. Instructions pour la télécommande

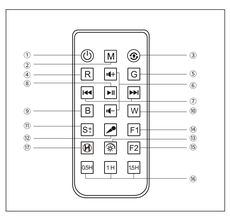

21

EN DE FR ES IT JP

Note:
- Lorsque vous utilisez la télécommande pour la première fois, veuillez retirer la feuille isolante en bas.
- Lorsque vous utilisez la télécommande, assurez-vous qu'elle pointe vers le récepteur infrarouge du corps de la lampe et que la distance est maintenue à moins de 5 mètres.

①		Marche / arrêt
②	M	Source audio intégrée et changement de mode Bluetooth
③		Changement de mode de l'effet de lumière
④	R	Allumer/éteindre la lumière rouge
⑤	G	Allumer/éteindre la lumière verte
⑥		volume +/-
⑦		chanson précédente/suivante
⑧		Lecture/pause de la chanson
⑨	B	Allumer/éteindre la lumière bleue
⑩	W	Allumer/éteindre la lumière blanche
⑪	S+	Basculer la vitesse dynamique de la nébuleuse
⑫		Activer/désactiver le mode rythme de la lumière

22

EN DE FR ES IT JP

⑬		Basculer la luminosité de la nébuleuse
⑭	F1	Allumer/éteindre le mode lumière 1
⑮	F2	Allumer/éteindre le mode lumière 2
⑯		Activer la fonction d'arrêt de la minuterie 0.5/1/1.5H
⑰		Désactiver la fonction d'arrêt de la minuterie

4. Instructions de branchement

- Le modèle enfichable n'a pas de batterie rechargeable in -tégrée ; il doit être connecté à l'adaptateur et connecté à l'alimentation pour l'utiliser. Ne le placez pas dans un environnement à haute température.
- Veuillez utiliser un adaptateur avec une tension de sortie de 5V/1A.

III. Informations Sur Les Paramètres

Nom du produit	Projecteur galaxy étoile bleu marine2.0
Modèle de produit	WH-E14A
Taille Du Produit	Φ108mm
Spécifications Du Produit	Télécommande Bluetooth à brancher
Paramètres d'entrée	5V ⎓ 1A
Puissance Nominale	5W MAX

24

EN DE FR ES IT JP

IV. Précautions

- Ne démontez pas ce produit par vous-même ;
- Veuillez NE PAS utiliser le produit dans des environne -ments humides et à haute température;
- La source lumineuse du produit ne peut pas être rem -placée. Lorsque la source lumineuse expire, veuillez remplacer tout le produit ;
- Lorsque le produit n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez déconnecter l'alimentation ;

25

EN DE FR ES IT JP

- Lorsque le produit est en utilisation normale, ne le placez pas sur une surface inclinée supérieure à 6° ;
- Veuillez utiliser un adaptateur avec une certification de conformité ;
- Les enfants de moins de 14 ans doivent être utilisés sous la surveillance d'un adulte.

25

西语

EN DE FR ES IT JP

I . Introducción Del Producto

1. Lista De Empaque



Lámpara de proyección x1 | Control Remoto x 1 | Cable Type-C x 1 | Manual x 1

2. Descripción General De Los Botones Del Producto

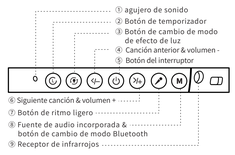

26

EN DE FR ES IT JP

II . Manual De Uso

1. Ajuste De La Dirección De Proyección

Proyección al techo: coloque la lámpara de pro -yección sobre la mesa

Proyectando a la pared: coloque la lámpara de lado sobre la mesa

2. Instrucción Del Botón

① Agujero de sonido:
En el modo de ritmo, este orificio debe dar hacia la fuente de sonido.

② Botón de temporizador:
Presione brevemente para encender/apagar la función de temporizador de 1.5 horas.

③ Botón de cambio de modo de efecto de luz:
Presione brevemente para cambiar el modo de efecto de luz.

27

EN DE FR ES IT JP

④ Canción anterior & volumen - :
Presione brevemente la canción anterior, presione prolonga -damente para disminuir el volumen.

⑤ Botón del interruptor:
Presione brevemente para encender/apagar.

⑥ Siguiente canción & volumen + :
Pulsación corta para una siguiente canción, pulsación larga para aumentar el volumen.

⑦ Botón de ritmo ligero:
Presione brevemente para encender/apagar la función de ritmo (al reproducir música, la nebulosa de proyección rítmicará con el ritmo de la música).

⑧ Fuente de audio incorporada & botón de cambio de modo Bluetooth: Presione brevemente para cambiar la fuente de audio incorporada y el modo Bluetooth;Cuando el modo Bluetooth está activado, el teléfono móvil busca el nombre de Bluetooth "WH-E14A" para conectarse y re -producir música.

28

EN DE FR ES IT JP

⑨ Receptor de infrarrojos:
Para recibir señales de control remoto, este lado debe dar hacia el control remoto.

3. Instrucción Del Control Remoto

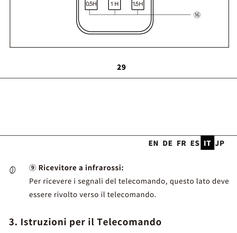

29

EN DE FR ES IT JP

Nota:
- Cuando utilice el mando a distancia por primera vez, ex -traiga la lámina aislante de la parte inferior.
- Cuando use el control remoto, asegúrese de que apunte al receptor de infrarrojos del cuerpo de la lámpara, y que la distancia se mantenga dentro de los 5 metros.

①		Interruptor ON / OFF
②	M	Fuente de audio integrada & botón de modo Bluetooth
③		Botón de modo de efecto de luz
④	R	Encender/apagar luz roja
⑤	G	Encender/apagar la luz verde
⑥		volumen +/-
⑦		canción anterior/siguiente
⑧		reproducir/pausar música
⑨	B	Encender/apagar luz azul
⑩	W	Encender/apagar luz blanca
⑪	S+	Alternar la velocidad dinámica de la nebulosa
⑫		Activar/desactivar el modo de ritmo ligero

30

EN DE FR ES IT JP

⑬		Alternar brillo de nebulosa
⑭	F1	Modo de luz de encendido/apagado 1
⑮	F2	Modo de luz de encendido/apagado 2
⑯		Habilite el temporizador 0.5/1/1.5H
⑰		Apague el temporizador

4. Instrucción del Enchufe

- El modelo enchufable no tiene una batería recargable incorporada, necesita estar conectado al adaptador y conectado a la fuente de alimentación para usarlo. Debe conectarse a un adaptador adecuado que esté enchufado a la fuente de alimentación. No lo coloque en un ambiente de alta temperatura.
- Utilice un adaptador con un voltaje de salida de 5V/1A.

III. Information de paramètre

Nombre de Producto	Lámpara de Proyección de Estrella Azul Marino2.0
Modelo de Producto	WH-E14A
Tamaño de Producto	Φ108mm
Especificaciones Del Producto	Remoto Enchufable Bluetooth
Parámetro de Entrada	5V ⎓ 1A
Potencia Nominal	5W MAX

31

EN DE FR ES IT JP

IV. Precauciones

- NO desmonte este producto usted mismo;
- NO utilice el producto en entornos húmedos y de alta temperatura;
- La fuente de luz LED no se puede cambiar. La lámpara completa debe reemplazarse cuando finaliza la vida útil de la fuente de luz;
- Cuando el producto no se use durante mucho tiempo, por favor desconecte la fuente de alimentación;

32

EN DE FR ES IT JP

- Cuando el producto esté en uso normal, no lo coloque sobre una superficie inclinada mayor a 6°;
- Utilice un adaptador con certificación de cumplimiento;
- Los niños menores de 14 años deben usarse bajo la supervisión de un adulto.

33

意大利语

EN DE FR ES IT JP

I . Introduzione al Prodotto

1. Lista Imballaggio

Lampada di proiezione x1 | Telecomando x 1 | Cavo di Tipo-C x 1 | Manuale x 1

2. Panoramica dei Pulsanti del Prodotto

34

EN DE FR ES IT JP

II . Manuale per l'uso

1. Regolare la Direzione della Proiezione

Proiezione al soffitto: posizionare la lampada di proiezione piatta sul tavolo

Sporgenza a parete: appoggiare la lampada su un fianco sul tavolo

2. Istruzioni per i Pulsanti

① Buca del suono:
In modalità ritmo, questo foro dovrebbe essere rivolto verso la sorgente sonora.

② Pulsante di timer:
Premere brevemente per attivare/disattivare la funzione timer 1.5 ore.

③ Tasto per cambiare la modalità effetto luce:
Premere brevemente per cambiare la modalità effetto luce.

35

EN DE FR ES IT JP

④ Brano precedente & Volume - tasto:
Premere brevemente il brano precedente, premere a lungo per diminuire il volume.

⑤ Chiave dell'interruttore di alimentazione:
Premere brevemente per accendere/spegnere.

⑥ Brano successivo & Volume + tasto:
Premere brevemente per un brano successivo, premere a lungo per aumentare il volume.

⑦ Tasto del ritmo leggero:
Premere brevemente per attivare/disattivare la funzione del ritmo (durante la riproduzione di musica, la nebulosa di proiezione ritmica con il ritmo della musica).

⑧ Sorgente audio integrata & Tasto di commutazione modalità Bluetooth: Premere brevemente per cambiare la sorgente audio integrata e la modalità Bluetooth;Qua -ndo la modalità Bluetooth è attivata, il telefono cellulare cerca il nome Bluetooth "WH-E14A" per connettersi per riprodurre musica.

36

EN DE FR ES IT JP

⑨ Ricevitore a infrarossi:
Per ricevere i segnali del telecomando, questo lato deve essere rivolto verso il telecomando.

3. Istruzioni per il Telecomando

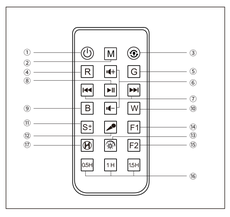

37

EN DE FR ES IT JP

Avviso:
- Quando si utilizza il telecomando per la prima volta, estrarre il foglio isolante in basso.
- Quando si utilizza il telecomando, assicurarsi che punti al ricevitore a infrarossi del corpo della lampada e che la dis -tanza sia mantenuta entro 5 metri.

①		Accensione/Spegnimento
②	M	Sorgente audio integrata & Interruttore modalità Bluetooth
③		Interruttore della modalità effetto luce
④	R	Accendere/Spegnere la luce rossa
⑤	G	Accendere/Spegnere la luce verde
⑥		Volume +/-
⑦		Brano precedente/successivo
⑧		Riprodurre/mettere in pausa la musica
⑨	B	Accendere/Spegnere la luce blu
⑩	W	Accendere/Spegnere la luce bianca
⑪	S+	Attivare/Disattivare la velocità dinamica della nebulosa

38

EN DE FR ES IT JP

⑫		Attivare/Disattivare la modalità ritmo della luce
⑬		Attivare/Disattivare la luminosità della nebulosa
⑭	F1	Modalità luce accesa/spenta 1
⑮	F2	Modalità luce accesa/spenta 2
⑯		Accendere la funzione di spegnimento del timer 0.5/1/1.5H
⑰		Disattivare la funzione di spegnimento del timer

4. Istruzioni per il collegamento

- Il prodotto non dispone di una batteria ricaricabile incorporata e deve essere collegato all'alimentazione da usarlo. Deve essere collegato a un adattatore ad -atto che è collegato all'alimentazione. Si prega di non posizionarlo in un ambiente ad alta temperatura.
- Utilizzare un adattatore con una tensione di uscita di 5V/1A.

III. Informazioni Sui Parametri

Nome del Prodotto	Proiettore di Galassia da Sogno dell'Oceano Blu2.0
Modello di Prodotto	WH-E14A
Taglia del Prodotto	Φ108mm
Specifiche del Prodotto	Telecomando plug-in Bluetooth
Parametri di Ingresso	5V ⎓ 1A
Potenza Nominale	5W MAX

40

EN DE FR ES IT JP

IV. Precauzioni

- Non smontare questo prodotto da solo;
- Si prega di NON utilizzare il prodotto in ambienti umidi e ad alta temperatura;
- La sorgente luminosa del Prodotto non può essere sostituita.Quando la sorgente luminosa scade, sosti -tuire l'intero prodotto;
- Quando il prodotto non viene utilizzato per molto te -mpo, interrompere l'alimentazione;

41

EN DE FR ES IT JP

- Quando il prodotto è in normale utilizzo, non appog -giarlo su una superficie inclinata maggiore di 6°;
- Utilizzare un adattatore con certificazione di conformità;
- I bambini di età inferiore ai 14 anni devono essere utilizzati sotto la supervisione di un adulto.

41

日语

EN DE FR ES IT JP

製品説明

1. パッキングリスト

投影ライト x1 | リモコン x 1 | Type-c電源ケーブル x 1 | 取扱説明書 x 1

2. 製品機能ボタン概要

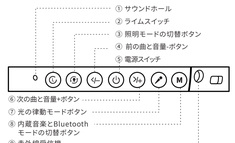

42

EN DE FR ES IT JP

取扱説明

1. 投影方向の調整

天井に投影: 投影ライトがテーブルの上に平に置く

壁に投影: 投影ライトがテーブルの上に横に置く

2. 製品ボタンの操作説明

① サウンドホール:
光の律動モードで、サウンドホールは音源に向かう必要があります。

② ライムスイッチ:
短く押すと、1.5時間タイマー機能のオン/オフが切り替わります。

③ 照明モードの切替ボタン:
短く押すと、照明モードが切り替わります。

43

EN DE FR ES IT JP

④ 前の曲と音量-ボタン:
短く押して前の曲を選択し、長く押して音量が下がります。

⑤ 電源スイッチ:
短く押すと電源のオン/オフが切り替わります。

⑥ 次の曲と音量+ボタン:
短く押して次の曲を選択し、長く押して音量が上がります。

⑦ 光の律動モードボタン:
短く押すと、光の律動モードのオン/オフが切り替わります。（音楽を再生する時、投影星雲は音楽のリズムに合わせて律動させます）。

⑧ 内蔵音楽とBluetoothモードの切替ボタン:
短く押すと、内蔵音楽とBluetoothモードが切り替わります。Bluetoothモードがオンをする場合、スマホでBluetooth名「WH-E14A」を検索して接続し、音楽を再生します。

⑨ 赤外線受信機:
リモコンの信号を受信するために、リモコンは赤外線受信機に向かう必要があります。

44

EN DE FR ES IT JP

3. リモコン操作図

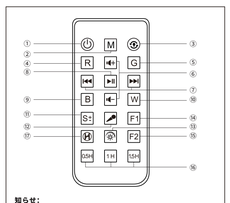

知らせ:
- 初めてリモコンを使用する場合は、下部の絶縁シートを引き抜いてください。
- リモコンを使用する場合は、ランプ本体の赤外線受信機を指し、距離が5メートル以内であることを確認してください。

45

EN DE FR ES IT JP

①		電源のオン/オフ
②	M	内蔵音楽とBluetoothモードの切替ボタン
③		照明モードの切替ボタン
④	R	赤い光のオン/オフ
⑤	G	緑色の光のオン/オフ
⑥		音量+/-
⑦		前/次の曲
⑧		音楽の再生/一時停止
⑨	B	青い光のオン/オフ
⑩	W	白い光のオン/オフ
⑪	S+	星雲の動的速度が切り替える
⑫		光の律動モードのオン/オフ
⑬		星雲の輝度調節
⑭	F1	照明モード1のオン/オフ
⑮	F2	照明モード2のオン/オフ
⑯		0.5H/1H/1.5H定時シャットダウン
⑰		定時をキャンセル

46

EN DE FR ES IT JP

4. プラグイン説明

- プラグイン式には充電式電池が内蔵されていません。電源にアダプターを接続した状態でのみ使用できます。高温環境に置かないでください。
- 出力電圧5V/1Aのアダプタをご使用ください。

パラメーター情報

製品名称	水波紋星空投影ライト2.0
製品番号	WH-E14A
商品のサイズ	Φ108mm
製品仕様	リモコン付きのBluetoothプラグイン式
入力パラメーター	5V ⎓ 1A
定格電力	5W MAX

注意事項

- 本製品を無断で分解・組立てしないでください。
- 高温多湿と直射日光の場合を避けて保存して下さい。

47

EN DE FR ES IT JP

- このランプの光源は交換できません。光源の有効期限が切れたら、ランプ全体を交換してください。
- 本製品を長期間使用しない場合は、電源を切ってください。
- 製品を普通にお使う時、6°を超える傾斜面に置かないでください。
- コンプライアンス認定済みのアダプターをご使ってください。
- 14歳未満の子供は、大人の監督下でご使う必要があります。

48