



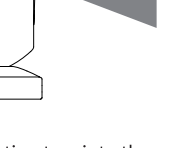


1. Product Introduction


1. Packing List

2.Projection wheel replacement steps

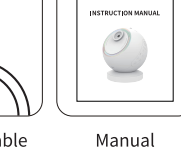

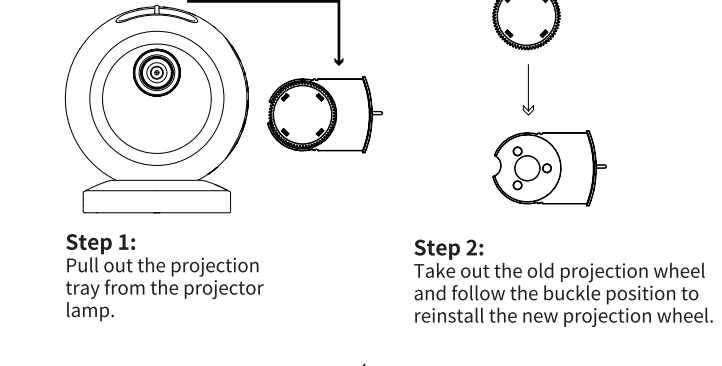

2. Adjustment of Projection Pattern Clarity and Functional Module Illustration

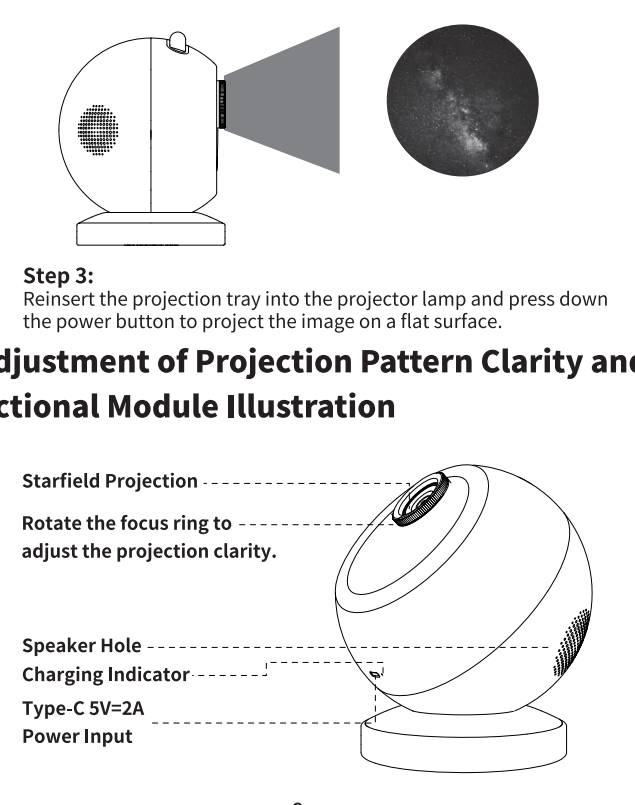

4. Product Buttons Overview

1. ON/OFF Button

2. Projection Brightness Switching Button

3. Rotating Button


4. AUTO Timer Button

5. Built-In Audio Source & Bluetooth Mode Switch Button

6. Previous Song & Volume- Button

7. Next Song & Volume + Button


8. Timer Indicator

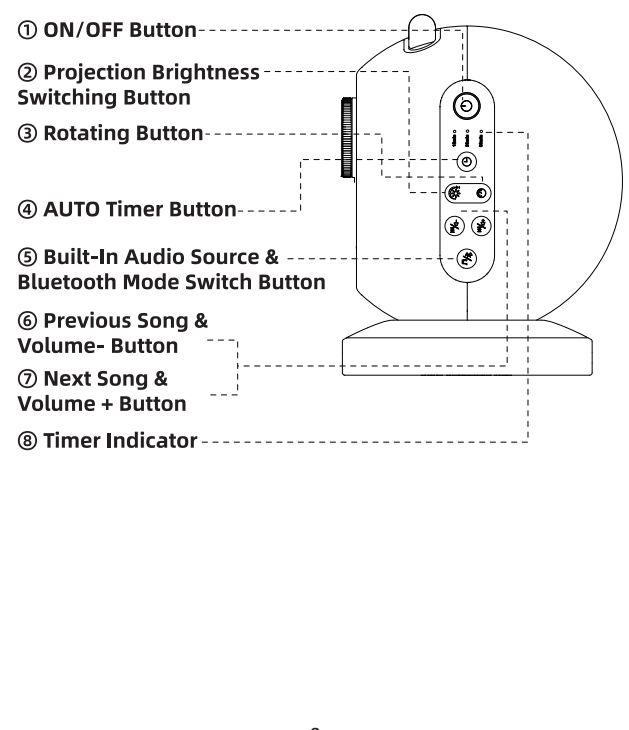

II. Direction For Use

1. Adjustment of Projection Direction

2. Buttons Instruction

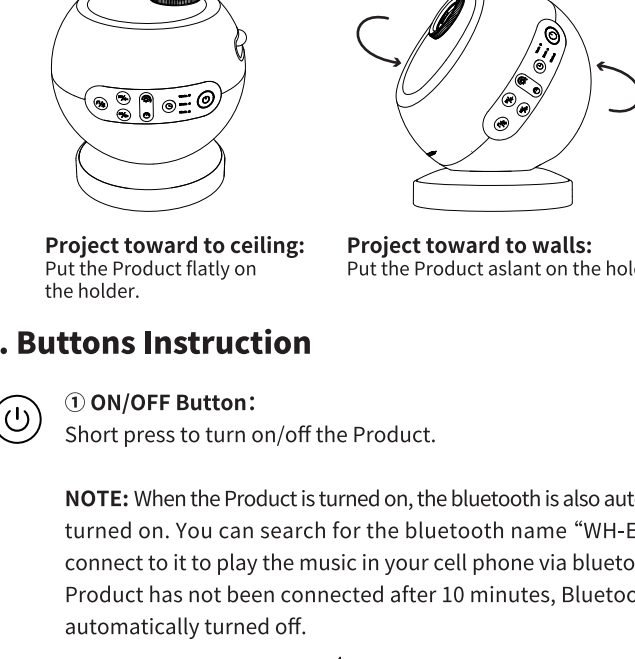

NOTE: The Product will be turned off automatically after a continual work of 4 hours in order to protect the life of lamp beads.

2. Brightness Switching Button:

There are 3 levels of brightness. Short press to switch from high brightness - low - off.

3. Rotation Button:

Short press to start/stop the projection rotation.

4. AUTO Timer Button:

Short press sets a 15-minute, 30-minute, or 60-minute auto-shutoff timer in sequence. Press again to cancel the timer.

NOTE: The corresponding indicator light illuminates when the timer is active and turns off when the timer is cancelled.

5. Built-In Audio Source & Bluetooth Mode Switch Button:

Short press to switch between built-in audio source and Bluetooth mode.

NOTE: When the Bluetooth mode is turned on, the mobile phone searches for the Bluetooth name "WH-E25" to connect to play music.

III. Parameter Information

Product Name	Milky Way Galaxy Projector3.5
Product Specification	Rechargeable Speaker Version
Product Model	WH-E25
Product Size	128mmX130mmX132mm
Input	5V === 2A
Rated Power	4W MAX
Battery Capacity	2400mah

IV. Warning

1. Please DO NOT dismantle, crush, squeeze the product;

2. Please DO NOT use the product in humid and high-temperature environments;

3. The light source of the Product cannot be replaced. When the light source expires, please replace the whole Product.

4. Please cut off the power when the Product is not used for a long time.

that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.

- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.




This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.


This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

1. Produktbeschreibung


1. Packliste

2. Schritte zum Austausch des Projektionsrades

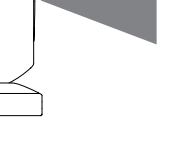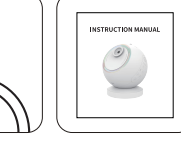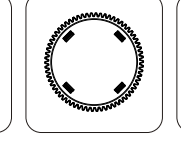

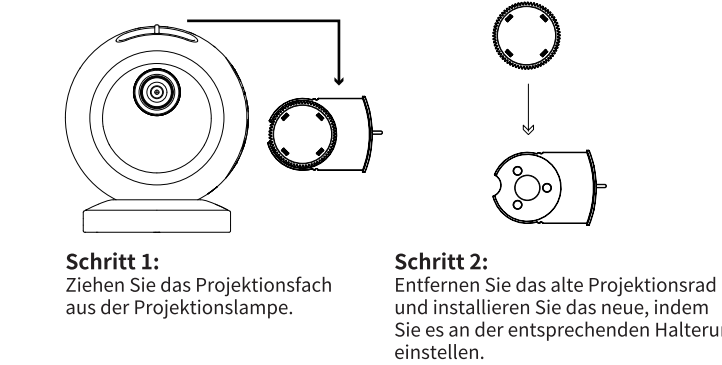

3. Passen Sie die Klarheit des Projektionsmusters an und Schematische Darstellung des Funktionsmoduls

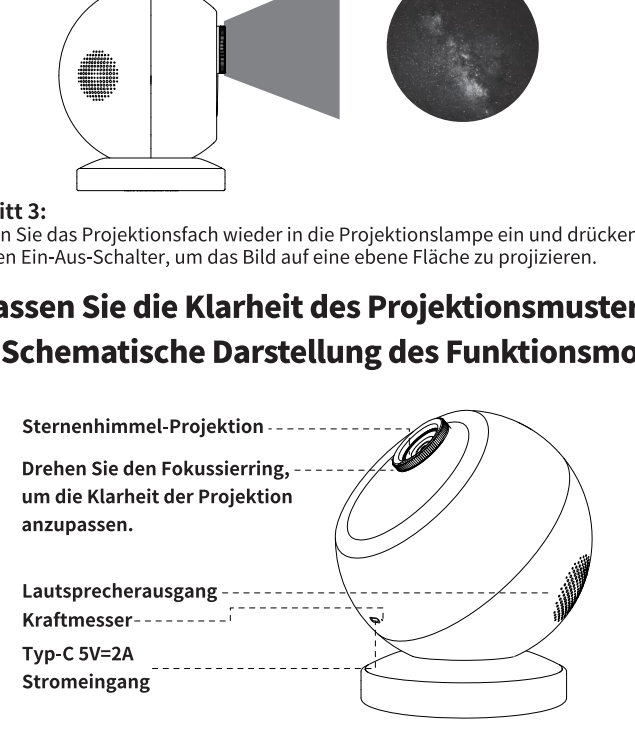

4. Diagramm der Produktfunktionstasten

1. Einschalten / Ausschalten Taste

2. Helligkeitsbeeinflussung Taste

3. Drehschalt-Taste


4. Timer-Taste

5. Eingebaute Audioquelle und Bluetooth-Modus-Schaltfläche

6. Vorheriges Lied & Lautstärke - Taste

7. Nächstes Lied & Lautstärke + Taste

8. Timing-Funktionsanzeige

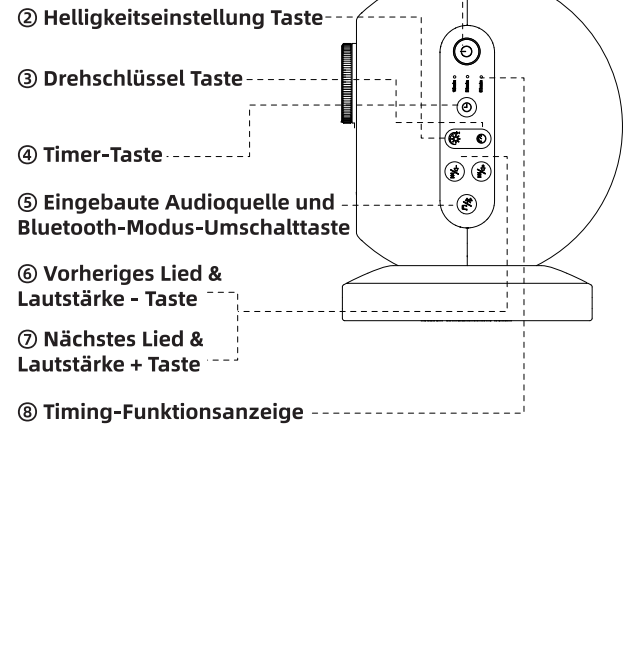

II. Gebrauchsanweisung

1. Einstellung der Projektionsrichtung

2. Bedienungsanleitung für die Produkttaste



WARNUNG: Das Produkt wird nach einer kontinuierlichen Arbeit von 4 Stunden automatisch ausgeschaltet, um die Lebensdauer der Lampenperlen zu verlängern.

2. Helligkeitsbeeinflussung Taste:

Es gibt drei Helligkeitsstufen. Drücken Sie kurz, um zwischen hoher Helligkeit, niedriger Helligkeit und Aus zu wechseln.

3. Drehschalt-Taste:

Drücken Sie kurz die Rotationstaste, um die Rotation des Projektionsmusters ein- oder auszuschalten.

4. Timer-Taste:

Drücken Sie kurz, um den automatischen Abschalttimer für 15 Minuten, 30 Minuten und 60 Minuten hintereinander einzuschalten. Drücken Sie erneut, um die geplante Abschaltung abbrechen;

WARNUNG: Das entsprechende Indikatorlicht leuchtet, wenn der Timer aktiv ist und geht aus, wenn der Timer deaktiviert wird.

5. Eingebaute Audioquelle und Bluetooth-Modus-Schaltfläche:

Kurz drücken, um die integrierte Audioquelle und den Bluetooth-Modus umzuschalten. Wenn der Bluetooth-Modus eingeschaltet ist, sucht das Mobiltelefon nach dem Bluetooth-Namen "WH-E25", um eine Verbindung zum Abspielen von Musik herzustellen.

III. Parameterinformationen

Produktname	Milchstraßen-Galaxis-Projektor 3.5
Produktspezifikationen	Wieder aufladbarer Bluetooth-Modell
Produktmodell	WH-E25
Produktgröße	128mmX130mmX132mm
Eingangsparameter	5V === 2A
Nennleistung	4W MAX
Batteriekapazität	2400mah

IV. Warnung

1. Zerkleinern Sie dieses Produkt nicht selbst;

2. Verwenden Sie es nicht in einer feuchten oder hohen Temperaturumgebung.

Die Lichtquelle dieser Lampe kann nicht ersetzt werden. Wenn die Lichtquelle erlischt, ersetzen Sie bitte die gesamte Lampe.

4. Wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird, unterbrechen Sie bitte den Stromversorgungsanlass, um die Lebensdauer der Lithiumbatterie nach zu langem Leerlauf nicht zu verkürzen.

5. Stellen Sie das Produkt bei normalem Gebrauch nicht auf eine geneigte Fläche von mehr als 6°;

6. Bitte verwenden Sie einen Adapter mit Konformitätsbescheinigung;



7. Kinder unter 14 Jahren müssen unter Aufsicht eines Erwachsenen verwendet werden;


8. Nutzen Sie getrennte Sammelstellen für Elektrogeräte, die keinen unsortierten Hausmüll enthalten. Wenden Sie sich an Ihre lokale Regierung, um Informationen über das Sammelsystem zu erhalten. Werden Elektrogeräte auf Deponien oder Deponien entsorgt, können Schadstoffe im Grundwasser gelangen, in die Nahrungskette gelangen und Sie gesundheitlich beeinträchtigen.

1. Description du Produit


1. Liste de Colisage

2. Étapes de Remplacement de la Roue de Projection

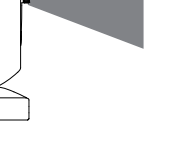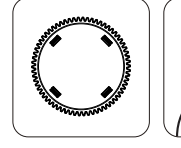

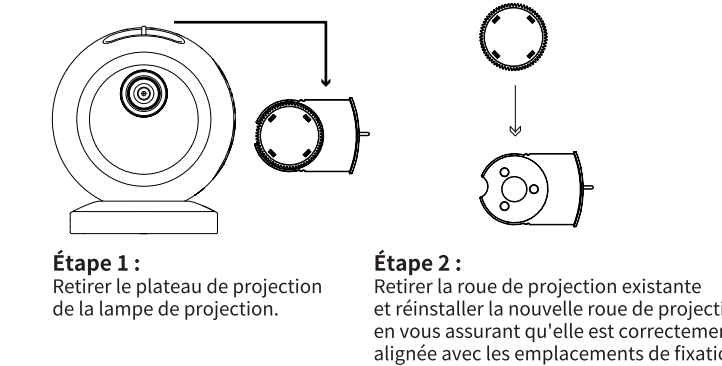

3. Ajustement de la Netteté du Motif de Projection et Schéma du Module Fonctionnel

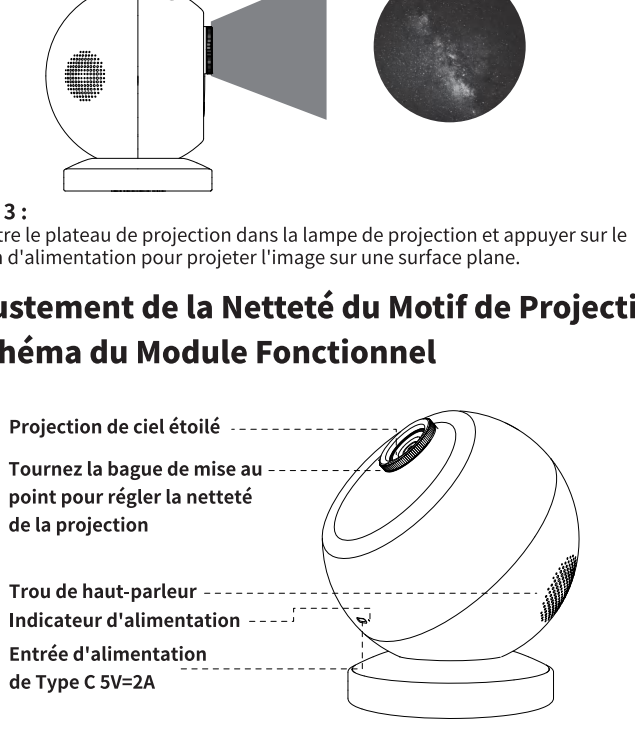

4. Aperçu des Boutons de Produits

1. Bouton Marche / Arrêt

2. Réglage de la luminosité

3. Bouton rotatif


4. Bouton de Minuterie

5. Source audio intégrée et bouton de changement de mode Bluetooth

6. Bouton Chanson précédente & volume -

7. Bouton Chanson suivante & volume +


8. Indicateur de fonction de minuterie

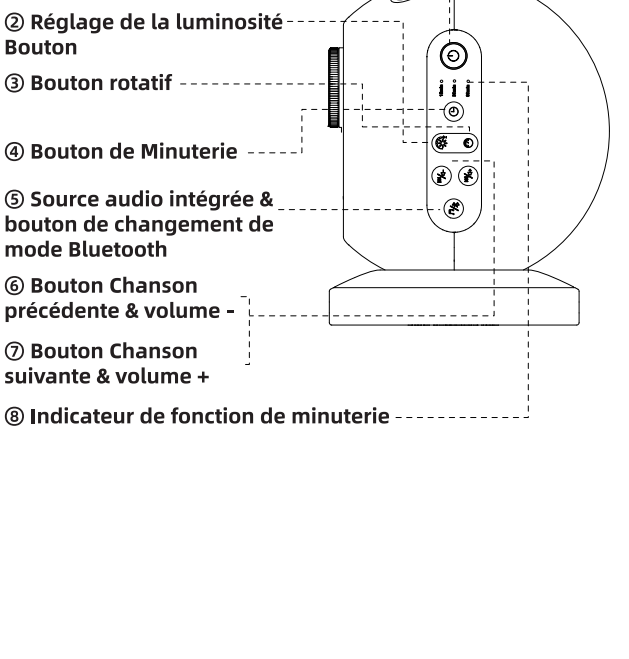

II. Instructions d'utilisation

1. Réglage de la Direction de Projection

2. Instruction des Boutons

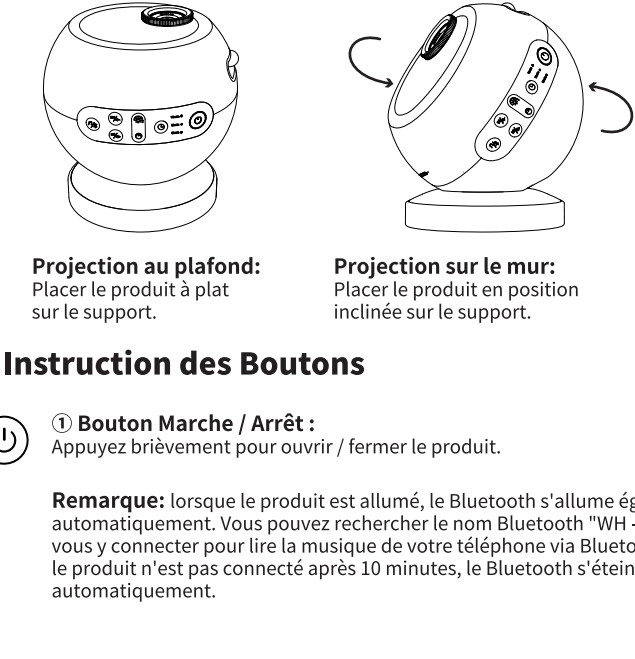

Remarque: Ce produit s' éteindra automatiquement après 4 heures de fonctionnement continu pour prolonger la durée de vie des billes de lampe.

2. Réglage de la luminosité: Bouton:

Il existe trois modes de luminosité. Appuyez brièvement pour basculer entre haute luminosité - faible luminosité - éteint.

3. Bouton rotatif:

Appuyez brièvement pour faire tourner/arrêter la rotation de la projection.

4. Bouton de Minuterie:

Appuyez brièvement pour régler une minuterie d'arrêt automatique de 15 minutes, 30 minutes ou 60 minutes dans l'ordre. Appuyez à nouveau pour annuler la minuterie.

REMARQUE: Le voyant correspondant s'allume lorsque la minuterie est activée et s'éteint lorsque la minuterie est désactivée.

5. Source audio intégrée & bouton de changement de mode Bluetooth:

Appuyez brièvement pour changer la source audio intégrée et le mode Bluetooth.

Lorsque le mode Bluetooth est activé, le téléphone mobile recherche le nom Bluetooth "WH-E25" pour se connecter pour écouter de la musique.

III. Informations Sur Les Paramètres

Nom Du Produit	Projecteur Galaxy 3.5
Spécifications Du Produit	Version Bluetooth Rechargeable
Modèle de produit	WH-E25
Taille Du Produit	128mmX130mmX132mm
Paramètres D'entrée	5V === 2A
Puissance Nominale	4W MAX
Capacité De La Batterie	2400mah

IV. Avertissement

1. Veuillez NE PAS démonter, écraser ou presser le produit;

2. Veuillez NE PAS utiliser le produit dans des environnements humides et à haute température;

3. La source lumineuse du produit ne peut pas être remplacée. Lorsque la source lumineuse expire, veuillez remplacer tout le produit;

4. Veuillez déconnecter l'alimentation lorsque le produit n'est pas utilisé pendant une longue période. Il est recommandé de charger le produit tous les 30 jours pour éviter de réduire la durée de vie de la batterie au lithium;

5. Lorsque le produit est en utilisation normale, ne le placez pas sur une surface inclinée supérieure à 6°;

6. Veuillez utiliser un adaptateur avec une certification de conformité;



7. Les enfants de moins de 14 ans doivent être utilisés sous la surveillance d'un adulte;


8. Utilisez des installations de collecte séparées pour les appareils électriques qui ne jettent pas les déchets municipaux non triés. Contactez votre gouvernement local pour obtenir des informations sur le système de collecte. Si des appareils électriques sont jetés dans des déchets ou des déchets, des substances dangereuses peuvent s'infiltrer dans les eaux souterraines, entrer dans la chaîne alimentaire et nuire à votre santé et votre bien-être.

1. Introducción Del Producto


1. Lista De Empaque

2. Procedimiento de reemplazo de la Rueda de Proyección

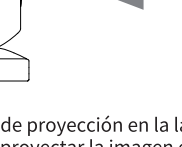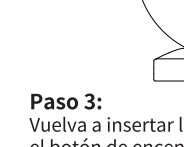

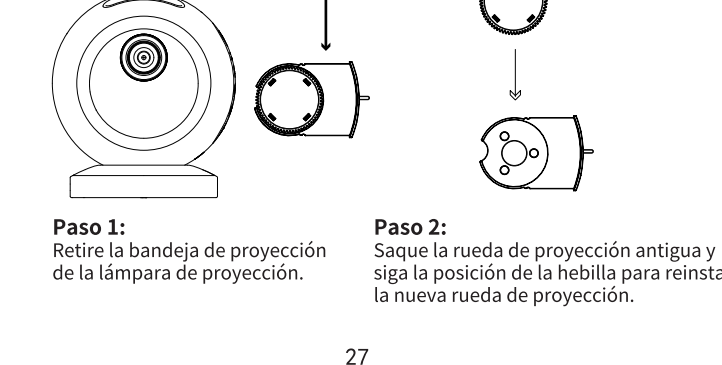

3. Ajuste de claridad del patrón de proyección e ilustración del módulo funcional

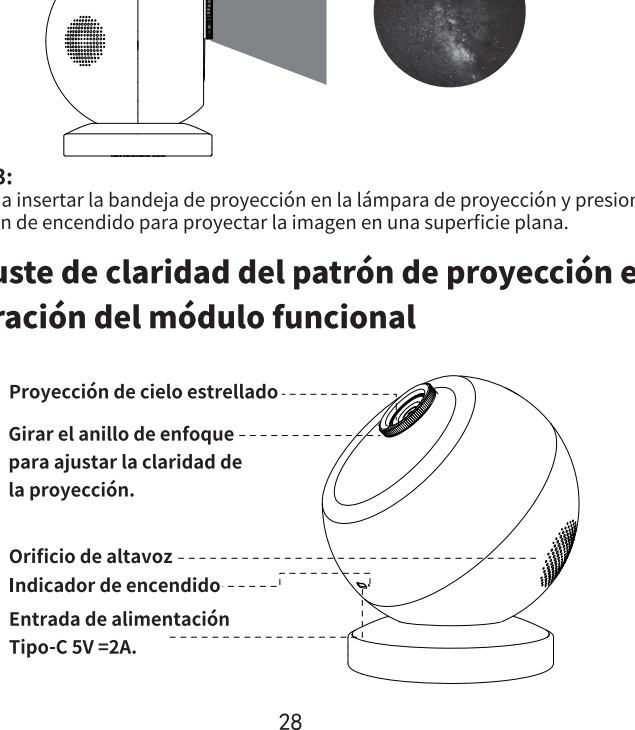

4. Descripción General De Los Botones Del Producto

1. Botón de Encendido / Apagado de la Fuente de Iluminación

2. Botón de Ajuste de Brillo

3. Botón de Rotación


4. Botón del Temporizador AUTOMÁTICO

5. Fuente de audio incorporada & botón de cambio de modo Bluetooth

6. Botón de Canción Anterior & Volumen -

7. Botón de Siguiente Canción & Volumen +


8. Indicador de Temporizador

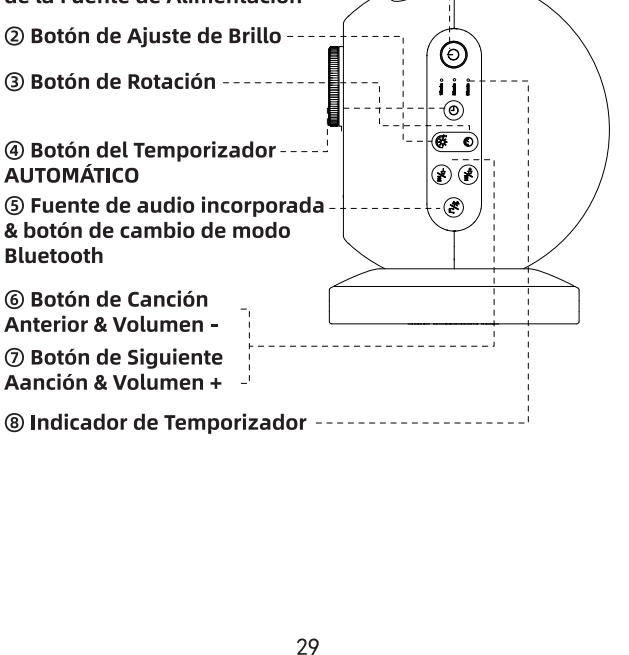

II. Manual De Uso

1. Ajuste De La Dirección De Proyección

2. Instrucción Del Botón

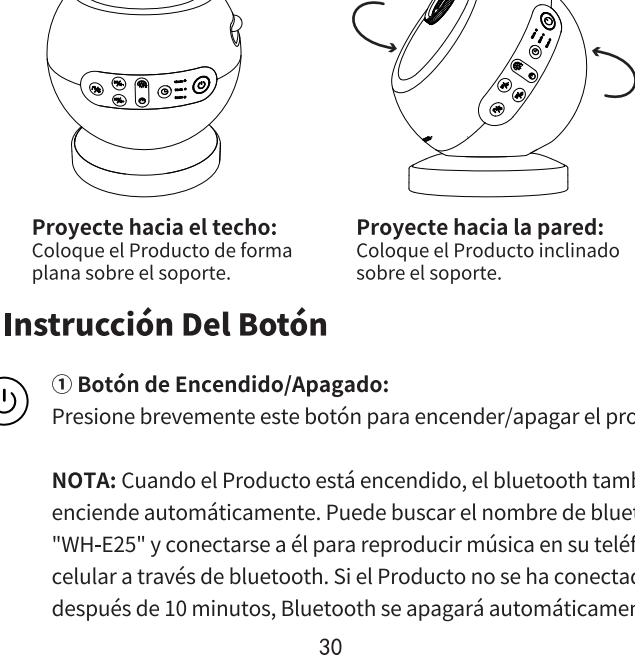

NOTA: El Producto se apagará automáticamente después de un trabajo continuo de 4 horas para prolongar la vida útil de las perlas de la lámpara.

2. Botón de Ajuste de Brillo:

Existen 3 opciones de brillo. Presione brevemente para cambiar la secuencia (brillo alto - brillo bajo - apagado).

3. Botón de Rotación:

Presione brevemente la botón de rotación para encender / apagar la rotación de la dirección de proyección.

4. Botón del Temporizador AUTOMÁTICO:

Presione brevemente para establecer un temporizador de apagado automático de 15 minutos, 30 minutos o 60 minutos en secuencia. Presione nuevamente para cancelar el temporizador.

NOTA: La luz indicadora correspondiente se enciende cuando el temporizador está activo por tiempo cuando el temporizador se cancela.

5. Fuente de audio incorporada & botón de cambio de modo Bluetooth:

Presione brevemente para cambiar la fuente de audio incorporada y el modo Bluetooth.

Cuando el modo Bluetooth está activado, el teléfono móvil busca el nombre de Bluetooth "WH-E25" para conectarse y reproducir música.

III. Información De Parámetros

Nombre Del Producto	Proyector Galaxia Via Láctea 3.5
Especificaciones Del Producto	Versión Bluetooth Recargable
Modelo Del Producto	WH-E25
Tamaño Del Producto	128mmX130mmX132mm
Parámetros De Entrada	5V === 2A
Potencia Nominal	4W MAX
Capacidad De La Batería	2400mah

IV. Advertimiento

1. No desmonte, golpee ni aplaste el producto;

2. No utilice el producto en entornos húmedos y de alta temperatura;





3. La fuente de luz LED no se puede cambiar. La lámpara completa debe reemplazarse cuando finaliza la vida útil de la fuente de luz;


4. Por favor desconecte la fuente de alimentación cuando el Producto no se utilice durante mucho tiempo. Se recomienda cargar el Producto cada 30 días para evitar que se acorte la vida útil de la batería de litio;

1. Introduzione al Prodotto

1. Lista Imballaggio

2. Procedura di sostituzione della Ruota di proiezione

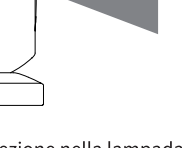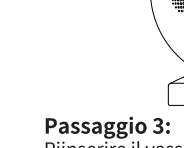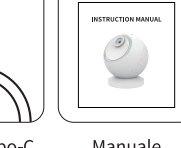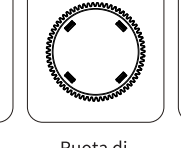

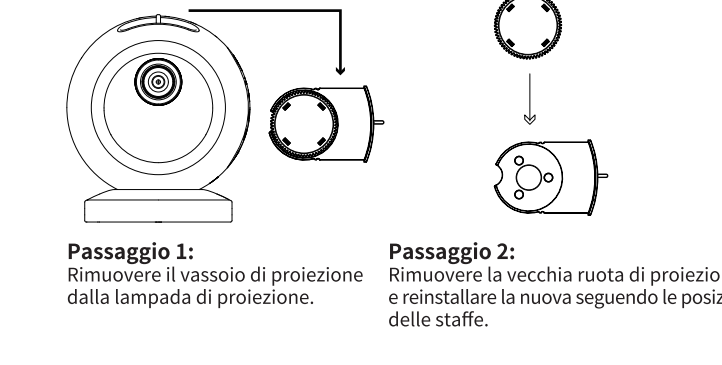

3. Regolazione della nitidezza del pattern di proiezione e schema dei moduli funzionali



4. Panoramica dei Pulsanti del Prodotto

1. Pulsante di Accensione / Spegnimento

2. Pulsante di Regolazione della luminosità

3. Pulsante di Rotante


4. Pulsante di Timer AUTO

5. Pulsante di Sorgente Audio Integrata & Comunicazione Modality Bluetooth

6. Pulsante di Brano precedente & Volume -

7. Pulsante di Brano successivo & Volume +

8. Indicatore della funzione di cronometraggio

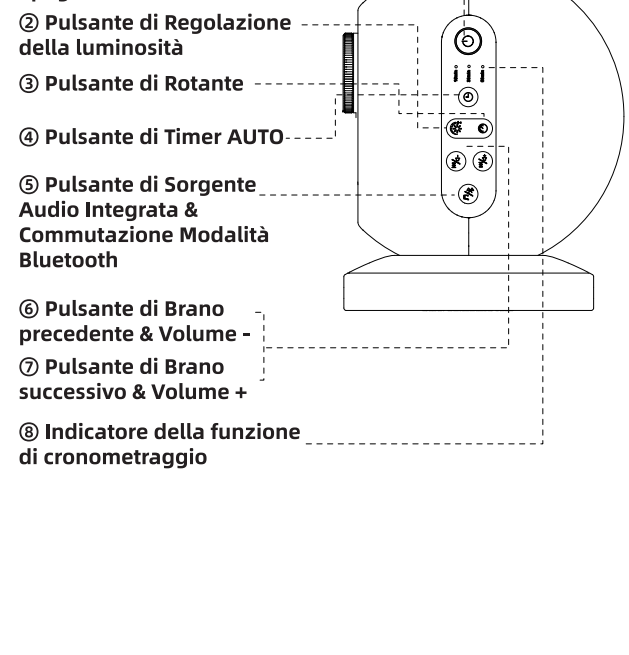

II. Manuale per l'uso

1. Regolare la Direzione della Proiezione

2. Istruzioni per i Pulsanti



NOTA: Il prodotto si spegnerà automaticamente dopo 4 ore di lavoro continuo per prolungare la durata della sfera della lampada.

2. Pulsante di Regolazione della luminosità:

Sono disponibili 3 livelli di regolazione, premere brevemente per passare in sequenza (alta luminosità - bassa luminosità - spento).

3. Pulsante di Rotante:

Premere brevemente per avviare/fermare la rotazione della proiezione.

4. Pulsante di Timer AUTO:

Premere brevemente per impostare un timer di spegnimento automatico di 15 minuti, 30 minuti o 60 minuti in sequenza. Premere nuovamente per annullare il timer.

NOTA: La relativa spia LED si accende quando il timer è attivo e si spegne quando il timer viene annullato.

5. Pulsante di Sorgente Audio Integrata & Comunicazione Modality Bluetooth:

Premere brevemente per cambiare la sorgente audio integrata e la modalità Bluetooth.

Quando la modalità Bluetooth è attivata, il telefono cellulare cerca il nome Bluetooth "WH-E25" per connettersi per riprodurre musica.

III. Informazioni Sui Parametri

Nome del Prodotto	Proiettore Galassia Via Lattea 3.5
Specifiche del Prodotto	Versione Bluetooth Ricaricabile
Modello del Prodotto	WH-E25
Taglia del Prodotto	128mmX130mmX132mm
Parametro di ingresso	5V === 2A
Potenza Nominale	4W MAX
Capacità della Batteria	2400mah

IV. Avvertimento

1. Si prega di NON smontare, schiantare, sovrare il prodotto;

2. Si prega di NON utilizzare il prodotto in ambienti umidi ed alta temperatura;

3. La sorgente luminosa del Prodotto non può essere sostituita. Quando la sorgente luminosa scade, sostituire l'intero prodotto;

4. Si prega di interrompere l'alimentazione quando il prodotto non viene utilizzato per molto tempo. Si consiglia di caricare il Prodotto ogni 30 giorni per evitare di ridurre la durata della batteria al litio.

5. Quando il prodotto è in normale utilizzo, non appoggiarlo su una superficie inclinata maggiore di 6°.

6. Utilizzare un adattatore con certificazione di conformità;


7. I bambini di età inferiore ai 14 anni devono essere utilizzati sotto la supervisione di un adulto;


8. Utilizzare impianti di raccolta differenziata per gli apparecchi elettrici che non smaltiscono rifiuti urbani indifferenziati. Contatta il tuo governo locale per informazioni sul sistema di raccolta. Se gli apparecchi elettrici vengono gettati nelle discariche o nelle discariche, le sostanze pericolose possono infiltrarsi nelle acque sotterranee, entrare nella catena alimentare e danneggiare la salute e l'ambiente.

1. 製品説明


1. パッケージリスト

2. プロジェクション・ホイールの交換手順

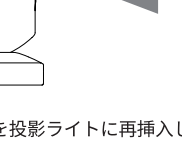

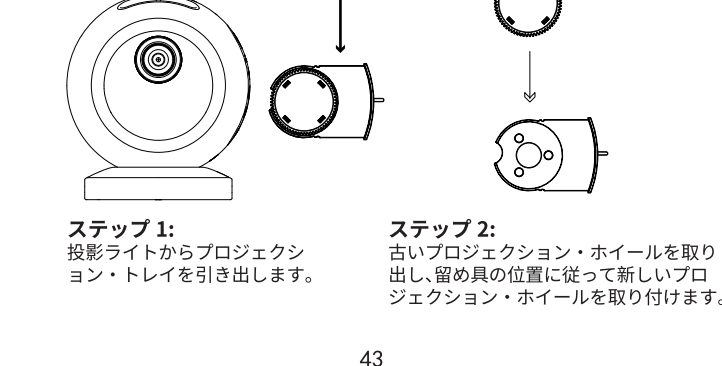

3. プロジェクション・パターンの鮮明さ調整と機能モジュールの説明

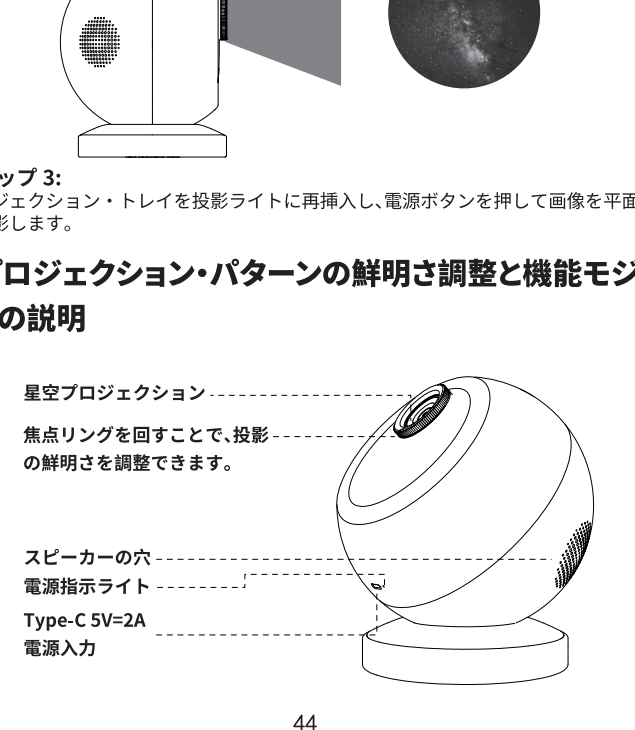

4. 製品機能ボタン概要

1. 電源ON/OFFボタン

2. 輝度調整ボタン

3. 回転ボタン


4. タイマー設定ボタン

5. 内蔵音声とBluetoothモード切替ボタン

6. 前曲と音量-ボタン

7. 次曲と音量+ボタン


8. タイマー機能の表示ライト

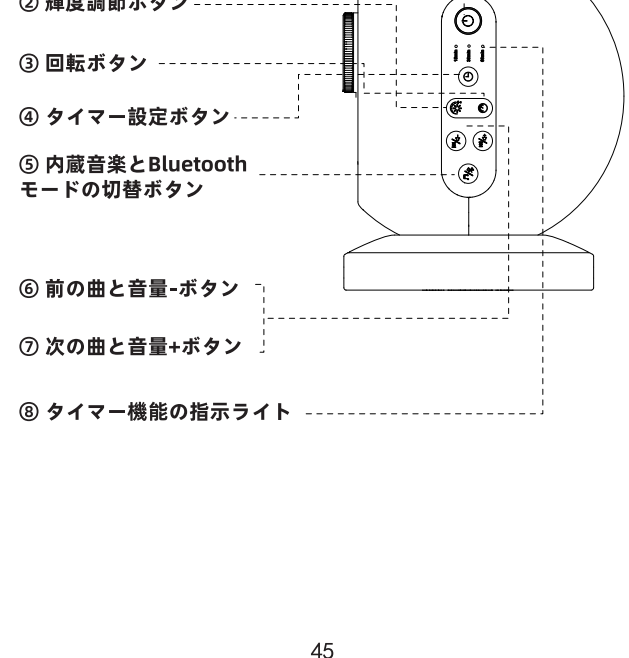

II. 取扱説明

1. 投影方向の調整

2. 製品ボタンの操作説明

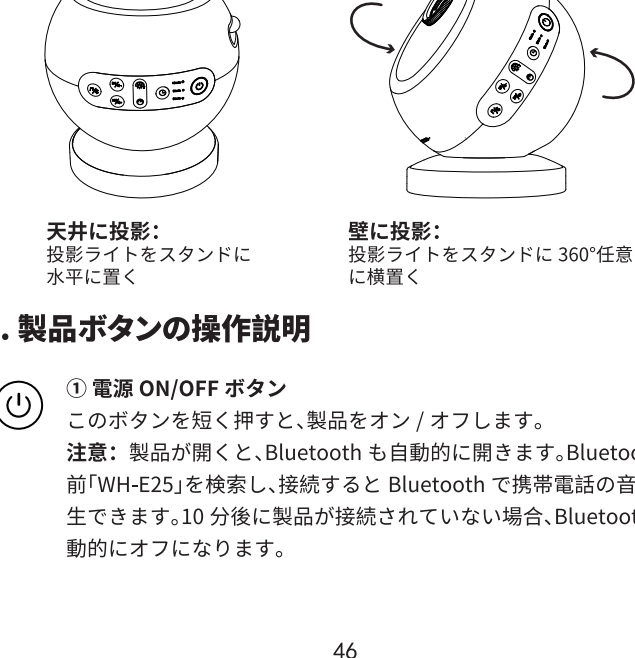

注意：ライトの寿命を延ばすために、本製品を4時間連続使用し、その後10分程度オフにしてください。

2. 輝度調整ボタン:

3段階の明るさがあり、短押しで順番に切り替えます (高輝度 - 低輝度 - 消灯)。

3. 回転ボタン:

回転ボタンを押すと、投影パターンの回転のオン/オフが切り替わります。

4. タイマー設定ボタン:

短押しで15分、30分、または60分の自動シャットダウンタイマーを設定します。再度短押しすると、タイマーをキャンセルします。

注意：タイマー設定中は、30分タイマーが完了するとLEDが点灯し、タイマーが完了すると消灯します。

5. 内蔵音声とBluetoothモード切替ボタン:

このボタンを押すと、製品をオン/オフします。

注意：製品が電源に Bluetooth を自動的に切り替えます。Bluetooth の名前 "WH-E25" を検索し、接続すると Bluetooth で携帯電話の音楽を再生できます。10 分後に製品が接続されていない場合は、Bluetooth は自動的にオフになります。

III. パラメータ情報

製品名称	銀河系プロジェクト3.5
製品仕様	充電式 Bluetoothバージョン
製品モデル	WH-E25
製品のサイズ	128mmX130mmX132mm
入力パラメータ	5V === 2A
定格電力	4W MAX
バッテリー容量	2400mah

IV. ウォーニング

1. 本製品を分解せず、壊さないでください。

2. 高温多湿と直射日光の当たらない場所で保管してください。

3. このランプの光源は交換できません。光源の寿命が切れたら、ランプ全体を交換してください。

4. 本製品は危険物を含む場合があります。電圧を切ってください。長時間使用しないリチウム電池の寿命が短くなるのを防ぐために、30 日ごとに充電する