

REACTOR®


50

Guitar Speaker

User Manual | Manual del usuario

Mode d'emploi | Handbuch

ユーザーマニュアル | 用户手册

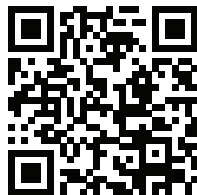

DOWNLOAD THE REACTOR APP to your mobile device to unlock gear customization, AI features & more.

REGISTER YOUR AMP in the app to unlock exclusive rewards, product updates, and more (you'll need an account).

The Reactor app will notify you if your amp needs a firmware update. Update to ensure optimal sound and access to the latest gear & features.

EXPLORE THE LEARN PORTAL at <https://www.positivegrid.com/pages/learn> for tips, tricks, and guides to get the most out of your Reactor.

DESCARGUE LA APLICACIÓN REACTOR su dispositivo móvil para desbloquear la personalización del equipo, las funciones de IA y mucho más.

REGISTRE SU AMPLIFICADOR en la aplicación para desbloquear recompensas exclusivas, actualizaciones de productos y mucho más (necesitará una cuenta).

La aplicación Reactor le notificará si su amplificador necesita una actualización de firmware. Actualícelo para garantizar un sonido óptimo y acceder a los últimos equipos y funciones.

EXPLORE EL PORTAL DE APRENDIZAJE en <https://www.positivegrid.com/pages/learn> para obtener consejos, trucos y guías para sacar el máximo partido a su Reactor.

TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION REACTOR sur votre appareil mobile pour accéder à la personnalisation de votre matériel, aux fonctions IA et bien plus encore.


ENREGISTREZ VOTRE AMPLI dans l'application pour débloquent des récompenses exclusives, recevoir les mises à jour produit et plus encore (un compte est requis).

L'application Reactor vous avertira si votre ampli nécessite une mise à jour du firmware. Effectuez cette mise à jour pour garantir une qualité sonore optimale et profiter des derniers équipements et fonctionnalités.

DÉCOUVREZ LE LEARN PORTAL sur <https://www.positivegrid.com/pages/learn> pour obtenir des astuces, conseils et tutoriels afin de tirer le meilleur parti de votre Reactor.



@POSITIVEGRID POSITIVEGRID.COM

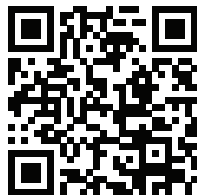

LADEN SIE DIE REACTOR APP auf Ihr Mobilgerät herunter, um individuelle Amp-Anpassungen, KI-Funktionen und vieles mehr freizuschalten.

REGISTRIEREN SIE IHREN VERSTÄRKER in der App, um exklusive Prämien, Produkt-Updates und weitere Vorteile zu erhalten (ein Konto wird benötigt).

Die Reactor App benachrichtigt Sie, wenn für Ihren Verstärker ein Firmware-Update verfügbar ist. Führen Sie das Update durch, um optimalen Klang und Zugriff auf die neuesten Amps und Funktionen zu gewährleisten.

ENTDECKEN SIE DAS LEARN-PORTAL unter <https://www.positivegrid.com/pages/learn> – mit Tipps, Tricks und Anleitungen, um das Beste aus Ihrem Reactor herauszuholen

モバイルデバイスに**Reactorアプリをダウンロードして**、ギアのカスタマイズ、AI機能など、さらに多くの機能を利用しましょう。

アプリで**アンプを登録すると**、限定リワード、製品アップデートなどにアクセスできます (アカウントが必要です)。

Sparkアプリは、アンプのファームウェア更新が必要になった場合に通知します。最適な音質と最新のギア&機能へのアクセスのために、更新を強く推奨します。

<https://www.positivegrid.com/pages/learn> の **LEARN PORTAL** で、Reactor を最大限に活用するためのヒントやトリック、ガイドをご覧ください。

将 **Reactor 应用程序下载** 到您的移动设备上解锁设备定制、AI 功能等众多特性。

在**应用程序里注册您的音箱**来解锁独家奖励、产品更新等众多福利 (您需要有一个账号)。


如果您的音箱需要进行固件升级, Reactor 应用程序将会及时通知您。升级固件可以确保最佳的语音效果以及拥有最新的设备和功能。

浏览门户学习网页 <https://www.positivegrid.com/pages/learn>来获取提示、技巧和指南, 以充分发挥出 Reactor 音箱的作用。



@POSITIVEGRID POSITIVEGRID.COM

FRONT PANEL

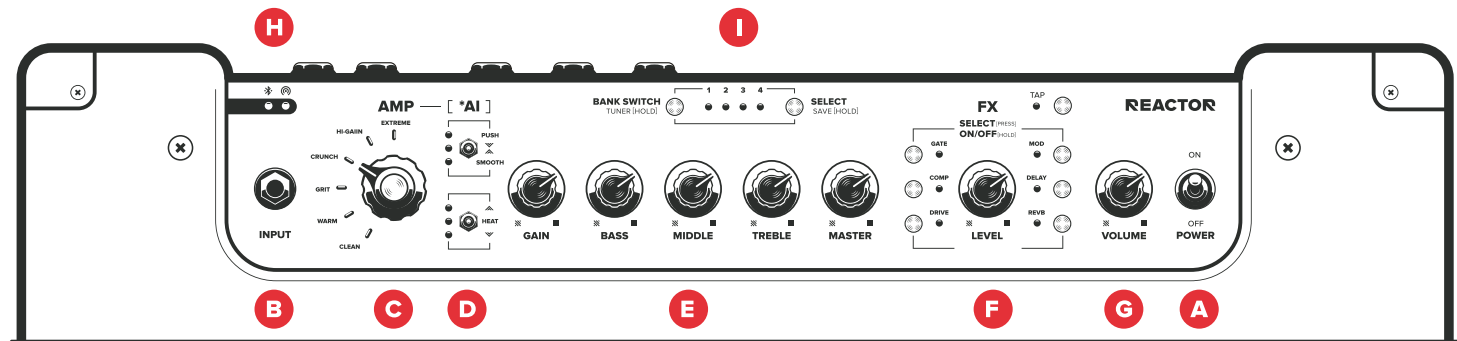

A. POWER SWITCH Flip the switch up to power on, down to power off.

Tip: Turn the Volume knob down first to avoid any pops or unwanted noise.

B. INPUT (1/4") Plug in your guitar here.

C. AMP SELECTOR Turn the knob to choose from six different amp styles: Clean, Warm, Grit, Crunch, Hi-Gain and Extreme. Each amp includes a default mode and AI variation.

D. AI VARIATION SWITCHES PUSH / SMOOTH (3-WAY TOGGLE):

Push (up) tightens your tone—perfect for solos. | **Smooth (down)** softens the attack for a more laid-back tone. | **Center** keeps your amp in its default mode. **HEAT (5-STAGE TOGGLE)**: Adjusts gain without significantly affecting volume. Crank up the heat for more saturation and harmonics or dial it down for a cleaner sound.

E. AMP CONTROL Gain, Bass, Middle, Treble, and Master knobs to adjust your current amp settings.


F. FX CONTROL Tap to choose the effect and hold to turn it on or off. Use the **LEVEL** knob to set the level/mix, and the **TAP** button to sync delay or mod timing.

G. SPEAKER VOLUME CONTROL Sets your overall volume—whether you're using the main speaker or headphones. Plug in headphones, and the amp switches automatically.

H. WIRELESS INDICATORS Shows your Bluetooth and Wi-Fi status: **Solid Blue/Green**: Connected | **Flashing Blue/Green**: Pairing | **Off**: Not connected

I. PRESET SELECTOR Select/Save: Tap to cycle through 4 presets in your current bank. Hold to save changes. | **Bank Switch**: Tap to switch between the banks. Hold to activate the Tuner.

REAR PANEL

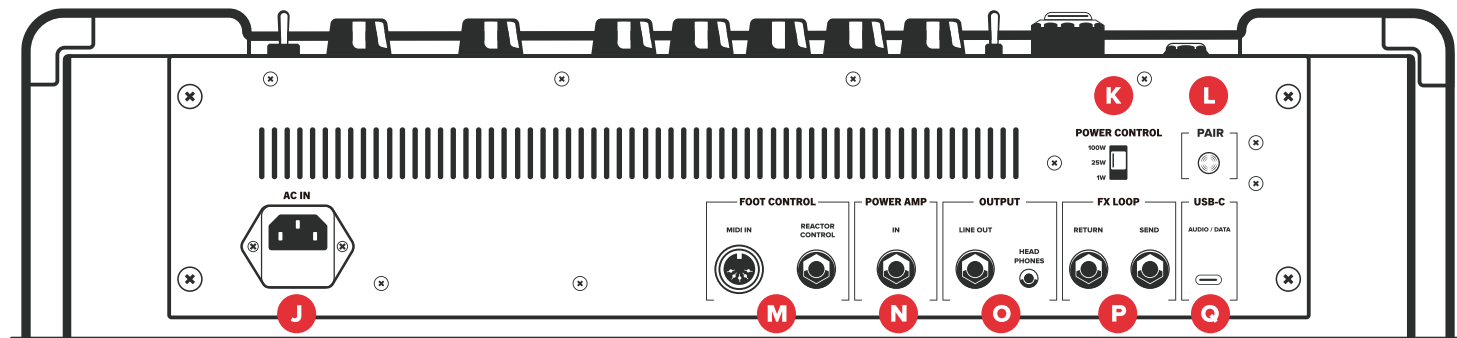

J. AC IN Plug in the included power cable. Supports 100–240V AC input.

K. POWER CONTROL Choose your output power:

100W / 50W (depending on model) – Full power for live performance

25W – Balanced for jam sessions or small venues

1W – Perfect for personal practice

L. BLUETOOTH PAIR BUTTON Tap to pair to a mobile device via Bluetooth.

Hold to pair with the Reactor Control footswitch.

M. FOOT CONTROL

MIDI In: Connect a standard MIDI controller for preset or FX switching.

Reactor Control: Connect the Reactor Control footswitch for low-latency control.


N. POWER AMP IN Plug in an external modeler or preamp to use Reactor as a clean power amp, bypassing all internal effects.

O. OUTPUT Line Out: Send your sound straight to a mixer, interface, or monitor at fixed line level. **Headphones:** 3.5mm stereo out—automatically mutes the main speaker when plugged in.

P. FX LOOP Plug in your own pedals or effects to the Send/Return jacks. You can adjust its position in the signal chain using the Reactor app.

Q. USB-C® PORT Connect to a PC or Mac using a USB-C® cable to use Reactor as a USB audio interface or to perform firmware updates.

PANEL FRONTALZ

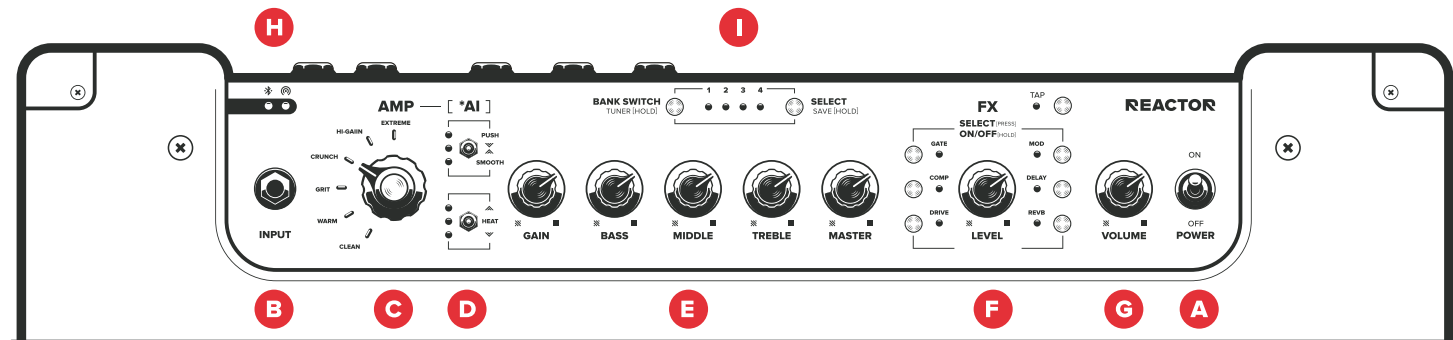

A. INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Gire el interruptor hacia arriba para encender el dispositivo y hacia abajo para apagarlo. *Consejo:* Baje primero el botón de volumen para evitar ruidos no deseados.

B. ENTRADA (1/4") Conecte aquí su guitarra.

C. SELECTOR DE AMPLIFICADOR Gire el botón para elegir entre seis estilos de amplificador diferentes: Clean, Warm, Grit, Crunch, Hi-Gain y Extreme. Cada amplificador incluye un modo predeterminado y una variación AI

D. INTERRUPTORES DE VARIACIÓN AI PUSH / SMOOTH (CONMUTADOR DE 3 POSICIONES): Push (arriba) endurece el tono, perfecto para solos. I Smooth (abajo) suaviza el ataque para obtener un tono más relajado. I El centro mantiene el amplificador en su modo predeterminado. HEAT (CONMUTADOR DE 5 POSICIONES): Ajusta la ganancia sin afectar significativamente al volumen. Suba el calor para obtener más saturación y armónicos o bájelo para obtener un sonido más limpio.

E. CONTROL DEL AMPLIFICADOR Botones Gain, Bass, Middle, Treble y Master para ajustar la configuración actual del amplificador.


F. CONTROL FX Toque para seleccionar el efecto y mantenga pulsado para activarlo o desactivarlo. Utilice el mando LEVEL para ajustar el nivel/mezcla y el botón TAP para sincronizar el retardo o la sincronización de la modulación.

G. CONTROL DE VOLUMEN DEL ALTAVOZ Ajusta el volumen general, tanto si utiliza el altavoz principal como los auriculares. Conecte los auriculares y el amplificador cambiará automáticamente.

H. INDICADORES INALÁMBRICOS Muestran el estado de Bluetooth y Wi-Fi: Azul/verde fijo: conectado I Azul/verde intermitente: emparejamiento I Apagado: No conectado

I. SELECTOR DE PRESINTONÍAS Seleccionar/Guardar: Toque para alternar entre las 4 presintonías de su banco actual. Mantenga pulsado para guardar los cambios. I Cambio de banco: toque para cambiar entre los bancos. Mantenga pulsado para activar el afinador.

PANEL TRASERO

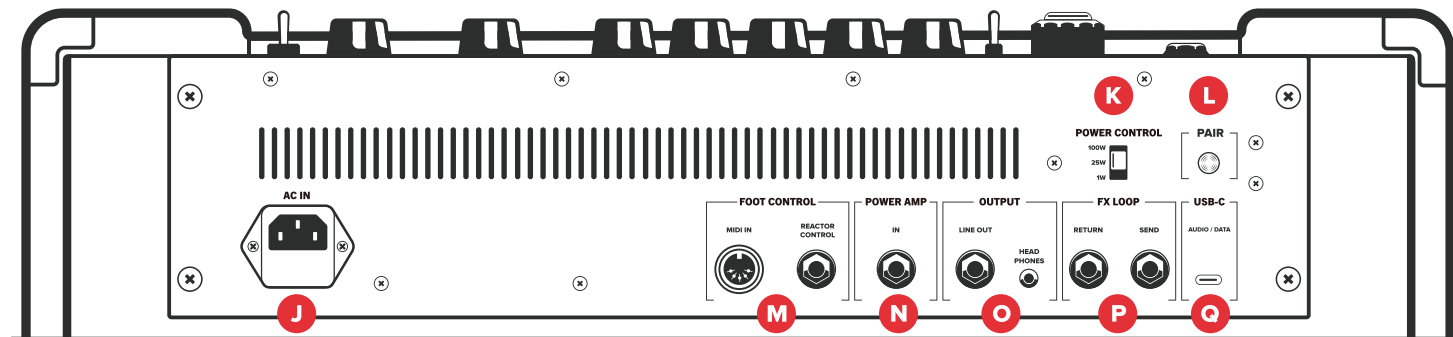

J. ENTRADA DE CA Enchufe el cable de alimentación incluido. Admite una entrada de 100-240 V CA.

K. CONTROL DE POTENCIA Elija la potencia de salida:

100W / 50W (según el modelo): potencia máxima para actuaciones en directo

25W – equilibrada para sesiones improvisadas o locales pequeños

1W – perfecta para practicar en solitario

L. BOTÓN DE EMPAREJAMIENTO BLUETOOTH Pulse para emparejar con un dispositivo móvil a través de Bluetooth. Manténgalo pulsado para emparejar con el pedal Reactor Control.

M. CONTROL DE PIE

Entrada MIDI: conecte un controlador MIDI estándar para cambiar los presets o los efectos. **Reactor Control:** conecte el pedal Reactor Control para un control de baja latencia.


N. ENTRADA DE AMPLIFICADOR DE POTENCIA Conecte un modelador externo o un preamplificador para utilizar Reactor como amplificador de potencia limpio, sin pasar por los efectos internos.

O. SALIDA Salida de línea: envía el sonido directamente a un mezclador, interfaz o monitor a un nivel de línea fijo. **Auriculares:** salida estéreo de 3,5 mm: silencia automáticamente el altavoz principal cuando se conecta.

P. BUCLE DE EFECTOS Conecte sus propios pedales o efectos a las tomas Send/Return. Puede ajustar su posición en la cadena de señal con la aplicación Reactor.

Q. PUERTO USB-C® Conecta a un PC o Mac mediante un cable USB-C® para utilizar Reactor como interfaz de audio USB o para realizar actualizaciones de firmware.

PANNEAU AVANT

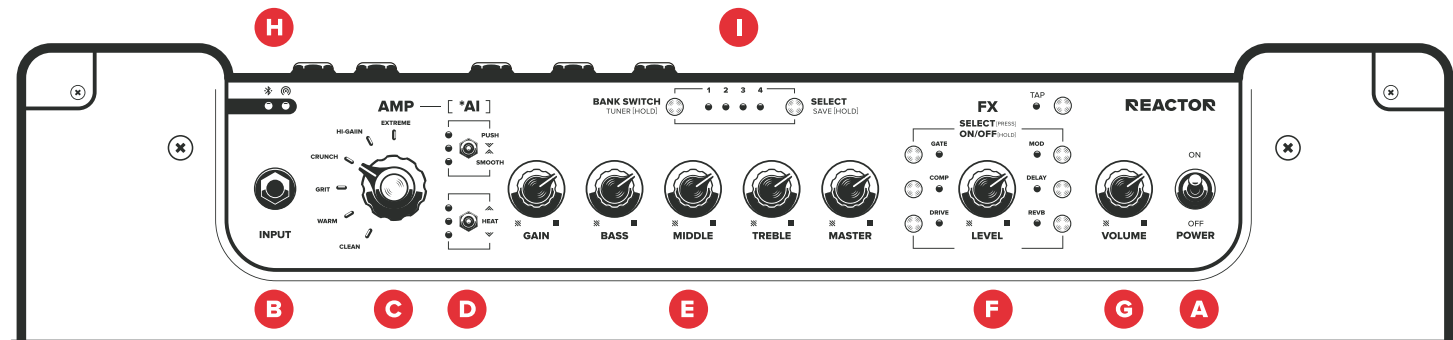

A. INTERRUPTEUR D'ALIMENTATION Basculez vers le haut pour allumer, vers le bas pour éteindre. *Astuce : baissez d'abord le volume pour éviter tout "pop" ou bruit indésirable.*

B. ENTRÉE (1/4") Branchez votre guitare ici.

C. SÉLECTEUR D'AMPLI Tournez la molette pour choisir parmi six styles d'ampli : Clean, Warm, Grit, Crunch, Hi-Gain et Extreme. Chaque ampli propose un mode par défaut et une variation IA.

D. COMMUTATEURS DE VARIATION IA PUSH / SMOOTH (INTERRUPTEUR 3 POSITIONS) : **Push (haut)** resserre votre son – idéal pour les solos. **Smooth (bas)** adoucit l'attaque pour un jeu plus détendu. **Position centrale**: mode par défaut de l'ampli. **HEAT (SÉLECTEUR À 5 NIVEAUX)**: Ajuste le gain sans modifier sensiblement le volume. Montez le Heat pour plus de saturation et d'harmoniques, ou baissez-le pour un son plus clair.

E. COMMANDES D'AMPLI Réglez le Gain, les graves (Bass), médiums (Middle), aigus (Treble) et le Master pour affiner votre son.


F. COMMANDES D'EFFETS (FX) Appuyez pour sélectionner un effet et maintenez pour l'activer/désactiver. Utilisez la molette **LEVEL** pour régler le niveau/mix, et le bouton **TAP** pour synchroniser le délai ou la modulation.

G. COMMANDE DE VOLUME GÉNÉRAL Ajuste le volume global – que vous utilisiez le haut-parleur principal ou un casque. Branchez un casque et l'ampli bascule automatiquement.

H. VOYANTS SANS FIL Indiquent l'état Bluetooth et Wi-Fi: **Bleu/Vert fixe**: connecté | **Bleu/Vert clignotant**: appairage en cours | **Éteint**: non connecté

I. SÉLECTEUR DE PRESETS **Sélection/Sauvegarde**: appuyez pour parcourir 4 presets dans la banque actuelle. **Maintenez** pour sauvegarder les modifications. | **Changement de banque**: appuyez pour passer à une autre banque. **Maintenez** pour activer l'accordeur.

PANNEAU ARRIÈRE

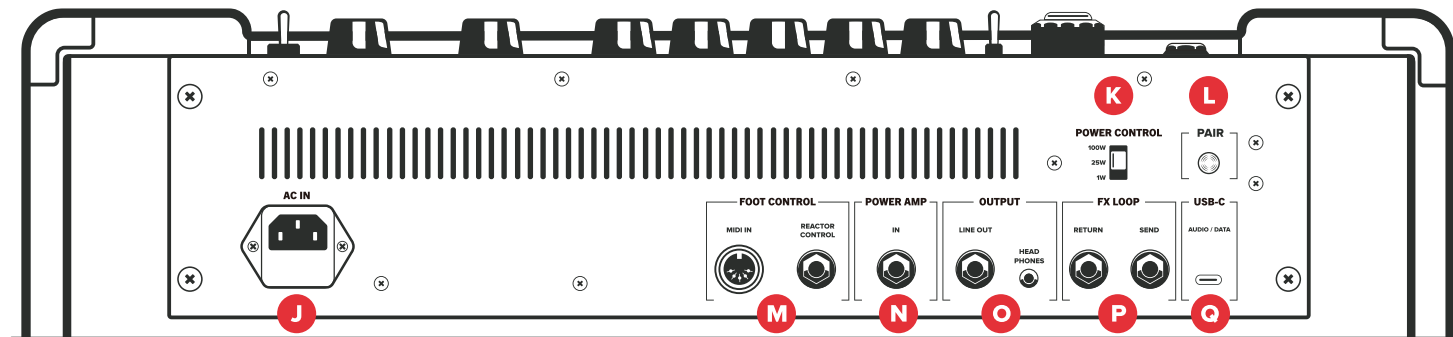

J. ENTRÉE SECTEUR (AC IN) Branchez le câble d'alimentation fourni. Compatible avec une entrée AC 100–240 V.

K. CONTRÔLE DE PUISSANCE Choisissez votre puissance de sortie:

100W / 50W (selon le modèle) – Puissance maximale pour la scène

25W – Équilibre idéal pour les répétitions ou petites salles

1W – Parfait pour la pratique personnelle

L. BOUTON D'APPAIRAGE BLUETOOTH Appuyez pour jumeler avec un appareil mobile via Bluetooth. Maintenez pour jumeler avec le pédalier Reactor Control.

M. COMMANDE AU PIED

MIDI In: connectez un contrôleur MIDI standard pour changer de preset ou d'effet.

Reactor Control: branchez le pédalier Reactor Control pour un contrôle ultra-réactif.


N. ENTRÉE POWER AMP Branchez un modéliseur ou un préampli externe pour utiliser Reactor comme ampli de puissance neutre, en contournant tous les effets internes.

O. SORTIES Line Out: envoyez votre son directement vers une table de mixage, une interface ou un moniteur, avec un niveau de ligne fixe. **Casque:** sortie stéréo 3,5 mm – coupe automatiquement le haut-parleur principal lorsqu'un casque est branché.

P. BOUCLE D'EFFETS (FX LOOP) Branchez vos propres pédales ou effets via les prises Send/Return. Vous pouvez ajuster sa position dans la chaîne du signal depuis l'application Reactor.

Q. PORT USB-C® Connectez-vous à un PC ou Mac via un câble USB-C® pour utiliser Reactor comme interface audio USB ou effectuer les mises à jour du firmware.

FRONTPLATTE

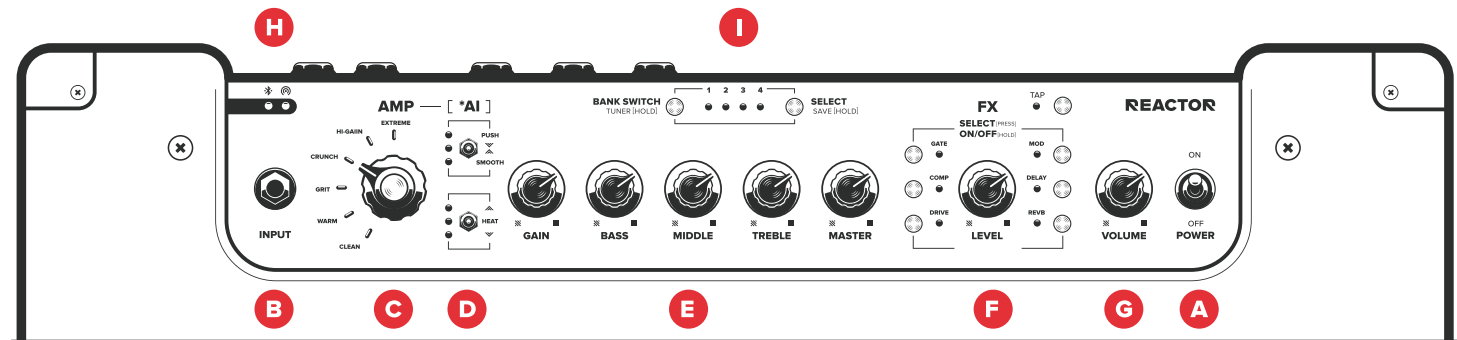

A. NETZSCHALTER Schalten Sie den Schalter nach oben, um das Gerät einzuschalten, und nach unten, um es auszuschalten. *Tipp: Drehen Sie vor dem Einschalten den Lautstärkeregler herunter, um Knackgeräusche oder unerwünschte Nebengeräusche zu vermeiden.*

B. EINGANG (6,35 MM / 1/4") Schließen Sie hier Ihre Gitarre an.

C. AMP-WAHLSCHALTER Drehen Sie den Regler, um zwischen sechs verschiedenen Amp-Styles zu wählen: Clean, Warm, Grit, Crunch, Hi-Gain und Extreme. Jeder Amp verfügt über einen Standardmodus und eine KI-Variante

D. KI-VARIATIONSSCHALTER PUSH / SMOOTH (3-WEGE-SCHALTER): **Push (oben)** strafft Ihren Ton – perfekt für Soli. **Smooth (unten)** reduziert den Attack für einen entspannteren Sound. **Mittelstellung** belässt den Amp im Standardmodus. **HEAT (5-STUFEN-SCHALTER)**: Passt den Gain an, ohne die Lautstärke wesentlich zu verändern. Drehen Sie die Heat-Stufe höher für mehr Sättigung und Obertöne oder reduzieren Sie sie für einen klareren Sound.

E. AMP-REGLER Regler für Gain, Bass, Middle, Treble und Master, um die aktuellen Amp-Einstellungen anzupassen.


F. FX-REGLER Antippen, um den Effekt auszuwählen, und gedrückt halten, um ihn ein- oder auszuschalten. Mit dem **LEVEL**-Regler den Pegel/Mix einstellen und mit der **TAP**-Taste Delay- oder Modulations-Timing synchronisieren.

G. LAUTSTÄRKEREGLER FÜR LAUTSPRECHER Stellt die Gesamtlautstärke ein – egal, ob Sie den Hauptlautsprecher oder Kopfhörer verwenden. Schließen Sie Kopfhörer an, wechselt der Amp automatisch.

H. DRAHTLOS-ANZEIGEN Zeigen den Status von Bluetooth und WLAN an: **Dauerhaft Blau/Grün:** Verbunden | **Blinkend Blau/Grün:** Koppeln | **Aus:** Nicht verbunden

I. PRESET-WAHLSCHALTER **Auswählen/Speichern:** Antippen, um zwischen 4 Presets in der aktuellen Bank zu wechseln. Gedrückt halten, um Änderungen zu speichern. **Bankwechsel:** Antippen, um zwischen den Bänken zu wechseln. Gedrückt halten, um den Tuner zu aktivieren.

RÜCKSEITE

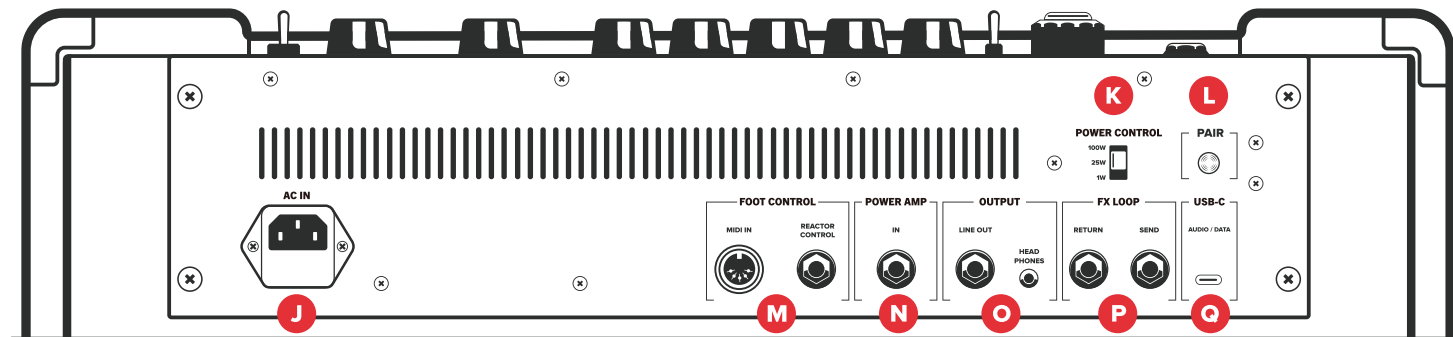

J. AC-EINGANG Schließen Sie das mitgelieferte Netzkabel an. Unterstützt 100–240 V AC-Eingang.

K. LEISTUNGSREGELUNG Wählen Sie Ihre Ausgangsleistung:
100W / 50W (modellabhängig) – Volle Leistung für Live-Auftritte
25W – Ausgewogen für Jam-Sessions oder kleinere Locations
1W – Ideal für persönliches Üben

L. BLUETOOTH-PAIRING-TASTE Antippen, um eine Verbindung mit einem Mobilgerät über Bluetooth herzustellen. Gedrückt halten, um eine Verbindung mit dem Reactor Control-Fußschalter zu koppeln.

M.FUßSTEUERUNG

MIDI In: Schließen Sie einen Standard-MIDI-Controller an, um Presets oder Effekte zu schalten. **Reactor Control:** Schließen Sie den Reactor Control-Fußschalter für latenzarme Steuerung an.


N. POWER AMP IN Schließen Sie einen externen Modeler oder Preamp an, um den Reactor als sauberen Endverstärker zu nutzen und alle internen Effekte zu umgehen.

O. AUSGANG Line Out: Leitet Ihren Sound mit festem Line-Pegel direkt an ein Mischpult, Audio-Interface oder einen Monitor. **Kopfhörer:** 3,5-mm-Stereoausgang – schaltet den Hauptlautsprecher automatisch stumm, sobald ein Stecker eingesteckt wird.

P. FX LOOP Schließen Sie Ihre eigenen Pedale oder Effekte an die Send/Return-Buchsen an. Die Position in der Signalkette können Sie in der Reactor App anpassen.

Q. USB-C®-ANSCHLUSS Verbinden Sie den Reactor über ein USB-C®-Kabel mit einem PC oder Mac, um ihn als USB-Audio-Interface zu nutzen oder Firmware-Updates durchzuführen.

フロントパネル

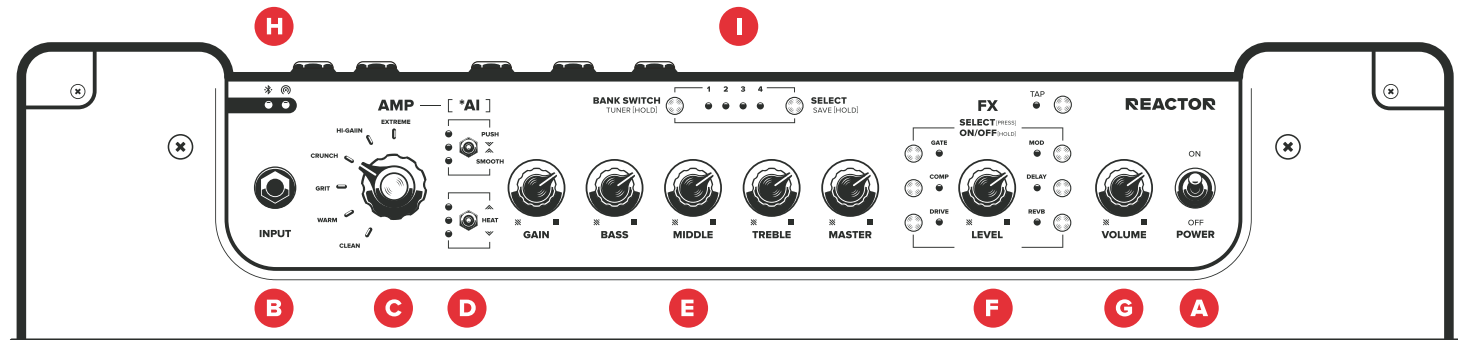

- A. 電源スイッチ** スイッチを上に戻すと電源がオンになります。下に倒すと電源がオフになります。ヒント: ポップ音や不要なノイズを防ぐため、ボリュームノブを下げてから電源を投入してください。
- B. 入力 (1/4 インチ)** こちらにギターを接続します。
- C. アンプセレクター** ノブを回して、6種類のアンプスタイルから選択できます: Clean, Warm, Grit, Crunch, Hi-Gain, Extreme 各アンプには、デフォルトモードと AI バリエーションが収録されています。
- D. AI バリエーションスイッチ** Push/Smooth (3ウェイトグル): Push (上) はトーンをタイトにします→ソロに最適です。Smooth (下) はアタックを柔らかくし、リラックスしたトーンになります。センターではデフォルトモードのアンプになります。Heat (5ステージトグル): 音量にほとんど影響を与えずにゲインを調整します。Heat を上げるとサチュレーションと倍音が増し、下げるとクリーンなサウンドになります。

- E. アンプコントロール** Gain, Bass, Middle, Treble, Master ノブで現在のアンプ設定を調整します。
- F. FXコントロール** タップしてエフェクトを選択、長押しでオン/オフを切り替えます。Level ノブでレベル/ミックスを設定し、TAP ボタンでディレイやモジュレーションのタイミングを同期させます。
- G. スピーカーボリュームコントロール** メインスピーカーまたはヘッドフォンを使用いづれに対しても、全体の音量を設定します。ヘッドホンに接続すると、アンプが自動的に切り替わります。
- H. ワイヤレスインジケータ** BluetoothとWi-Fiのステータスを表示します | 青/緑の点灯: 接続中 | 青/緑の点滅: ペアリング中 | 消灯: 接続なし。
- I. プリセットセレクター** Select/Save: タップすると現在のバンクにある4つのプリセットを順番に切り替えます。長押しすると、変更が保存されます。Bank Switch: タップしてバンクを切り替えます。長押しするとチューナーが有効になります。