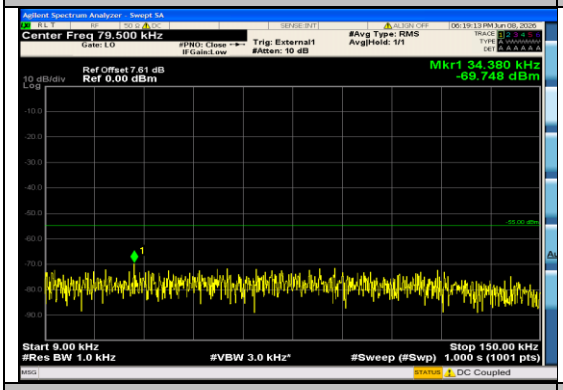
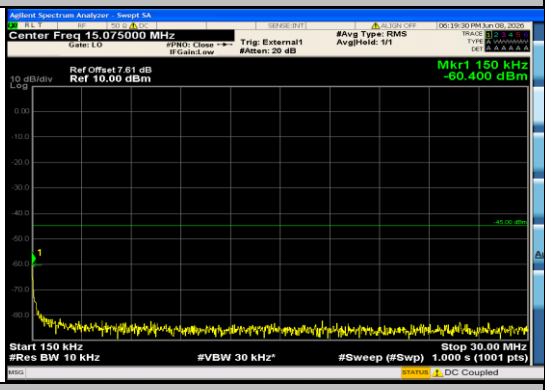
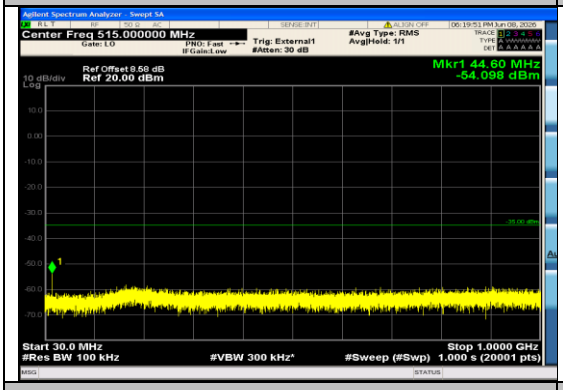
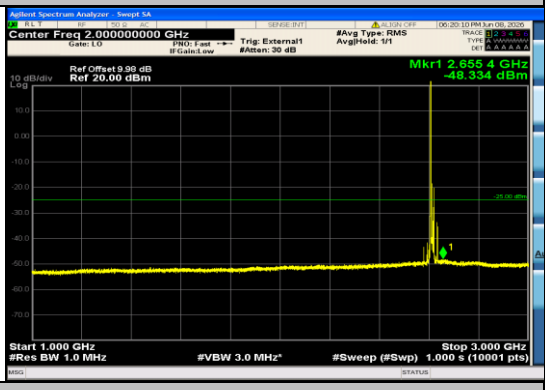
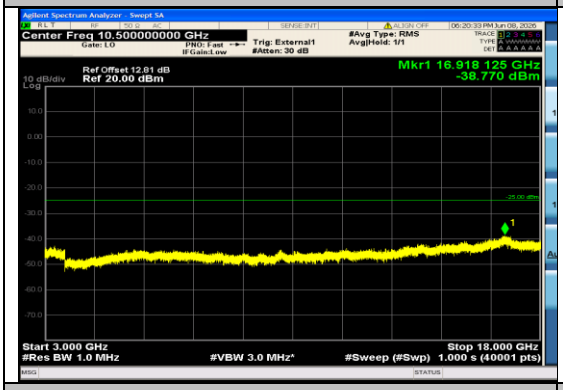
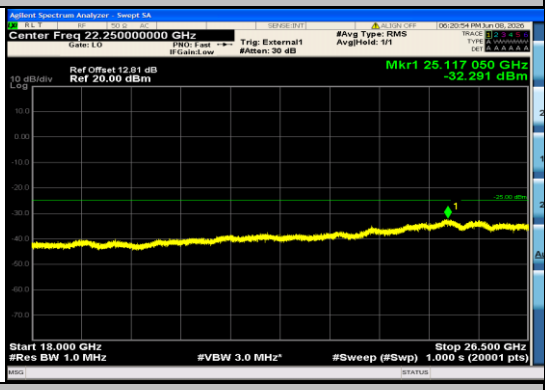
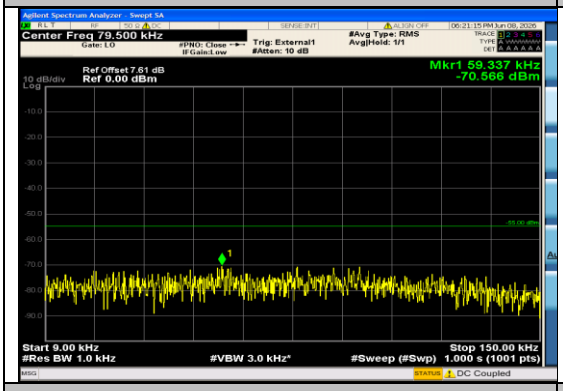
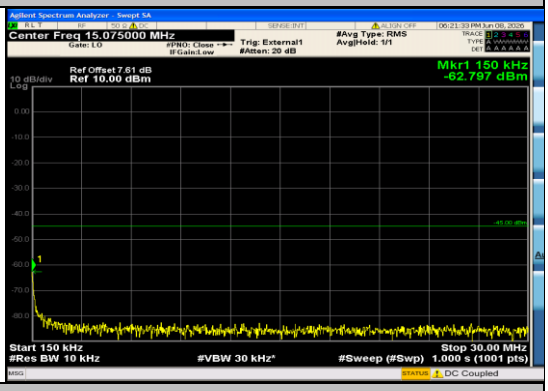
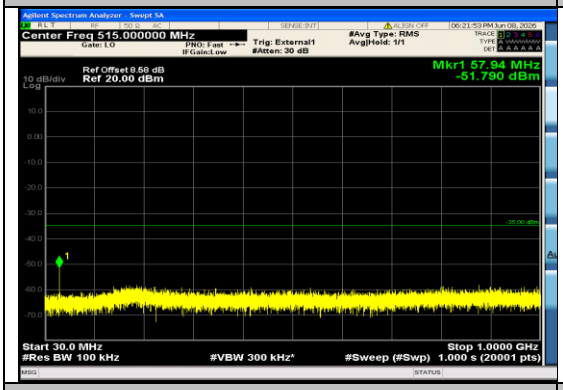
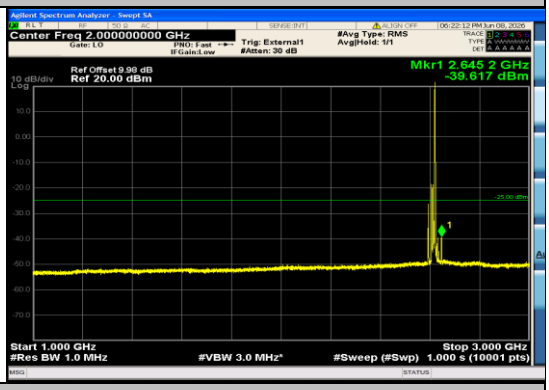
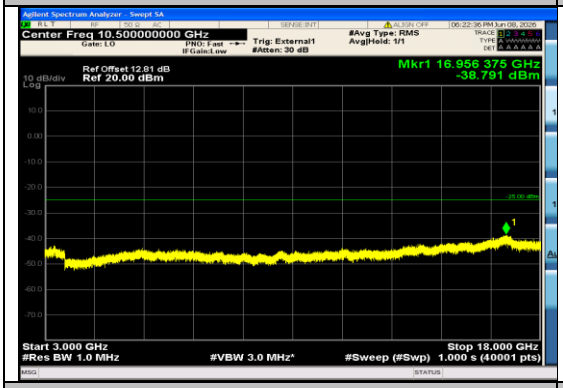
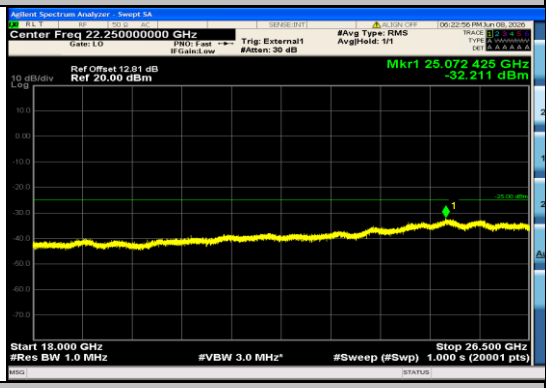
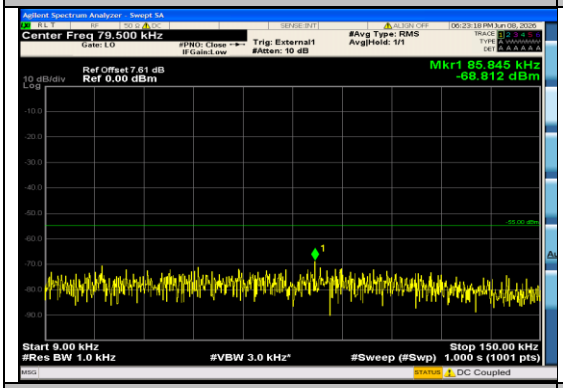
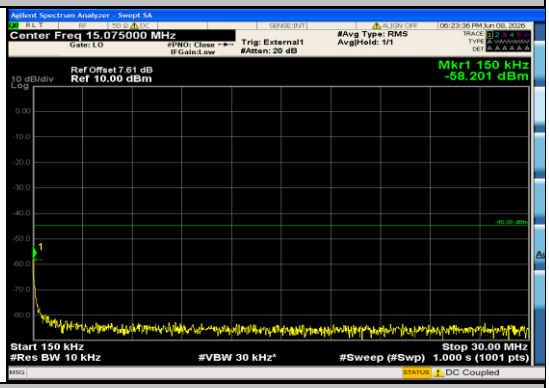
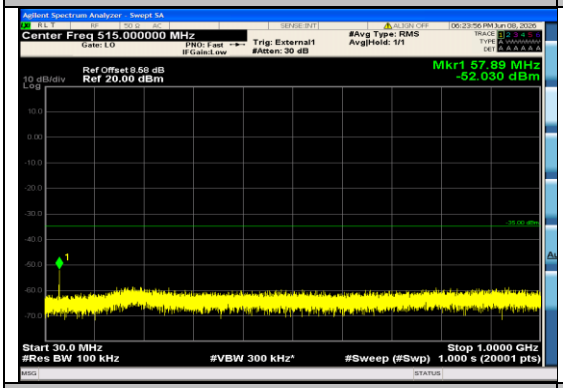
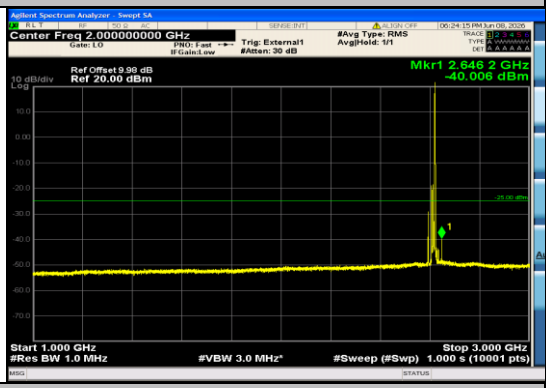
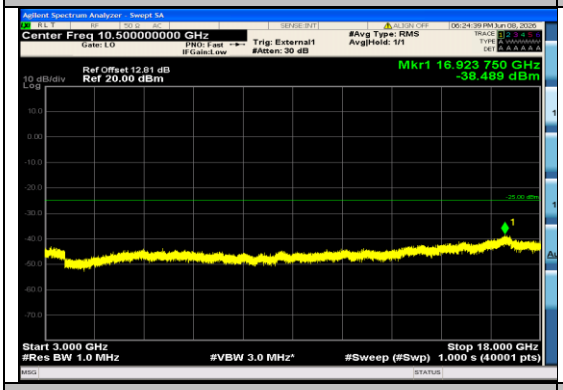
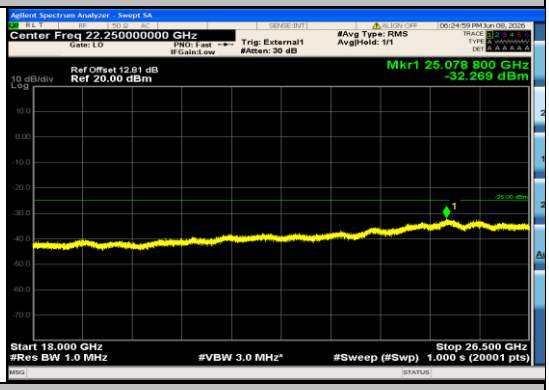
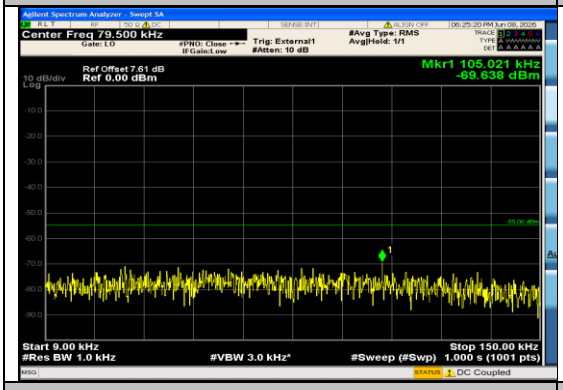
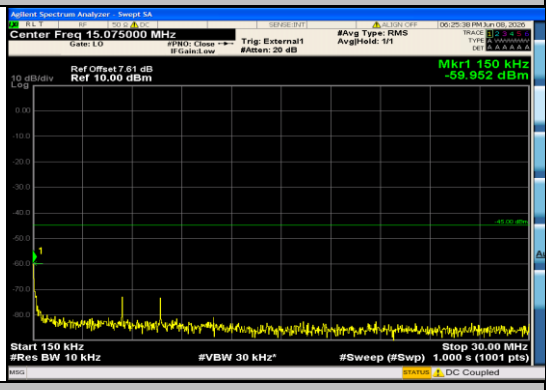
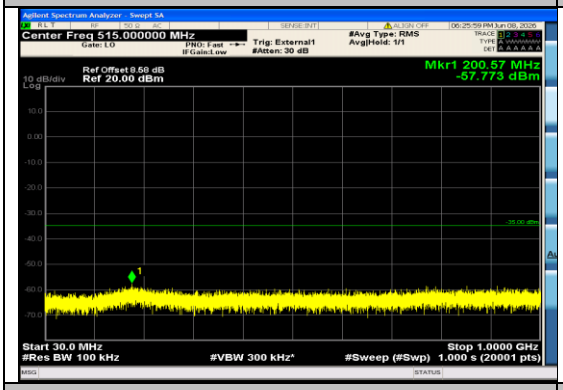
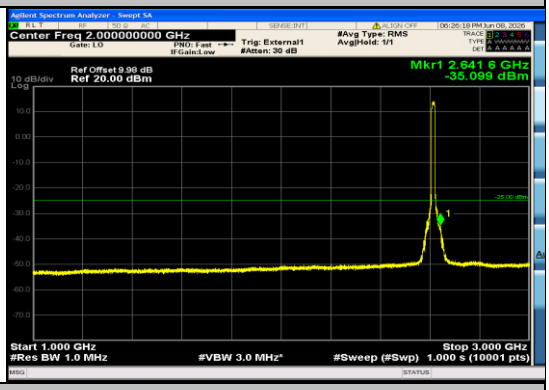
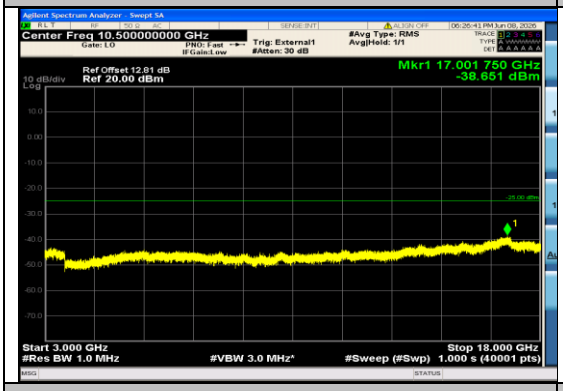
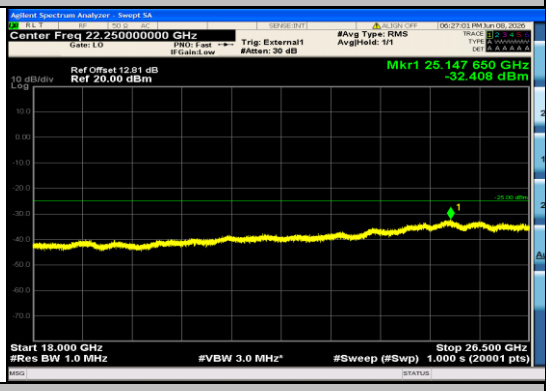
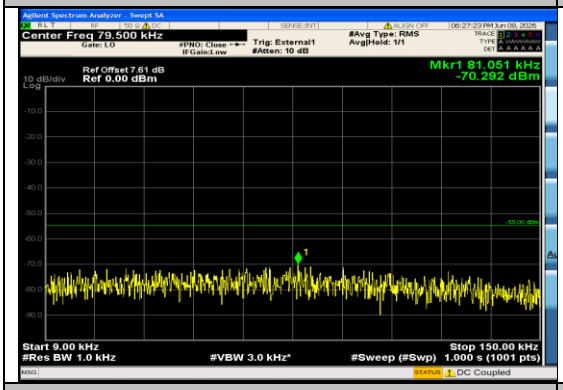
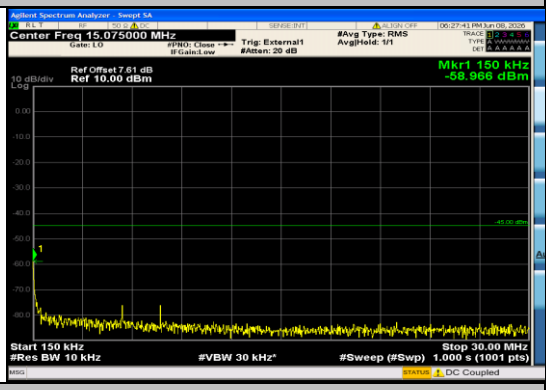
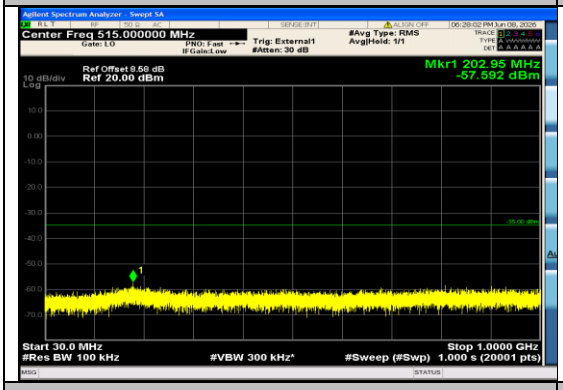
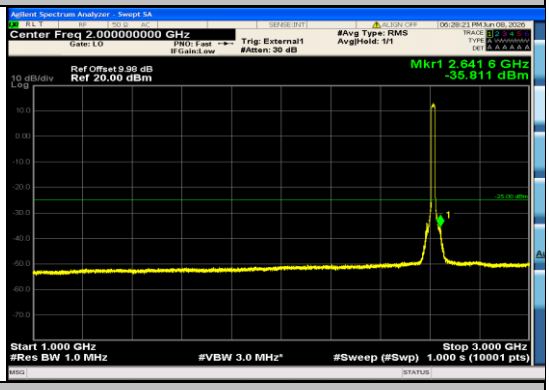
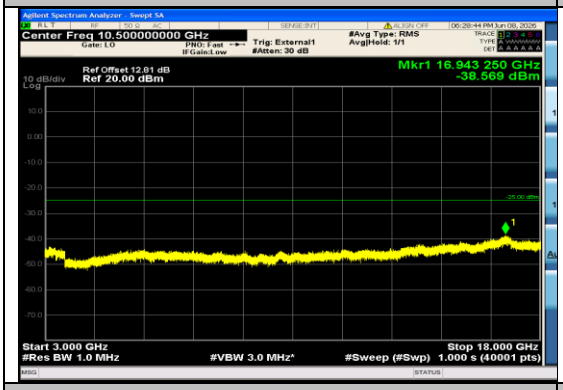
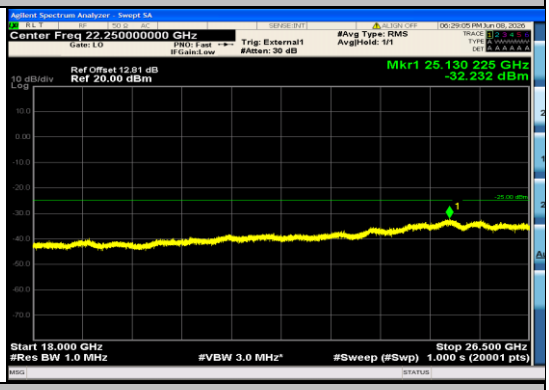
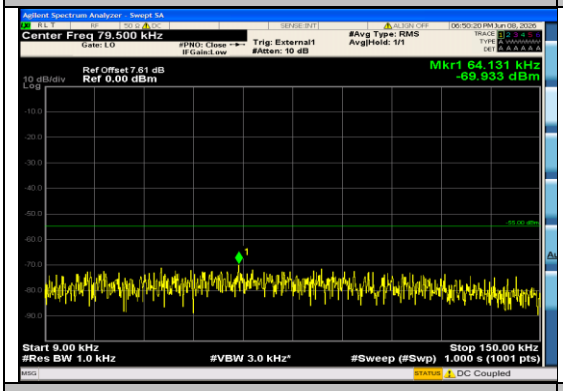
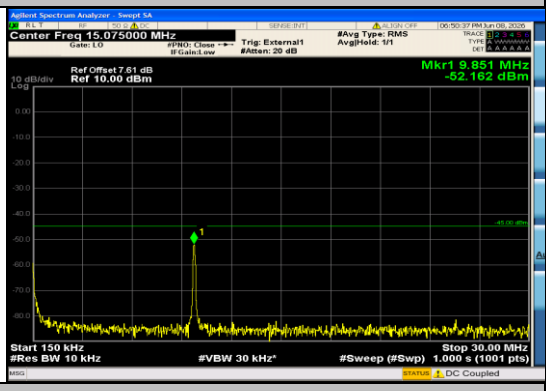
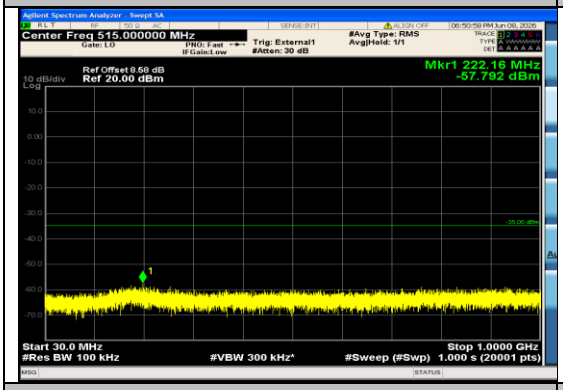
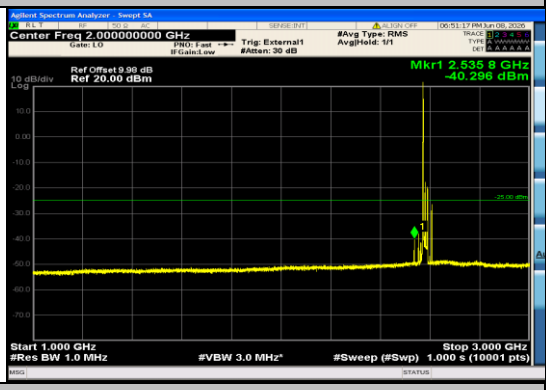
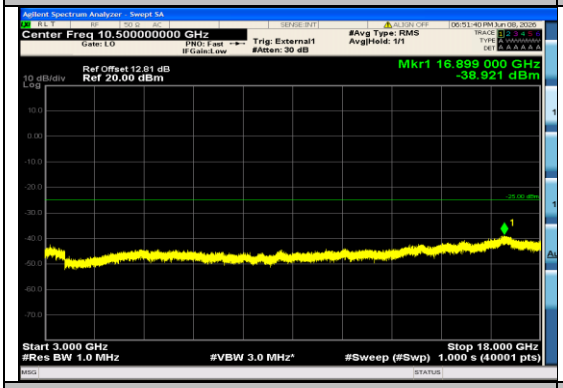
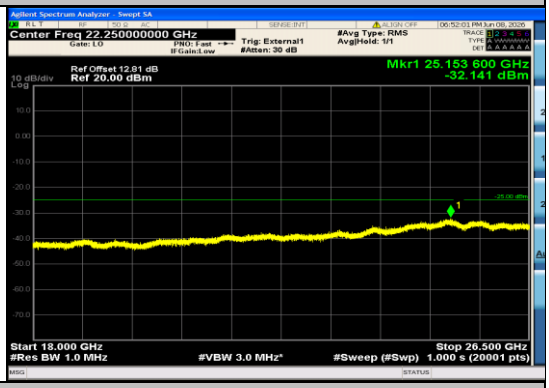
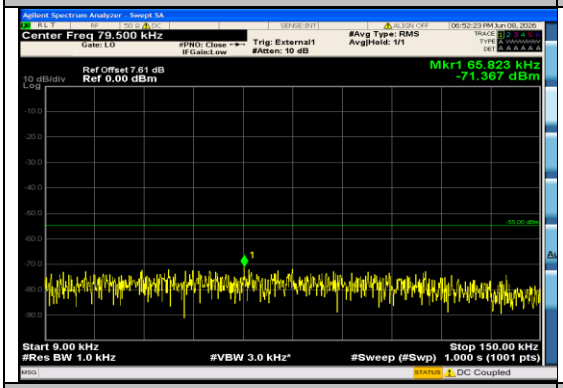
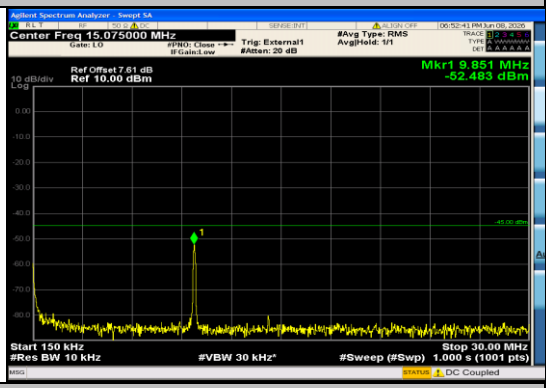
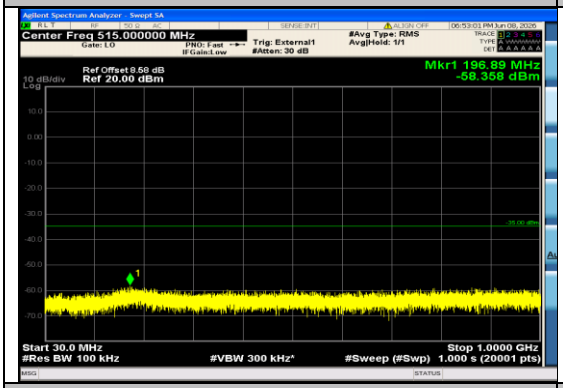
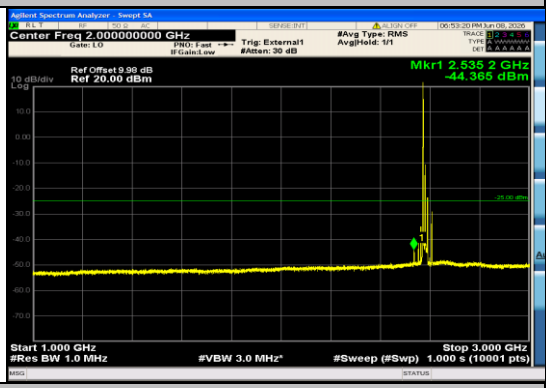
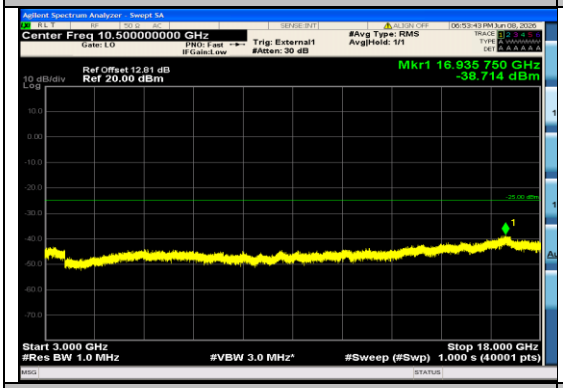
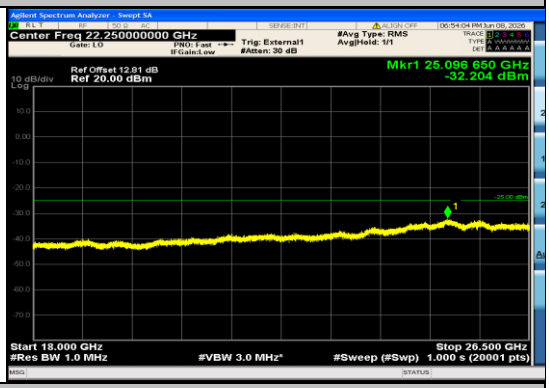
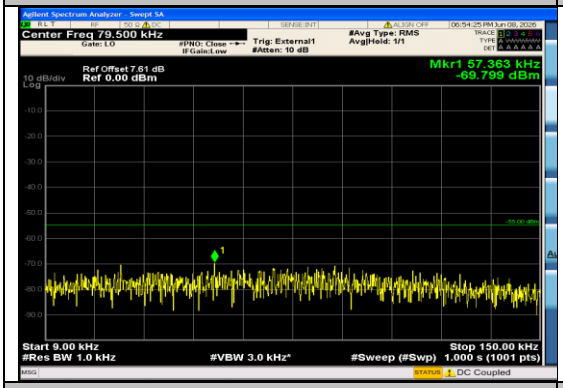
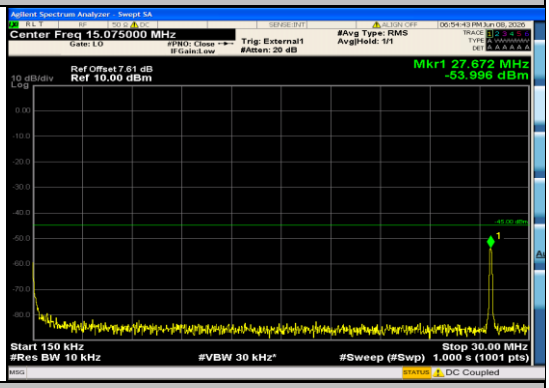
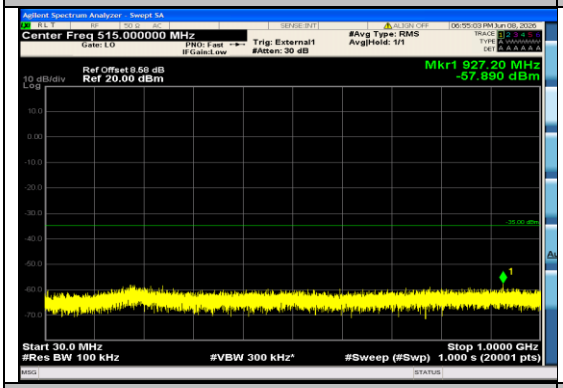
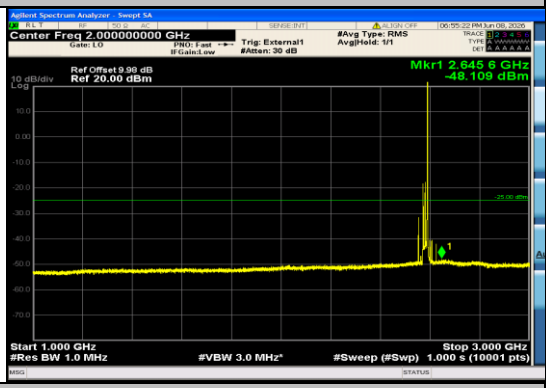
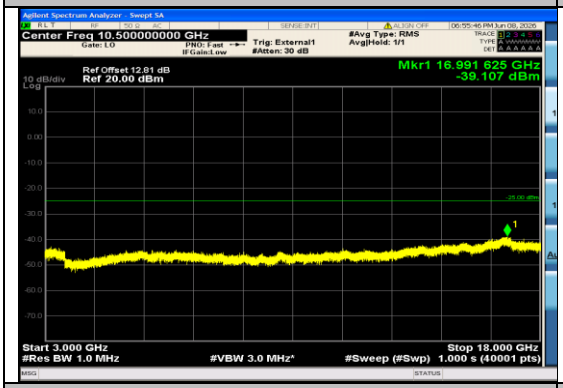
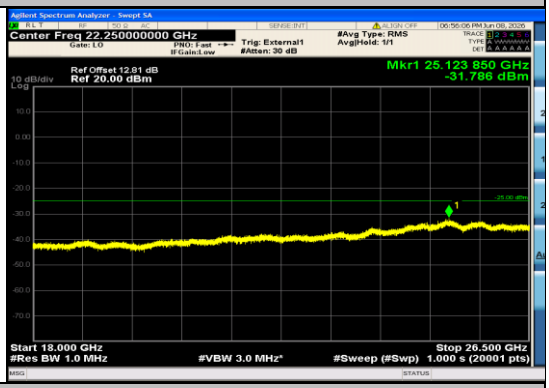
| 3000~18000-PASS | 18000~26500-PASS |
| --- | --- |
|  |  |
| Band38-15MHz-16QAM-38175-1RB#0-0.009~0.15-PASS | Band38-15MHz-16QAM-38175-1RB#0-0.15~30-PASS |
|  |  |
| Band38-15MHz-16QAM-38175-1RB#0-30~1000-PASS | Band38-15MHz-16QAM-38175-1RB#0-1000~3000-PASS |
|  |  |
| Band38-15MHz-16QAM-38175-1RB#0-3000~18000-PASS | Band38-15MHz-16QAM-38175-1RB#0-18000~26500-PASS |
|  |  |
| Band38-15MHz-QPSK-38175-1RB#74- | Band38-15MHz-QPSK-38175-1RB#74-0.15~30- |









| 0.009~0.15-PASS | PASS |
| --- | --- |
|  |  |
| Band38-15MHz-QPSK-38175-1RB#74-30~1000-PASS | Band38-15MHz-QPSK-38175-1RB#74-1000~3000-PASS |
|  |  |
| Band38-15MHz-QPSK-38175-1RB#74-3000~18000-PASS | Band38-15MHz-QPSK-38175-1RB#74-18000~26500-PASS |
|  |  |
| Band38-15MHz-16QAM-38175-1RB#74-0.009~0.15-PASS | Band38-15MHz-16QAM-38175-1RB#74-0.15~30-PASS |
|  |  |
| Band38-15MHz-16QAM-38175-1RB#74- | Band38-15MHz-16QAM-38175-1RB#74- |









| 30~1000-PASS | 1000~3000-PASS |
| --- | --- |
|  |  |
| Band38-15MHz-16QAM-38175-1RB#74-3000~18000-PASS | Band38-15MHz-16QAM-38175-1RB#74-18000~26500-PASS |
|  |  |
| Band38-15MHz-QPSK-38175-75RB#0-0.009~0.15-PASS | Band38-15MHz-QPSK-38175-75RB#0-0.15~30-PASS |
|  |  |
| Band38-15MHz-QPSK-38175-75RB#0-30~1000-PASS | Band38-15MHz-QPSK-38175-75RB#0-1000~3000-PASS |
|  |  |
| Band38-15MHz-QPSK-38175-75RB#0- | Band38-15MHz-QPSK-38175-75RB#0- |









| 3000~18000-PASS | 18000~26500-PASS |
| --- | --- |
|  |  |
| Band38-15MHz-16QAM-38175-75RB#0-0.009~0.15-PASS | Band38-15MHz-16QAM-38175-75RB#0-0.15~30-PASS |
|  |  |
| Band38-15MHz-16QAM-38175-75RB#0-30~1000-PASS | Band38-15MHz-16QAM-38175-75RB#0-1000~3000-PASS |
|  |  |
| Band38-15MHz-16QAM-38175-75RB#0-3000~18000-PASS | Band38-15MHz-16QAM-38175-75RB#0-18000~26500-PASS |
|  |  |
| Band38-20MHz-QPSK-37850-1RB#0- | Band38-20MHz-QPSK-37850-1RB#0-0.15~30- |









| 0.009~0.15-PASS | PASS |
| --- | --- |
|  |  |
| Band38-20MHz-QPSK-37850-1RB#0-30~1000-PASS | Band38-20MHz-QPSK-37850-1RB#0-1000~3000-PASS |
|  |  |
| Band38-20MHz-QPSK-37850-1RB#0-3000~18000-PASS | Band38-20MHz-QPSK-37850-1RB#0-18000~26500-PASS |
|  |  |
| Band38-20MHz-16QAM-37850-1RB#0-0.009~0.15-PASS | Band38-20MHz-16QAM-37850-1RB#0-0.15~30-PASS |
|  |  |
| Band38-20MHz-16QAM-37850-1RB#0-30~1000- | Band38-20MHz-16QAM-37850-1RB#0- |

| | |
|---|---|
| PASS | 1000~3000-PASS |
|  |  |
| Band38-20MHz-16QAM-37850-1RB#0-3000~18000-PASS | Band38-20MHz-16QAM-37850-1RB#0-18000~26500-PASS |
|  |  |
| Band38-20MHz-QPSK-37850-1RB#99-0.009~0.15-PASS | Band38-20MHz-QPSK-37850-1RB#99-0.15~30-PASS |
|  |  |
| Band38-20MHz-QPSK-37850-1RB#99-30~1000-PASS | Band38-20MHz-QPSK-37850-1RB#99-1000~3000-PASS |
|  |  |
| Band38-20MHz-QPSK-37850-1RB#99- | Band38-20MHz-QPSK-37850-1RB#99- |
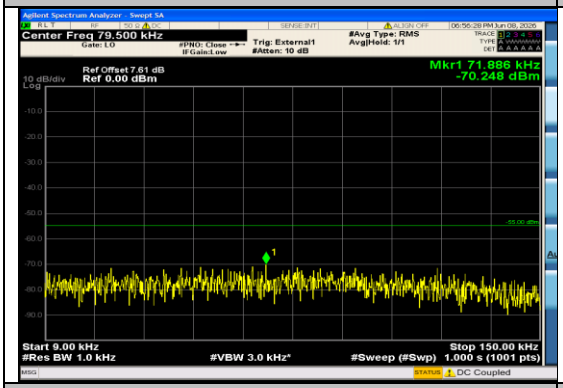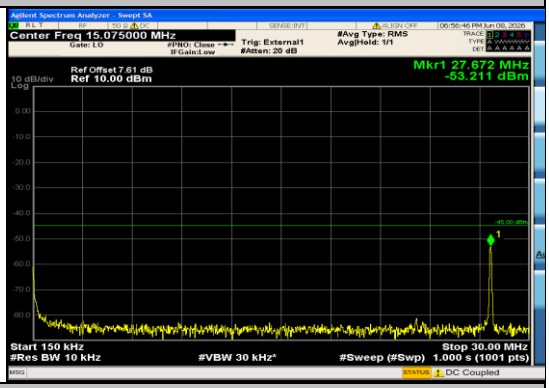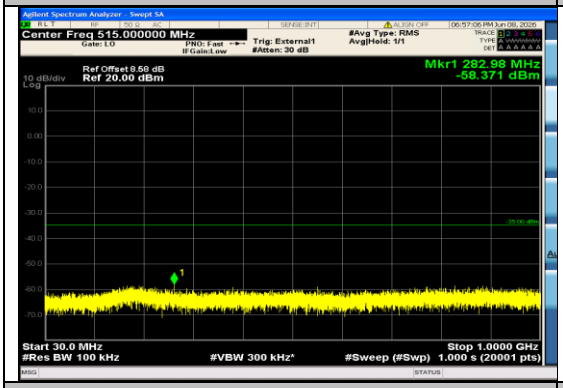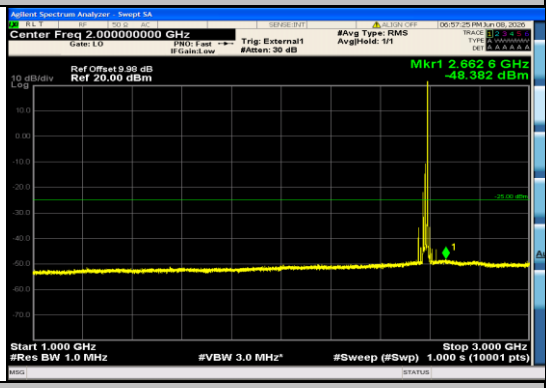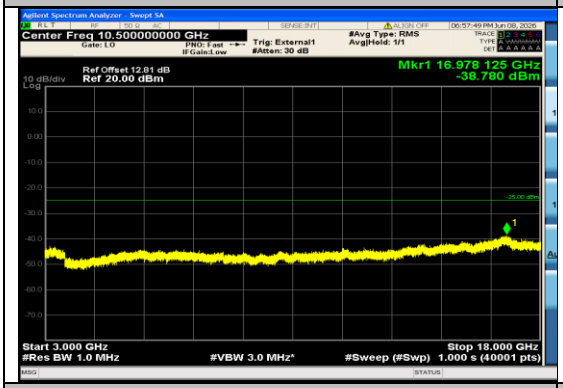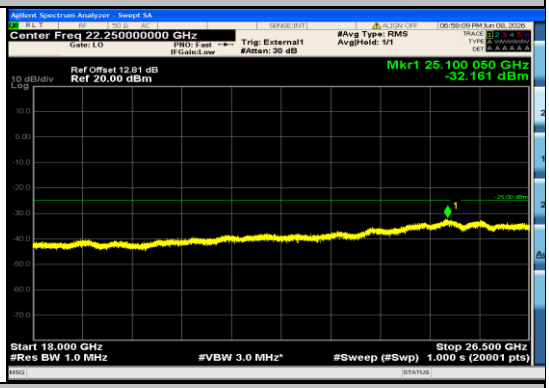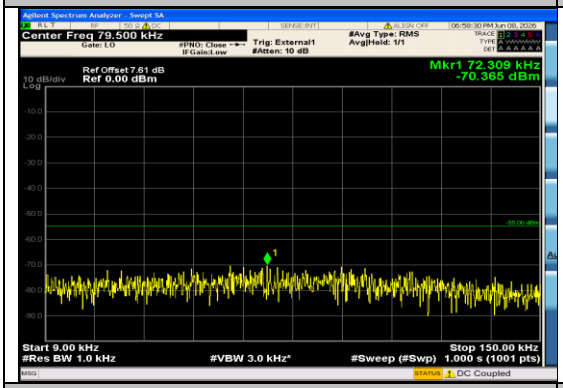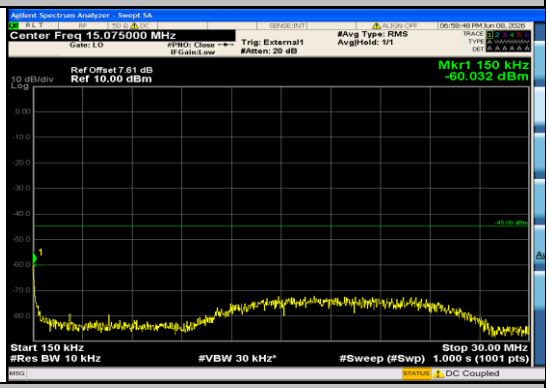
| 3000~18000-PASS | 18000~26500-PASS |
| --- | --- |
|  |  |
| Band38-20MHz-16QAM-37850-1RB#99-0.009~0.15-PASS | Band38-20MHz-16QAM-37850-1RB#99-0.15~30-PASS |
|  |  |
| Band38-20MHz-16QAM-37850-1RB#99-30~1000-PASS | Band38-20MHz-16QAM-37850-1RB#99-1000~3000-PASS |
|  |  |
| Band38-20MHz-16QAM-37850-1RB#99-3000~18000-PASS | Band38-20MHz-16QAM-37850-1RB#99-18000~26500-PASS |
|  |  |
| Band38-20MHz-QPSK-37850-100RB#0- | Band38-20MHz-QPSK-37850-100RB#0- |
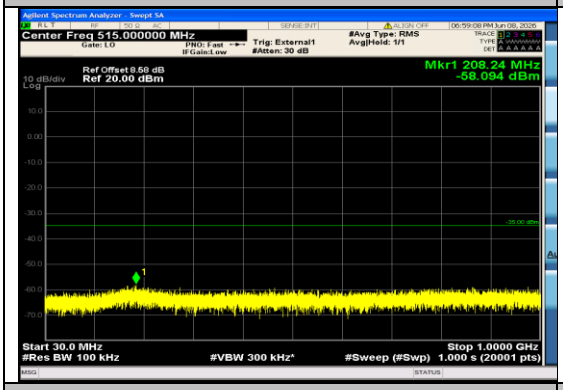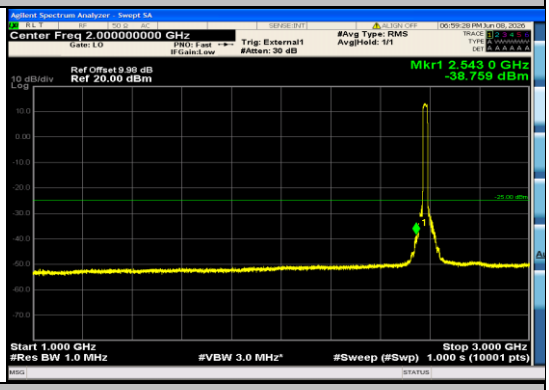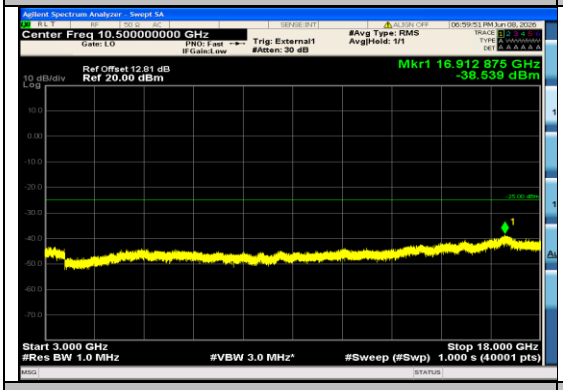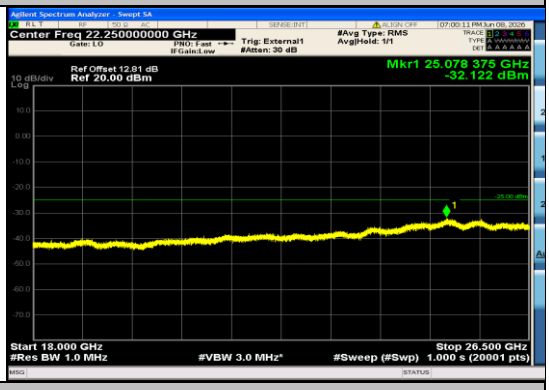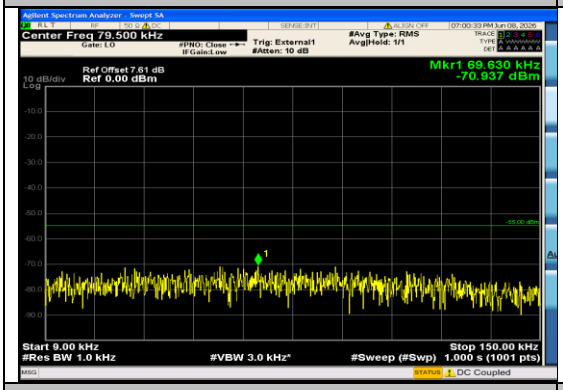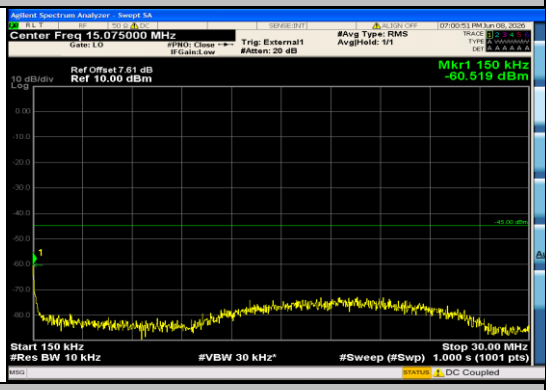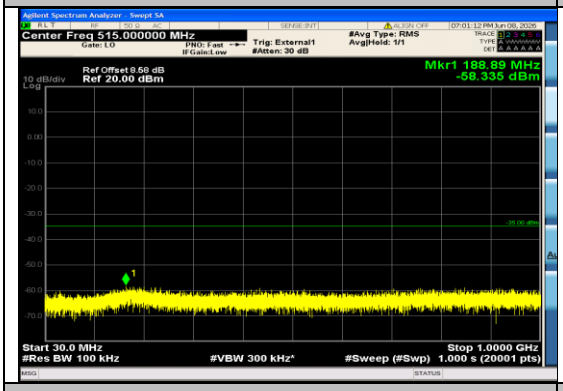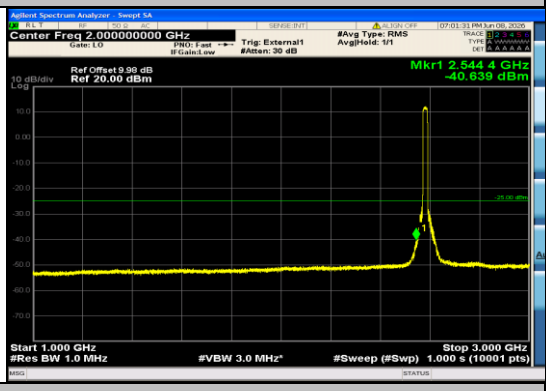
| 0.009~0.15-PASS | 0.15~30-PASS |
| --- | --- |
|  |  |
| Band38-20MHz-QPSK-37850-100RB#0-30~1000-PASS | Band38-20MHz-QPSK-37850-100RB#0-1000~3000-PASS |
|  |  |
| Band38-20MHz-QPSK-37850-100RB#0-3000~18000-PASS | Band38-20MHz-QPSK-37850-100RB#0-18000~26500-PASS |
|  |  |
| Band38-20MHz-16QAM-37850-100RB#0-0.009~0.15-PASS | Band38-20MHz-16QAM-37850-100RB#0-0.15~30-PASS |
|  |  |
| Band38-20MHz-16QAM-37850-100RB#0- | Band38-20MHz-16QAM-37850-100RB#0- |
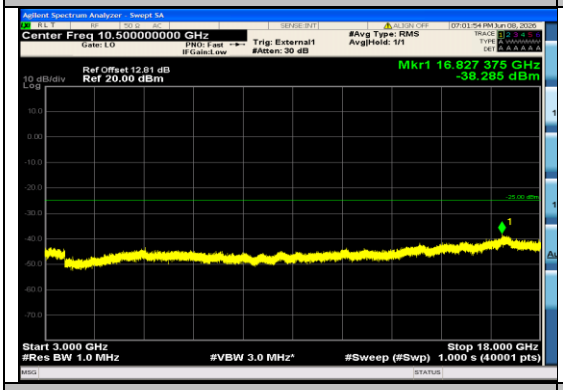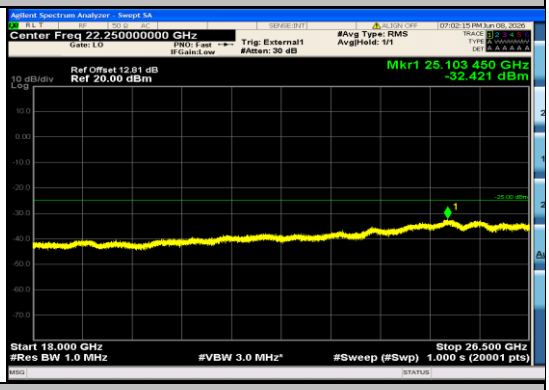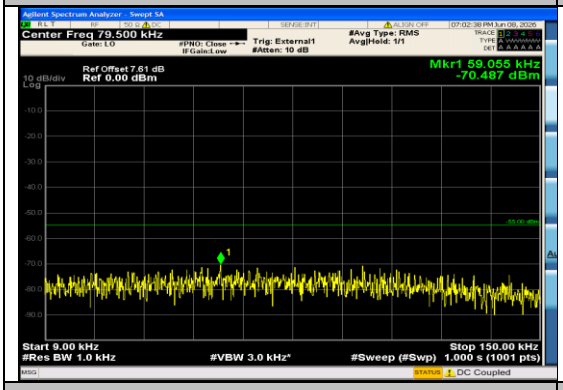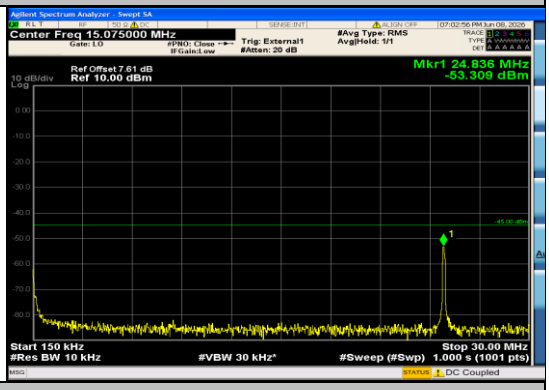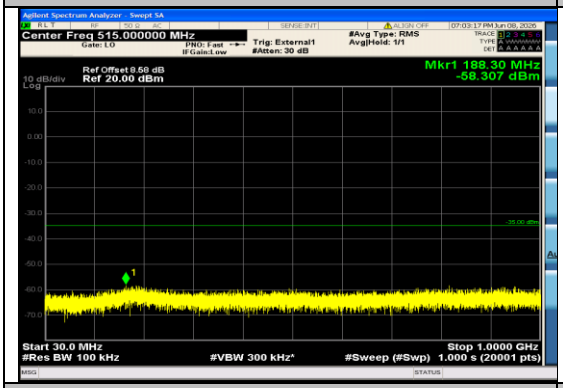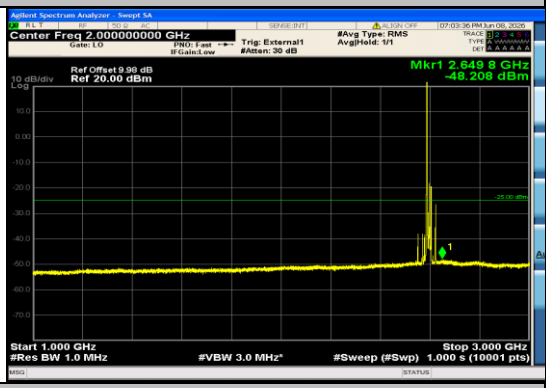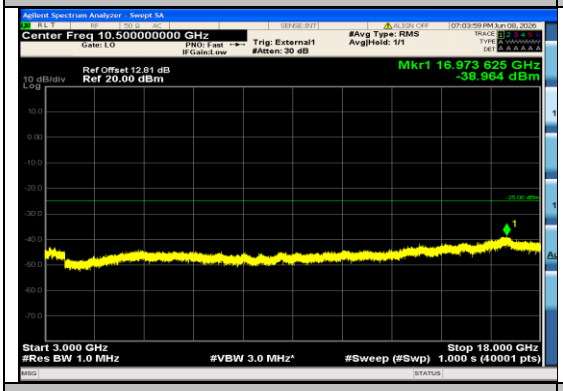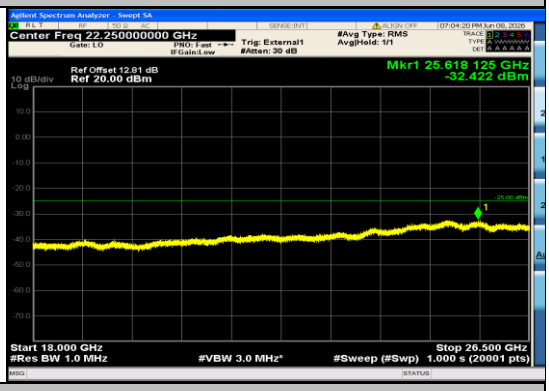
| 30~1000-PASS | 1000~3000-PASS |
| --- | --- |
|  |  |
| Band38-20MHz-16QAM-37850-100RB#0-3000~18000-PASS | Band38-20MHz-16QAM-37850-100RB#0-18000~26500-PASS |
|  |  |
| Band38-20MHz-QPSK-38000-1RB#0-0.009~0.15-PASS | Band38-20MHz-QPSK-38000-1RB#0-0.15~30-PASS |
|  |  |
| Band38-20MHz-QPSK-38000-1RB#0-30~1000-PASS | Band38-20MHz-QPSK-38000-1RB#0-1000~3000-PASS |
|  |  |
| Band38-20MHz-QPSK-38000-1RB#0- | Band38-20MHz-QPSK-38000-1RB#0- |
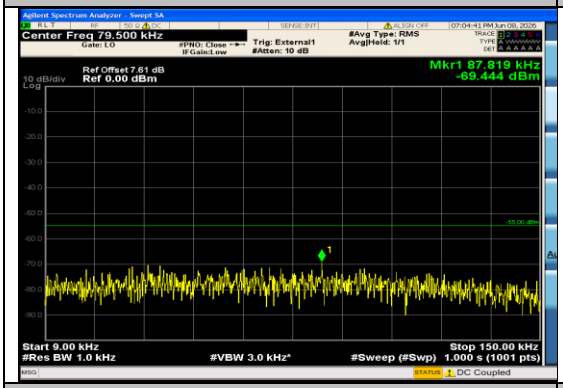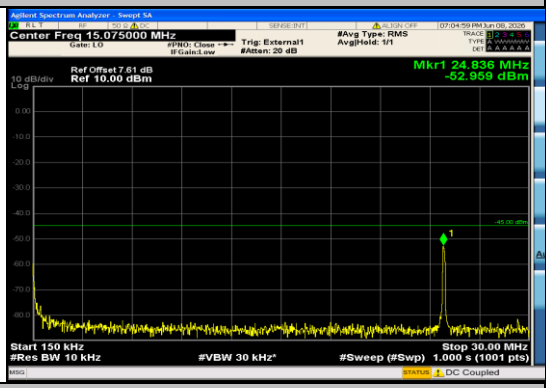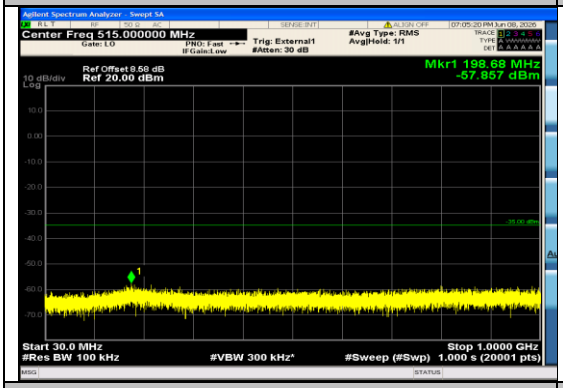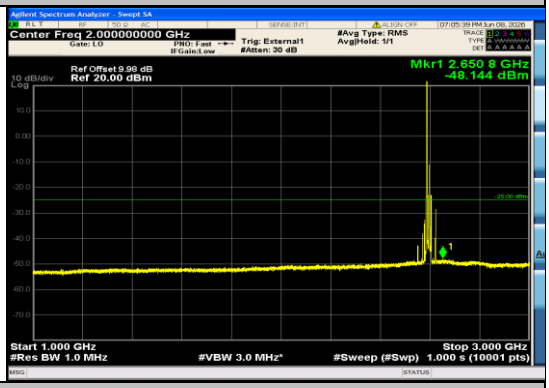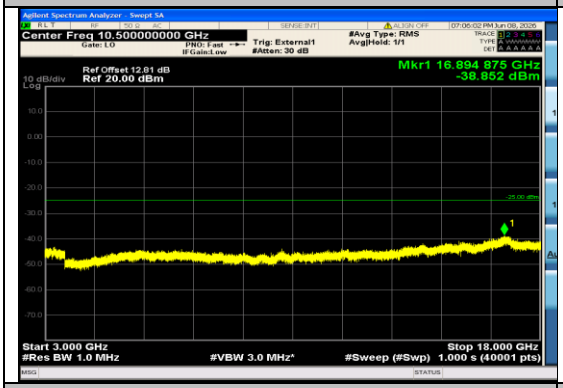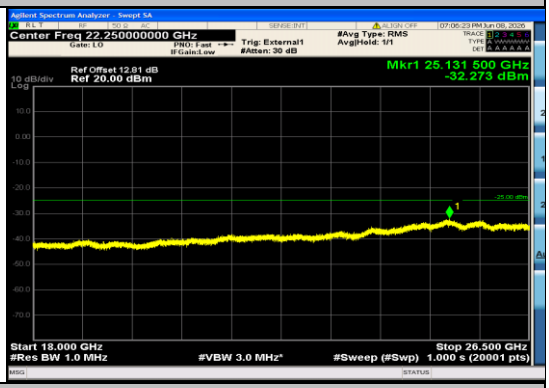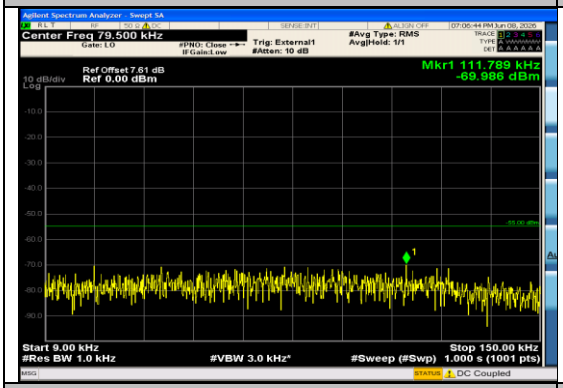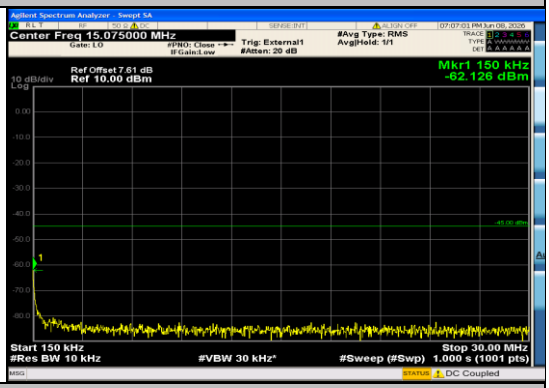
| 3000~18000-PASS | 18000~26500-PASS |
| --- | --- |
|  |  |
| Band38-20MHz-16QAM-38000-1RB#0-0.009~0.15-PASS | Band38-20MHz-16QAM-38000-1RB#0-0.15~30-PASS |
|  |  |
| Band38-20MHz-16QAM-38000-1RB#0-30~1000-PASS | Band38-20MHz-16QAM-38000-1RB#0-1000~3000-PASS |
|  |  |
| Band38-20MHz-16QAM-38000-1RB#0-3000~18000-PASS | Band38-20MHz-16QAM-38000-1RB#0-18000~26500-PASS |
|  |  |
| Band38-20MHz-QPSK-38000-1RB#99- | Band38-20MHz-QPSK-38000-1RB#99-0.15~30- |