

اعدادات الشاشة

الوقت

اليوم

عرض عمل المصفاة

درجة التبريد

تشغيل الجهاز

تم توصيل الطاقة وتشغيل الجهاز مع خرج صوت "Beep". ثم تعرض الشاشة الوقت الأولي والدرجة الحالية.

افصل الطاقة

سيلم إيقاف تشغيل الشاشة عند فصل الطاقة.

ضبط التوقيت المحلي

اضغط على زر SET واستمر في الضغط لمدة 5 ثوانٍ حتى تسمع صوت "تليين". بعد ذلك يبدأ قيمة التاريخ في التوميض. اضغط على ▲ أو ▼ للتحديد التالي. ثم قم بالتأكيد واضبط قيمة الوقت بالضغط على زر ENT. اضغط ▲ أو ▼ لضبط الوقت. اضغط على زر SET لتحفظ الإعداد (يظهر في الصورة 1)

تحديد درجة التبريد

هناك 20 درجة للتحديد من بينها.

اضبط زر SET عند الضغط على ▲. وسنقل العد الضغط على ▼ (كما هو موضح في الصورة 2)

تحذير

لا يجوز تعديل الجهاز أو لمكبته أو إصطنعه بأشياء معدنية إذا حدثت أي مشكلة، يرجى الاتصال بالمصنّع في الوقت المناسب.

يجب ألا يكون سلك الطاقة أو الشاحن فيه مشاكل أو تلف.

لا يجوز استخدام قياسي التيار المتجدد عندما يكون تلقا أو غير مطابق للمعيار.

لا يجوز أن يكون الجهاز أو فاسس التيار المتجدد متبلور.

لا تستخدم مقياس طاقة أو سلك أو قياسي تلمع.

يجب ألا يلمس السلك أو غلاف المنتج عند حدوث البرق و أو الارتفاع.

لا يجوز تفكيك الجهاز عندما يكون تحت التشغيل.

تنبيهات

يتم عرض رمز التشغيل على الشاشة ونحن الجهاز أن يتسلم العطر عندما يكون في وقت إيقاف التشغيل.

• إن عمل الفوهات المصنوعة عندما يكون الجهاز في حالة عمل.

• عندما تكون شاشة العرض لا تعمل بشكل طبيعي أو العرض غير واضح أو تعطل البرنامج أعد تعيين التاميم المس "ENT" أو لوانا حتى "beep".

• يجب أن يكون الجهاز عموما في جميع الأوقات. في حال إصابة الجهاز بدرجة حرارة مرتفعة يجب التوقف عن العمل على المصفاة أو لوحة التحكم مما يؤثر على شاشة الجهاز وعمله.

الاماكن المناسبة

موقع جيد التهوية، مخصص للبيئة الداخلية، مخصص مخصص.

عمل أو في أي مكان تريد الاستمتاع بالبيئة.

خطوات التثبيت

1. ضع الجهاز في مكان جيد التهوية.

2. ضع الجهاز في مكان جيد التهوية.

3. ضع الجهاز في مكان جيد التهوية.

4. ضع الجهاز في مكان جيد التهوية.

5. ضع الجهاز في مكان جيد التهوية.

6. ضع الجهاز في مكان جيد التهوية.

7. ضع الجهاز في مكان جيد التهوية.

8. ضع الجهاز في مكان جيد التهوية.

9. ضع الجهاز في مكان جيد التهوية.

10. ضع الجهاز في مكان جيد التهوية.

تعديل كلمة المرور

Change password

Set

Change password

Change password

Change password

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المشكلة

لا يرش

تحقق من الطاقة

تحقق من حالة العمل

تلف المصفاة، قم بإصلاح المصفاة

المشكلة

يرش القليل

يرش السائل

تسرب الزيت

الصوت غير طبيعي

شاشة مشغلة

تعليمات التطبيق

من أين تحصل على التطبيق:

رجاء قم بالبحث عن "Cube Aroma" في Google play أو App Store.

ملحوظة:

1. يرجى التأكد من تشغيل خاصية البلوتوث.

2. يرجى التأكد من تشغيل وظيفة تحديد الموقع للهاتف المحمول.

خطوات التثبيت

1. افتح الباب بالمفتاح.

2. أضف العطر في زجاجة.

3. ثبت الزجاجة مرة أخرى في رأس الماكينة ثم أغلق الباب بالمفتاح.

4. أغلق الجهاز على المسامير.

تنظيف جهاز ناشر العطر

يجب تنظيف الناشر بانتظام، وفي التوقيت الموصى أدناه:

1. إعادة تعبئة / تغيير العطر في الخزان.

2. عندما تكون قوة الرائحة ضعيفة.

• قم بإيقاف تشغيل جهاز التعطير قبل التنظيف.

• مع زجاجة نظيفة مع كمية قليلة من "السوائل المبليلة" / الكحول الصناعي".

• قم بتشغيل الجهاز وارفعه برفق بالشر لمدة 5 دقائق.

• قم بإيقاف تشغيل الطاقة وتم زجاجة سائل التنظيف.

• استبدلها برائحة معبئة ثم يصبح الجهاز جاهز الآن لشر العطر.

Specifications

CA-500S-V2.0

240*180*70mm

2.22kg

12V/1A

5.5W

500m³/1500m³/52972h*

250ml

Metal

مخرج الهواء

لوحة التحكم

مدخل الطاقة

أماكن التعليق

نسخة بلوتوث + LCD

انظر على لوحة التشغيل للحصول على التفاصيل

خطوات التثبيت

1. افتح الباب بالمفتاح.

2. أضف العطر في زجاجة.

3. ثبت الزجاجة مرة أخرى في رأس الماكينة ثم أغلق الباب بالمفتاح.

4. أغلق الجهاز على المسامير.

تنظيف جهاز ناشر العطر

يجب تنظيف الناشر بانتظام، وفي التوقيت الموصى أدناه:

1. إعادة تعبئة / تغيير العطر في الخزان.

2. عندما تكون قوة الرائحة ضعيفة.

• قم بإيقاف تشغيل جهاز التعطير قبل التنظيف.

• مع زجاجة نظيفة مع كمية قليلة من "السوائل المبليلة" / الكحول الصناعي".

• قم بتشغيل الجهاز وارفعه برفق بالشر لمدة 5 دقائق.

• قم بإيقاف تشغيل الطاقة وتم زجاجة سائل التنظيف.

• استبدلها برائحة معبئة ثم يصبح الجهاز جاهز الآن لشر العطر.

Specifications

CA-500S-V2.0

240*180*70mm

2.22kg

12V/1A

5.5W

500m³/1500m³/52972h*

250ml

Metal

مخرج الهواء

لوحة التحكم

مدخل الطاقة

أماكن التعليق

نسخة بلوتوث + LCD

انظر على لوحة التشغيل للحصول على التفاصيل

خطوات التثبيت

1. افتح الباب بالمفتاح.

2. أضف العطر في زجاجة.

3. ثبت الزجاجة مرة أخرى في رأس الماكينة ثم أغلق الباب بالمفتاح.

4. أغلق الجهاز على المسامير.

تنظيف جهاز ناشر العطر

يجب تنظيف الناشر بانتظام، وفي التوقيت الموصى أدناه:

1. إعادة تعبئة / تغيير العطر في الخزان.

2. عندما تكون قوة الرائحة ضعيفة.

• قم بإيقاف تشغيل جهاز التعطير قبل التنظيف.

• مع زجاجة نظيفة مع كمية قليلة من "السوائل المبليلة" / الكحول الصناعي".

• قم بتشغيل الجهاز وارفعه برفق بالشر لمدة 5 دقائق.

• قم بإيقاف تشغيل الطاقة وتم زجاجة سائل التنظيف.

• استبدلها برائحة معبئة ثم يصبح الجهاز جاهز الآن لشر العطر.

تركيز والاستهلاك

Grade

Consume(ml/h)

Working(s)

Stop(s)

1. G1

0.07

15s

300s

2. G2

0.14

15s

150s

3. G3

0.20

20s

120s

4. G4

0.27

20s

85s

5. G5

0.33

25s

80s

6. G6

0.40

30s

75s

7. G7

0.46

30s

60s

8. G8

0.53

30s

50s

9. G9

0.59

30s

40s

10. G10

0.66

30s

33s

11. G11

0.75

33s

30s

12. G12

0.86

40s

30s

13. G13

0.96

50s

30s

14. G14

1.06

60s

30s

15. G15

1.16

75s

30s

16. G16

1.26

80s

25s

17. G17

1.36

85s

20s

18. G18

1.46

120s

20s

19. G19

1.56

150s

15s

20. G20

1.65

300s

15s

Customized

—

5-500s

5-500s

دليل استخدام المنتج

جهاز ناشر العطر

CA-500S-V2.0

قم بمسح رمز QR لتحميل التطبيق

Download on the App Store

Get it on Google play

www.cubearoma.com

دليل استخدام المنتج

جهاز ناشر العطر

CA-500S-V2.0

قم بمسح رمز QR لتحميل التطبيق

Download on the App Store

Get it on Google play

www.cubearoma.com

خطوات التثبيت

1. افتح الباب بالمفتاح.

2. أضف العطر في زجاجة.

3. ثبت الزجاجة مرة أخرى في رأس الماكينة ثم أغلق الباب بالمفتاح.

4. أغلق الجهاز على المسامير.

تنظيف جهاز ناشر العطر

يجب تنظيف الناشر بانتظام، وفي التوقيت الموصى أدناه:

1. إعادة تعبئة / تغيير العطر في الخزان.

2. عندما تكون قوة الرائحة ضعيفة.

• قم بإيقاف تشغيل جهاز التعطير قبل التنظيف.

• مع زجاجة نظيفة مع كمية قليلة من "السوائل المبليلة" / الكحول الصناعي".

• قم بتشغيل الجهاز وارفعه برفق بالشر لمدة 5 دقائق.

• قم بإيقاف تشغيل الطاقة وتم زجاجة سائل التنظيف.

• استبدلها برائحة معبئة ثم يصبح الجهاز جاهز الآن لشر العطر.

تحذير

لا يجوز تعديل الجهاز أو لمكبته أو إصطنعه بأشياء معدنية إذا حدثت أي مشكلة، يرجى الاتصال بالمصنّع في الوقت المناسب.

يجب ألا يكون سلك الطاقة أو الشاحن فيه مشاكل أو تلف.

لا يجوز استخدام قياسي التيار المتجدد عندما يكون تلقا أو غير مطابق للمعيار.

لا يجوز أن يكون الجهاز أو فاسس التيار المتجدد متبلور.

لا تستخدم مقياس طاقة أو سلك أو قياسي تلمع.

يجب ألا يلمس السلك أو غلاف المنتج عند حدوث البرق و أو الارتفاع.

لا يجوز تفكيك الجهاز عندما يكون تحت التشغيل.

تنبيهات

يتم عرض رمز التشغيل على الشاشة ونحن الجهاز أن يتسلم العطر عندما يكون في وقت إيقاف التشغيل.

• إن عمل الفوهات المصنوعة عندما يكون الجهاز في حالة عمل.

• عندما تكون شاشة العرض لا تعمل بشكل طبيعي أو العرض غير واضح أو تعطل البرنامج أعد تعيين التاميم المس "ENT" أو لوانا حتى "beep".

• يجب أن يكون الجهاز عموما في جميع الأوقات. في حال إصابة الجهاز بدرجة حرارة مرتفعة يجب التوقف عن العمل على المصفاة أو لوحة التحكم مما يؤثر على شاشة الجهاز وعمله.

الاماكن المناسبة

موقع جيد التهوية، مخصص للبيئة الداخلية، مخصص مخصص.

عمل أو في أي مكان تريد الاستمتاع بالبيئة.

خطوات التثبيت

1. ضع الجهاز في مكان جيد التهوية.

2. ضع الجهاز في مكان جيد التهوية.

3. ضع الجهاز في مكان جيد التهوية.

4. ضع الجهاز في مكان جيد التهوية.

5. ضع الجهاز في مكان جيد التهوية.

6. ضع الجهاز في مكان جيد التهوية.

7. ضع الجهاز في مكان جيد التهوية.

8. ضع الجهاز في مكان جيد التهوية.

9. ضع الجهاز في مكان جيد التهوية.

10. ضع الجهاز في مكان جيد التهوية.

طريقة التوصيل على دكت التكييف المركزي

تدفق الهواء

المنطقة الداخلية

خطوات التثبيت

1. ضع الجهاز في مكان جيد التهوية.

2. ضع الجهاز في مكان جيد التهوية.

3. ضع الجهاز في مكان جيد التهوية.

4. ضع الجهاز في مكان جيد التهوية.

5. ضع الجهاز في مكان جيد التهوية.

6. ضع الجهاز في مكان جيد التهوية.

7. ضع الجهاز في مكان جيد التهوية.

8. ضع الجهاز في مكان جيد التهوية.

9. ضع الجهاز في مكان جيد التهوية.

10. ضع الجهاز في مكان جيد التهوية.

تعليمات التطبيق

من أين تحصل على التطبيق:

رجاء قم بالبحث عن "Cube Aroma" في Google play أو App Store.

ملحوظة:

1. يرجى التأكد من تشغيل خاصية البلوتوث.

2. يرجى التأكد من تشغيل وظيفة تحديد الموقع للهاتف المحمول.

خطوات التثبيت

1. افتح الباب بالمفتاح.

2. أضف العطر في زجاجة.

3. ثبت الزجاجة مرة أخرى في رأس الماكينة ثم أغلق الباب بالمفتاح.

4. أغلق الجهاز على المسامير.

تنظيف جهاز ناشر العطر

يجب تنظيف الناشر بانتظام، وفي التوقيت الموصى أدناه:

1. إعادة تعبئة / تغيير العطر في الخزان.

2. عندما تكون قوة الرائحة ضعيفة.

• قم بإيقاف تشغيل جهاز التعطير قبل التنظيف.

• مع زجاجة نظيفة مع كمية قليلة من "السوائل المبليلة" / الكحول الصناعي".

• قم بتشغيل الجهاز وارفعه برفق بالشر لمدة 5 دقائق.

• قم بإيقاف تشغيل الطاقة وتم زجاجة سائل التنظيف.

• استبدلها برائحة معبئة ثم يصبح الجهاز جاهز الآن لشر العطر.

تعليمات التطبيق

من أين تحصل على التطبيق:

رجاء قم بالبحث عن "Cube Aroma" في Google play أو App Store.

ملحوظة:

1. يرجى التأكد من تشغيل خاصية البلوتوث.

2. يرجى التأكد من تشغيل وظيفة تحديد الموقع للهاتف المحمول.

خطوات التثبيت

1. افتح الباب بالمفتاح.

2. أضف العطر في زجاجة.

3. ثبت الزجاجة مرة أخرى في رأس الماكينة ثم أغلق الباب بالمفتاح.

4. أغلق الجهاز على المسامير.

تنظيف جهاز ناشر العطر

يجب تنظيف الناشر بانتظام، وفي التوقيت الموصى أدناه:

1. إعادة تعبئة / تغيير العطر في الخزان.

2. عندما تكون قوة الرائحة ضعيفة.

• قم بإيقاف تشغيل جهاز التعطير قبل التنظيف.

• مع زجاجة نظيفة مع كمية قليلة من "السوائل المبليلة" / الكحول الصناعي".

• قم بتشغيل الجهاز وارفعه برفق بالشر لمدة 5 دقائق.

• قم بإيقاف تشغيل الطاقة وتم زجاجة سائل التنظيف.

• استبدلها برائحة معبئة ثم يصبح الجهاز جاهز الآن لشر العطر.

تعليمات التطبيق

من أين تحصل على التطبيق:

رجاء قم بالبحث عن "Cube Aroma" في Google play أو App Store.

ملحوظة:

1. يرجى التأكد من تشغيل خاصية البلوتوث.

2. يرجى التأكد من تشغيل وظيفة تحديد الموقع للهاتف المحمول.

خطوات التثبيت

1. افتح الباب بالمفتاح.

2. أضف العطر في زجاجة.

3. ثبت الزجاجة مرة أخرى في رأس الماكينة ثم أغلق الباب بالمفتاح.

4. أغلق الجهاز على المسامير.

تنظيف جهاز ناشر العطر

يجب تنظيف الناشر بانتظام، وفي التوقيت الموصى أدناه:

1. إعادة تعبئة / تغيير العطر في الخزان.

2. عندما تكون قوة الرائحة ضعيفة.

• قم بإيقاف تشغيل جهاز التعطير قبل التنظيف.

• مع زجاجة نظيفة مع كمية قليلة من "السوائل المبليلة" / الكحول الصناعي".

• قم بتشغيل الجهاز وارفعه برفق بالشر لمدة 5 دقائق.

• قم بإيقاف تشغيل الطاقة وتم زجاجة سائل التنظيف.

• استبدلها برائحة معبئة ثم يصبح الجهاز جاهز الآن لشر العطر.

تعليمات التطبيق

من أين تحصل على التطبيق:

رجاء قم بالبحث عن "Cube Aroma" في Google play أو App Store.

ملحوظة:

1. يرجى التأكد من تشغيل خاصية البلوتوث.

2. يرجى التأكد من تشغيل وظيفة تحديد الموقع للهاتف المحمول.

خطوات التثبيت

1. افتح الباب بالمفتاح.

2. أضف العطر في زجاجة.

3. ثبت الزجاجة مرة أخرى في رأس الماكينة ثم أغلق الباب بالمفتاح.

4. أغلق الجهاز على المسامير.

تنظيف جهاز ناشر العطر

يجب تنظيف الناشر بانتظام، وفي التوقيت الموصى أدناه:

1. إعادة تعبئة / تغيير العطر في الخزان.

2. عندما تكون قوة الرائحة ضعيفة.

• قم بإيقاف تشغيل جهاز التعطير قبل التنظيف.

• مع زجاجة نظيفة مع كمية قليلة من "السوائل المبليلة" / الكحول الصناعي".

• قم بتشغيل الجهاز وارفعه برفق بالشر لمدة 5 دقائق.

• قم بإيقاف تشغيل الطاقة وتم زجاجة سائل التنظيف.

• استبدلها برائحة معبئة ثم يصبح الجهاز جاهز الآن لشر العطر.

تعليمات التطبيق

من أين تحصل على التطبيق:

رجاء قم بالبحث عن "Cube Aroma" في Google play أو App Store.

ملحوظة:

1. يرجى التأكد من تشغيل خاصية البلوتوث.

2. يرجى التأكد من تشغيل وظيفة تحديد الموقع للهاتف المحمول.

خطوات التثبيت

1. افتح الباب بالمفتاح.

2. أضف العطر في زجاجة.

3. ثبت الزجاجة مرة أخرى في رأس الماكينة ثم أغلق الباب بالمفتاح.

4. أغلق الجهاز على المسامير.

تنظيف جهاز ناشر العطر

يجب تنظيف الناشر بانتظام، وفي التوقيت الموصى أدناه:

1. إعادة تعبئة / تغيير العطر في الخزان.

2. عندما تكون قوة الرائحة ضعيفة.

• قم بإيقاف تشغيل جهاز التعطير قبل التنظيف.

• مع زجاجة نظيفة مع كمية قليلة من "السوائل المبليلة" / الكحول الصناعي".

• قم بتشغيل الجهاز وارفعه برفق بالشر لمدة 5 دقائق.


• قم بإيقاف تشغيل الطاقة وتم زجاجة سائل التنظيف.

• استبدلها برائحة معبئة ثم يصبح الجهاز جاهز الآن لشر العطر.

第1页, 共2页

Product Manual

Aroma diffuser
CA-500S-V2.0

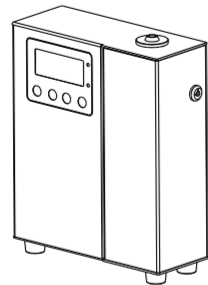

SCAN THE QR CODE TO
DOWNLOAD THE APP



Download on the
App Store

GET IT ON
Google play

www.cubearoma.com



Concentration&Consumption

Grade	Consume(ml/h)	Concentration	
		Working(s)	Stop(s)
G1	0.07	15s	300s
G2	0.14	15s	150s
G3	0.20	20s	120s
G4	0.27	20s	85s
G5	0.33	25s	80s
G6	0.40	30s	75s
G7	0.46	30s	60s
G8	0.53	30s	50s
G9	0.59	30s	40s
G10	0.66	30s	33s
G11	0.75	33s	30s
G12	0.86	40s	30s
G13	0.96	50s	30s
G14	1.06	60s	30s
G15	1.16	75s	30s
G16	1.26	80s	25s
G17	1.36	85s	20s
G18	1.46	120s	20s
G19	1.56	150s	15s
G20	1.65	300s	15s
Customized	—	5-500s	5-500s

Note:1.The above data are tested based on the test oil;
2.The above data is for reference only,and the amount of atomization produced by different essential oils may be different.

Specification

[Model]	CA-500S-V2.0
[Size]	240*180*70mm
[N.W.]	2.22kg
[Input]	12W/1A
[Power]	5.5W
[Coverage]	500m ² /1500m ³ /52972ft ³
[Bottle]	250ml
[Material]	Metal

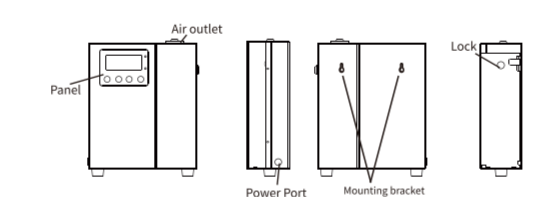


Panel Description

LCD+Bluetooth version:
See panel operation for details

Installation Steps



- 1.Open the door with key;
- 2.Twist off the bottle;
- 3.Add fragrance into bottle;
- 4.Screw the bottle back to the machine head, then lock the door with key.

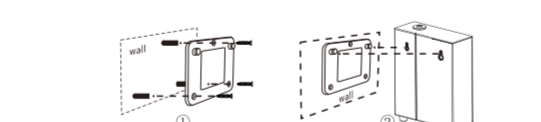

- 1.Mark the bracket holes,drill holes at the marks,install the wall anchors;
- 2.Screw the bracket to the wall,then hang on the machine.

Cleaning diffuser

Diffuser should be cleaned regularly, timing recommendations below:


1. Refilling / changing fragrance in reservoir.
2. Scenting strength becomes weak.
- Turn off Scenting Diffuser before cleaning.
- Place clean bottle with small quantity of "Methylated Spirits" / Industrial alcohol.
- Turn on Machine and let diffuse for 5 minutes
- Turn off power and unscrew cleaning fluid bottle.
- Replace with fresh fragrance, machine is now ready for diffusing

APP instruction

Where to get the app?
Please search for "Cube Aroma" in Google play or App store.

Note:

- 1.Please make sure that the Bluetooth function is turned on;
- 2.Please make sure that the location function of the mobile phone is turned on.

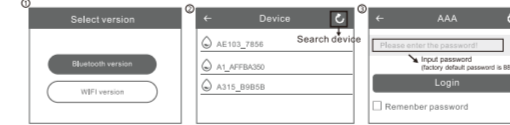

Consumption: This value is calculate based on one hour of continuous machine work with 13 mPa.s aroma oil of our company. But aroma oils with different viscosities have varied consumption rates, you can calibrate it via app.


Aroma Oil: The amount of aroma oil added to bottle.

Remaining: This refers to how long the aroma oil can be used based on consumption, aroma oil, grade, and working periods.

Calibrate: It is used for calibrating consumption. It is advised to calibrate after working for at least 10 days. Please measure the remaining oil of bottle first, then tap "calibrate" in the APP, input the amount of remaining oil, and confirm. So the consumption, remaining day, and percentage will be updated.



Amend password

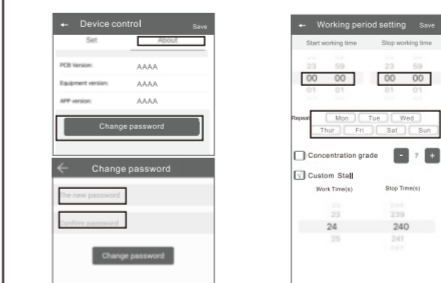


If you forget the password, please press the reset button to restore the factory setting.The factory settings password is 8888.

Troubleshooting

Before asking to have the machine repaired, please try to diagnose the problem first following to below instructions.

Symptom	Remedy
Does not diffuse	-Check the power is on or off; -If the machine is in "not working period", it stops diffuse; -The pump is damaged, change a new one.
Spray little	-Atomized nozzle may be blocked, diffuse with alcohol to do cleaning; -Pump is aging, change a new one.
Spray liquid	-Atomized nozzle is damaged, change a new one; -Machine is tilted or lay flat, please make it stand on end.
Oil spill	-Bottle is loose, screw it to the right place.
Abnormal sound	-Pump is loose, install it correctly.
No display on screen	-The power is off; -Plugs is damaged, change a new plug; -Display screen is damaged, change a new one.

Touch Screen Setting

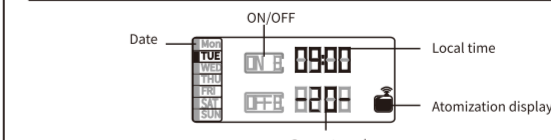

Turn on the power
Connect the power and turn on the switch with a sound "Beep" coming out, then the screen shows the initial time and the current grade.

Turn off the power
The screen will be off when turn off the switch and disconnect the power.

Local time setting
Tap SET button and hold for 5 seconds until you hear a sound "beep" then the date value start flashing. Tap ▲ or ▼ to adjust the date, then confirm and just time value by tapping ENT button. Tap ▲ or ▼ to adjust the time. Tap SET button to save the setting.(Shown as picture 1)

Concentration grade setting
There are 20 grades to choose. Tap ▲ button, the grade will increase. Tap ▼, the grade will decrease.(Shown as picture 2)

Working periods setting

There are total 5 working periods(shown as picture 3).Tap SET to set the first working periods(ON1&OFF1).

Tap ▲ or ▼ to set the start time, tap ENT to confirm and then set the stop time.

After setting the first working periods(ON1&OFF1), we can set the working date.

Tap ENT to turn to MON and tap ▲ to enter the working time period for MON.

(ON 1 is displayed on the screen, shown as picture 4). Tap ▼ to confirm and exit the current setting. OFF1 is displayed on the screen, shown as picture 5).

After finish setting the No.1 working period, tap SET to confirm and exit.


ap ENT to turn to next day's setting. The setting step for NO2, NO3, NO4, NO5 is same as No.1. After setting all working time periods, tap SET to confirm and exit the setting.

Grade display with "CU" is for customized grade, only can be operated by APP.(picture 6) Machine doesn't work when the start time is same as stop time.

Date	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Mon	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF
Tues	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF
Wed	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF
Thur	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF
Fri	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF
Sat	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF
Sun	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF

PS: The first working period is default from 00:00~23:59 everyday.)

Wifi instruction

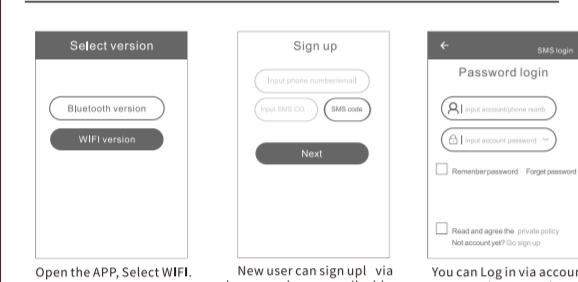

Open the APP, Select WIFI.

New user can sign up via phone number or email address.


You can Log in via account name and password.

Forget password

Reset password

If you forget the password, enter your mobile phone number or email address for verification.

You can reset the password.

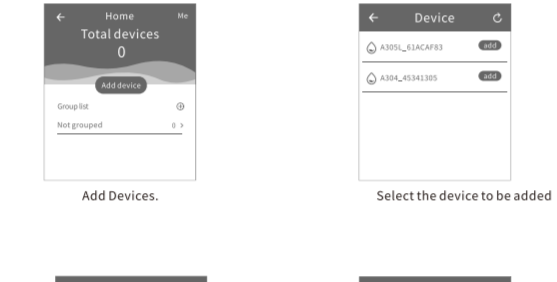

Add Devices.

Select the device to be added

Enter Wifi password, then click "Next" to start connecting only support 2.4G Wifi.

After successful configuration, user can give a name to the machine.



Users can click "+" in the upper right corner to create a new group.

Click the icon in the upper right corner to manage the current device.

Move device

Delete device

Cancel

Consumption: This value is calculate based on one hour of continuous machine work with 13 mPa.s aroma oil of our company. But aroma oils with different viscosities have varied consumption rates, you can calibrate it via app.

Aroma oil: The amount of aroma oil added to bottle.

Remaining: This refers to how long the aroma oil can be used based on consumption, aroma oil, grade, and working periods.

Turn ON/OFF the fan

Timing switch, left slide to delete

Calibrate: It is used for calibrating consumption. It is advised to calibrate after working for at least 10 days. Please measure the remaining oil of bottle first, then tap "calibrate" in the APP, input the amount of remaining oil, and confirm. So the consumption, remaining day, and percentage will be updated.

Installation step:

Scrw the connector with PU pipe on top of machine

Max length 3 m.

Air tube Max length 3m

diffuser

Interior space

Ceiling

Air flow

Scented air flow

Scrw the connector with PU pipe on top of machine

Max length 3 m.

Air tube Max length 3m

diffuser

Interior space

Ceiling

Air flow

Scented air flow

Scrw the connector with PU pipe on top of machine

Max length 3 m.

Air tube Max length 3m

diffuser

Interior space

Ceiling

Air flow

Scented air flow

Scrw the connector with PU pipe on top of machine

Max length 3 m.

Air tube Max length 3m

diffuser

Interior space

Ceiling

Air flow

Scented air flow

Scrw the connector with PU pipe on top of machine

Max length 3 m.

Air tube Max length 3m

diffuser

Interior space

Ceiling

Air flow

Scented air flow

Scrw the connector with PU pipe on top of machine

Max length 3 m.

Air tube Max length 3m

diffuser

Interior space

Ceiling

Air flow

Scented air flow

Scrw the connector with PU pipe on top of machine

Max length 3 m.

Air tube Max length 3m

diffuser

Interior space

Ceiling

Air flow

Scented air flow

Scrw the connector with PU pipe on top of machine

Max length 3 m.

Air tube Max length 3m

diffuser

Interior space

Ceiling

Air flow

Scented air flow

Scrw the connector with PU pipe on top of machine

Max length 3 m.

Air tube Max length 3m

diffuser

Interior space

Ceiling

Air flow

Scented air flow

Scrw the connector with PU pipe on top of machine

Max length 3 m.

Air tube Max length 3m

diffuser

Interior space

Ceiling

Air flow

Scented air flow

Scrw the connector with PU pipe on top of machine

Max length 3 m.

Air tube Max length 3m

diffuser

Interior space

Ceiling

Air flow

Scented air flow

Scrw the connector with PU pipe on top of machine

Max length 3 m.

Air tube Max length 3m

diffuser

Interior space

Ceiling

Air flow

Scented air flow

Scrw the connector with PU pipe on top of machine

Max length 3 m.

Air tube Max length 3m

diffuser

Interior space

Ceiling

Air flow

Scented air flow

Scrw the connector with PU pipe on top of machine

Max length 3 m.

Air tube Max length 3m

diffuser

Interior space

Ceiling

Air flow

Scented air flow

Scrw the connector with PU pipe on top of machine

Max length 3 m.

Air tube Max length 3m

diffuser

Interior space

Ceiling

Air flow

Scented air flow

Scrw the connector with PU pipe on top of machine

Max length 3 m.

Air tube Max length 3m

diffuser

Interior space

Ceiling

Air flow

Scented air flow

Scrw the connector with PU pipe on top of machine

Max length 3 m.

Air tube Max length 3m

diffuser

Interior space

Ceiling

Air flow

Scented air flow

Scrw the connector with PU pipe on top of machine

Max length 3 m.

Air tube Max length 3m

diffuser

Interior space

Ceiling

Air flow

Scented air flow

Scrw the connector with PU pipe on top of machine

Max length 3 m.

Air tube Max length 3m

diffuser

Interior space

Ceiling

Air flow

Scented air flow

Scrw the connector with PU pipe on top of machine

Max length 3 m.

Air tube Max length 3m

diffuser

Interior space

Ceiling

Air flow

Scented air flow

<