



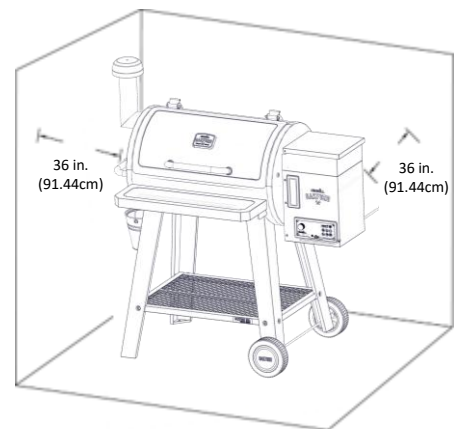

NEXGRILL INDUSTRIES, INC.
14050 LAURELWOOD PL.
CHINO, CA 91710 USA



MODEL NO.:
NUMÉRO DE MODÈLE:
NÚMERO DE MODELO:

910-0509

INPUT RATING:
CÔTE DE CARBURANT:
CLASIFICACIÓN DE COMBUSTIBLE:

**2.77 LBS/HR
1.26 KG/HR**

ELECTRICAL RATING:
TARIF ELECTRIQUE:
CLASIFICACIÓN ELÉCTRICA:

120VAC; 60 Hz; 248W

SERIAL NO.:
Nº DE SÉRIE :
Nº DE SERIE:


NGU910KSHD0509-000001A

NOTES:

1. MATERIAL: **PET**
2. PRINTING: SOLID BLACK ON SILVER BACKGROUND. ALL TEXT TO BE ARIAL BOLD OR HELVETICA BOLD. WARNING BACKGROUND TO BE SAFETY ORANGE PER ANSI 2535-1. WARNING AND TRIANGLE TO BE BLACK. CAUTION BACKGROUND TO BE SAFETY YELLOW PER ANSI 2535-1. CAUTION AND TRIANGLE TO BE BLACK.

FONT SIZE: ANSI SIGNAL TEXT, 16 POINT
MESSAGE TEXT, 8 POINT
PART NUMBER AND REV TEXT. MAXIMUM 10 POINT.

3. THIS DRAWING IS FOR REFERENCE ONLY. THE PICTORIAL REPRESENTATION MAY NOT BE IDENTICAL TO ACTUAL LABEL.

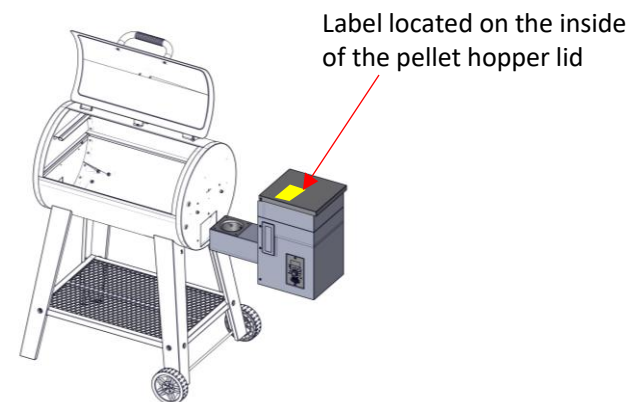

⚠ CAUTION

Unattended Cooking Leads To Cooking Fires.
Improper Use Can Cause Uncontrolled Fire. To Reduce Fire Risk:

Use Only Wood Pellets.
This Appliance Is Intended To Burn Cooking Grade Pellets Manufactured Of 100% Natural Wood That Is Intended For Pellet Grill Fuel Usage Only.
Operate Only Per Manufacturers Instructions.
Never Use Gasoline Or Lighter Fluid.
Always Store Wood Pellets Away From Heat-Producing Appliances And Other Fuel Containers.

If Fire Occurs:
Call Fire Department
Do Not: Try To Move Appliance, Try To Smother Fire, Or Put Water On The Fire.
Keep The Appliance Clean – See Instruction Manual For Cleaning And Proper Operation.

Use only extension cord approved for outdoor use and rated for the power of this device, surface marked with letter "W" and with a tag stating, "Suitable for Use with Outdoor Appliances."
To reduce the risk of electric shock, keep extension cord connection dry and off the ground.

Do not clean this product with a water spray or the like.
Failure to follow these instructions can cause electrical shock, which may result in serious bodily injury or property damage.

⚠ WARNING

For outdoor use only.
Do not use the barbecue in a confined and/or habitable space e.g. houses, tents, caravans, motor homes, boats. Danger of carbon monoxide poisoning fatality.
This appliance has not been tested for use with doors. To reduce the risk of fire or injury, do not install doors.
The installation of the pellet grill shall be located so flue gases including smoke will not communicate or enter any building.
Consult with the local fire or building codes for additional requirements.

Do not install or use grill within 36 in. (92 cm) of combustible materials from back and sides of grill. Grill shall not be located under overhead surfaces (closed carport, garage, porch, patio) that can catch fire.

⚠ ATTENTION

Laisser un aliment cuire sans surveillance entraîne des risques d'incendie.

Une mauvaise utilisation peut provoquer des incendies difficiles à maîtriser. Réduisez le risque d'incendie:

Utilisez uniquement des granulés de bois naturel.
Cet appareil a été conçu pour brûter uniquement des granulés de bois 100% naturel destiné à être utilisé dans les grils à granulés comme combustible.
Ne l'utilisez que conformément aux instructions du fabricant.
N'utilisez jamais d'essence ou d'essence à briquet.
Conservez toujours les granulés de bois à bone distance des appareils dégageant de la chaleur et autres conteneurs de combustible.

En cas d'incendie:
Appelez les pompiers.
NE PAS : Essayer de déplacer l'appareil, étouffer le feu ou verser d'eau sur le feu.
Nettoyez votre appareil - consultez le mode d'emploi et nettoyez-le correctement pour assurer son bon fonctionnement.
Utilisez uniquement une rallonge approuvée pour une utilisation en extérieur et conçue pour la puissance de cet appareil, la surface portant la lettre "W" et une étiquette indiquant "Convient pour une utilisation avec des appareils d'extérieur".
Pour réduire le risque de choc électrique, gardez la connexion de la rallonge au sec et hors du sol.
Ne nettoyez pas ce produit avec un jet d'eau ou autre.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer un choc électrique, ce qui peut entraîner des blessures corporelles graves ou des dommages matériels.

⚠ AVERTISSEMENT

Pour une utilisation extérieure uniquement.
Ne pas utiliser le barbecue dans un endroit clos ou un espace habitable : maisons, tentes, caravanes, autocaravanes, bateaux, etc. Risque mortel d'empoisonnement au monoxyde de carbone.
Cet appareil n'a pas été testé pour une utilisation avec des portes. Pour réduire le risque d'incendie ou de blessure, n'installez pas de portes.
Le barbecue à granulés de bois doit être installé à un endroit où les gaz de combustion, y compris la fumée, ne risquent pas d'entrer en contact avec un bâtiment ni d'y pénétrer.
Consultez les codes de prévention des incendies et du bâtiment en vigueur afin de connaître les exigences supplémentaires.

Assurer un dégagement d'au moins 92 cm (36 po) entre le barbecue (arrière et côtés) et tout matériau combustible. Ne pas placer le barbecue sous une surface (abris d'auto, garage, porche ou patio fermés) qui pourrait s'enflammer.

⚠ PRECAUCIÓN

Cocinar sin prestar atención da lugar a incendios durante la Cocción.
El uso inapropiado puede ocasionar incendios incontrolables. Para reducir el riesgo de incendio:

Use solo pellets de madera natural.
Este aparato está diseñado para quemar solo pellets de madera 100 % natural destinados al uso en parrillas de pellets como combustible.
Use el aparato exclusivamente de acuerdo con las instrucciones del fabricante .
No use gasolina ni líquidos de encendido en ningún caso.
Guarde siempre los pellets de madera lejos de aparatos que generen calor y otros contenedores de combustible.

En caso de incendio:
Avisa al departamento de bomberos.
NO INTENTE mover el aparato, sofocar el fuego o verter agua sobre las llamas.
Mantenga limpio el aparato (consulte el manual de instrucciones para más información acerca de la limpieza y el uso apropiado).
Utilice únicamente cable de extensión aprobado para uso en exteriores y clasificado para la potencia de este dispositivo, marcada con la letra "W" en la superficie y con una etiqueta que diga "Apto para uso con electrodomésticos de exterior".
Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, mantenga la conexión del cable de extensión seca y lejos del suelo.
No limpie este producto con agua pulverizada o similar.
El no seguir estas instrucciones puede causar una descarga eléctrica, que puede resultar en lesiones corporales graves o daños a la propiedad.

⚠ ADVERTENCIA

Solo para uso en exteriores.
No utilice la parrilla en un espacio cerrado o habitable, por ejemplo, casas, carpas, caravanas, casas rodantes, barcos. Peligro de muerte por intoxicación con monóxido de carbono.
Este asador no ha sido probado para su uso con puertas. Evite instalar puertas para reducir el riesgo de incendio o lesión.
El asador de pellets debe instalarse en un lugar en el que los gases derivados de la combustión (incluido el humo) no puedan propagarse hacia ningún edificio ni penetrar en él a través de conductos comunes.
Consulte los códigos locales de construcción o incendio si debe cumplir algún otro requisito.

No instale o use la parrilla menos de 36 pulgadas (92 cm) de cualquier material combustible desde la parte posterior o los laterales de la parrilla. La parrilla no debe ubicarse bajo superficies elevadas (cochera cerrada, garaje, porche, patio) que puedan incendiarse.

Label size: 10.7 inch width x 7.82 inch height

Must be printed in color, per standards.


Label size: 2.68 inch width x 2.83 inch height




Label size: 2.33 inch width x 2.54 inch height

NOTES:

- 1. MATERIAL: **PET**
 - 2. PRINTING: SOLID BLACK ON SILVER BACKGROUND. ALL TEXT TO BE ARIAL BOLD OR HELVETICA BOLD.
WARNING BACKGROUND TO BE SAFETY ORANGE PER ANSI 2535-1.
WARNING AND TRIANGLE TO BE BLACK.
- FONT SIZE: ANSI SIGNAL TEXT, 14 POINT
MESSAGE TEXT, 7 POINT
PART NUMBER AND REV TEXT. MAXIMUM 10 POINT.
- 3. THIS DRAWING IS FOR REFERENCE ONLY. THE PICTORIAL REPRESENTATION MAY NOT BE IDENTICAL TO ACTUAL LABEL.

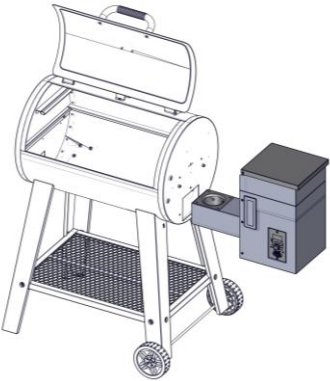

Label to be placed on back of the hopper, near the bottom next to the power cable.

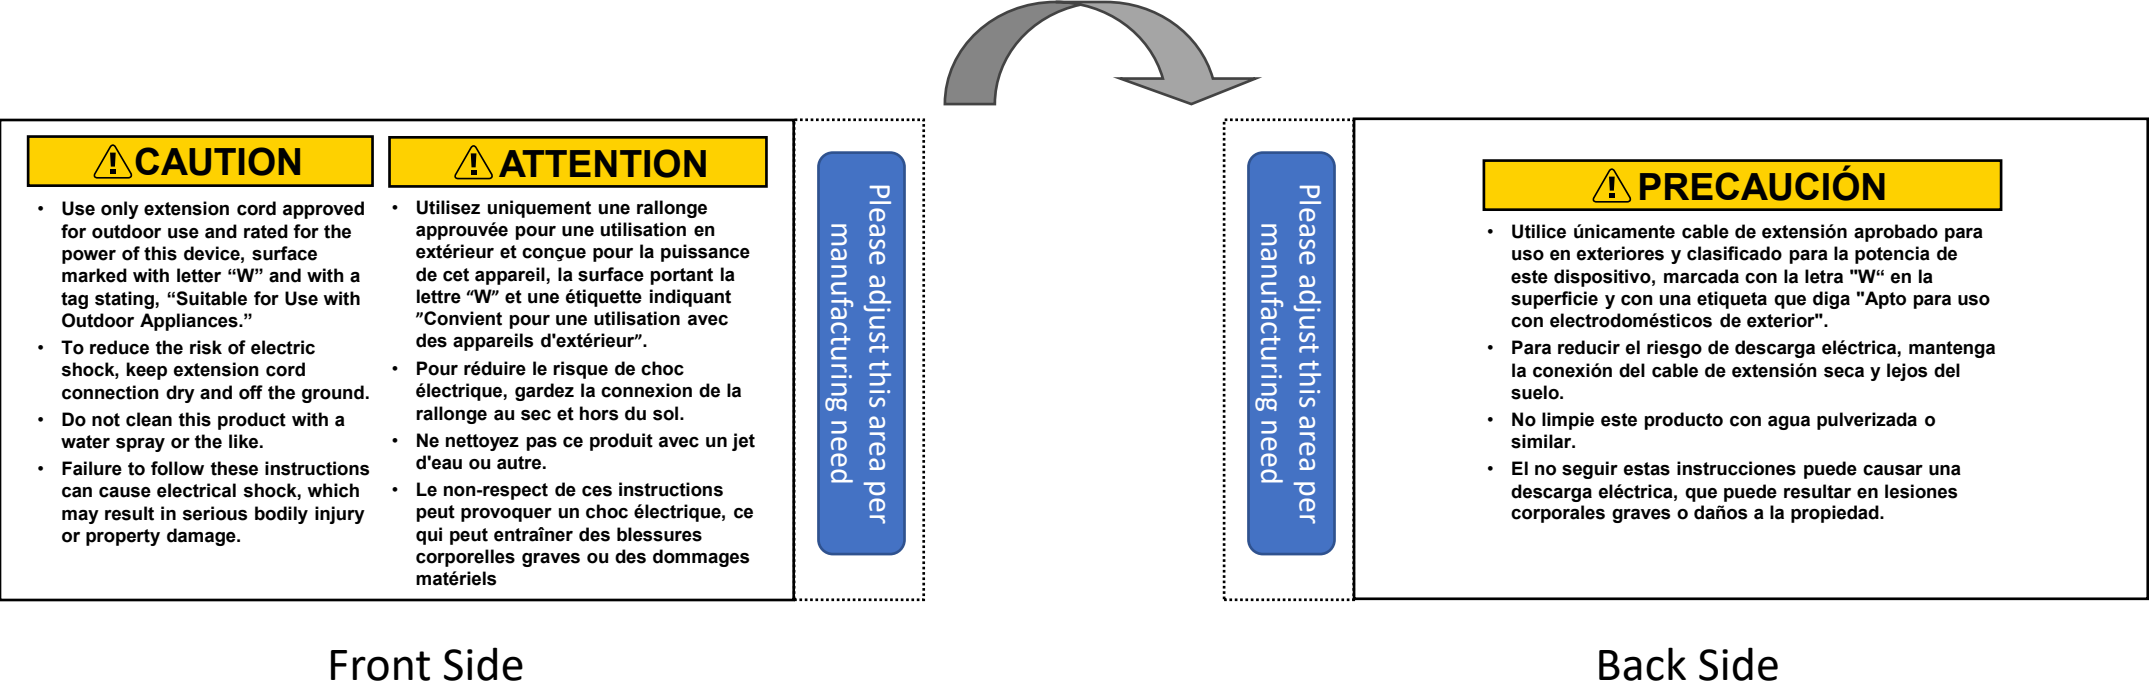

Label size: 4.1 inch width x 2.5 inch height

- NOTES:
- The above marking must be provided on a tag that is permanently attached to the power-supply cord with the following characteristics:
- MATERIAL: **PET** OR OTHER WATER-RESISTANT MATERIAL.
 - PRINTING: SOLID BLACK ON WHITE BACKGROUND. ALL TEXT TO BE ARIAL BOLD OR HELVETICA BOLD.
CAUTION BACKGROUND TO BE SAFETY YELLOW PER ANSI 2535-1.
CAUTION AND TRIANGLE TO BE BLACK.
- FONT SIZE: ANSI SIGNAL TEXT, 14 POINT
MESSAGE TEXT, 7 POINT
PART NUMBER AND REV TEXT. MAXIMUM 10 POINT.
- THIS DRAWING IS FOR REFERENCE ONLY. THE PICTORIAL REPRESENTATION MAY NOT BE IDENTICAL TO ACTUAL LABEL.
 - Both Sides printed