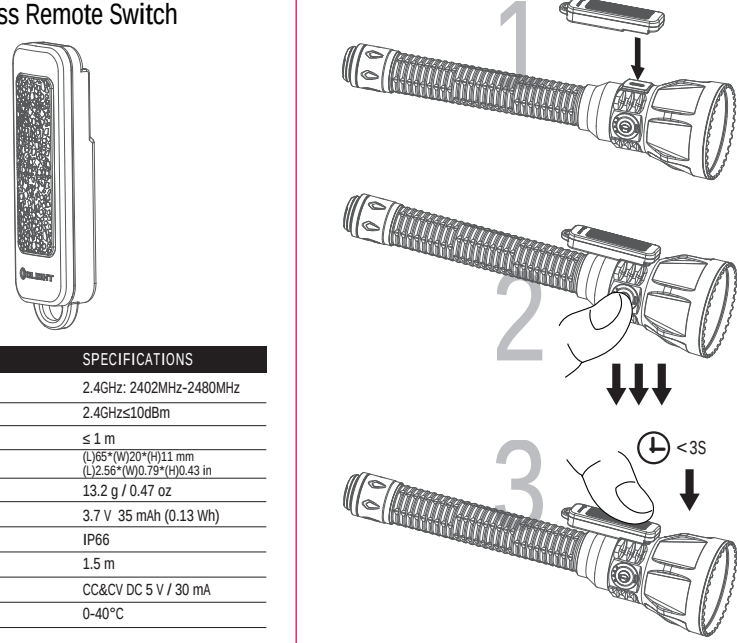
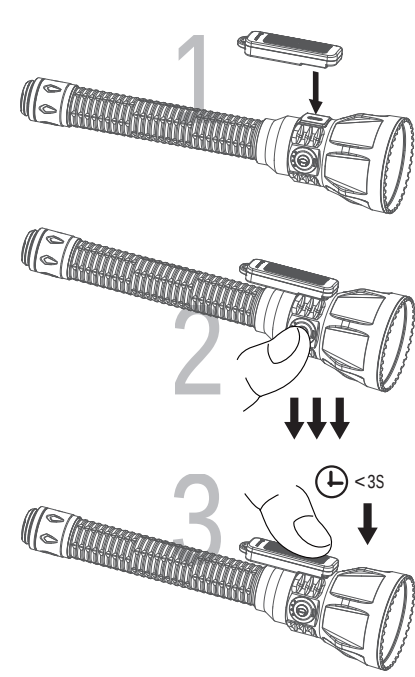


 Wireless Remote Switch  <table border="1"> <thead> <tr> <th>FEATURES</th> <th>SPECIFICATIONS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Operation Frequency</td> <td>2.4GHz 2402MHz-2480MHz</td> </tr> <tr> <td>Maximum Output Power</td> <td>2.4mW</td> </tr> <tr> <td>Control Distance</td> <td>≤1.6m</td> </tr> <tr> <td>Dimensions</td> <td>138.5(W)×29.1(H)×11.1(D)mm</td> </tr> <tr> <td>Weight</td> <td>13.2g / 0.47 oz</td> </tr> <tr> <td>Battery</td> <td>3.7V 35mAh (0.13 Wh)</td> </tr> <tr> <td>Waterproof Level</td> <td>IP66</td> </tr> <tr> <td>Max impact resistance</td> <td>1.5 m</td> </tr> <tr> <td>Input</td> <td>CC&CV DC 5 V / 30 mA</td> </tr> <tr> <td>Working temperature</td> <td>0-40°C</td> </tr> </tbody> </table>	FEATURES	SPECIFICATIONS	Operation Frequency	2.4GHz 2402MHz-2480MHz	Maximum Output Power	2.4mW	Control Distance	≤1.6m	Dimensions	138.5(W)×29.1(H)×11.1(D)mm	Weight	13.2g / 0.47 oz	Battery	3.7V 35mAh (0.13 Wh)	Waterproof Level	IP66	Max impact resistance	1.5 m	Input	CC&CV DC 5 V / 30 mA	Working temperature	0-40°C	Pair the flashlight with a new Wireless Remote Switch  2.3 Schakel de schakelaar uit; Wanneer de zekamp is verbonden met de schakelaar, verwijder dan de schakelaar van de zekamp en druk snel vijf keer op de zijknop van de zekamp binnen 30 seconden, of klik de schakelaar meer dan 300-ur van de zekamp is verwijderd, zal de draadloze verbinding automatisch worden verbroken (het draadloze lampje van de zekamp knippt 2 seconden en schakelt daarna uit). 2.4 Schakel de schakelaar in; Wanneer de zekamp niet verbonden is met de schakelaar, druk dan snel vijf keer op de zijknop van de zekamp of tweemaal de schakelaar aan de magnetische houder op de zekamp om de draadloze verbinding te activeren (het draadloze lampje van de zekamp knippt 2 seconden branden en schakelt dan uit, of het lampje van de afstandsbediening blijft 5 seconden branden en schakelt dan uit). (NL) Nederlands 1. Kopel de zekamp met een nieuwe schakelaar; Plaats de draadloze afstandsbediening op de zekamp. Druk vervolgens, met de zekamp uitsgeschakeld, snel drie keer (of meer) op de zijschakelaar voor "opkoppelingsoversturing", en druk binnen 30 seconden normaal op de draadloze afstandsbediening. Het knippen van de zekamp en de draadloze afstandsbediening in koppelingsoversturing. In de koppelingsoversturing knippen de indicatoren op zowel de zekamp als de draadloze afstandsbediening continu en gaan uit als de koppeling succesvol is. Als de zekamp langer dan 3 seconden in de "koppelingsoversturing" blijft en u niet op de draadloze afstandsbediening drukt, verlaat deze de koppelingsoversturing. Tijdens de koppelingsoversturing of het koppelingsoversturing, als de zij- of achterknop van de zekamp wordt ingedrukt, of als de draadloze afstandsbediening wordt verwijderd van de zekamp, verlaat de zekamp de koppelingsoversturing van koppelingsoversturing; Als de zekamp 40 seconden continu in de koppelingsoversturing blijft, verloopt hij en verlaat hij de koppelingsoversturing. 2. Gebruiksaanwijzing voor de draadloze afstandsbediening: 2.1 Aan/uitzetten; Verwijder de draadloze afstandsbediening van de zekamp. Druk op de schakelaar om de zekamp aan of uit te zetten. Wanneer de zekamp is ingeschakeld, zal deze in Turbo-modus staan of de maximale helderheid geven die door het huidige batterijniveau wordt gesteund. 2.2 Druk en houd vast voor tijdelijk inschakelen; (PL) Polska 1. Koppuł zecamp z nowym przełącznikiem; Umieść bezprzewodowy pilot na latarce. Następnie, przy wyłączonej latarce, szybko trzykrotnie (lub więcej) naciśnij przycisk boczy w celu "późniejszego parowania", a następnie w ciągu 3 sekund normalnie naciśnij przycisk na pilocie. Na koniec latarka i bezprzewodowy pilot przestaną w trybie parowania. W trybie parowania wskaźniki na latarce i bezprzewodowym pilocie migały 3 sekundy i wygasły, gdy parowanie się powiodło. Jżeli latarka przestanie w trybie "późniejszego parowania" przez więcej niż 3 sekundy i nie naciśniesz przycisku na pilocie, wyjdzie ona z trybu parowania. Po dziesięciu powtórzeniach parowania lub procesu parowania, jeśli przycisk boczy zostanie naciśnięty, latarka przestanie emitować światło. 2.1 Włączanie/przełączanie; Usuń z bezprzewodowego pilota z latarki. Naciśnij przycisk, aby włączyć lub wyłączyć latarkę. Po włączeniu latarka będzie działała w trybie Turbo lub przy maksymalnej jasności, na jaką pozwala aktualny poziom naładowania baterii. 2.2 Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć chwilowe światło; 2.3 Włączanie przełącznika; Kiedy latarka jest połączona z przekaźnikiem, szybko naciśnij przycisk na latarce pięć razy lub przycisk przełącznika na magnetycznym uchwycie na latarce, aby włączyć połączenie bezprzewodowe (wskaźnik bezprzewodowy latarki będzie świecił przez 3 sekundy, a następnie wygaśnie). 2.4 Włączanie przełącznika; Gdy latarka nie jest połączona z przekaźnikiem, szybko naciśnij przycisk na latarce pięć razy lub przycisk przełącznika na magnetycznym uchwycie na latarce, aby włączyć połączenie bezprzewodowe (wskaźnik bezprzewodowy latarki będzie świecił przez 3 sekundy, a następnie wygaśnie). (ES) Español 1. Páratez la zecamp con un nuevo interruptor; Coloca el controlador de la zecamp en la zecamp. Después, con la zecamp apagada, presiona rápidamente tres veces (o más) el botón lateral de la zecamp o el interruptor de la zecamp en un tiempo de 3 segundos, o si se retira el controlador de la zecamp de la zecamp, se desactiva automáticamente la conexión inalámbrica de la zecamp. 2. Instrucciones de uso del controlador de la zecamp; 2.1 Encendido/apagado; Retira el controlador de la zecamp de la zecamp. Presiona el botón lateral de la zecamp o el interruptor de la zecamp para encenderla o apagarla. Después de encenderla, la zecamp funcionará en modo Turbo o a la máxima intensidad de luz que permita el nivel de la batería actual. 2.2 Presiona y mantén presionado para encendido momentáneo; 2.3 Desconexión de la zecamp; Cuando la zecamp permanece en el modo de emparejamiento por más de 40 segundos, se apagará automáticamente. Si se presiona el botón lateral de la zecamp o el interruptor de la zecamp, se reanuda el proceso de emparejamiento. (FR) Français 1. Associer la lampe à un nouveau commutateur; Placez le télécommande de la lampe fir sur la lampe. Appli, ou la lampe éteinte, appuyez rapidement trois fois (ou plus) sur l'interrupteur latéral pour entrer en mode d'appariement, et appuyez une fois sur l'interrupteur à distance sans fil pendant 30 secondes; la lampe et le télécommande sans fil entrent alors en mode d'appariement. 2. Utilisation de l'interrupteur de la lampe; 2.1 Allumer/éteindre; Retirez l'interrupteur de la lampe fir de la lampe. Appuyez une fois sur l'interrupteur pour allumer ou éteindre la lampe. Lorsque la lampe est allumée, elle sera en mode Turbo ou à la luminosité maximale autorisée par le niveau de batterie actuel. 2.2 Appuyez et maintenez pour un allumage momentané; 2.3 Déconnexion de l'interrupteur à distance; Lorsque la lampe est connectée à l'interrupteur à distance, retirez l'interrupteur de la lampe. (IT) Italiano 1. Associare la torcia a un nuovo interruttore; Posizionare l'interruttore remoto wireless sulla torcia. Quindi, con la torcia spenta, premil rapidamente tre volte (o più) l'interruptore laterale della torcia per entrare in modalità di accoppiamento. Premil una volta l'interruttore remoto wireless entro 30 secondi. Infine, la torcia e l'interruttore remoto wireless entrano in modalità di accoppiamento. 2. Istruzioni d'utilizzazione dell'interruttore a distanza senza fili; 2.1 Accensione/Spegnimento; Ritirare l'interruttore senza fili dalla torcia. Premere l'interruptore per accendere o spegnere la torcia. Quando è accesa, la torcia sarà in modalità Turbo o alla massima luminosità consentita dal livello di batteria attuale. 2.2 Premere e tenere premuto per accensione momentanea; 2.3 Dissconnessione dell'interruttore; Quando la torcia è collegata all'interruttore, rimuovere l'interruttore dalla torcia e premere rapidamente il pulsante laterale sulla torcia cinque volte entro 30 secondi, oppure la torcia smetterà di essere in modalità di accoppiamento. (SK) Slovenskýazky 1. Spárujte baterku s novým prepínačom; Umiestnite bezdrôtové diaľkové ovládanie na svietidlo. Potom, keď je svietidlo vypnuté, rýchlo stlačte bočné tlačidlo prepínača trikrát (alebo viac) pre "pôznejšie párovanie", a potom normálne stlačte bočné tlačidlo prepínača do 30 sekúnd. Nakoniec, svietidlo a bezdrôtové diaľkové ovládanie vstúpia do režimu párovania. V režime párovania wskažník na svietidle a bezdrôtovom ovládaní migať 3 sekundy a vyhasnú, keď párovanie úspešne. 2. Použitie diaľkového ovládania; 2.1 Zapnutie/Vypnutie; Odstráňte diaľkové ovládanie z prepínača. Stlačte prepínač na zapnutie alebo vypnutie baterky. Po zapnutí bude batéria v režime Turbo alebo na maximálnej jasnosti, na ktorú povoľuje aktuálny stav nabitia batérie. 2.2 Stlačte a podržte pre okamžité zapnutie; 2.3 Deaktivácia prepínača; Keď je batéria pripojená k prepínaču, odstráňte n prepínač a batéria i rýchlo stlačte bočné tlačidlo na batériu päťkrát počas 30 sekúnd, alebo bat pripevníte odbočnú prepínač k magnetickému držaku na batériu, aby ste aktivovali bezdrôtové pripojenie (bezdrôtový indikátor na batérii bude svietiť 3 sekundy a potom sa vyhasí, alebo indikátor diaľkového ovládania bude svietiť 3 sekundy a potom sa vyhasí). 2.4 Aktivácia prepínača; Keď je batéria odpojená od prepínača, rýchlo stlačte bočné tlačidlo na batériu päťkrát alebo pripoviete prepínač k magnetickému držaku na batériu, aby ste aktivovali bezdrôtové pripojenie (bezdrôtový indikátor na batérii bude svietiť 3 sekundy a potom sa vyhasí, alebo indikátor diaľkového ovládania bude svietiť 3 sekundy a potom sa vyhasí). (PT) Português 1. Emparelhar a lanterna com um novo interruptor; Coloque o interruptor remoto sem fio na lanterna. Em seguida, com a lanterna desligada, pressione rapidamente três vezes (ou mais) o botão lateral da lanterna para ativar a conexão sem fio ou o indicador sem fio da lanterna ficará acesso por 5 segundos e depois se apagará, ou o indicador do controle remoto ficará acesso por 5 segundos e depois se apagará). 2. Ativar o interruptor; Quando a lanterna está desconectada do interruptor, pressione rapidamente o botão lateral da lanterna cinco vezes ou use o interruptor ao suporte magnético da lanterna para ativar a conexão sem fio ou o indicador sem fio da lanterna ficará acesso por 5 segundos e depois se apagará, ou o indicador do controle remoto ficará acesso por 5 segundos e depois se apagará). (DE) Deutsch 1. Schalten Sie die Leuchte mit einem neuen Schalter kopplern; Bringen einen Schalter der drahtlosen Fernbedienung an der Taschenlampe an. Bringen Sie die drahtlose Fernbedienung an der Leuchte an. Drücken Sie den Schalter der Fernbedienung 3 Sekunden lang und schaltet sich aus, oder die Anzeige an der Fernbedienung leuchtet 3 Sekunden lang und schaltet sich aus. 2. Fernbedienung der Taschenlampe mit der Schalter der Fernbedienung verbinden; Wenn die Taschenlampe mit dem Schalter verbunden ist, muss der Schalter an der Fernbedienung entfernt werden, um die drahtlose Fernbedienung zu aktivieren. Drücken Sie den Schalter der Fernbedienung 3 Sekunden lang und schaltet sich aus, oder die Anzeige an der Fernbedienung leuchtet 3 Sekunden lang und schaltet sich aus. 2.1 Ein-/Aus-Schalten; Die Funkschaltung von der Taschenlampe abnehmen. Durch Betätigung des Schalters kann die Taschenlampe ein- oder ausgeschaltet werden. Beim Einschalten leuchtet die Taschenlampe mit Turbo oder der maximalen Helligkeit, die der Akku derzeit zulässt. 2.2 Nacheinander 3 Sekunden lang gedrückt werden; 2.3 Fernbedienung der Taschenlampe mit der Schalter der Fernbedienung verbinden; Wenn die Taschenlampe mit dem Schalter verbunden ist, muss der Schalter an der Fernbedienung entfernt werden, um die drahtlose Fernbedienung zu aktivieren. Drücken Sie den Schalter der Fernbedienung 3 Sekunden lang und schaltet sich aus, oder die Anzeige an der Fernbedienung leuchtet 3 Sekunden lang und schaltet sich aus. (HU) Magyarorszá 1. Párosítsa a szálampát egy új kapocsal; Helyezze a vezeték nélküli távirányítót a szálampára. Ezután, a szálampát kikapcsolva állapothoz, gyorsan nyomja meg háromszor (vagy többször) az oldalsó kapocsot a "párosítási megkezdés" érdekében, majd nyomja meg egyszer a vezeték nélküli távirányítót 30 másodpercig belül. Végül a szálampára és a vezeték nélküli távirányító párosítási módra áll. A párosítási módban a szálampára és a vezeték nélküli távirányító jelzőfényei folyamatosan világolnak, és 30 másodpercig világolnak. 2. Használati utasítások a vezeték nélküli távirányítóhoz; 2.1 Be-/Kikapcsolás; A funkcióvezérlés von a távirányító elmozdításával. A távirányító betárgyítása után a szálampát be- vagy kikapcsolhatja. Amikor a szálampát bekapcsolja, a szálampát a Turbo vagy a maximális fényerőre állítja, amely a jelenlegi akkumulátor állapotától függ. 2.2 Rövid ideig tartó lenyomás a pillanatnyi bekapcsolásra; 2.3 Kapocsok letiltása; Amikor a szálampát csatlakoztatja a kapocsokhoz, vegye le a kapocsot a szálampáról, majd gyorsan nyomja meg a szálampára oldalsó távirányító gombot 30 másodpercig belül, vagy ha a kapocsot több mint 30 másodpercig tartva tartja, a szálampát a párosítási módra állítja. A párosítási módban a szálampára és a vezeték nélküli távirányító jelzőfényei folyamatosan világolnak, és 30 másodpercig világolnak. 2.4 Kapocsok engedélyezése; Amikor a szálampát nincs csatlakoztatva a kapocsokhoz, gyorsan nyomja meg 30 másodpercig belül a szálampára oldalsó távirányító gombot, vagy a kapocsot a szálampára csatlakoztatja a vezeték nélküli távirányítóhoz, majd a kapocsot a szálampáról eltávolítja a szálampára, a szálampát a párosítási módra állítja. A párosítási módban a szálampára és a vezeték nélküli távirányító jelzőfényei folyamatosan világolnak, és 30 másodpercig világolnak. (NO) Norwegian 1. Parol lampen med en ny bryter; Plasser den trådløse fjernbryteren på lampen. Deretter, når lampen er slått av, trykk raskt på sidesyten fire eller fem ganger (eller mer) i en 30 sekunders tidsrom, eller trykk en gang på den trådløse fjernbryteren i 30 sekunder. Til slutt går lampen over til trådløs fjernbryterens paringsmodus. I paringsmoden blinker indikatoren på både lampen og den trådløse fjernbryteren kontinuerlig og slår seg av hvis paringen er vellykket. 2.1 Venn fjernbryteren på lampen; 2.2 Trykk og hold for midlertidig på; (FI) Finnish 1. Parilla tulok lampen uuden kytkimen kanssa; Aseta lampen kaukosäädin tasakalumpuun. Sitten, kun lampen valo on pois päältä, paina nopeasti sivulytkintä kolme kertaa (tai useammin) "yhdistämisyhteystusta" varten ja paina lampata kaukosäädintä kerran kokon sekunnin kuluessa. Lopuksi kaukosäädin ja lampen kaukosäädin siirtyvät yhdistystilaan. Yhdistystilassa tasakalumpu ja lampattoman kaukosäädin merkkivalot vilkkuvat jatkuvasti ja sammuvat, jos yhdistäminen onnistuu. 2.1 Parilla tulok lampen uuden kytkimen kanssa; 2.2 Trykk og hold for midlertidig på; (SV) Swedish 1. Parera fjern brytaren med en ny fjärrkontroll; Parsa den trådlösa fjärrkontrollen på fjärrkontroll. Sedan, när fjärrkontrollen är avstängd, tryck snabbt på sidoknappen tre gånger (eller fler) för "parningsbrytning", och tryck en gång på den trådlösa fjärrkontrollen inom 3 sekunder. Slutligen går fjärrkontrollen och den trådlösa fjärrkontrollen i parningsläge. I parningsläget blinkar indikatorerna på både fjärrkontrollen och den trådlösa fjärrkontrollen kontinuerligt och släcks om parningen lyckas. Om fjärrkontrollen förblir i "parningsbrytning" för mer än 3 sekunder, och du inte trycker på den trådlösa fjärrkontrollen, avslutas parningsläget. 2.1 Parera fjärrbrytaren med en ny fjärrkontroll; 2.2 Tryck och håll för midlertidig på; (FR) Français 1. Associer la lampe à un nouvel interrupteur à distance; Placez l'interrupteur à distance sur la lampe. Ensuite, lorsque la lampe est éteinte, appuyez rapidement trois fois (ou plus) sur l'interrupteur latéral pour entrer en mode d'appariement, et appuyez une fois sur l'interrupteur à distance sans fil pendant 30 secondes; la lampe et l'interrupteur à distance sans fil entrent alors en mode d'appariement. 2. Utilisation de l'interrupteur à distance sans fil; 2.1 Allumer/éteindre; Retirez l'interrupteur sans fil de la lampe. Appuyez une fois sur l'interrupteur pour allumer ou éteindre la lampe. Lorsque la lampe est allumée, elle sera en mode Turbo ou à la luminosité maximale autorisée par le niveau de batterie actuel. 2.2 Appuyez et maintenez pour un allumage momentané; 2.3 Déconnexion de l'interrupteur à distance; Lorsque la lampe est connectée à l'interrupteur à distance, retirez l'interrupteur de la lampe. (IT) Italiano 1. Associare la torcia a un nuovo interruttore; Posizionare l'interruttore remoto wireless sulla torcia. Quindi, con la torcia spenta, premil rapidamente tre volte (o più) l'interruptore laterale della torcia per entrare in modalità di accoppiamento. Premil una volta l'interruttore remoto wireless entro 30 secondi. Infine, la torcia e l'interruttore remoto wireless entrano in modalità di accoppiamento. 2. Istruzioni d'utilizzazione dell'interruptore a distanza senza fili; 2.1 Accensione/Spegnimento; Ritirare l'interruttore senza fili dalla torcia. Premere l'interruptore per accendere o spegnere la torcia. Quando è accesa, la torcia sarà in modalità Turbo o alla massima luminosità consentita dal livello di batteria attuale. 2.2 Premere e tenere premuto per accensione momentanea; 2.3 Dissconnessione dell'interruttore; Quando la torcia è collegata all'interruttore, rimuovere l'interruttore dalla torcia e premere rapidamente il pulsante laterale sulla torcia cinque volte entro 30 secondi, oppure la torcia smetterà di essere in modalità di accoppiamento. (DE) Deutsch 1. Schalten Sie die Leuchte mit einem neuen Schalter kopplern; Bringen einen Schalter der drahtlosen Fernbedienung an der Taschenlampe an. Bringen Sie die drahtlose Fernbedienung an der Leuchte an. Drücken Sie den Schalter der Fernbedienung 3 Sekunden lang und schaltet sich aus, oder die Anzeige an der Fernbedienung leuchtet 3 Sekunden lang und schaltet sich aus. 2. Fernbedienung der Taschenlampe mit der Schalter der Fernbedienung verbinden; Wenn die Taschenlampe mit dem Schalter verbunden ist, muss der Schalter an der Fernbedienung entfernt werden, um die drahtlose Fernbedienung zu aktivieren. Drücken Sie den Schalter der Fernbedienung 3 Sekunden lang und schaltet sich aus, oder die Anzeige an der Fernbedienung leuchtet 3 Sekunden lang und schaltet sich aus. 2.1 Ein-/Aus-Schalten; Die Funkschaltung von der Taschenlampe abnehmen. Durch Betätigung des Schalters kann die Taschenlampe ein- oder ausgeschaltet werden. Beim Einschalten leuchtet die Taschenlampe mit Turbo oder der maximalen Helligkeit, die der Akku derzeit zulässt. 2.2 Nacheinander 3 Sekunden lang gedrückt werden; 2.3 Fernbedienung der Taschenlampe mit der Schalter der Fernbedienung verbinden; Wenn die Taschenlampe mit dem Schalter verbunden ist, muss der Schalter an der Fernbedienung entfernt werden, um die drahtlose Fernbedienung zu aktivieren. Drücken Sie den Schalter der Fernbedienung 3 Sekunden lang und schaltet sich aus, oder die Anzeige an der Fernbedienung leuchtet 3 Sekunden lang und schaltet sich aus. (HU) Magyarorszá 1. Párosítsa a szálampát egy új kapocsal; Helyezze a vezeték nélküli távirányítót a szálampára. Ezután, a szálampát kikapcsolva állapothoz, gyorsan nyomja meg háromszor (vagy többször) az oldalsó kapocsot a "párosítási megkezdés" érdekében, majd nyomja meg egyszer a vezeték nélküli távirányítót 30 másodpercig belül. Végül a szálampára és a vezeték nélküli távirányító párosítási módra áll. A párosítási módban a szálampára és a vezeték nélküli távirányító jelzőfényei folyamatosan világolnak, és 30 másodpercig világolnak. 2. Használati utasítások a vezeték nélküli távirányítóhoz; 2.1 Be-/Kikapcsolás; A funkcióvezérlés von a távirányító elmozdításával. A távirányító betárgyítása után a szálampát be- vagy kikapcsolhatja. Amikor a szálampát bekapcsolja, a szálampát a Turbo vagy a maximális fényerőre állítja, amely a jelenlegi akkumulátor állapotától függ. 2.2 Rövid ideig tartó lenyomás a pillanatnyi bekapcsolásra; 2.3 Kapocsok letiltása; Amikor a szálampát csatlakoztatja a kapocsokhoz, vegye le a kapocsot a szálampáról, majd gyorsan nyomja meg a szálampára oldalsó távirányító gombot 30 másodpercig belül, vagy ha a kapocsot több mint 30 másodpercig tartva tartja, a szálampát a párosítási módra állítja. A párosítási módban a szálampára és a vezeték nélküli távirányító jelzőfényei folyamatosan világolnak, és 30 másodpercig világolnak. 2.4 Kapocsok engedélyezése; Amikor a szálampát nincs csatlakoztatva a kapocsokhoz, gyorsan nyomja meg 30 másodpercig belül a szálampára oldalsó távirányító gombot, vagy a kapocsot a szálampára csatlakoztatja a vezeték nélküli távirányítóhoz, majd a kapocsot a szálampáról eltávolítja a szálampára, a szálampát a párosítási módra állítja. A párosítási módban a szálampára és a vezeték nélküli távirányító jelzőfényei folyamatosan világolnak, és 30 másodpercig világolnak. (NO) Norwegian 1. Parol lampen med en ny bryter; Plasser den trådløse fjernbryteren på lampen. Deretter, når lampen er slått av, trykk raskt på sidesyten fire eller fem ganger (eller mer) i en 30 sekunders tidsrom, eller trykk en gang på den trådløse fjernbryteren i 30 sekunder. Til slutt går lampen over til trådløs fjernbryterens paringsmodus. I paringsmoden blinker indikatoren på både lampen og den trådløse fjernbryteren kontinuerlig og slår seg av hvis paringen er vellykket. 2.1 Venn fjernbryteren på lampen; 2.2 Trykk og hold for midlertidig på; (FI) Finnish 1. Parilla tulok lampen uuden kytkimen kanssa; Aseta lampen kaukosäädin tasakalumpuun. Sitten, kun lampen valo on pois päältä, paina nopeasti sivulytkintä kolme kertaa (tai useammin) "yhdistämisyhteystusta" varten ja paina lampata kaukosäädintä kerran kokon sekunnin kuluessa. Lopuksi kaukosäädin ja lampen kaukosäädin siirtyvät yhdistystilaan. Yhdistystilassa tasakalumpu ja lampattoman kaukosäädin merkkivalot vilkkuvat jatkuvasti ja sammuvat, jos yhdistäminen onnistuu. 2.1 Parilla tulok lampen uuden kytkimen kanssa; 2.2 Trykk og hold for midlertidig på; (SV) Swedish 1. Parera fjern brytaren med en ny fjärrkontroll; Parsa den trådlösa fjärrkontrollen på fjärrkontroll. Sedan, när fjärrkontrollen är avstängd, tryck snabbt på sidoknappen tre gånger (eller fler) för "parningsbrytning", och tryck en gång på den trådlösa fjärrkontrollen inom 3 sekunder. Slutligen går fjärrkontrollen och den trådlösa fjärrkontrollen i parningsläge. I parningsläget blinkar indikatorerna på både fjärrkontrollen och den trådlösa fjärrkontrollen kontinuerligt och släcks om parningen lyckas. Om fjärrkontrollen förblir i "parningsbrytning" för mer än 3 sekunder, och du inte trycker på den trådlösa fjärrkontrollen, avslutas parningsläget. 2.1 Parera fjärrbrytaren med en ny fjärrkontroll; 2.2 Tryck och håll för midlertidig på; (FR) Français 1. Associer la lampe à un nouvel interrupteur à distance; Placez l'interrupteur à distance sur la lampe. Ensuite, lorsque la lampe est éteinte, appuyez rapidement trois fois (ou plus) sur l'interrupteur latéral pour entrer en mode d'appariement, et appuyez une fois sur l'interrupteur à distance sans fil pendant 30 secondes; la lampe et l'interrupteur à distance sans fil entrent alors en mode d'appariement. 2. Utilisation de l'interrupteur à distance sans fil; 2.1 Allumer/éteindre; Retirez l'interrupteur sans fil de la lampe. Appuyez une fois sur l'interrupteur pour allumer ou éteindre la lampe. Lorsque la lampe est allumée, elle sera en mode Turbo ou à la luminosité maximale autorisée par le niveau de batterie actuel. 2.2 Appuyez et maintenez pour un allumage momentané; 2.3 Déconnexion de l'interrupteur à distance; Lorsque la lampe est connectée à l'interrupteur à distance, retirez l'interrupteur de la lampe. (IT) Italiano 1. Associare la torcia a un nuovo interruttore; Posizionare l'interruttore remoto wireless sulla torcia. Quindi, con la torcia spenta, premil rapidamente tre volte (o più) l'interruptore laterale della torcia per entrare in modalità di accoppiamento. Premil una volta l'interruttore remoto wireless entro 30 secondi. Infine, la torcia e l'interruttore remoto wireless entrano in modalità di accoppiamento. 2. Istruzioni d'utilizzazione dell'interruptore a distanza senza fili; 2.1 Accensione/Spegnimento; Ritirare l'interruttore senza fili dalla torcia. Premere l'interruptore per accendere o spegnere la torcia. Quando è accesa, la torcia sarà in modalità Turbo o alla massima luminosità consentita dal livello di batteria attuale. 2.2 Premere e tenere premuto per accensione momentanea; 2.3 Dissconnessione dell'interruttore; Quando la torcia è collegata all'interruttore, rimuovere l'interruttore dalla torcia e premere rapidamente il pulsante laterale sulla torcia cinque volte entro 30 secondi, oppure la torcia smetterà di essere in modalità di accoppiamento. (DE) Deutsch 1. Schalten Sie die Leuchte mit einem neuen Schalter kopplern; Bringen einen Schalter der drahtlosen Fernbedienung an der Taschenlampe an. Bringen Sie die drahtlose Fernbedienung an der Leuchte an. Drücken Sie den Schalter der Fernbedienung 3 Sekunden lang und schaltet sich aus, oder die Anzeige an der Fernbedienung leuchtet 3 Sekunden lang und schaltet sich aus. 2. Fernbedienung der Taschenlampe mit der Schalter der Fernbedienung verbinden; Wenn die Taschenlampe mit dem Schalter verbunden ist, muss der Schalter an der Fernbedienung entfernt werden, um die drahtlose Fernbedienung zu aktivieren. Drücken Sie den Schalter der Fernbedienung 3 Sekunden lang und schaltet sich aus, oder die Anzeige an der Fernbedienung leuchtet 3 Sekunden lang und schaltet sich aus. 2.1 Ein-/Aus-Schalten; Die Funkschaltung von der Taschenlampe abnehmen. Durch Betätigung des Schalters kann die Taschenlampe ein- oder ausgeschaltet werden. Beim Einschalten leuchtet die Taschenlampe mit Turbo oder der maximalen Helligkeit, die der Akku derzeit zulässt. 2.2 Nacheinander 3 Sekunden lang gedrückt werden; 2.3 Fernbedienung der Taschenlampe mit der Schalter der Fernbedienung verbinden; Wenn die Taschenlampe mit dem Schalter verbunden ist, muss der Schalter an der Fernbedienung entfernt werden, um die drahtlose Fernbedienung zu aktivieren. Drücken Sie den Schalter der Fernbedienung 3 Sekunden lang und schaltet sich aus, oder die Anzeige an der Fernbedienung leuchtet 3 Sekunden lang und schaltet sich aus. (HU) Magyarorszá 1. Párosítsa a szálampát egy új kapocsal; Helyezze a vezeték nélküli távirányítót a szálampára. Ezután, a szálampát kikapcsolva állapothoz, gyorsan nyomja meg háromszor (vagy többször) az oldalsó kapocsot a "párosítási megkezdés" érdekében, majd nyomja meg egyszer a vezeték nélküli távirányítót 30 másodpercig belül. Végül a szálampára és a vezeték nélküli távirányító párosítási módra áll. A párosítási módban a szálampára és a vezeték nélküli távirányító jelzőfényei folyamatosan világolnak, és 30 másodpercig világolnak. 2. Használati utasítások a vezeték nélküli távirányítóhoz; 2.1 Be-/Kikapcsolás; A funkcióvezérlés von a távirányító elmozdításával. A távirányító betárgyítása után a szálampát be- vagy kikapcsolhatja. Amikor a szálampát bekapcsolja, a szálampát a Turbo vagy a maximális fényerőre állítja, amely a jelenlegi akkumulátor állapotától függ. 2.2 Rövid ideig tartó lenyomás a pillanatnyi bekapcsolásra; 2.3 Kapocsok letiltása; Amikor a szálampát csatlakoztatja a kapocsokhoz, vegye le a kapocsot a szálampáról, majd gyorsan nyomja meg a szálampára oldalsó távirányító gombot 30 másodpercig belül, vagy ha a kapocsot több mint 30 másodpercig tartva tartja, a szálampát a párosítási módra állítja. A párosítási módban a szálampára és a vezeték nélküli távirányító jelzőfényei folyamatosan világolnak, és 30 másodpercig világolnak. 2.4 Kapocsok engedélyezése; Amikor a szálampát nincs csatlakoztatva a kapocsokhoz, gyorsan nyomja meg 30 másodpercig belül a szálampára oldalsó távirányító gombot, vagy a kapocsot a szálampára csatlakoztatja a vezeték nélküli távirányítóhoz, majd a kapocsot a szálampáról eltávolítja a szálampára, a szálampát a párosítási módra állítja. A párosítási módban a szálampára és a vezeték nélküli távirányító jelzőfényei folyamatosan világolnak, és 30 másodpercig világolnak. (NO) Norwegian 1. Parol lampen med en ny bryter; Plasser den trådløse fjernbryteren på lampen. Deretter, når lampen er slått av, trykk raskt på sidesyten fire eller fem ganger (eller mer) i en 30 sekunders tidsrom, eller trykk en gang på den trådløse fjernbryteren i 30 sekunder. Til slutt går lampen over til trådløs fjernbryterens paringsmodus. I paringsmoden blinker indikatoren på både lampen og den trådløse fjernbryteren kontinuerlig og slår seg av hvis paringen er vellykket. 2.1 Venn fjernbryteren på lampen; 2.2 Trykk og hold for midlertidig på; (FI) Finnish 1. Parilla tulok lampen uuden kytkimen kanssa; Aseta lampen kaukosäädin tasakalumpuun. Sitten, kun lampen valo on pois päältä, paina nopeasti sivulytkintä kolme kertaa (tai useammin) "yhdistämisyhteystusta" varten ja paina lampata kaukosäädintä kerran kokon sekunnin kuluessa. Lopuksi kaukosäädin ja lampen kaukosäädin siirtyvät yhdistystilaan. Yhdistystilassa tasakalumpu ja lampattoman kaukosäädin merkkivalot vilkkuvat jatkuvasti ja sammuvat, jos yhdistäminen onnistuu. 2.1 Parilla tulok lampen uuden kytkimen kanssa; 2.2 Trykk og hold for midlertidig på; (SV) Swedish 1. Parera fjern brytaren med en ny fjärrkontroll; Parsa den trådlösa fjärrkontrollen på fjärrkontroll. Sedan, när fjärrkontrollen är avstängd, tryck snabbt på sidoknappen tre gånger (eller fler) för "parningsbrytning", och tryck en gång på den trådlösa fjärrkontrollen inom 3 sekunder. Slutligen går fjärrkontrollen och den trådlösa fjärrkontrollen i parningsläge. I parningsläget blinkar indikatorerna på både fjärrkontrollen och den trådlösa fjärrkontrollen kontinuerligt och släcks om parningen lyckas. Om fjärrkontrollen förblir i "parningsbrytning" för mer än 3 sekunder, och du inte trycker på den trådlösa fjärrkontrollen, avslutas parningsläget. 2.1 Parera fjärrbrytaren med en ny fjärrkontroll; 2.2 Tryck och håll för midlertidig på; (FR) Français 1. Associer la lampe à un nouvel interrupteur à distance; Placez l'interrupteur à distance sur la lampe. Ensuite, lorsque la lampe est éteinte, appuyez rapidement trois fois (ou plus) sur l'interrupteur latéral pour entrer en mode d'appariement, et appuyez une fois sur l'interrupteur à distance sans fil pendant 30 secondes; la lampe et l'interrupteur à distance sans fil entrent alors en mode d'appariement. 2. Utilisation de l'interrupteur à distance sans fil; 2.1 Allumer/éteindre; Retirez l'interrupteur sans fil de la lampe. Appuyez une fois sur l'interrupteur pour allumer ou éteindre la lampe. Lorsque la lampe est allumée, elle sera en mode Turbo ou à la luminosité maximale autorisée par le niveau de batterie actuel. 2.2 Appuyez et maintenez pour un allumage momentané; 2.3 Déconnexion de l'interrupteur à distance; Lorsque la lampe est connectée à l'interrupteur à distance, retirez l'interrupteur de la lampe. (IT) Italiano 1. Associare la torcia a un nuovo interruttore; Posizionare l'interruttore remoto wireless sulla torcia. Quindi, con la torcia spenta, premil rapidamente tre volte (o più) l'interruptore laterale della torcia per entrare in modalità di accoppiamento. Premil una volta l'interruttore remoto wireless entro 30 secondi. Infine, la torcia e l'interruttore remoto wireless entrano in modalità di accoppiamento. 2. Istruzioni d'utilizzazione dell'interruptore a distanza senza fili; 2.1 Accensione/Spegnimento; Ritirare l'interruttore senza fili dalla torcia. Premere l'interruptore per accendere o spegnere la torcia. Quando è accesa, la torcia sarà in modalità Turbo o alla massima luminosità consentita dal livello di batteria attuale. 2.2 Premere e tenere premuto per accensione momentanea; 2.3 Dissconnessione dell'interruttore; Quando la torcia è collegata all'interruttore, rimuovere l'interruttore dalla torcia e premere rapidamente il pulsante laterale sulla torcia cinque volte entro 30 secondi, oppure la torcia smetterà di essere in modalità di accoppiamento. (DE) Deutsch 1. Schalten Sie die Leuchte mit einem neuen Schalter kopplern; Bringen einen Schalter der drahtlosen Fernbedienung an der Taschenlampe an. Bringen Sie die drahtlose Fernbedienung an der Leuchte an. Drücken Sie den Schalter der Fernbedienung 3 Sekunden lang und schaltet sich aus, oder die Anzeige an der Fernbedienung leuchtet 3 Sekunden lang und schaltet sich aus. 2. Fernbedienung der Taschenlampe mit der Schalter der Fernbedienung verbinden; Wenn die Taschenlampe mit dem Schalter verbunden ist, muss der Schalter an der Fernbedienung entfernt werden, um die drahtlose Fernbedienung zu aktivieren. Drücken Sie den Schalter der Fernbedienung 3 Sekunden lang und schaltet sich aus, oder die Anzeige an der Fernbedienung leuchtet 3 Sekunden lang und schaltet sich aus. 2.1 Ein-/Aus-Schalten; Die Funkschaltung von der Taschenlampe abnehmen. Durch Betätigung des Schalters kann die Taschenlampe ein- oder ausgeschaltet werden. Beim Einschalten leuchtet die Taschenlampe mit Turbo oder der maximalen Helligkeit, die der Akku derzeit zulässt. 2.2 Nacheinander 3 Sekunden lang gedrückt werden; 2.3 Fernbedienung der Taschenlampe mit der Schalter der Fernbedienung verbinden; Wenn die Taschenlampe mit dem Schalter verbunden ist, muss der Schalter an der Fernbedienung entfernt werden, um die drahtlose Fernbedienung zu aktivieren. Drücken Sie den Schalter der Fernbedienung 3 Sekunden lang und schaltet sich aus, oder die Anzeige an der Fernbedienung leuchtet 3 Sekunden lang und schaltet sich aus. (HU) Magyarorszá 1. Párosítsa a szálampát egy új kapocsal; Helyezze a vezeték nélküli távirányítót a szálampára. Ezután, a szálampát kikapcsolva állapothoz, gyorsan nyomja meg háromszor (vagy többször) az oldalsó kapocsot a "párosítási megkezdés" érdekében, majd nyomja meg egyszer a vezeték nélküli távirányítót 30 másodpercig belül. Végül a szálampára és a vezeték nélküli távirányító párosítási módra áll. A párosítási módban a szálampára és a vezeték nélküli távirányító jelzőfényei folyamatosan világolnak, és 30 másodpercig világolnak. 2. Használati utasítások a vezeték nélküli távirányítóhoz; 2.1 Be-/Kikapcsolás; A funkcióvezérlés von a távirányító elmozdításával. A távirányító betárgyítása után a szálampát be- vagy kikapcsolhatja. Amikor a szálampát bekapcsolja, a szálampát a Turbo vagy a maximális fényerőre állítja, amely a jelenlegi akkumulátor állapotától függ. 2.2 Rövid ideig tartó lenyomás a pillanatnyi bekapcsolásra; 2.3 Kapocsok letiltása; Amikor a szálampát csatlakoztatja a kapocsokhoz, vegye le a kapocsot a szálampáról, majd gyorsan nyomja meg a szálampára oldalsó távirányító gombot 30 másodpercig belül, vagy ha a kapocsot több mint 30 másodpercig tartva tartja, a szálampát a párosítási módra állítja. A párosítási módban a szálampára és a vezeték nélküli távirányító jelzőfényei folyamatosan világolnak, és 30 másodpercig világolnak. 2.4 Kapocsok engedélyezése; Amikor a szálampát nincs csatlakoztatva a kapocsokhoz, gyorsan nyomja meg 30 másodpercig belül a szálampára oldalsó távirányító gombot, vagy a kapocsot a szálampára csatlakoztatja a vezeték nélküli távirányítóhoz, majd a kapocsot a szálampáról eltávolítja a szálampára, a szálampát a párosítási módra állítja. A párosítási módban a szálampára és a vezeték nélküli távirányító jelzőfényei folyamatosan világolnak, és 30 másodpercig világolnak. (NO) Norwegian 1. Parol lampen med en ny bryter; Plasser den trådløse fjernbryteren på lampen. Deretter, når lampen er slått av, trykk raskt på sidesyten fire eller fem ganger (eller mer) i en 30 sekunders tidsrom, eller trykk en gang på den trådløse fjernbryteren i 30 sekunder. Til slutt går lampen over til trådløs fjernbryterens paringsmodus. I paringsmoden blinker indikatoren på både lampen og den trådløse fjernbryteren kontinuerlig og slår seg av hvis paringen er vellykket. 2.1 Venn fjernbryteren på lampen; 2.2 Trykk og hold for midlertidig på; (FI) Finnish 1. Parilla tulok
FEATURES	SPECIFICATIONS																						
Operation Frequency	2.4GHz 2402MHz-2480MHz																						
Maximum Output Power	2.4mW																						
Control Distance	≤1.6m																						
Dimensions	138.5(W)×29.1(H)×11.1(D)mm																						
Weight	13.2g / 0.47 oz																						
Battery	3.7V 35mAh (0.13 Wh)																						
Waterproof Level	IP66																						
Max impact resistance	1.5 m																						
Input	CC&CV DC 5 V / 30 mA																						
Working temperature	0-40°C																						