WIRELESS KEYBOARD AND MOUSE COMBO

USER MANUAL

EN | DE | FR | ES | IT

EN

SETUP

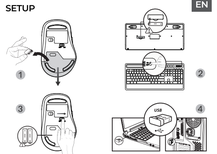

1. Remove the keyboard and mouse out of the box, and remove the USB receiver from the mouse battery compartment.
2. Install 1 AAA battery properly into the keyboard. Switch the power on.
3. Install 2 AAA batteries properly into the mouse. Switch the power on.
4. Plug the USB receiver into the USB port of the computer
5. The mouse and keyboard are ready to use after the driver is installed automatically on the computer.

SHORTCUT KEYS FOR MULTIMEDIA PLAYER

FN+F1=Media Player	FN+F7=Play/Pause
FN+F2=Volume -	FN+F8=Stop
FN+F3=Volume +	FN+F9=Home Page
FN+F4=Mute	FN+F10=Email
FN+F5=Previous Track	FN+F11=My Computer
FN+F6=Next Track	FN+F12=Favorites

INDEPENDENT MULTIMEDIA KEYS

FEATURES

1. The mouse and keyboard share one receiver, and the receiver is in the battery compartment at the bottom of the mouse.
2. Adjustable mouse DPI levels: 800-1200-1600 (the default setting is 1200).
3. It has automatic sleep mode and wake-up mode. When it is not used for 8 min, the mouse will enter the sleep mode. Press any button to wake up the mouse. Turn off the power switch to save power if the mouse is left unused for a long time.

CONSIDERATIONS

1. Use 1.5V AAA battery only. To protect internal components from damage, avoid using batteries of high voltage. If the product is unused for a long time, take out the battery to prevent the components from being corroded.
2. The product adopts 2.4GHz wireless transmission with a 10-meter transmission distance. The distance may be shortened due to big obstructions and low battery.
3. For the first use, the product may fail to work (connection error etc.) for it has been unused for a long time. Try pairing again.

SOLUTION TO CONNECTION FAILURES

Keyboard

1. Take out the battery from the keyboard and the receiver from the computer.

2. Reinstall the battery into the keyboard, and plug the receiver into the USB port of the computer.
3. Turn on the power switch of the keyboard, which should be within 20cm away from the receiver. Press and hold "Esc" and "K" keys together to pair again.

Mouse

1. Take out the battery from the mouse and the receiver from the computer.
2. Reinstall the battery into the mouse, and plug the receiver into the USB port of the computer.
3. Turn on the power switch of the mouse, which should be within 20cm away from the receiver. Press and hold the Right button and Scroll button together to pair again.

Note:

If the solution doesn't help, repeat the above procedures to pair again. If it still can't work, contact our service team to work for you. Please send email to this address: **csforcustomer@gmail.com.**

DE

GEBRAUCHSANWEISUNG

1. Nehmen Sie Tastatur und Maus aus der Verpackung und nehmen Sie den Empfänger aus dem Batteriefach der Maus.
2. Legen Sie eine 1,5-V-AAA-Trockenbatterie entsprechend der richtigen Polarität in die Tastatur ein und schalten Sie den Tastaturschalter ein.
3. Legen Sie 2 1,5-V-AAA-Trockenbatterien entsprechend der richtigen Polarität in die Maus ein und schalten Sie den Mausschalter ein.
4. Stecken Sie den Empfänger in den USB-Port des Computers.
5. Warten Sie, bis der Computer den Treiber automatisch installiert hat, bevor Sie ihn verwenden können.

KOMBINIERTE MULTIMEDIAFUNKTIONEN

FN+F1=Spieler	FN+F7=Wiedergabe/Pause
FN+F2=Lautstärke -	FN+F8=Wiedergabestopp
FN+F3=Lautstärke +	FN+F9=Startseite
FN+F4=Stumm	FN+F10=Mail
FN+F5=Vorheriger Song	FN+F11=Mein Computer
FN+F6=Nächster Song	FN+F12=Favorit

UNABHÄNGIGE MULTIMEDIA-TASTENFUNKTION

PRODUKTMERKMAL

1. Maus und Tastatur teilen sich einen Empfänger, der sich im Batteriefach an der Unterseite der Maus befindet.
2. Einstellbare Maus-DPI 800-1200-1600 (Standard 1200)
3. Die Maus verfügt über einen automatischen Schlaf- und Aufwachmodus. Die Maus wechselt nach 8 Minuten nach Beendigung der Verwendung in den Schlafmodus. Sie können auf eine beliebige Taste tippen, um aufzuwachen. Wenn Sie es längere Zeit nicht verwenden, schalten Sie den Schalter bitte aus, um Strom zu sparen.

VORSICHTSMAßNAHMEN

1. Dieses Produkt kann nur 1,5-V-AAA-Batterien verwenden. Bitte vermeiden Sie die Verwendung von Batterien mit übermäßig hoher Spannung, um Schäden an internen Komponenten zu vermeiden. Wenn Sie das Produkt längere Zeit nicht benutzen, nehmen Sie bitte den Akku heraus und bewahren Sie ihn an einem sicheren Ort auf, um eine Korrosion der Teile zu vermeiden.
2. Dieses Produkt verwendet 2,4-GHz-Funkwellen, um Daten zu übertragen. Die tatsächliche Nutzungsentfernung beträgt 10 Meter. Wenn sich in der Betriebsumgebung große Störobjekte befinden oder die Batterieleistung nicht ausreicht, kann die Reichweite verkürzt werden.
3. Es kann vorkommen, dass bei der ersten Verwendung keine Reaktion, wie z. B. ein Code-Drop, erfolgt. Dies wird dadurch verursacht, dass es längere Zeit nicht verwendet wird. Sie können versuchen, neu zu codieren.

DIE VERBINDUNG IST NICHT NORMAL

Tastatur

1. Entfernen Sie den Akku aus der Tastatur und dem Empfänger des Computers.
2. Setzen Sie den Akku wieder in die Tastatur ein und stecken Sie den Empfänger wieder in den Computersockel ein.
3. Schalten Sie den Tastaturschalter im Abstand von 20cm vom Empfänger ein, Drücken Sie gleichzeitig die Tasten Esc + K auf der Tastatur, um den Code zu überprüfen.

Maus

1. Entfernen Sie die Batterie aus der Maus und dem Empfänger aus dem Computer.
2. Setzen Sie den Akku wieder in die Maus ein und stecken Sie den Empfänger wieder in die Computerbuchse ein.
3. Schalten Sie den Mausschalter in einem Abstand von 20cm vom Empfänger ein, Drücken Sie gleichzeitig die rechte Maustaste und das Scrollrad, um fortzufahren Koppeln Sie den Code.

Hinweis:

Das Produkt reagiert nach der Codierung gemäß der obigen Methode immer noch nicht. Sie können versuchen, die oben genannten Aktionen zu wiederholen, um neu zu codieren. Wenn nach dem Versuch immer noch keine Antwort erfolgt, wenden Sie sich bitte an unsere Kundendienstabteilungen, um Ihnen bei der Lösung zu helfen. Die Kundensupport-E-Mail lautet: **csforcustomer@gmail.com.**

FR

MODE D'EMPLOI

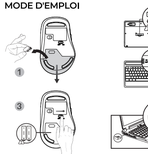

1. Sortez le clavier et la souris de la boîte d'emballage et sortez le récepteur du compartiment à piles de la souris.
2. Insérez une pile sèche AAA de 1,5V dans le clavier en respectant la polarité et allumez l'interrupteur du clavier.
3. Insérez deux piles sèches AAA de 1,5V dans la souris en respectant la polarité et allumez l'interrupteur de la souris.
4. Insérez le récepteur dans le port USB de l'ordinateur.
5. Attendez que l'ordinateur installe automatiquement le pilote avant de pouvoir commencer à l'utiliser.

FONCTIONS MULTIMÉDIA COMBINÉES

FN+F1=Joueur	FN+F7=Lecture/Pause
FN+F2= Volume—	FN+F8=Arrêter de Jouer
FN+F3=Volume +	FN+F9=Page D'accueil
FN+F4=Muet	FN+F10=Courrier
FN+F5=Chant Précédent	FN+F11=Mon Ordinateur
FN+F6=Chanson Suivante	FN+F12=Favori

FONCTION DE BOUTON MULTIMÉDIA INDÉPENDANT



CARACTÉRISTIQUE DU PRODUIT

1. La souris et le clavier partagent un récepteur, qui est placé dans le compartiment à piles au bas de la souris.
2. DPI de souris réglable: 800-1200-1600 (par défaut 1200)
3. Avec les modes veille et réveil automatiques, la souris passe en mode veille après 8 minutes d'arrêt et vous pouvez cliquer sur n'importe quel bouton pour vous réveiller. Si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période, veuillez éteindre l'interrupteur pour économiser de l'énergie.

PRÉCAUTIONS

1. Ce produit ne peut utiliser que des piles AAA de 1,5V, veuillez éviter d'utiliser des piles à tension excessivement élevée pour éviter d'endommager les composants internes. Lorsque vous n'utilisez pas le produit pendant une longue période, veuillez retirer la batterie et la conserver dans un endroit sûr pour éviter la corrosion des pièces.
2. Ce produit utilise des ondes radio de 2,4GHz pour transmettre des données et la distance d'utilisation réelle est de 10 mètres. S'il y a de gros objets d'interférence dans l'environnement d'utilisation ou si la batterie est insuffisante, la distance d'utilisation peut être raccourcie.
3. Il peut y avoir des phénomènes de non-réponse tels que la chute du code lors de la première utilisation. Ceci est causé par une longue période de non-utilisation. Vous pouvez essayer de recoder le code.

SOLUTION À UNE CONNEXION ANORMALE

Clavier

1. Retirez la batterie du clavier et du récepteur sur l'ordinateur.
2. Réinstallez la batterie dans le clavier et réinsérez le récepteur dans la prise de l'ordinateur.
3. Allumez l'interrupteur du clavier à 20cm du récepteur et appuyez sur la touche Esc + K du clavier pour vérifier le code.

Souris

1. Retirez la batterie de la souris et le récepteur de l'ordinateur.
2. Réinstallez la batterie dans la souris et réinsérez le récepteur dans la prise de l'ordinateur.
3. Allumez l'interrupteur de la souris à 20cm du récepteur et appuyez simultanément sur le bouton droit de la souris et la molette de défilement pour continuer. Associez le code.

Remarque :

le produit n'a toujours pas de réponse une fois le code codé selon la méthode ci-dessus. Vous pouvez essayer de répéter les actions ci-dessus pour faire correspondre à nouveau le code. S'il n'y a pas de réponse après avoir essayé, veuillez contacter nos collègues du service client pour vous aider à le résoudre.

L'e-mail du support client est : **csforcustomer@gmail.com.**

ES

INSTRUCCIONES DE USO

1. Saque el teclado y el ratón de la caja de embalaje y saque el receptor del compartimento de la batería del ratón.
2. Inserte una batería seca AAA de 1,5V en el teclado de acuerdo con la polaridad correcta y encienda el interruptor del teclado.
3. Inserte 2 pilas secas AAA de 1,5V en el mouse de acuerdo con la polaridad correcta y encienda el interruptor del mouse.
4. Inserte el receptor en el puerto USB de la computadora.
5. Espere a que la computadora instale automáticamente el controlador antes de poder comenzar a usarlo.

FUNCIONES MULTIMEDIA COMBINADAS

FN + F1 = Jugador	FN + F7 = Reproducir / Pausar
FN + F2 = Volumen -	FN + F8 = Parada de reproducción
FN + F3 = Volumen +	FN + F9 = Página de inicio
FN + F4 = Silencio	FN + F10 = Correo
FN + F5 = Canción anterior	FN + F11 = Mi computadora
FN + F6 = Siguiente canción	FN + F12 = Favorito

FUNCIÓN DE BOTÓN MULTIMEDIA INDEPENDIENTE



CARACTERÍSTICA DEL PRODUCTO

1. El mouse y el teclado comparten un receptor, que se coloca en el compartimento de la batería en la parte inferior del mouse.
2. DPI del mouse ajustable: 800-1200-1600 (predeterminado 1200)
3. Con los modos de suspensión y activación automática, el mouse entrará en el modo de suspensión después de 8 minutos de dejar de usarlo, y puede hacer clic en cualquier botón para activarse. Si no lo usa durante mucho tiempo, apague el interruptor para ahorrar energía.

PRECAUCIONES

1. Este producto solo puede usar baterías AAA de 1.5V, evite usar baterías de voltaje excesivamente alto para evitar daños a los componentes internos. Cuando no utilice el producto durante mucho tiempo, saque la batería y guárdela en un lugar seguro para evitar la corrosión de las piezas.
2. Este producto utiliza ondas de radio de 2,4GHz para transmitir datos y la distancia de uso real es de 10 metros. Si hay grandes objetos de interferencia en el entorno de uso o la batería está baja, la distancia de uso puede reducirse.
3. Puede haber fenómenos de falta de respuesta, como la caída del código durante el primer uso. Esto se debe a un período prolongado de inactividad. Puede intentar codificar de nuevo.

LA CONEXIÓN ES ANORMAL SOLUCIÓN

Teclado

1. Retire la batería del teclado y el receptor de la computadora.
2. Vuelva a instalar la batería en el teclado y vuelva a insertar el receptor en la toma de la computadora.
3. Encienda el interruptor del teclado en una posición a 20cm del receptor y presione la tecla Esc + K en el teclado para verificar el código.

Mouse

1. Quite la batería del mouse y el receptor de la computadora.
2. Vuelva a instalar la batería en el mouse y vuelva a insertar el receptor en la toma de la computadora.
3. Encienda el interruptor del mouse en una posición a 20cm del receptor y presione el botón derecho del mouse y la rueda de desplazamiento al mismo tiempo para continuar. Empareje el código.

Nota:

El producto aún no tiene respuesta después de codificar el código de acuerdo con el método anterior. Puede intentar repetir las acciones anteriores para hacer coincidir el código nuevamente. Si no hay respuesta después de intentarlo, comuníquese con nuestros colegas de servicio al cliente para ayudarlo a resolverlo. El correo electrónico de atención al cliente es: **csforcustomer@g-mail.com.**

IT

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Disimballare la tastiera e il mouse e rimuovere il ricevitore dal vano batteria del mouse.
2. Inserire una batteria a secco AAA da 1,5V nella tastiera con la polarità corretta e accendere l'interruttore della tastiera.
3. Inserire 2 batterie a secco AAA da 1,5V con la polarità corretta nel mouse e accendere l'interruttore del mouse.
4. Collegare il ricevitore alla porta USB del computer.
5. Attendere che il computer installi automaticamente il driver prima di poterlo utilizzare.

FUNZIONI MULTIMEDIALI COMBINATE

FN + F1 = Giocatore	FN + F7 = Riproduci / Metti in Pausa
FN + F2 = Volume-	FN + F8 = Arresto Della Riproduzione
FN + F3 = Volume +	FN + F9 = Pagina Iniziale
FN + F4 = Muto	FN+F10=Posta
FN + F5 = Brano Precedente	FN+F11=Nell Computer
FN + F6 = Brano Successivo	FN+F12=Preferiti

FUNZIONE CHIAVE MULTIMEDIALE INDIPENDENTE

MARCHIO DEL PRODOTTO

1. Il mouse e la tastiera condividono un ricevitore, che si trova nel vano batteria sul lato inferiore del mouse.
2. DPI del mouse regolabile: 800-1200-1600 (impostazione predefinita 1200)
3. Il mouse ha una modalità di sospensione e riattivazione automatica. Il mouse entrerà in modalità di sospensione 8 minuti dopo aver smesso di usarlo. Puoi toccare qualsiasi pulsante per svegliarti. Se non lo utilizzerai per molto tempo, spegni l'interruttore per risparmiare energia.

PRECAUZIONI

1. Questo prodotto può utilizzare solo batterie AAA da 1,5V. Si prega di evitare di utilizzare batterie ad alta tensione per evitare danni ai componenti interni. Se non si utilizza il prodotto per un lungo periodo, rimuovere la batteria e conservarla in un luogo sicuro per prevenire la corrosione delle parti.
2. Questo prodotto utilizza onde radio a 2,4GHz per trasmettere i dati. La distanza di utilizzo effettiva è di 10 metri. Se nell'ambiente operativo sono presenti oggetti di grandi dimensioni che interferiscono o la carica della batteria è insufficiente, la portata può essere ridotta.
3. Potrebbe non esserci alcuna reazione la prima volta che lo usi, come ad esempio B. si verifica una caduta del codice. Ciò è causato dal mancato utilizzo per lungo tempo. Puoi provare a ricodificare.

LA CONNESSIONE È ANOMALA SOLUZIONE

Tastiera

1. Rimuovere la batteria dalla tastiera del computer e dal ricevitore.
2. Sostituire la batteria nella tastiera e reinserire il ricevitore nella base del computer.
3. Accendere l'interruttore della tastiera a una distanza di 20cm dal ricevitore. Premere contemporaneamente i tasti Esc + K sulla tastiera per verificare il codice.

Mouse

1. Rimuovere la batteria dal mouse e il ricevitore dal computer.
2. Reinserire la batteria nel mouse e ricollegare il ricevitore alla presa del computer.
3. Accendere l'interruttore del mouse a una distanza di 20cm dal ricevitore. Premi contemporaneamente il tasto destro del mouse e la rotella di scorrimento per continuare. Abbina il codice.

Nota:

Il prodotto continua a non rispondere dopo la codifica secondo il metodo di cui sopra. Puoi provare a ripetere le azioni precedenti per ricodificare. Se non ricevi ancora risposta dopo aver provato, contatta i nostri colleghi del servizio clienti per aiutarti a risolverlo. L'e-mail dell'assistenza clienti è: **csforcustomer@gmail.com.**

FCC STATEMENT

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT

[Waste Electrical& Electronic Equipment]
This Marking shown on the product or its literature,indicate that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life.

To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household user should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

CAUTION

RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE.

Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion.

Leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

A battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

-Reorient or relocate the receiving antenna.

-Increase the separation between the equipment and receiver.

-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with FCC" s radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment

The device must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

创享
COUSO

技术要求：（材质，工艺，尺寸，公差等）

1）材质：80g书写纸

2）工艺：单色 双面印刷，十字风琴折

3）尺寸：75*110mm，展开:375*220mm

4）公差：+/-0. 1㎜

名　　称	说明书	设　　计	丽	审核	
产品型号	K200+668	日　　期	2021-09-11	批准	
客　　户	帕拓逊	产品料号	405-000248	版本	A1
比　　例	1:1	备　　注			