

封面

封面内侧

封底内侧

- 1, 骑马钉 小册子
- 2, 单面尺寸100x150mm
- 3, 材质为128g铜版纸

コンテンツ

	お家上のご注意	02-03
	パッケージの内容も製品仕様	04-05
	取付け方	06-14
	Appの接続	15-18
	注意事項	19-20

・ 31 ・

安全上のご注意

必ずお読みください。
 人の生命、財産の保護のために、必ずお読みくださいとを記載しています。

■ 大切なこと
 大切なこととして最初に安全に関する事項を記載しています。読取ってください。

▲ 警告
 警告は人身の傷害やその他の重大な損傷を招く可能性があります。

● 必ず行うこと
 必ず行うこととして最初に安全に関する事項を記載しています。（必ず読むべき事項です。）

○ してはならないこと
 してはならないことを示しています。

警告

① 必ずやる

- 電源プラグの接地端子を、必ず接地端子に接続してください。
 接地端子を接続しない場合、火災・感電の原因となります。
 必ず接地端子のプラグを接地端子に接続してください。
- 電源プラグの接地端子を、必ず接地端子に接続してください。
 プラグを接地端子に接続しない場合、火災・感電の原因となります。
- コードを傷つけないこと。
 コードを傷つけないこととすることが、火災・感電の原因となります。

○ 禁止

- 電源プラグの接地端子を、必ず接地端子に接続してください。
 接地端子を接続しない場合、火災・感電の原因となります。
- 電源プラグの接地端子を、必ず接地端子に接続してください。
 プラグを接地端子に接続しない場合、火災・感電の原因となります。
- コードを傷つけないこと。
 コードを傷つけないこととすることが、火災・感電の原因となります。
- 電源プラグの接地端子を、必ず接地端子に接続してください。
 接地端子を接続しない場合、火災・感電の原因となります。
- 電源プラグの接地端子を、必ず接地端子に接続してください。
 プラグを接地端子に接続しない場合、火災・感電の原因となります。
- コードを傷つけないこと。
 コードを傷つけないこととすることが、火災・感電の原因となります。
- 電源プラグの接地端子を、必ず接地端子に接続してください。
 接地端子を接続しない場合、火災・感電の原因となります。
- 電源プラグの接地端子を、必ず接地端子に接続してください。
 プラグを接地端子に接続しない場合、火災・感電の原因となります。
- コードを傷つけないこと。
 コードを傷つけないこととすることが、火災・感電の原因となります。

■ 大切なこと
 大切なこととして最初に安全に関する事項を記載しています。読取ってください。

▲ 注意
 注意は人身の傷害やその他の重大な損傷を招く可能性があります。

● 必ず行うこと
 必ず行うこととして最初に安全に関する事項を記載しています。（必ず読むべき事項です。）

○ してはならないこと
 してはならないことを示しています。

注意

① 必ずやる

- 電源プラグの接地端子を、必ず接地端子に接続してください。
 接地端子を接続しない場合、火災・感電の原因となります。
- 電源プラグの接地端子を、必ず接地端子に接続してください。
 プラグを接地端子に接続しない場合、火災・感電の原因となります。
- コードを傷つけないこと。
 コードを傷つけないこととすることが、火災・感電の原因となります。
- 電源プラグの接地端子を、必ず接地端子に接続してください。
 接地端子を接続しない場合、火災・感電の原因となります。
- 電源プラグの接地端子を、必ず接地端子に接続してください。
 プラグを接地端子に接続しない場合、火災・感電の原因となります。
- コードを傷つけないこと。
 コードを傷つけないこととすることが、火災・感電の原因となります。

○ 禁止

- 電源プラグの接地端子を、必ず接地端子に接続してください。
 接地端子を接続しない場合、火災・感電の原因となります。
- 電源プラグの接地端子を、必ず接地端子に接続してください。
 プラグを接地端子に接続しない場合、火災・感電の原因となります。
- コードを傷つけないこと。
 コードを傷つけないこととすることが、火災・感電の原因となります。
- 電源プラグの接地端子を、必ず接地端子に接続してください。
 接地端子を接続しない場合、火災・感電の原因となります。
- 電源プラグの接地端子を、必ず接地端子に接続してください。
 プラグを接地端子に接続しない場合、火災・感電の原因となります。
- コードを傷つけないこと。
 コードを傷つけないこととすることが、火災・感電の原因となります。

ご質問・お尋ねのこととして、Eメールでお客様サポートセンターまでお問い合わせください。

-01-

-02-

[illegible]

取付方法

①

電源確認（設置前）

ワイヤードラッグ、カメラ、電源を確認します。

インシュタントワイヤードラッグが正常に動作すれば、デバイスが正常に動作していることを確認できます。

注

ワイヤードラッグは、インシュタントワイヤードラッグが正常に動作するときにのみ動作します。ワイヤードラッグが正常に動作しない場合は、ワイヤードラッグの電源を確認してください。

②

テレビと壁の距離

壁の材質や壁の厚さや壁の傾斜によって、テレビと壁の距離が異なります。テレビと壁の距離が15cm（約5インチ）以上あれば問題ありません。テレビと壁の距離が15cm未満の場合は、壁の厚さを確認してください。

・ 10 ・

・ 11 ・

3 ライトストリップの配置 (設置図)

4 ライトストリップを取り付ける

5 電源ケーブルの接続 (接続図)

この図は、テレビの背面と正面の両方から、カメラを取り付ける手順を示しています。背面図では、テレビの下部にブラケットを固定する様子が見えます。正面図では、テレビの上部にカメラユニットを取り付ける様子が見えます。また、カメラユニットがテレビの上部にどのように取り付けられるかの拡大図も示されています。

⑦ ケーブルと電源を接続

カメラ取付けブラケット
ケーブル通入スイッチ
テレビの背面

電源ケーブルを電源コンセントに差し込み、電源を入れます。

⑧ キャリアレージング用フォームパッドを取り付ける

テレビの正面

キャリアレージング用フォームパッド

テレビの正面

- 厚さ約1cm
- 長さ約40cm

A: テレビ裏面のキャリアレージング用フォームパッドを取り付けるために、キャリアレージング用フォームパッドは以下の図面に示す位置に取り付けてください。

B: キャリアレージングが完了したら、フォームパッドを取り外してください。

9 アプリとペアリングする

10 アプリのセットアップとアプリブレーション

- 1 App StoreまたはGoogle PlayからLeproアプリをダウンロードしてください。
- 2

 ネットワークの環境
 スマートフォンは、無線LANとGPSを有効化してください。
 ルーターが2.4GHzのWiFiを使用していることを確認してください。
- 3 アプリを起動し、画面の指示に従ってデバイスと接続してください。


ライトストロップとインテリジェントの両方が同時に点滅していることを確認してください。
 (の点滅パターンは「1」)
 点滅している場合は、
 アプリを強制終了して再起動してください。
 アプリの画面の右下にペアリングが完了してください。

4. **ライトストロップの向き**

ステップ 1
カメラの向きに注意して、フォーミングライトの影が付けられていることを確認してください。



5. **カメラビューの調整**

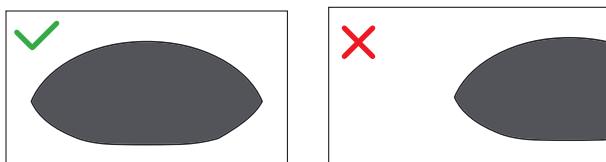

ステップ 2
アプリで、
指先で左向き、「設定」→「ライトストロップの向き」に進んでください。
ライトストロップの向きを左向き（横）と設定してください。
アプリの下部にある「設定」ボタンを押して設定してください。



アプリが横向きに切りかわり、「設定」→「カメラポジション」→「ビューの調整」に進んでください。
「ビュー」→「横向き」を選択して七色演出が映りあっていることを確認してください。
画面の上部の「設定」ボタンは、カメラの向きを調整してください。
「横向き」ボタンを押すと、画面の向きが変更されます。



[illegible]

標準寸法記号	DIN EN ISO 60321-1 2X2529 (DIN EN 60321)
実用方式:	DSSE8PSP-DOPACKED QFN64(4x4mm)SMD EPK
最大定格電力:	0.7-2mW 2.4G WRR 64x4mmZ
アンテナタイプ:	PCB Antenna

封底

封面

封面内侧

封底内侧

1, 骑马钉 小册子
2, 单面尺寸100x150mm
3, 材质为128g铜版纸

小册子 10cm*15cm

