


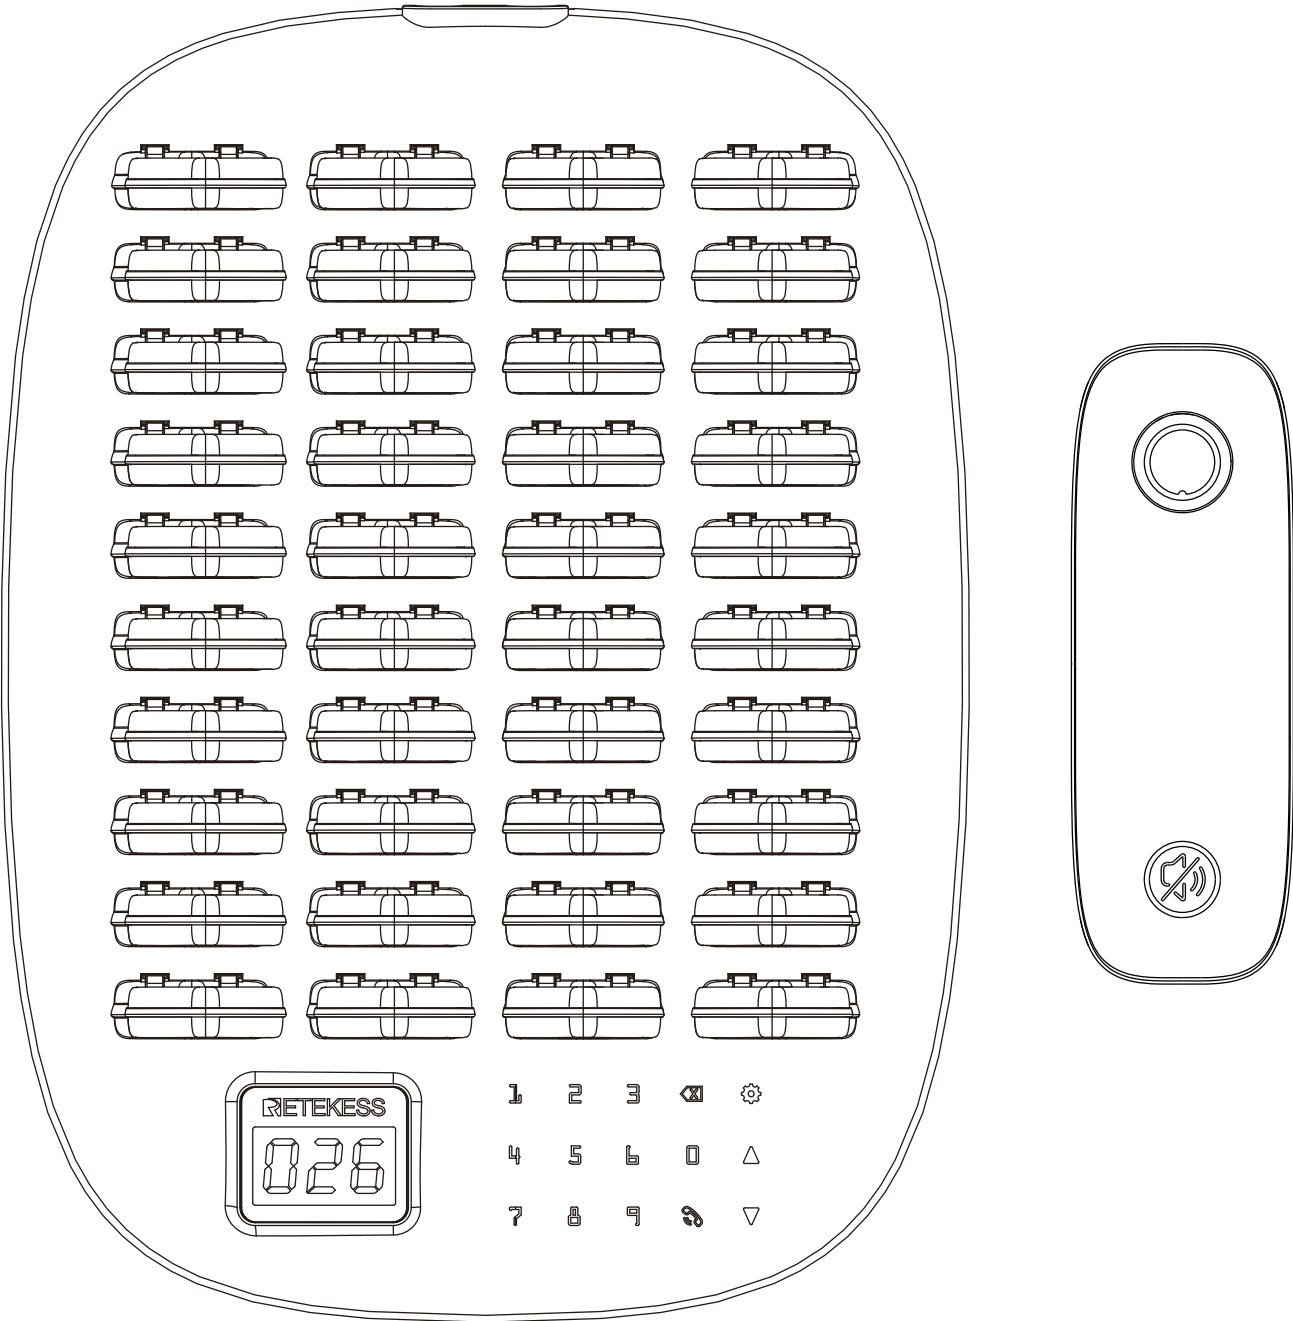

**TD175M 1-40 Guest Paging System
User Manual**

Contents

1 Product Introduction.....	1
1.1 Diagram.....	1
1.2 Specifications.....	2
1.3 Accessories.....	3
2 Preparations Before Use.....	3
3 Operating Instructions.....	4
3.1 Power On.....	4
3.2 【F1】 Pager ID Setting (1-997).....	4
3.3 Pager Call.....	5
3.4 Group Call.....	6
3.5 Call Cancellation.....	6
3.6 Power Off.....	6
4 Menu Functions & Settings.....	7
5 Notes.....	8
CATION.....	10
Guarantee.....	41

EN (01-13)

DE (14-27)

JP (28-40)

EU

REP

Germany Retevis Technology GmbH
Uetzenäcker 29, 38176 Wendeburg
Retevis-Europa@outlook.com
Tel:+0049 053029369179

EN: Note: To protect the environment and save paper, please consult our customer service or scan the QR code to download the user manual in multiple languages, including English, French, German, Italian, Spanish, Russian

DE: Hinweis: Um die Umwelt zu schützen und Papier zu sparen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice oder scannen Sie den QR-Code, um das Benutzerhandbuch in mehreren Sprachen herunterzuladen, darunter Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Russisch.

FR: Remarque : Pour protéger l'environnement et économiser du papier, veuillez consulter notre service client ou scanner le code QR pour télécharger le manuel d'utilisation en plusieurs langues, y compris l'anglais, le français, l'allemand, l'italien, l'espagnol, le russe.

IT: Nota: Per proteggere l'ambiente e risparmiare carta, consultare il nostro servizio clienti o scansionare il codice QR per scaricare il manuale utente in più lingue, tra cui inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo, russo.

ES: Nota: Para proteger el medio ambiente y ahorrar papel, consulte a nuestro servicio de atención al cliente o escanee el código QR para descargar el manual del usuario en varios idiomas, incluyendo inglés, francés, alemán, italiano, español, ruso.

RU: Примечание: Чтобы защитить окружающую среду и сэкономить бумагу, обратитесь в нашу службу поддержки клиентов или отсканируйте QR-код для загрузки руководства пользователя на нескольких языках, включая английский, французский, немецкий, итальянский, испанский, русский.


JP: 注意: 環境保護と紙の節約のために、弊社のカスタマーサービスまたはQRコードをスキャンしてユーザーにダウンロードしてください英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語、ロシア語、ポルトガル語、日本語を含む複数の言語のマニュアル



1 Product Introduction


1.1 Diagram

1.1.1 Host Unit Diagram

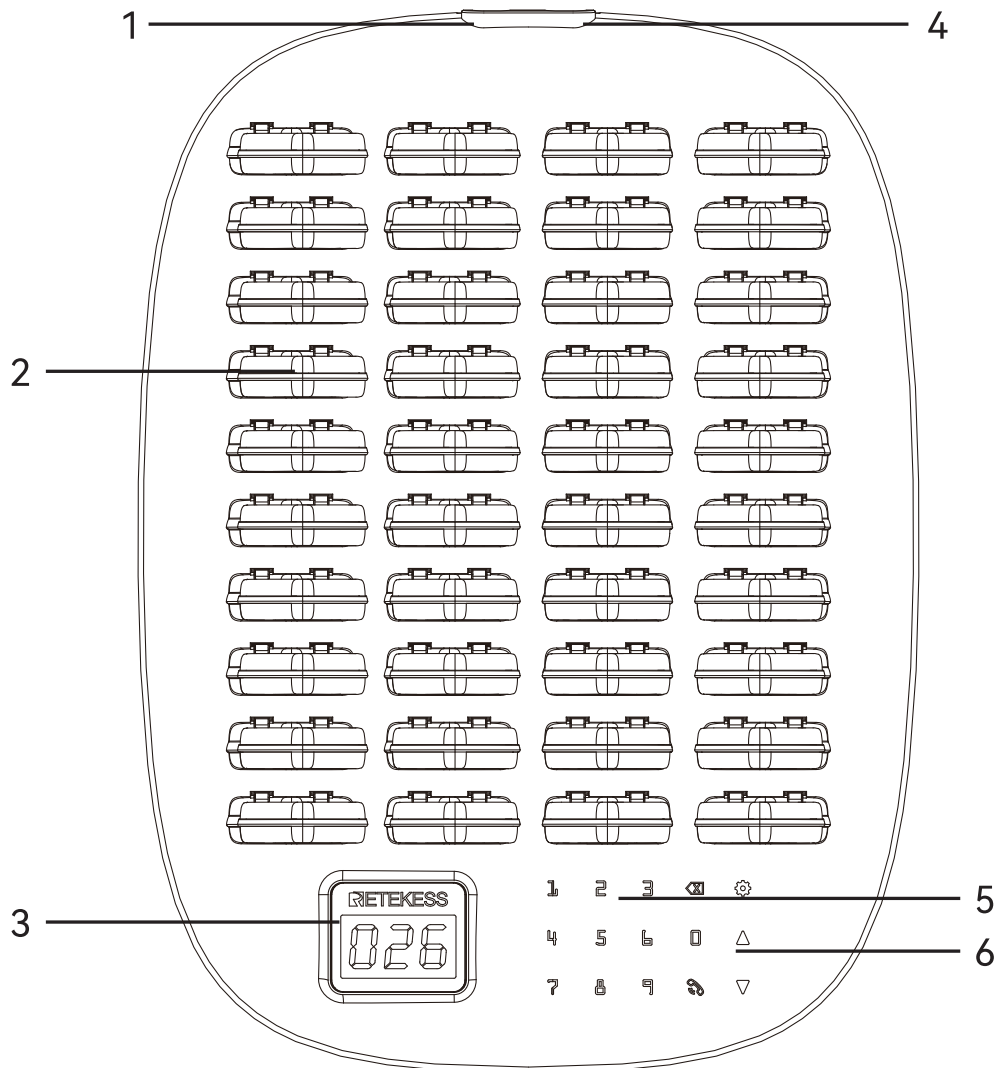

- 1: DC Power Interface
- 2: Pager Charging Slot(40)
- 3: Number Display Screen
- 4: Antenna
- 5: 0-9 Numeric Keypad
- 6: Function Key: Set / Up / Down / Delete / Exit / Back / Call

1.1.2 Pager Diagram

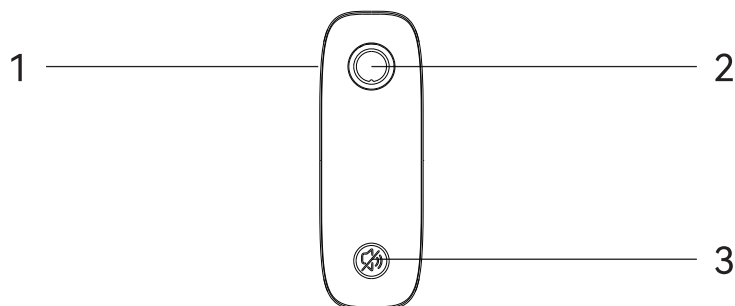

1: Charging Indicator Light (The status of the indicator light is defined in the table below)

Charging Indicator Light Status Display Guide	
Charging	Red light flashing
Fully Charged	Red light steady on

2: Number Sticker Area

3: **【Mute】** Button (Instantly cancels the pager's calling status)

1.2 Specifications

1.2.1 Host Unit


Material	ABS
Surface Treatment	Textured Finish
Dimensions	286*210*32mm
Weight	570g
Modulation	OOK (Amplitude Modulation)
Transmit Frequency	433.92Mhz
Display	3-digit Red LED
Operating Voltage	12V---3A
Standby Current	20mA
Interaction Method	Capacitive Touch Keys
Key Definitions	0-9 Number Keys; Delete / Call / Setup / Up / Down
Communication Distance	800 m (in open areas)
Configurable Pager Numbers	1-997

1.2.2 Pager


Dimensions	101*35*11mm
Weight	30g
Modulation	OOK Amplitude Modulation
Receive Frequency	433.92Mhz
Receive Sensitivity	-110dbm
Operating Voltage	DC2.5-DC5V
Standby Current	<13mA
Alarm Current	Max 250mA
Alert Methods	Beep / Light / Vibration
Lithium ion Polymer Battery	HKT 401525,3.7V,120mAh/0.44Wh, Weight 3g, usable extinguishing agent: water

2 Preparations Before Use

- (1) Before using the system, ensure the transmitter's power cable and antenna are connected properly.
- (2) For first use, it is recommended to charge the pager for 10 minutes, then set its ID and other basic functions via the host unit. Afterward, the system is ready for normal use.

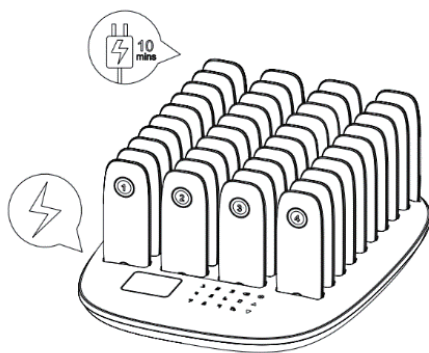

1.For first use, charge the pager for 10 minutes first.

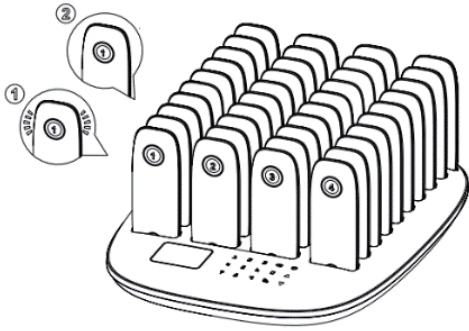

2.The pager's indicator light (2 LED lights) will flash rapidly during charging. Once fully charged, the indicator lights will remain steady on.

3.Note:

If the pager is not used for an extended period, it should be charged every three months to protect the battery's lifespan.

(3) During use, avoid same-frequency signal interference and complex spatial environments for an optimal user experience.

3 Operating Instructions



3.1 Power On

(1) Place a powered-off pager into a powered-on charging base for automatic startup.


(2) For a powered-off pager already in the charging base, remove it and reinsert it to power on again.

3.2 【F1】 Pager ID Setting (1-997)

(1) With the pager charging, select the F1 menu and press the [Call] key to enter Pager ID setting mode. The pager's charging light turns off and all other lights turn on; the screen defaults to 000, which blinks a few times and then increments to 001.

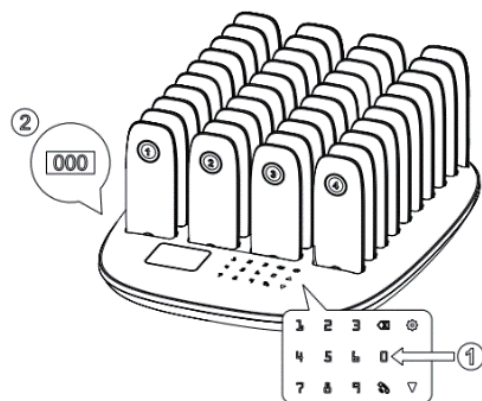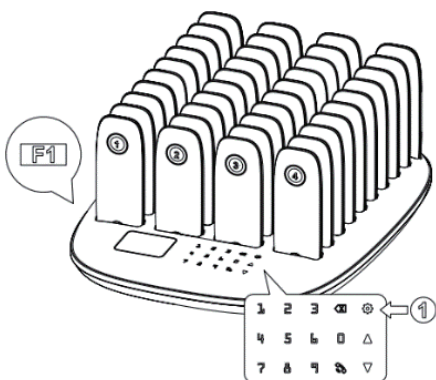

(2) Press the Numeric keys to enter a new Pager ID (range: 1-997).

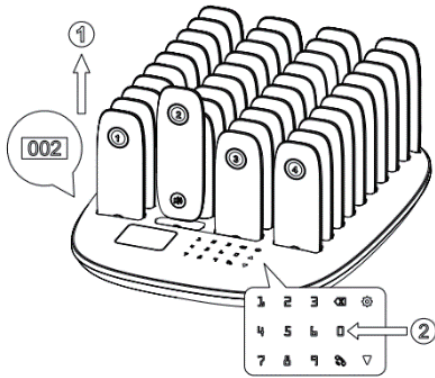

(3) Remove the pager to be set from the base and press the Call key within 10 seconds of removal (the pager lights will turn off if the time limit is exceeded).



(4) A prompt tone from the pager indicates successful setting. The previously entered number will automatically increment by 1 after pressing the [Call] key.

(5) Repeat the above steps to complete ID setting for all pagers.



Notes:

(1) Do not use 998 (group call number) or 999 (shutdown number) as a Pager ID.

(2) The factory default Pager ID matches the number on the advertisement sticker.

3.3 Pager Call

1. On the transmitting host unit, press the Numeric keys to enter the target pager number, then press the [Call] key to initiate the call.

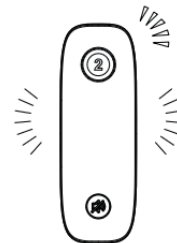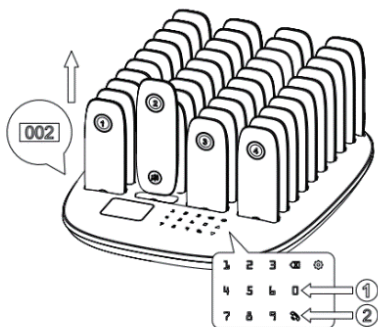

2. A successful call triggers vibration/light/beep alerts on the pager.

Note: The number on the screen will flash after pressing the [Call] key. Unregistered pagers and pagers charging in the base will not respond to calls.


3.4 Group Call

1. Enter “998” via the Numeric key area on the host unit, then press the [Call] key to call all pagers simultaneously.
2. A successful group call triggers vibration/light/beep alerts on the corresponding pagers.

Note: Unregistered pagers and pagers charging in the base will not respond to group calls.



3.5 Call Cancellation

When a pager is responding to a call, press the [Mute] key on the pager or place the pager back into the charging base to immediately cancel the call status.

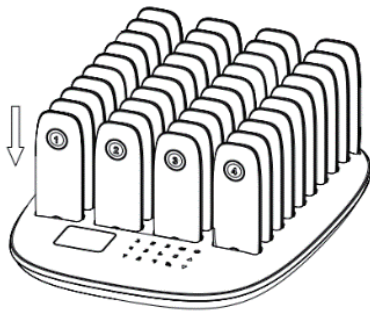

3.6 Power Off

Place the pagers in the charging base, enter “999” on the host unit, then press the [Call] key; all pagers in charging mode will be powered off, and their lights will turn off after shutdown.

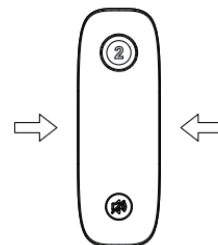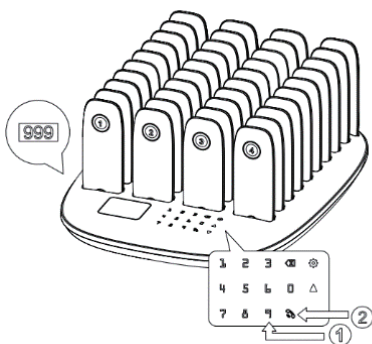


Two LED lights will turn on shortly later, indicating the pager is in charging mode.

Note: Unregistered pagers cannot be powered off via this operation.

4 Menu Functions & Settings

1. When the transmitting host unit is in standby mode (screen displays 000), press and hold the [Set] key for 3 seconds to enter the settings menu; the screen will display F1 upon entry.

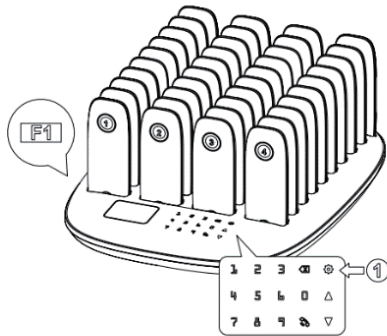

2. Press the [Up]/[Down] key to select the corresponding Fn setting option.
3. Press the [Call] key to enter the setting interface for the corresponding menu function, and press the [Delete] key to exit the function setting.

Function Instructions for Each Command:

Menu	Corresponding Command	Function	Operation Instructions
F1		Add Pager Pairing	Refer to Pager ID Setting as illustrated above
F2	000	Enable Keypad Mute (Transmitting Host)	After entering F2, press the [Call] key when the host displays 000 to enable keypad mute
	001	Enable Keypad Audio Feedback (Transmitting Host)	After entering F2, press the [Call] key when the host displays 001 to enable keypad audio feedback
	002	Enable Keypad Vibration Feedback (Transmitting Host)	After entering F2, press the [Call] key when the host displays 002 to enable keypad vibration feedback
	003	Enable Keypad Audio + Vibration Feedback (Transmitting Host)	After entering F2, press the [Call] key when the host displays 003 to enable keypad audio + vibration feedback
	004	Enable Pager Beep Alarm Mode	After entering F2, press the [Call] key when the host displays 004 to enable pager beep alarm
	005	Enable Pager Vibration Alarm Mode	After entering F2, press the [Call] key when the host displays 005 to enable pager vibration alarm

Menu	Corresponding Command	Function	Operation Instructions
F2	006	Enable Pager Flashing Light Alarm Mode	After entering F2, press the [Call] key when the host displays 006 to enable pager flashing light alarm
	007	Enable Pager Beep + Vibration Alarm Mode	After entering F2, press the [Call] key when the host displays 007 to enable pager beep + vibration alarm
	008	Enable Pager Vibration + Flashing Light Alarm Mode	After entering F2, press the [Call] key when the host displays 008 to enable pager vibration + flashing light alarm
	009	Enable Pager Beep + Flashing Light Alarm Mode	After entering F2, press the [Call] key when the host displays 009 to enable pager beep + flashing light alarm
	010	Enable Pager Beep + Vibration + Flashing Light Alarm Mode	After entering F2, press the [Call] key when the host displays 010 to enable pager beep + vibration + flashing light alarm
	011	Enable Pager Medium-speed Audio Alarm Mode	After entering F2, press the [Call] key when the host displays 011 to enable pager medium-speed beep alarm
	012	Enable Pager High-speed Audio Alarm Mode	After entering F2, press the [Call] key when the host displays 012 to enable pager high-speed beep alarm
F3		Pager Alert Duration Setting	After entering F3, the host displays 000; enter a number (1-999 seconds) via the keypad and press the [Call] key to set the alert duration
F4		Pager Repeat Alert Setting	After entering F4, the host displays 000; enter a number (1-5 minutes) via the keypad and press the [Call] key to set the repeat alert interval (enter 0 to disable this function, disabled by default)
F5		Transmitting Host ID Modification	After entering F5, press the Call key to display the current host ID; enter a new ID (1-999) and press the [Call] key to confirm

5 Notes

1. Pager Fails to Respond to Calls

(1) Ensure the pager ID has been set and paired successfully with the host unit.

(2) Re-register all pager IDs via F1 if the host ID has been modified.

After the above troubleshooting steps, call the pager again to verify. Contact the seller for further assistance if the issue persists.

2. Pager Function Settings Do Not Take Effect

- (1) Replace the pager in the charging base if there is poor contact (no flashing or steady red light on the pager) during setup, and ensure the pager shows a flashing or steady red light before reconfiguring the functions.
- (2) Complete the pager ID setting via F1 first before configuring other pager functions (F2-F4).

3. Pager Fails to Charge in the Base

- (1) Clean any dirt from the charging contacts to avoid poor contact.

CAUTION

RF ENERGY EXPOSURE AND PRODUCT SAFETY GUIDE

Before using this device, please read this guide which contains important operating instructions for safe usage, control information and operational instructions for compliance with RF Energy Exposure limits in applicable national and international standards.

Local Government Regulations

When radios are used as a consequence of employment, the Local Government Regulations requires users to be fully aware of and able to control their exposure to meet occupational requirements. Exposure awareness can be facilitated by the use of a product label directing users to specific user awareness information. Your Reteless radio has a RF Exposure Product Label. Also, your Reteless user manual, or separate safety booklet includes information and operating instructions required to control your RF exposure and to satisfy compliance requirements.

Unauthorized modification and adjustment

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance may void the user's authority granted by the local government radio management departments to operate this radio and should not be made. To comply with the corresponding requirements, transmitter adjustments should be made only by or under the supervision of a person certified as technically qualified to perform transmitter maintenance and repairs in the private land mobile and fixed services as certified by an organization representative of the user of those services. Replacement of any transmitter component (crystal, semiconductor, etc.) not authorized by the local government radio management departments equipment authorization for this radio could violate the rules.

FCC Requirements

3.1.1 This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

3.1.2 This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

3.1.3 Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

IC Requirements

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

CE Requirements

• (Simple EU declaration of conformity) HONG KONG RETEKES CO., LIMITED declares that the radio equipment type is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of RED Directive 2014/53/EU and the ROHS Directive 2011/65/EU and the WEEE Directive 2012/19/EU; the full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.retekess.com.

Disposal

The crossed-out wheeled-bin symbol on your product, literature, or packaging reminds you that all electrical and electronic products, batteries, or accumulators must be taken to designated collection locations at the end of their working life. Do not dispose of these products as unsorted municipal waste. Dispose of them according to the laws and rules in your area.



RF Exposure Information

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

- DO NOT operate the radio without a proper antenna attached, as this may damage the radio and may also cause you to exceed RF exposure limits. A proper antenna is the antenna supplied with this radio by the manufacturer or an antenna specifically authorized by the manufacturer for use with this radio, and the antenna gain shall not exceed the specified gain by the manufacturer declared.
- To avoid interference, turn off the radio in areas where signs are posted to do so.
- DO NOT operate the transmitter in areas that are sensitive to electromagnetic radiation such as hospitals, aircraft, and blasting sites.

Avoid Choking Hazard

WARNING: CHOKING HAZARD–Small Parts.

Not suitable for children under 3 years old.



Approved Accessories

- This radio meets the RF exposure guidelines when used with the Reteless accessories supplied or designated for the product. Use of other accessories may not ensure compliance with the RF exposure guidelines and may violate regulations.
- For a list of Reteless-approved accessories for your radio model, visit the following website: <http://www.Reteless.com>

Battery safety

Eliminating the Risk, keep away from the flammable materials, heat sources and ignition sources while a battery is charged. Charging should only take place in a well ventilated area and when someone is about to be aware and react to a potential issue. To reduce risk of fire, a battery should not be charged for more than 8 hours and disconnect charger from line voltage (AC outlet) by removing main plug even if the battery is not completely charged. Don't leave a device unattended while charging. Disconnect the charger when the device is fully charged: do not overcharge the device. Don't fully drain: Aim to recharge when the battery hits about 20% for battery, keeping it above critical levels. Don't store batteries empty; charge them to 60-80% for ideal long-term storage to extend storage periods.

If your device or battery is not used for longer than seven days, please perform regular maintenance checks and recharge the battery periodically to maintain optimal battery levels. Following these guidelines will not only protect battery life but also ensure that devices can return to active duty without issue.

- Batteries shall be charged at 10°C~40°C environment temperature specified. If the environment temperature is lower than 0°C, the charge shall be prohibited.

- Rechargeable batteries need to be charged with a dedicated charger provided for each piece of equipment before you first use them.

- Rechargeable batteries are only to be charged by adults or by children at least 8 years old under adult supervision.

- Pull by the plug rather than the cord when disconnecting the charger.

- Unplug the charger from the AC outlet before attempting any maintenance or cleaning.

- Do not use the charger outdoors or in moist environments, use only in dry locations/conditions.

- Do not disassemble the charger, which may result in a risk of electrical shock or fire. A charger should be dismantled only by trained people.

- Do not operate the charger if it has been broken or damaged in any way.

- An extension cord should not be used unless absolutely necessary. Use of an improper extension cord could result in a risk of a fire and/or electric shock. If an extension cord must be used, make sure that:

- The pins on the plug of the extension cord are the same number, size and shape as those on the plug of the charger.

- The extension cord is properly wired and in good condition.

- Make sure the cord is located so it will not be stepped on, tripped over or subjected to damage or stress.

The plug of the adapter is considered a disconnect device. The socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.

Authorized Accessories List


- Contact Reteless for assistance regarding repairs and service.

- For a list of Reteless-approved accessories for your radio model, visit the website <http://www.reteless.com>

1 Produkteinführung

1.1 Diagramm

1.1.1 Diagramm der Host-Einheit

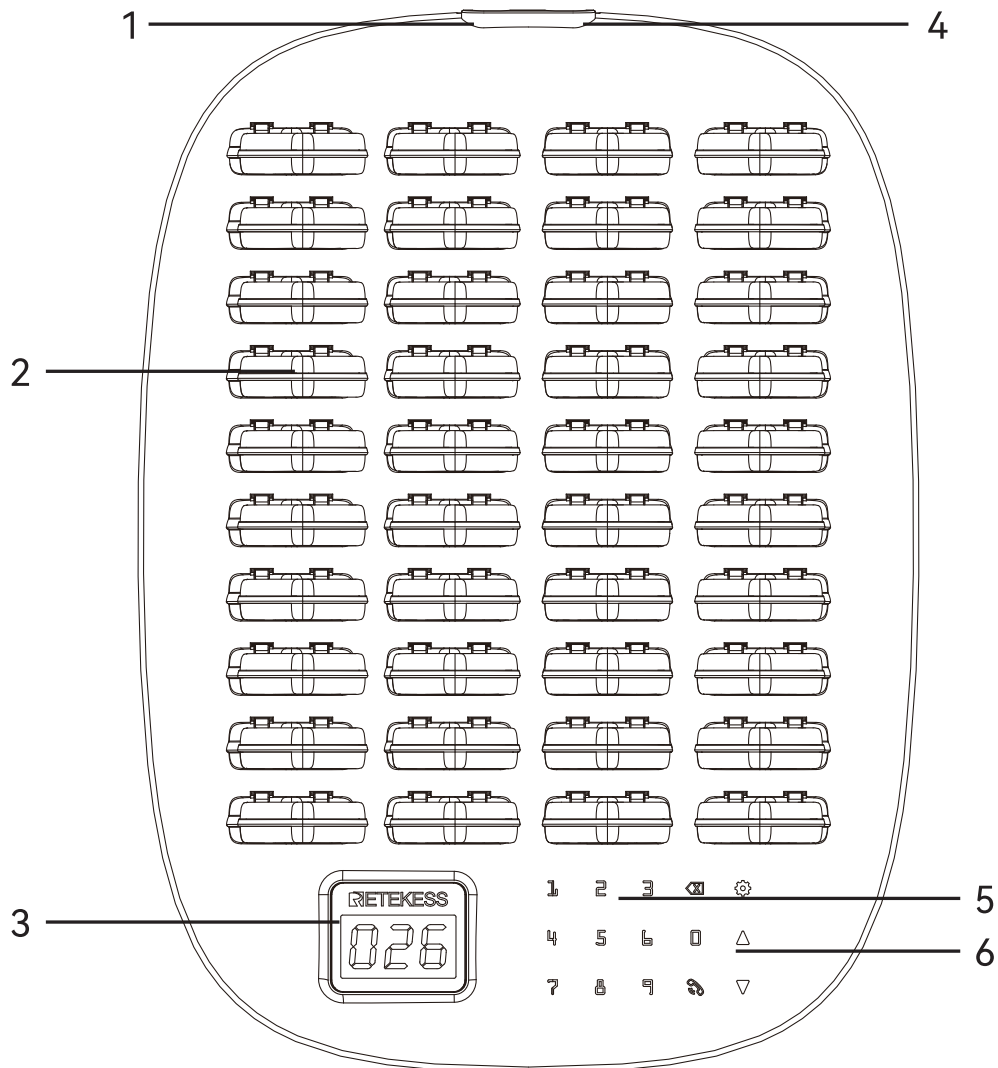

1: DC -Stromschnittstelle

2: Pager-Ladesteckplatz (40)


3: Zahlenanzeige

4: Antenne

5: 0-9 Ziffernblock

6: Funktionstaste: Einstellen / Hoch / Runter / Löschen / Beenden / Zurück / Anrufen

1.1.2 Pager-Diagramm

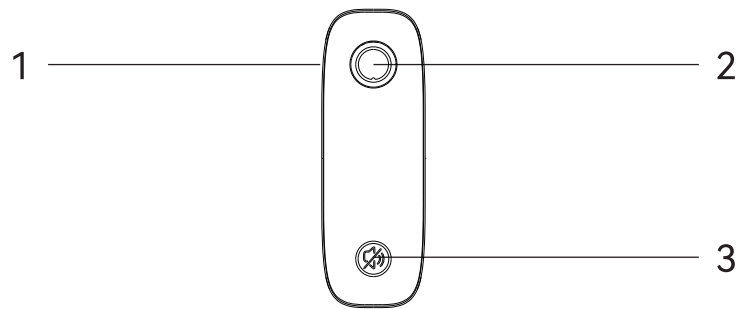

1: Ladeanzeigeleuchte (Der Status der Anzeigeleuchte ist in der folgenden Tabelle definiert)

Ladeanzeigeleuchte – Statusanzeige	
Laden	Rotes Licht blinkt
Vollständig aufgeladen	Rotes Licht leuchtet dauerhaft

2: Bereich für Nummernaufkleber

3: 【 Stummschalttaste 】 (Unterbricht sofort den Anrufstatus des Pagers)

1.2 Spezifikationen

1.2.1 Host-Einheit

Material	ABS
Oberflächenbehandlung	Strukturierte Oberfläche
Abmessungen	286*210*32mm
Gewicht	570 g
Modulation	OOK (Amplitudenmodulation)
Sendefrequenz	433,92 MHz
Anzeige	3-stellige rote LED
Betriebsspannung	12V $\overline{\text{---}}$ 3 A
Standby-Strom	20 mA
Interaktionsmethode	Kapazitive Touch-Tasten
Schlüsseldefinitionen	Zifferntasten 0-9 ; Löschen / Anrufen / Einrichten / Lauter / Leiser
Kommunikationsdistanz	800 m (im Freien)
Konfigurierbare Pagernummern	1-997


1.2.2 Pager

Abmessungen	101*35*11 mm
Gewicht	30 g
Modulation	OOK Amplitudenmodulation
Empfangsfrequenz	433,92 MHz
Empfangsempfindlichkeit	-110 dBm
Betriebsspannung	DC 2,5–DC 5 V
Standby-Strom	<13mA
Alarmstrom	Max. 250 mA
Alarmmethoden	Piepton / Lichtsignal / Vibration
Batterie	HKT 401525,3.7V,120mAh/0.44Wh, 3 g (Falls die Batterie Feuer fängt, verwenden Sie einen wasserlöslichen Feuerlöscher.)


2 Vorbereitungen vor der Verwendung

(1) Vor der Inbetriebnahme des Systems muss sichergestellt werden, dass das Stromkabel und die Antenne des Senders ordnungsgemäß angeschlossen sind.

(2) Für die erste Inbetriebnahme empfiehlt es sich, den Pager 10 Minuten lang aufzuladen und anschließend seine ID sowie weitere Basisfunktionen über die Haupteinheit einzustellen. Danach ist das System betriebsbereit.

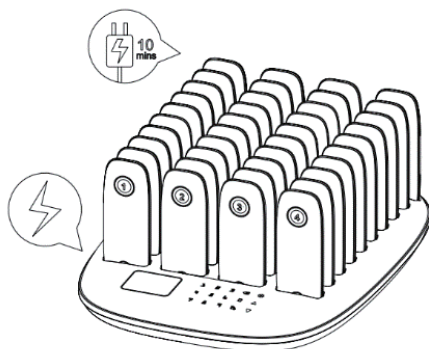

1. Laden Sie den Pager vor der ersten Benutzung 10 Minuten lang auf.

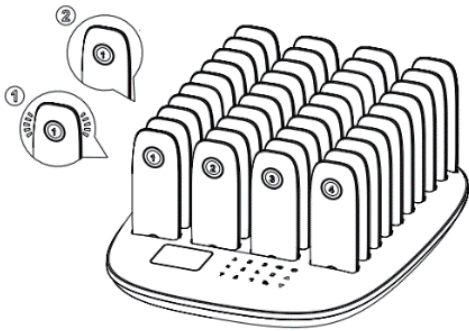

2. Die Kontrollleuchte des Pagers (2 LEDs) blinkt während des Ladevorgangs schnell. Sobald der Pager vollständig geladen ist, leuchten die Kontrollleuchten dauerhaft. An.

3. Notiz:

Wird der Pager über einen längeren Zeitraum nicht benutzt, sollte er alle drei Monate aufgeladen werden, um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern.

(3) Vermeiden Sie während der Verwendung gleichfrequente Signalstörungen. und komplexe räumliche Umgebungen für ein optimales Benutzererlebnis.

3 Bedienungsanleitung



3.1 Einschalten

(1) Legen Sie einen ausgeschalteten Pager in eine eingeschaltete Ladestation, um ihn automatisch einzuschalten.


(2) Wenn sich ein ausgeschalteter Pager bereits in der Ladestation befindet, nehmen Sie ihn heraus und setzen Sie ihn wieder ein, um ihn erneut einzuschalten.

3.2 [F1] Pager-ID-Einstellung (1-997)

(1) Während der Pager geladen wird, wählen Sie das F1-Menü und drücken Sie die [Anruf] -Taste, um in den Pager-ID-Einstellungsmodus zu gelangen. Die Ladeanzeige des Pagers erlischt, alle anderen Anzeigen leuchten auf ; der Bildschirm zeigt standardmäßig 000 an, blinkt einige Male und zählt dann bis 001 hoch.

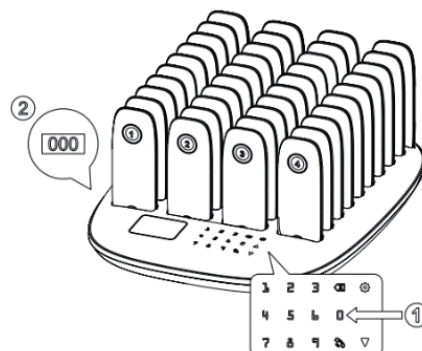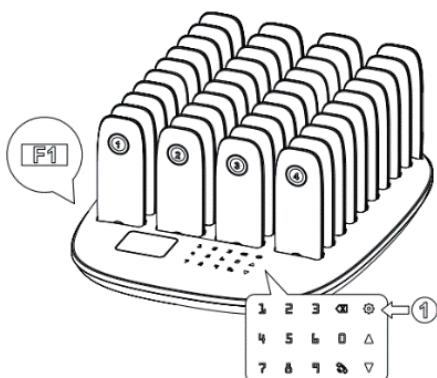

(2) Drücken Sie die Zifferntasten, um eine neue Pager-ID einzugeben (Bereich: 1-997).

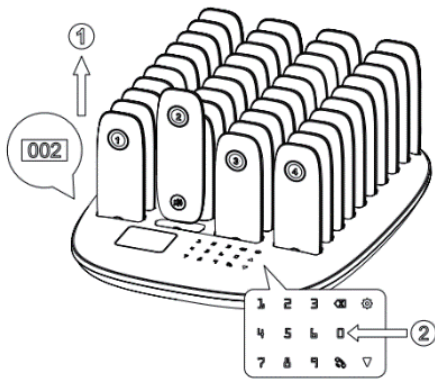

(3) Nehmen Sie den Pager aus der Basisstation und drücken Sie innerhalb von 10 Sekunden nach dem Herausnehmen die Ruftaste (die Pagerlichter schalten sich aus, wenn die Zeitbegrenzung überschritten wird).



(4) Ein Signalton vom Pager zeigt eine erfolgreiche Einstellung an. Die zuvor eingegebene Nummer wird nach dem Drücken der [Anruf] -Taste automatisch um 1 erhöht .

(5) Wiederholen Sie die oben genannten Schritte, um die ID-Einrichtung für alle Pager abzuschließen.



Anmerkungen:

**(1) Verwenden Sie nicht 998 (Gruppenrufnummer) oder 999 (Abschalt-
nummer) als Pager-ID.**

**(2) Die werkseitig voreingestellte Pager-ID stimmt mit der Nummer auf
dem Werbeaufkleber überein.**

3.3 Pager Call

(1) Drücken Sie auf dem sendenden Host-Gerät die Zifferntasten, um die Zielpagernummer einzugeben, und drücken Sie anschließend die Taste [Anruf], um den Anruf zu starten.

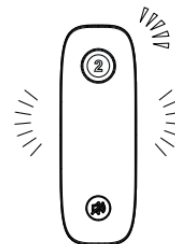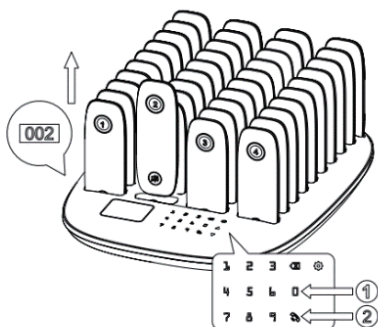

(2) Ein erfolgreicher Anruf löst Vibrations- /Licht-/ Piepton -Benachrichtigungen am Pager aus.

Hinweis: Die Nummer auf dem Bildschirm blinkt nach dem Drücken der Anruftaste . Nicht registrierte Pager und Pager , die in der Basisstation geladen werden , reagieren nicht auf Anrufe.


3.4 Gruppenanruf

- (1) Geben Sie „ 998 “ über die Zifferntaste am Hauptgerät ein und drücken Sie anschließend die [Anrufen] -Taste, um alle Pager gleichzeitig anzurufen.
- (2) Bei einem erfolgreichen Gruppenanruf werden Vibrations-, Licht- und Pieptöne auf den entsprechenden Pager ausgelöst.

Hinweis: Nicht registrierte Pager und Pager, die in der Basisstation aufgeladen werden, reagieren nicht auf Gruppenanrufe.



3.5 Anrufstornierung

Wenn der Pager auf einen Anruf reagiert, drücken Sie die Taste [Stumm] am Pager oder legen Sie den Pager zurück in die Ladestation, um den Anrufstatus sofort zu beenden.

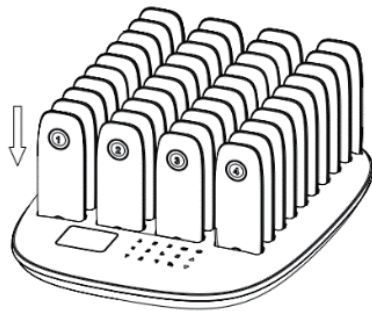

3.6 Strom aus

Legen Sie die Pager in die Ladestation, geben Sie „ 999 “ auf dem Hauptgerät ein und drücken Sie dann die [Anruf] -Taste; alle Pager im Lademodus werden ausgeschaltet, und ihre Lichter erlöschen nach dem Ausschalten.

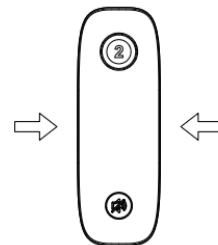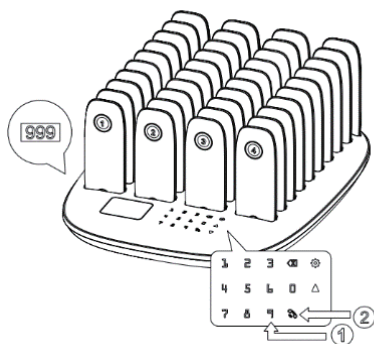


darauf leuchten zwei LED-Leuchten auf und zeigen damit an, dass sich der Pager im Lademodus befindet.

Hinweis: Nicht registrierte Pager können über diesen Vorgang nicht ausgeschaltet werden.

4 Menüfunktionen & Einstellungen

(1) Wenn sich die sendende Host-Einheit im Standby-Modus befindet (Bildschirm zeigt 000 an), halten Sie die Taste [Set] 3 Sekunden lang gedrückt, um das Einstellungsmenü aufzurufen ; nach dem Aufruf wird F1 auf dem Bildschirm angezeigt.

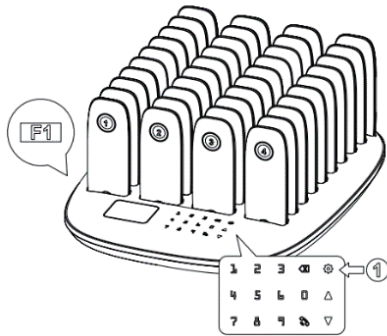

(2) Drücken Sie die Taste [Aufwärts] / [Abwärts], um die entsprechende Fn-Einstellungsoption auszuwählen.

(3) Drücken Sie die Taste [Anruf] , um die Einstellungsoberfläche für die entsprechende Menüfunktion aufzurufen, und drücken Sie die Taste [Löschen], um die Funktionseinstellungen zu verlassen.

Funktionsanweisungen für jeden Befehl:

Speisekarte	Entsprechen der Befehl	Funktion	Bedienungsanleitung
Formel 1		Pager-Kopplung hinzufügen	Siehe die Pager-ID-Einstellungen wie oben dargestellt.
F2	000	Tastaturstumm- schaltung aktivieren (Sender Host)	Nach Eingabe von F2 drücken Sie die Taste [Anrufen] , wenn auf dem Bildschirm 000 angezeigt wird, um die Stumm-schaltung der Tastatur zu aktivieren.
	001	Audio-Rückmel- dung der Tastatur aktivieren (Sender Host)	Nach Eingabe von F2 drücken Sie die Taste [Anrufen] , sobald auf dem Bildschirm 001 angezeigt wird, um die Audio-Rückmeldung der Tastatur zu aktivieren.
	002	Tastatur-Vibration rückmeldung aktivieren (Sender Host)	Nach Eingabe von F2 drücken Sie die [Anrufen] -Taste, sobald auf dem Display 002 angezeigt wird , um die Vibrationsrückmeldung der Tastatur zu aktivieren.
	003	Tastatur-Audio- und Vibrationsfeed back aktivieren (Sender Host)	Nach Eingabe von F2 drücken Sie die [Anrufen] -Taste, sobald auf dem Display 003 angezeigt wird, um die Audio- und Vibrationsrückmeldung der Tastatur zu aktivieren.
	004	Piepton- Alarmmo- dus aktivieren	Nach Eingabe von F2 drücken Sie die Taste [Anrufen] , sobald auf dem Bildschirm 004 angezeigt wird, um den Pager - Alarm zu aktivieren.

Speisekarte	Entsprechen der Befehl	Funktion	Bedienungsanleitung
F2	005	Pager-Vibrationsalarmmodus aktivieren	Nach Eingabe von F2 drücken Sie die Taste [Anrufen] , sobald auf dem Display 005 angezeigt wird, um den Pager-Vibrationsalarm zu aktivieren.
	006	Pager-Blinklicht-Alarmmodus aktivieren	Nach Eingabe von F2 drücken Sie die Taste [Anrufen] , sobald auf dem Display 006 angezeigt wird, um den Pager-Blinklichtalarm zu aktivieren.
	007	Piepton + Vibrationsalarmmodus aktivieren	Nach Eingabe von F2 drücken Sie die Taste [Anrufen] , sobald auf dem Display 007 angezeigt wird, um den Pager -Signalton und den Vibrationsalarm zu aktivieren.
	008	Pager-Vibration + Blinklicht-Alarmmodus aktivieren	Nach Eingabe von F2 drücken Sie die Taste [Anrufen] , sobald auf dem Display 008 angezeigt wird, um den Pager-Vibrationsalarm und den Blinklichtalarm zu aktivieren.
	009	Piepton + Blinklicht-Alarmmodus aktivieren	Nach Eingabe von F2 drücken Sie die Taste [Anrufen] , sobald auf dem Display 009 angezeigt wird, um den Pager -Piepton und den Blinklichtalarm zu aktivieren.
	010	Piepton + Vibration + Blinklicht-Alarmmodus aktivieren	Nach Eingabe von F2 drücken Sie die Taste [Anrufen] , sobald auf dem Display 010 angezeigt wird, um den Pager -Alarm (Piepton , Vibration, Blinklicht) zu aktivieren.
	011	Aktivieren Sie den Pager-Audioalarmmodus (mittlere Geschwindigkeit).	Nach Eingabe von F2 drücken Sie die Taste [Anrufen] , sobald auf dem Display 011 angezeigt wird, um den Pager - Alarm mit mittlerer Signalgeschwindigkeit zu aktivieren.
	012	Aktivieren Sie den Hochgeschwindigkeits-Audioalarmmodus des Pagers.	Nach Eingabe von F2 drücken Sie die Taste [Anrufen] , sobald auf dem Display 012 angezeigt wird, um den Hochgeschwindigkeits- Pieptonalarm zu aktivieren .
F3		Einstellung der Dauer des Pager-Alarms	Nach Eingabe von F3 zeigt das Display 000 an. Geben Sie über die Tastatur eine Zahl (1-999 Sekunden) ein und drücken Sie die Taste [Anrufen] , um die Alarmdauer einzustellen.
F4		Pager-Wiederholungsalarm-Einstellung	Nach Eingabe von F4 zeigt das Display 000 an; geben Sie über die Tastatur eine Zahl (1-5 Minuten) ein und drücken Sie die Taste [Anruf] , um das Wiederholungsalarmintervall einzustellen (geben Sie 0 ein, um diese Funktion zu deaktivieren, standardmäßig deaktiviert).
F5		Übertragung der Host-ID-Änderung	Nach Eingabe von F5 die Anruftaste drücken, um die aktuelle Host-ID anzuzeigen; eine neue ID (1-999) eingeben und zur Bestätigung die Anruftaste drücken .

5 Anmerkungen

1. Pager reagiert nicht auf Anrufe

(1) Stellen Sie sicher, dass die Pager-ID festgelegt und erfolgreich mit dem Host-Gerät gekoppelt wurde.

(2) Alle Pager-IDs müssen über F1 neu registriert werden, falls die Host-ID geändert wurde.

Nach Durchführung der oben genannten Schritte zur Fehlerbehebung rufen Sie den Pager erneut an, um dies zu überprüfen. Sollte das Problem weiterhin bestehen, wenden Sie sich bitte an den Verkäufer.

2. Die Pager-Funktionseinstellungen werden nicht übernommen.

(1) Setzen Sie den Pager in die Ladestation zurück, wenn während der Einrichtung ein schlechter Kontakt besteht (kein blinkendes oder dauerhaft leuchtendes rotes Licht am Pager). Stellen Sie sicher, dass der Pager ein blinkendes oder dauerhaft leuchtendes rotes Licht anzeigt, bevor Sie die Funktionen neu konfigurieren.

(2) Nehmen Sie zuerst die Pager-ID-Einstellung über F1 vor, bevor Sie andere Pager-Funktionen (F2-F4) konfigurieren.

3. Pager lädt in der Basisstation nicht auf

(1) Reinigen Sie die Ladekontakte von jeglichem Schmutz, um einen schlechten Kontakt zu vermeiden.

VORSICHT

Leitfaden zur Exposition gegenüber HF-Energie und zur Produktsicherheit

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieses Geräts diese Anleitung, die wichtige Bedienungshinweise für den sicheren Gebrauch, Informationen zur Steuerung sowie Betriebsanweisungen zur Einhaltung der Grenzwerte für die HF-Energieexposition gemäß den geltenden nationalen und internationalen Normen enthält.

Kommunale Verwaltungsvorschriften

Bei der berufsbedingten Nutzung von Funkgeräten schreiben die örtlichen Vorschriften vor, dass die Nutzer sich ihrer Strahlenexposition bewusst sein und diese kontrollieren können müssen, um die berufsbedingten Anforderungen zu erfüllen. Ein Produktetikett mit entsprechenden Hinweisen zur Strahlenexposition kann das Bewusstsein für die Strahlenexposition schärfen. Ihr Reteless-Funkgerät verfügt über ein solches Etikett. Darüber hinaus enthält Ihre Reteless-Bedienungsanleitung oder eine separate Sicherheitsbroschüre Informationen und Bedienungshinweise, die Sie benötigen, um Ihre Strahlenexposition zu kontrollieren und die gesetzlichen Bestimmungen einzuhalten.

Unerlaubte Änderungen und Anpassungen

Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können die von der zuständigen lokalen Funkbehörde erteilte Betriebserlaubnis für dieses Funkgerät aufheben und dürfen daher nicht vorgenommen werden. Um die entsprechenden Anforderungen zu erfüllen, dürfen Sendereinstellungen nur von einer Person oder unter deren Aufsicht vorgenommen werden, die von einer Organisation, die den Nutzer dieser Dienste vertritt, als technisch qualifiziert für die Wartung und Reparatur von Sendern im privaten Mobilfunk- und Festnetzbereich zertifiziert ist. Der Austausch von Senderkomponenten (Quarz, Halbleiter usw.), der nicht durch die Gerätegenehmigung der zuständigen lokalen Funkbehörde für dieses Funkgerät autorisiert ist, kann gegen die Vorschriften verstoßen.

FCC-Anforderungen

3.1.1 Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen.
- (2) Dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen

können.

3.1.2 Dieses Gerät wurde geprüft und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in Wohngebieten gewährleisten.

3.1.3 Hinweis: Dieses Gerät wurde geprüft und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in Wohngebieten gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen. Bei nicht vorschriftsmäßiger Installation und Verwendung kann es zu Störungen des Funkempfangs kommen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass in bestimmten Fällen keine Störungen auftreten. Sollte dieses Gerät Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursachen (was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann), wird dem Benutzer empfohlen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Die Empfangsantenne neu ausrichten oder an einem anderen Ort aufstellen.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die zu einem anderen Stromkreis gehört als der, an dem der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten.

IC-Anforderungen

Dieses Gerät enthält lizenzfreie Sender/Empfänger, die den lizenzfreien RSS-Richtlinien von Innovation, Science and Economic Development Canada entsprechen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- (1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen.
- (2) Dieses Gerät muss jegliche Störungen akzeptieren, einschließlich solcher, die einen unerwünschten Betrieb des Geräts verursachen können.

CE-Anforderungen

• (Einfache EU-Konformitätserklärung) HONG KONG RETEKESSE CO.,LIMITED erklärt, dass der Funkgerätetyp den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der RED-Richtlinie 2014/53/EU, der ROHS-Richtlinie 2011/65/EU und der WEEE-Richtlinie 2012/19/EU entspricht; der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse abrufbar: www.retekess.com .

Entsorgung

und Elektronikprodukte, Batterien und Akkumulatoren am Ende ihrer Nutzungsdauer zu den dafür vorgesehenen Sammelstellen gebracht werden müssen. Entsorgen Sie diese Produkte nicht im Hausmüll. Beachten Sie die geltenden Gesetze und Vorschriften in Ihrer Region.



Umweltgerechtes Recycling von Elektronikprodukten in Deutschland

(1) Batterien und Akkus

Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle von diesem zu trennen. Dies gilt nicht, soweit die Altgeräte bei öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern abgegeben und dort zum Zwecke der Vorbereitung zur Wiederverwendung von anderen Altgeräten separiert werden.

- a) Batterien können nach Gebrauch unentgeltlich in der Verkaufsstelle zurückgegeben werden.
- b) Der Nutzer ist zur Rückgabe gebrauchter Batterien gesetzlich verpflichtet.

(2) Getrennte Erfassung von Altgeräten

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

(3) Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertriebern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen abgeben. Ein Onlineverzeichnis der Sammel- und Rücknahmestellen finden Sie hier:

<https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestellen.jsf>

(4) Datenschutz-Hinweis

Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

(5) Hersteller-Registrierungsnummer

Als Hersteller im Sinne des ElektroG sind wir bei der zuständigen Stiftung Elektro-Altgeräte Register (Benno Strauß-Str. 1, 90763 Fürth) unter der

folgenden Registrierungsnummer registriert: DE 83916430

RF Exposure Information

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.

The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Betreiben Sie das Funkgerät NICHT ohne angeschlossene Antenne, da dies das Gerät beschädigen und die zulässigen Grenzwerte für die HF-Strahlung überschreiten kann. Eine geeignete Antenne ist die vom Hersteller mitgelieferte Antenne oder eine vom Hersteller speziell für dieses Funkgerät zugelassene Antenne. Die Antennenverstärkung darf die vom Hersteller angegebene Verstärkung nicht überschreiten.

- Um Störungen zu vermeiden, schalten Sie das Radio in Bereichen aus, in denen entsprechende Hinweisschilder angebracht sind.
- Betreiben Sie den Sender NICHT in Bereichen, die empfindlich auf elektromagnetische Strahlung reagieren, wie z. B. Krankenhäuser, Flugzeuge und Sprengstellen.

Erstickungsgefahr vermeiden

WARNUNG: ERSTICKUNGSGEFAHR – Kleinteile.

Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.



Zugelassenes Zubehör

- Dieses Funkgerät erfüllt die Richtlinien zur HF-Exposition, wenn es mit dem mitgelieferten oder für das Produkt vorgesehenen Reteless-Zubehör verwendet wird. Die Verwendung anderen Zubehörs gewährleistet möglicherweise nicht die Einhaltung der Richtlinien zur HF-Exposition und kann gegen Vorschriften verstoßen.
- Eine Liste der von Reteless für Ihr Funkgerät zugelassenen Zubehörteile finden Sie auf der folgenden Website: <http://www.Reteless.com>

Batteriesicherheit

Um das Risiko zu minimieren, halten Sie den Akku während des Ladevorgangs von brennbaren Materialien, Wärmequellen und Zündquellen fern. Der Ladevorgang sollte nur in einem gut belüfteten Bereich und unter Aufsicht einer Person erfolgen, die bei potenziellen Gefahren reagieren kann. Um die Brandgefahr zu verringern, sollte der Akku nicht länger als 8 Stunden geladen werden. Trennen Sie das Ladegerät vom Stromnetz (Netzstecker), auch wenn der Akku noch nicht vollständig geladen ist. Lassen Sie das Gerät während des Ladevorgangs nicht unbeaufsichtigt. Trennen Sie das Ladegerät, sobald das Gerät vollständig geladen ist. Vermeiden Sie Überladung.

Nicht vollständig entladen: Laden Sie den Akku auf, sobald er etwa 20 % erreicht hat, um ihn über einem kritischen Wert zu halten.

Batterien sollten nicht leer gelagert werden; laden Sie sie für eine optimale Langzeitlagerung auf 60–80% auf.

Wenn Ihr Gerät oder Akku länger als sieben Tage nicht verwendet wird, führen Sie bitte regelmäßige Wartungsprüfungen durch und laden Sie den Akku periodisch auf, um eine optimale Akkuleistung zu gewährleisten. Die Einhaltung dieser Hinweise schützt nicht nur die Akkulaufzeit, sondern stellt auch sicher, dass die Geräte problemlos wieder einsatzbereit sind.

- Die Batterien dürfen nur bei einer Umgebungstemperatur von 10 °C bis 40 °C geladen werden. Bei einer Umgebungstemperatur unter 0 °C ist das Laden nicht zulässig.

- Wiederaufladbare Batterien müssen vor dem ersten Gebrauch mit dem jeweils mitgelieferten Ladegerät aufgeladen werden .

- Aufladbare Batterien dürfen nur von Erwachsenen oder von Kindern ab 8 Jahren unter Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen werden.

- Ziehen Sie beim Trennen des Ladegeräts am Stecker und nicht am Kabel.

- Ziehen Sie den Stecker des Ladegeräts aus der Steckdose, bevor Sie Wartungs- oder Reinigungsarbeiten durchführen.

- Verwenden Sie das Ladegerät nicht im Freien oder in feuchter Umgebung, sondern nur an trockenen Orten/unter trockenen Bedingungen.

- Das Ladegerät darf nicht auseinandergenommen werden, da dies zu Stromschlag- oder Brandgefahr führen kann. Die Demontage eines Ladegeräts sollte nur von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden.

- Betreiben Sie das Ladegerät nicht, wenn es in irgendeiner Weise beschädigt oder defekt ist.

- Ein Verlängerungskabel sollte nur im absoluten Notfall verwendet werden. Die Verwendung eines ungeeigneten Verlängerungskabels kann zu Brand- und/oder Stromschlaggefahr führen. Falls ein Verlängerungskabel verwendet werden muss, ist Folgendes zu beachten:

- Die Stifte am Stecker des Verlängerungskabels haben die gleiche Anzahl, Größe und Form wie die Stifte am Stecker des Ladegeräts.

- Das Verlängerungskabel ist ordnungsgemäß verkabelt und in gutem Zustand.

- Stellen Sie sicher, dass das Kabel so verlegt ist, dass man nicht darauf treten, darüber stolpern oder es Beschädigungen oder Belastungen ausgesetzt sein kann.

Der Stecker des Adapters gilt als Trennvorrichtung. Die Steckdose muss in der Nähe des Geräts installiert und leicht zugänglich sein.

Liste des autorisierten Zubehörs


Bei Fragen zu Reparaturen und Serviceleistungen wenden Sie sich bitte an Reteless .

- Eine Liste der von Reteless für Ihr Funkgerät zugelassenen Zubehörteile finden Sie auf der Website <http://www.reteless.com>

1 製品紹介 3


1.1 図

1.1.1 ホストユニット図

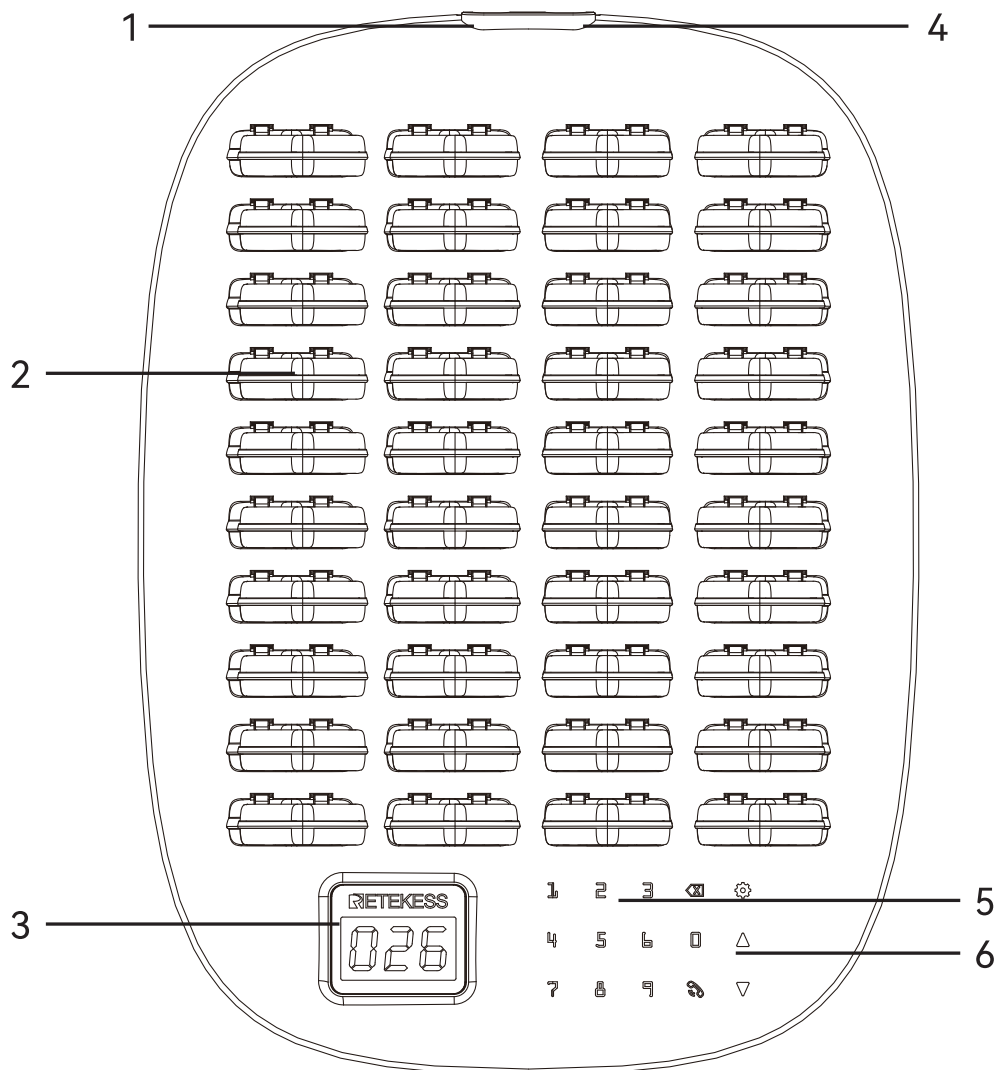

- 1: DC電源インターフェース
- 2: ポケットベル充電スロット(40)
- 3: 数字表示画面
- 4: アンテナ
- 5: 0~9 テンキー
- 6: ファンクションキー: 設定/上/下/削除/終了/戻る/通話

1.1.2 ページャー図

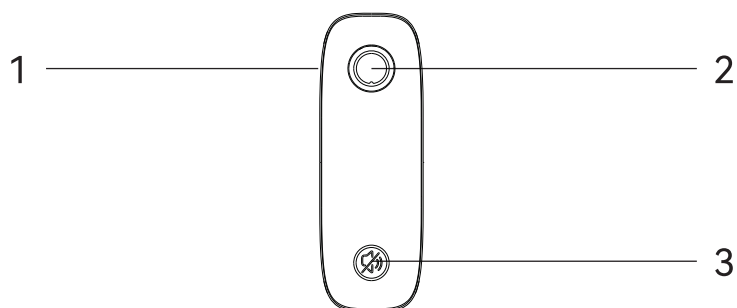

1: 充電インジケータライト（インジケータライトの状態は下の表で定義されています）

充電インジケータライト ステータス表示ガイド	
充電中	赤色ライト点滅
充電完了	赤色ライト点灯

2: ナンバーステッカーエリア

3: 【ミュート】ボタン（呼出状態を即時解除）

1.2 仕様

1.2.1 ホストユニット


材質	ABS
表面処理	テクスチャ仕上げ
寸法	286×210×32mm
重量	570g
変調方式	OOK（振幅変調）
送信周波数	433.92MHz
ディスプレイ	3桁赤色LED
動作電圧	12V---3A
スタンバイ電流	20mA
操作方法	静電容量式タッチキー
キー定義	0～9の数字キー、削除/通話/設定/アップ/ダウン
通信距離	800m（開けた場所）
設定可能なポケットベル番号	1～997

1.2.2 ページャ


寸法	101×35×11mm
重量	30g
変調方式	OOK振幅変調
受信周波数	433.92MHz
受信感度	-110dbm
動作電圧	DC2.5 ~ DC5V
スタンバイ電流	<13mA
警報電流	最大250mA
警報方法	ビープ音 / ライト / バイブレーション
電池 内蔵リチウム電池 (401525)	KT 401525,3.7V,120mAh/0.44Wh,Weight 3g (万一、電池が発火した
通信距離	場合は、水系消火器を使用してください。)

2 使用前の準備

- (1) システムを使用する前に、送信機の電源ケーブルとアンテナが正しく接続されていることを確認してください。
- (2) 初めてご使用になる際は、子機を10分間充電し、ホストユニットからIDやその他の基本機能を設定することをお勧めします。その後、システムは通常通りご使用いただけます。

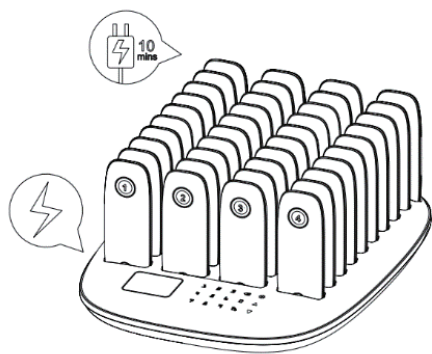

1.初めて使用する場合、まず子機を 10 分間充電してください。

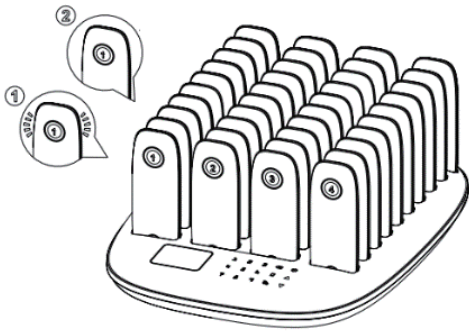

2. 充電中は、子機のインジケータライト（2つのLEDライト）が高速点滅します。充電が完了すると、インジケータライトは点灯したままになります。

3. 注意:

子機を長期間使用しない場合は、電池の寿命を守るために3ヶ月ごとに充電してください。

(3) 使用中は、最適なユーザー エクスペリエンスを実現するために、同じ周波数の信号干渉と複雑な空間環境を回避してください。

3 操作手順



3.1 電源オン

(1) 電源がオフになっているポケットベルを、電源がオンになっている充電ベースに置くと、自動的に起動します。


(2) すでに充電ベースに挿入されている電源がオフになっている子機の場合は、取り外して再度挿入し、再び電源をオンにします。

3.2 【F1】 子機ID設定 (1 ~ 997)


(1) 子機を充電中に、F1メニューを選択し、[通話]キーを押すと子機ID設定モードに入ります。子機の充電ランプが消灯し、他のすべてのランプが点灯します。画面にはデフォルトで000が表示され、数回点滅した後、001に増加します。

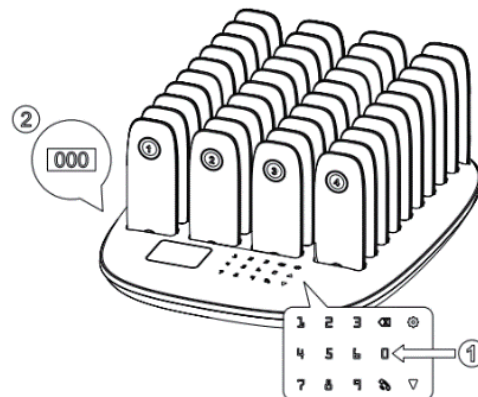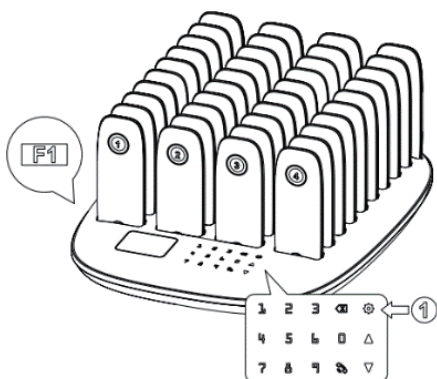

(2) 数字キーを押して新しい子機 ID (範囲: 1 ~ 997) を入力します。

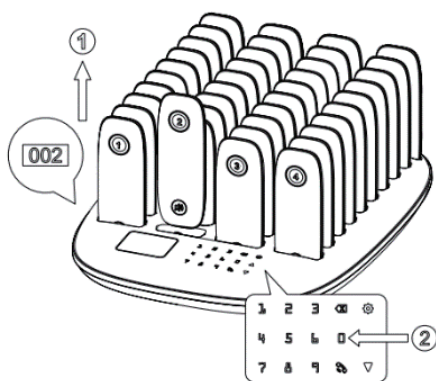

(3) 設定する子機をベースから取り外し、取り外してから 10 秒以内に通話キーを押します (制限時間を超えると子機のライトが消灯します)。

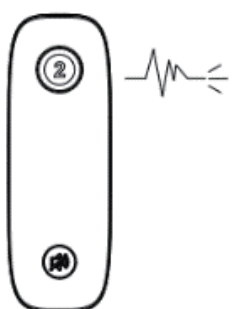

(4) 設定が完了すると、子機からプロンプト音が鳴ります。[通話]キーを押すと、以前に入力した番号が自動的に1ずつ増加します。

(5) 上記の手順を繰り返して、すべての子機の ID 設定を完了します。



注意:

(1) 998 (グループ呼び出し番号) または 999 (シャットダウン番号) をポケベルIDとして使用しないでください。

(2) 工場出荷時のポケベルIDは、広告ステッカーに記載されている番号と一致しています。

3.3 子機のコール

1. 送信側ホストユニットで数字キーを押して対象の子機番号を入力し、[コール]キーを押して通話を開始します。

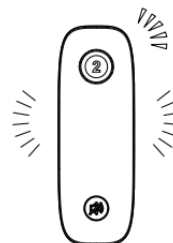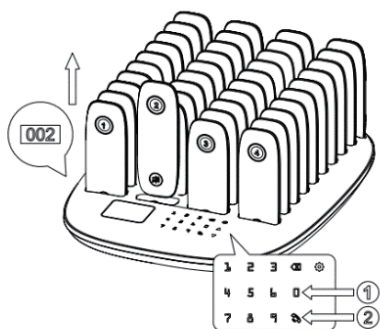

2. 通話が成功すると、子機で振動/ライト/ビープ音が鳴ります

注: [通話]キーを押すと、画面上の番号が点滅します。登録されていない子機や、ベースステーションで充電中の子機は、呼び出しに 응답しません。


3.4 グループコール

- (1) ホストユニットの数字キー領域で「998」を入力し、[通話]キーを押してすべての子機を同時に呼び出します。
- (2) グループ通話が成功すると、対応する子機で振動/ライト/ビープ音によるアラートがトリガーされます。

注意: 登録されていない子機およびベースで充電中の子機はグループ通話に 응답しません。



3.5 コールのキャンセル

呼び出しされている子機は、本体の[ミュート]キーを押すか、ホストに戻すことで、呼び出し状態を直ちにキャンセルできます。

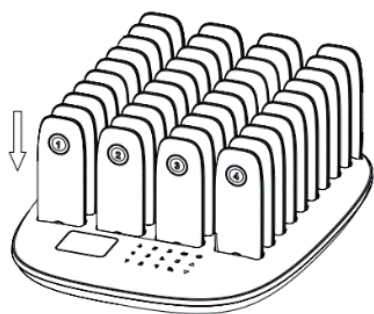

3.6 電源オフ

P子機をホストに置き、ホストユニットで「999」を入力後 [コール] キーを押すと、充電中のすべての子機の電源がオフになり、シャットダウン後にランプが消灯します。

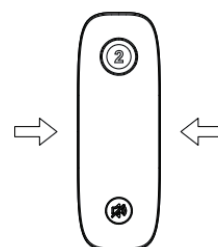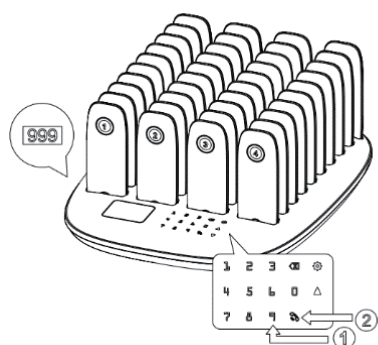


しばらくして2つのLEDランプが点灯し、子機が充電モードであることを示します。

注: ペアされていない子機は、この操作で電源をオフにすることはできません。

4 メニュー機能と設定

(1) ホストが待機状態（画面に「000」と表示）の時、[設定]キーを3秒間長押しすると設定メニューに入り、画面に「F1」が表示されます。

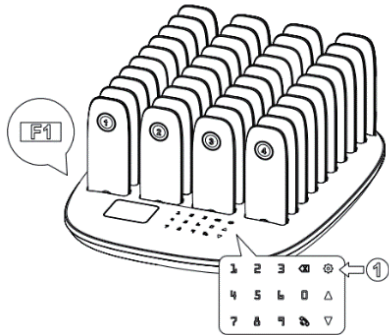

(2) [上]/[下]キーで対応するFn設定項目を選択します。

(3) [コール]キーを押すと該当メニュー機能の設定画面に入り、[削除]キーを押すと機能設定を終了します。

各コマンドの機能説明：

メニュー	対応するコマンド	機能	操作手順
F1		子機のペアリングを追加	上図の子機ID設定を参照してください
F2	000	ホスト（送信側）をミュートするには	F2モードホストに「000」と表示されている場合、[コール]キーを押して、ホストのミュートを有効にします。
	001	ホストのキー操作音（送信側）を設定するには	F2モードホストに「001」と表示されている場合、[コール]キーを押して、キー操作音を有効にします。
	002	ホストのバイブレーション（送信側）を設定するには	F2モードホストに「002」と表示されている場合、[コール]キーを押して、バイブレーションを有効にします。
	003	ホストの操作音 + バイブレーション（送信側）を有効にする	F2モードでホストに「003」が表示されている場合、[コール]キーを押すと、操作音 + バイブレーションが有効になります。
	004	子機ブザーアラートモードを有効にする	F2モードでホストに「004」が表示されている場合、[コール]キーを押すと、子機ブザーアラートモードが有効になります。

メニュー	対応するコマンド	機能	操作手順
F2	005	子機バイブレーションアラートモードを有効にする	F2モードでホストに「005」が表示されている場合、[コール]キーを押すと、子機バイブレーションアラートモードが有効になります。
	006	子機フラッシュアラートモードを有効にする	F2モードでホストに「006」が表示されている場合、[コール]キーを押すと、子機フラッシュアラートモードが有効になります。
	007	子機ブザー+バイブレーションアラームモードを有効にする	F2モードでホストに「007」が表示されている場合、[コール]キーを押すと、子機ブザー+バイブレーションアラームモードが有効になります。
	008	子機バイブレーション+フラッシュアラームモード	F2モードでホストに「008」が表示されている場合、[コール]キーを押すと、子機バイブレーション+フラッシュアラームモードが有効になります。
	009	子機ビープ+フラッシュアラームモード	F2モードでホストに「009」が表示されている場合、[コール]キーを押すと、子機ブザー+フラッシュアラームモードが有効になります。
	010	子機ビープ+バイブレーション+フラッシュアラームモード	F2モードでホストに「010」が表示されている場合、[コール]キーを押すと、子機ブザー+バイブレーション+フラッシュアラームモードが有効になります。
	011	子機の中速音声アラームモードを有効にする	F2モードでホストに「011」と表示されている場合、[コール]キーを押すと、子機の中速音声アラームモードが有効になります。
	012	子機の高速音声アラームモードを有効にする	F2モードで、ホストに「012」と表示されている場合、[コール]キーを押すと、子機の高速音声アラームモードが有効になります。
F3		子機のアラーム時間設定	F3モードでホストに「000」と表示されるので、キーパッドで1～999秒の数値を入力し、[コール]キーを押してアラーム時間を設定します。
F4		子機の繰り返しアラーム設定	F4モードでホストに「000」と表示されるので、キーパッドで数値（1～5分まで）を入力し、[コール]キーを押して繰り返しアラーム間隔を設定します（0を入力するとこの機能は無効になります。この機能はデフォルトで無効になっています）。
F5		ホストIDの変更	F5モードで、[コール]キーを押して現在のホストIDを表示します。新しいホストID（1～999）を入力し、[コール]キーを押して確定します。

5 注意事項

呼び出しシステムトラブルシューティング

1. 子機が呼び出しに応答しない場合

(1) 呼び出しベルのIDが設定され、ホストとのペアリングが正常に完了していることを確認してください。

(2) ホストIDを変更した場合は、F1機能ですべての呼び出しベルIDを再登録してください。

上記のトラブルシューティングを行った後、再度子機を呼び出して応答を確認してください。それでも問題が解決しない場合は、販売店までご連絡ください。

2. 機能の設定が反映されない場合

(1) 設定中に接触不良（呼び出しベルの赤ランプが点滅または点灯しない状態）がある場合は、充電ベース上の呼び出しベルを交換し、機能を再設定する前に赤ランプが点滅または点灯していることを確認してください。

(2) 他の呼び出しベル機能（F2～F4）を設定する前に、まずF1機能による呼び出しベルIDの設定を完了させてください。

3. ベルがベースで充電できない場合

(1) 接触不良を避けるため、充電端子の汚れを清掃してください。

注意事項

(射頻) エネルギー暴露と製品安全ガイド

このデバイスをご使用になる前に、安全な使用のための重要な操作説明、管理情報、および適用される国内外の基準におけるRFエネルギー暴露限界への適合に関する操作指示を含む本ガイドをお読みください。

地方自治体の規制

無線機が業務の一環として使用される場合、地方自治体の規制により、使用者は職業上の要件を満たすために自身の暴露を十分に認識し、制御できることが求められます。暴露に対する認識は、ユーザーを特定の注意喚起情報へ案内する製品ラベルの使用によって促進できます。Reteless無線機にはRF暴露製品ラベルが貼付されています。また、Reteless取扱説明書または別冊の安全に関する冊子には、RF暴露を制御し、適合要件を満たすために必要な情報と操作手順が記載されています。

無許可の改造および調整

コンプライアンス責任者により明確に承認されていない変更または改造は、地方自治体の無線管理局から付与された本無線機の運用許可を無効にする可能性があります。行うべきではありません。関連する要件に適合するため、送信機の調整は、当該サービス利用者を代表する機関により認定された、民間陸上移動局及び固定局の送信機保守・修理を実施する技術的資格を有すると認証された者のみが、またはその監督下で行われる必要があります。地方自治体の無線管理局による本無線機の機器認証で認可されていない送信機部品（水晶振動子、半導体など）の交換は、規則に違反する可能性があります。

FCC要件

3.1.1 本デバイスは、FCC規則パート15に準拠しています。動作には次の2つの条件が適用されます：

- (1) このデバイスは有害な干渉を引き起こしてはなりません。
- (2) このデバイスは、望ましくない動作を引き起こす可能性のある干渉を含め、受信したあらゆる干渉を受け入れなければなりません。

3.1.2 この装置は、FCC規則パート15に基づき、クラスBデジタル装置の限界値に適合していることが試験により確認されています。これらの限界値は、住宅設備における有害な干渉からの合理的な保護を提供するように設計されています。

3.1.3 この装置は試験により、クラスBデジタル装置の限界値に適合していることが確認されています。これらの限界値は、住宅設備における有害な干渉からの合理的な保護を提供するように設計されています。この装置は、無線周波エネルギーを生成し、使用し、放射する可能性があり、指示に従って設置および使用しない場合、無線通信に有害な干渉を引き起こす可能性があります。ただし、特定の設置環境で干渉が発生しないことを保証するものではありません。

この装置がラジオやテレビの受信に有害な干渉を引き起こす場合（装置の電源を切ったり入れたりすることで確認できます）、以下の対策のいずれかまたは複数を試して干渉を解消するようお勧めします：

- ―受信アンテナの向きや設置場所を変えてください。
- ―装置と受信機の間隔を広げてください。
- ―装置を受信機とは異なる回路のコンセントに接続してください。
- ―販売店または経験豊富なラジオ / テレビ技術者に相談してください。

廃棄について

製品本体、取扱説明書、または包装に表示されている「輪を描いたバツ印」のマークは、すべての電気電子機器、電池または蓄電池は、その耐用年数を終えた後、指定された回収場所に持ち込まなければならないことをお知らせするものです。これらの製品を一般の廃棄物（不適切な廃棄）として処分しないでください。お住まいの地域の法令・規則に従って適切に処分してください。



RF暴露情報

本デバイスは、一般的なRF（高周波）暴露要件を満たすと評価されています。携帯状態での使用において制限なくご利用いただけます。

- ・ 適切なアンテナが装着されていない状態で無線機を動作させないでください。無線機の損傷を引き起こし、RF暴露限界値を超える可能性があります。適切なアンテナとは、製造元が本無線機に付属したアンテナ、または製造元が本無線機での使用を特に認可したアンテナを指し、そのアンテナ利得は製造元が公表した指定利得を超えてはなりません。
- ・ 干渉を避けるため、そのように指示する標識が掲示されている区域では無線機の電源を切ってください。
- ・ 病院、航空機内、爆破現場など、電磁放射線に対して敏感な区域では送信機を動作させないでください。

窒息の危険を避けてください

警告：窒息の危険 ― 小さな部品。
3歳未満のお子様には適しません。



認定アクセサリについて

- ・ 本無線機は、Retekeess純正または本品専用として指定されたアクセサリと併用する場合、RF（高周波）暴露ガイドラインを満たします。他のアクセサリを使用すると、RF暴露ガイドラインへの適合が保証されず、規制に違反する可能性があります。
- ・ お使いの無線機モデルに対応するRetekeess認定アクセサリのリストについては、以下のウェブサイトをご覧ください： Retekeess.JP

電池の安全性

リスク排除： 電池の充電中は、可燃物、熱源、点火源から遠ざけてください。充電は換気の良い場所で行い、潜在的な問題に気づき対処できる人が近くにいる状況でのみ行ってください。火災リスクを低減するため、電池の充電は8時間を超えないようにし、電池が完全に充電されていなくても、電源プラグを抜いて充電器を電源（ACコンセント）から切断してください。充電中の機器を放置しないでください。デバイスが完全に充電されたら充電器を切断してください： 過充電は避けてください。

バッテリーの場合、電池残量が約20%になった時点で充電することを目安とし、危険なレベルを下回らないように保ってください。

空の状態で保管しない： 長期保管する場合は、電池残量を60～80%に充電して保管すると理想的で、保管期間を延ばすことができます。

デバイスまたは電池を7日以上使用しない場合は、定期的なメンテナンスチェックを実施し、最適な電池レベルを維持するために定期的に充電を行ってください。これらのガイドラインに従うことで、電池寿命を保護できるだけでなく、デバイスが問題なくすぐに使用できる状態を保証できます。

・電池は指定された環境温度10℃～40℃で充電してください。環境温度が0℃未満の場合、充電は禁止されます。

・充電式電池は、初めて使用する前に、各機器に提供される専用充電器で充電する必要があります。

・充電式電池の充電は、成人、または8歳以上の子供が成人の監督下でのみ行ってください。

・充電器を外す際は、コードではなくプラグを引いて抜いてください。

・メンテナンスや清掃を試みる前に、充電器をACコンセントから抜いてください。

・充電器を屋外や湿気の多い環境で使用せず、乾燥した場所/状態でのみ使用してください。

・充電器を分解しないでください。感電や火災の危険があります。充電器は訓練を受けた専門家のみが分解すべきです。

・充電器が破損している、またはいかなる方法でも損傷している場合は、使用しないでください。

・延長コードは、どうしても必要な場合以外は使用しないでください。不適切な延長コードの使用は、火災および/または感電の危険を招く可能性があります。延長コードを使用する必要がある場合は、以下を確認してください：

- 延長コードのプラグのピンは、充電器のプラグのピンと数、サイズ、形状が同じであること。

- 延長コードが適切に配線されており、良好な状態であること。

- コードが、踏まれつまずかれたり、損傷や過度の負荷がかかったりしない場所に設置されていることを確認してください。

アダプターのプラグは遮断装置と見なされます。コンセントは機器の近くに設置し、容易にアクセスできる場所に設置してください。

認定アクセサリ一覧

- ・修理およびサービスに関するご質問は、Retekessまでお問い合わせください。
- ・お使いの無線機モデルに対応するRetekess認定アクセサリの一覧については、公式ウェブサイト RETEKESS.JP をご覧ください。

お客様専用ダイヤル

Website: www.svbony.jp

telephone:090-1926-5858

Email:info@svbony.jp

公式Facebookページfacebook.com/svbonyjp

Twitter: SVBONY Japanan

Guarantee

Model Number: _____

Serial Number: _____

Purchasing Date: _____

Dealer: _____ Telephone: _____

User's Name: _____ Telephone: _____

Country: _____ Address: _____

Post Code: _____ Email: _____

Remarks:

- 1.This guarantee card should be kept by the user, no replacement if lost.
- 2.Most new products carry a two-year manufacturer's warranty from the date of purchase.
- 3.The user can get warranty and after-sales service as below:


- Contact the seller where you buy.

- Products Repaired by Our Local Repair Center

- 4.For warranty service, you will need to provide a receipt proof of purchase from the actual seller for verification

Exclusions from Warranty Coverage:

- 1.To any product damaged by accident.
- 2.In the event of misuse or abuse of the product or as a result of unauthorized alterations or repairs.
- 3.If the serial number has been altered, defaced, or removed.

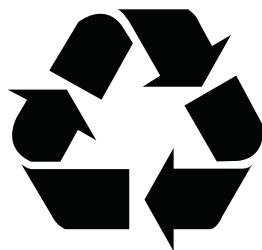

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



HONG KONG RETEKESS CO.,LIMITED

Add: FLAT/RM 1019B 10/F LIVEN HOUSE NO.61-63

KING YIP STREET KWUN TONG KL

E-mail: support@retekess.com

Web: www.retekess.com



Made in China

材质：80g双胶纸
尺寸：160×120mm
工艺：无线胶装
颜色：单色印刷
*此页不印刷