




T 3

Quick Start Guide

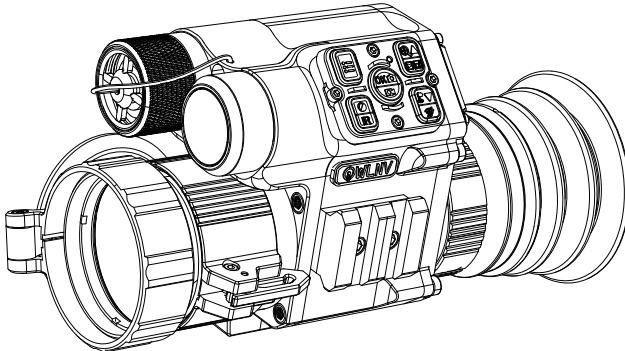

Thermal Imaging Camera


Contents

1. ENGLISH.....	01
2. FRANÇAIS.....	06
3. DEUTSCH.....	11
4. ESPAÑOL.....	16
5. ITALIANO.....	21
6. PORTUGUÊS.....	26


Package Contents

No.	Contents	Quantity	No.	Contents	Quantity
1	T3	1	5	Allen wrench	2
2	3.7V 18650 Rechargeable lithium-ion battery	1	6	Cloth bag	1
3	Eyepiece	1	7	Quick start guide	1
4	Type-C cable	1	8	Warranty card	1

Components and Controls

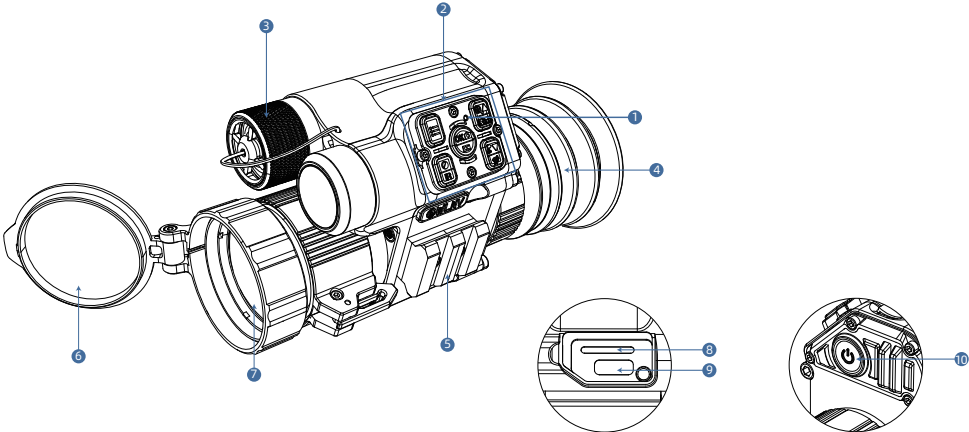

No.	Name	No.	Name	No.	Name	No.	Name
1	Power indicator	4	Eye piece	7	Objective lens	10	Power/Sleep button
2	Button panel	5	Picatinny rail	8	SD card slot		
3	Battery cap	6	objective lens cap	9	Type-C charging port		

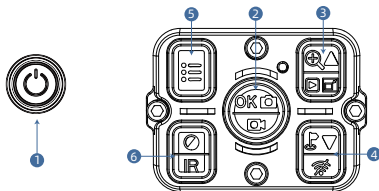

	Single press	Press and hold	Double press
Key 1	Power/Sleep	Power on/off	-
Key 2	Confirm/Take a photo	Record video/Save video	
Key 3	Up/Enlarge	View files	Turn on/off picture-in-picture
Key 4	Ballistic calculation	Turn off / on WiFi	
Key 5	Menu/Back	Switch scene modes	-
Key 6	Switch image mode		Shutter correction

Explanation:

Key 1

1. Single press:

Press [Key 1] to put device into sleep mode when the device is on. Press [Key 1] again to wake up device from sleep mode.

2. Press and hold:

Press and hold [Key 1] to turn on / off the device.

Key 2

1. Single press:

Home screen mode: press [Key 2] to take photo.

2. Press and hold:

Home screen mode: press and hold [Key 2] to record a video. Press and hold [Key 2] again to save the video and exit.

Key 3

1. Single press:

① **Home screen mode:** press [Key 3] to zoom in 2x/4x/6x/8x times.

② **Menu mode:** press [Key 3] to scroll up or adjust the relevant option settings.

2. Press and hold:

Home screen mode: press and hold [Key 3] to view video and picture files saved on the memory card:

- ① Press [Key 3] / [Key 4] to switch between files.
- ② Press [Key 2] to play/pause the saved videos.
- ③ When playing videos, press [Key 3] / [Key 4] to fast forward or rewind 2x/4x/6x/8x times, press and hold [Key 5] to exit play/pause mode.
- ④ Press the [Key 5] button to access the following settings;

1) Delete: • Delete Current
• Delete All

2) Protect: • Lock Current
• Unlock Current
• Lock All
• Unlock All

3) Slide Show: • 2 seconds
• 5 seconds
• 8 seconds

- ⑤ Press and hold the [Key 5] button to return the home screen.

3. Double press:

Home screen mode: double press [Key 3] to turn on/off the picture-in-picture function.

Key 4

1. Single press:

Menu mode: press [Key 4] to scroll down or adjust the relevant option settings.

2. Press and hold:

Home screen mode: press and hold [Key 4] to turn on/off WiFi.

Key 5

1. Single press:

- ① **Home screen mode:** press [Key 5] to open/close the menu interface.
- ② **Menu mode:** in menu mode press [Key 5] to go back to the home screen.

2. Press and hold:

Home screen mode: press and hold [Key 5] to switch between City/Forest/Rain scene modes.

Key 6

1. Single press:

Home screen mode: press [Key 6] to switch image modes.

2. Double press:

Home screen mode: double press [Key 6] to perform a shutter calibration action.

Installation

1 Battery Installation and Startup


The battery installation steps are as follows:

- ① Unscrew the battery cap clockwise and pullout the battery.
- ② Tear off the insulating tape on the positive terminal of the battery
- ③ Insert the battery, ensure the positive (+) side goes in first and tighten the battery cap in a clockwise direction.
- ④ Long press the power button for about 3 seconds to power the device. (The power indicator lights up and OWLNV Logo is displayed on the screen, which means the device is ready for use.)

2 Mount Installation

To ensure optimal performance and user experience, we highly recommend using our original mount provided in the product packaging.

- (1) Open the box and take out the scope, 1 mount and 1 Allen wrench.
- (2) The device features 5 mounting holes located at the bottom.
- (3) Attach the mount securely to the bottom of the device using the Allen wrench and screws.
- (4) The mount is compatible with Picatinny rail.

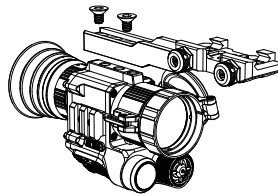


Picture 1

3 Diopter Focusing

- ① After powering the device, rotate the diopter focusing wheel so that you can see the screen clearly.
- ② As long as you can clearly see the crosshair and text on the display, the diopter focusing setting has been completed.


Please note: The image is not seen clearly after adjustment as the objective lens is not properly focused yet.



Picture 2

4 Objective Lens Focusing

- ① Before you focus the objective lens, ensure that the diopter focusing has been complete
- ② Aimed at the target you want to see, and turn the focus lever of the objective lens until you can see the target image.



Picture 3

5 Compass Calibration

Rotate the device three times in "∞" motion to calibrate the compass.



Picture 4

Key Features

- Compact body, compact design
- Ballistic calculation
- WiFi
- Recoil resistance recording
- IP67 weatherproof rating
- 18650 Lithium-Ion rechargeable battery

Precautions

- When not in use, always turn off the device. If you are not going to use the device for more than 10 days, please remove the battery and store it in a safe place.
- Use extreme caution and care when using or transporting the device. It is recommended that original packaging be used during transportation.
- Avoid scratches and damage to the lens caused by oil or chemical contamination. When not in use, keep the lens cap on.
- The device should be stored in a cool, dry, ventilated environment free of strong electromagnetic fields, with temperatures no lower than (-22°F/-30°C) and no higher than (133°F/55°C).
- Please charge the device within a temperature range of 0°C to 45°C (32°F to 113°F).
- Do not disassemble the device without authorization. If you encounter any problems, please contact our after-sales team and report them on our official website. Failure to do so will render the warranty service null and void.

Attention! All OWLNV night-vision and thermal imaging devices require a license when exported to outside your country


Specifications

Model	T3		
Product Dimension L * W * H, mm)	142*60*77	Storage(GB)	SD card (Max.128)
N.W/pcs(Without battery, g)	370	PIP	Yes
Optical Magnification(x)	3.5	Pixel Size(um)	12*12
Sensor Resolution (pixel)	384*288	Photo Resolution(pixel)	2592*1944
Display Resolution(pixel)	1440*1080	Ballistic Calculator	Yes
Video Resolution(pixel)	1024*768	Scene Mode	City/Rain/Forest
Eye Relief(mm)	30	Firmware Upgrade	Yes
Shutter	Mechanical shutter		


Contenu de l'emballage

Nombre	Contenu	Quantité	Nombre	Contenu	Quantité
1	T3	1	5	Clé Allen	2
2	Batterie lithium-ion rechargeable 3.7V 18650	1	6	Sac en tissu	1
3	Oculaire	1	7	Guide de démarrage rapide	1
4	Câble Type-C	1	8	Carte de garantie	1

Composants et commandes

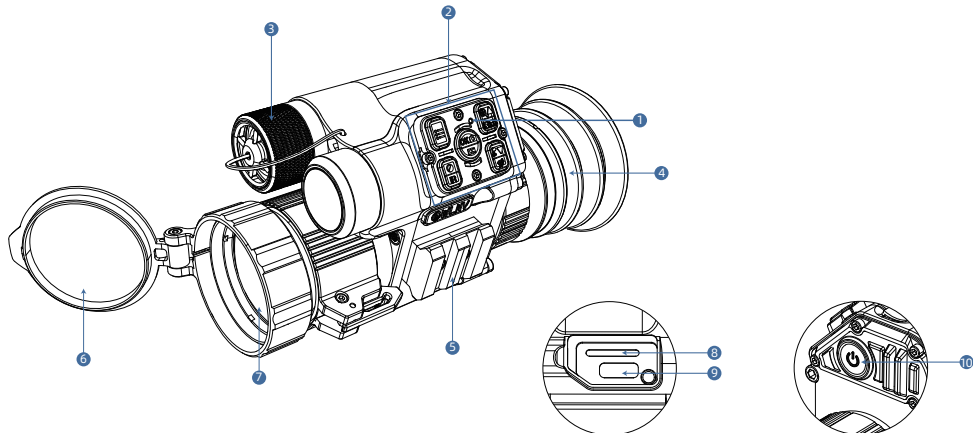

N°	Désignation	N°	Désignation	N°	Désignation	N°	Désignation
1	Indicateur d'alimentation	4	Oculaire	7	Objectif	10	Alimentation/Veille bouton
2	Panneau des touches	5	Rail Picatinny	8	Fente pour carte SD		
3	Capuchon des piles	6	Capuchon d'objectif	9	Port de charge de type C		

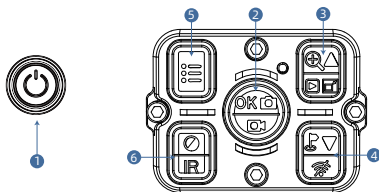

	Simple pression	Appuyez et maintenez	Double pression
Touche 1	Alimentation/Veille	Mise sous tension/hors tension	-
Touche 2	Confirmez/Prenez une photo	Enregistrer une vidéo/Sauvegarder une vidéo	
Touche 3	Haut/Agrandir	Visualiser les fichiers	Activer/désactiver l'incrustation d'image
Touche 4	Calcul balistique	Désactiver le/sur WiFi	
Touche 5	Menu/Retour	Changement de mode de scène	-
Touche 6	Changer de mode d'image		Correction de l'obturateur

Explication :

Touche 1

1. Simple pression :

Appuyez sur la [Touche 1] pour mettre l'appareil en mode veille lorsqu'il est allumé. Appuyez à nouveau sur la [Touche 1] pour sortir

2. Appuyez et maintenez :

Appuyez sur la [Touche 1] et maintenez-la enfoncée pour allumer ou éteindre l'appareil.

Touche 2

1. Simple pression :

Mode écran d'accueil: appuyez sur [Touche 2] pour prendre une photo

2. Appuyez et maintenez :

Mode écran d'accueil: appuyez sur la [Touche 2] et maintenez-la enfoncée pour enregistrer une vidéo. Appuyez à nouveau sur [Touche 2] et maintenez-la enfoncée pour sauvegarder la vidéo et quitter.

Touche 3

1. Simple pression :

① **Mode écran d'accueil:** appuyez sur la [Touche 3] pour effectuer un zoom 2x/4x/6x/8x.

② **Menu:** appuyez sur la [Touche 3] pour faire défiler les options ou les régler.

2. Appuyez et maintenez :

Mode écran d'accueil: appuyez sur [Touche 3] et maintenez-la enfoncée pour afficher les fichiers vidéo et photo sauvegardés sur la carte mémoire:

① Appuyez sur [Touche 3] / [Touche 4] pour passer d'un fichier à l'autre.

② Appuyez sur [Touche 2] pour lire/pauser les vidéos sauvegardées.

③ Lors de la lecture de vidéos, appuyez sur [Touche 3] / [Touche 4] pour avancer ou reculer rapidement 2x/4x/6x/8x fois, appuyez et maintenez [Touche 5] pour quitter le mode lecture/pause.

④ Appuyez sur [Touche 5] pour accéder aux paramètres suivants;

1) Supprimer: • Supprimer le courant
• Supprimer tout

2) Protéger: • Verrouiller le courant
• Déverrouiller le courant
• Verrouiller tout
• Déverrouiller tout

3) Diaporama: • 2 secondes
• 5 secondes
• 8 secondes

⑤ Appuyez et maintenez enfoncée la touche [Touche 5] pour revenir à l'écran d'accueil.

3. Double pression:

Mode écran d'accueil: appuyez deux fois sur [Touche 3] pour activer/désactiver la fonction de l'incrustation d'image.

Touche 4

1. Simple pression :

Mode écran d'accueil: appuyez sur [Touche 4] pour lancer la fonction de détection de distance LRF. La distance est mesurée et affichée automatiquement.

2. Appuyez et maintenez :

Mode écran d'accueil: appuyez et maintenez [Touche 4] pour fermer le WiFi.

Touche 5

1. Simple pression :

① **Mode écran d'accueil:** appuyez sur la [Touche 5] pour ouvrir/fermer l'interface du menu.

② **Mode menu:** en mode menu, appuyez sur la [Touche 5] pour revenir à l'écran d'accueil.

2. Appuyez et maintenez :

Mode écran d'accueil: appuyez sur la [Touche 5] et maintenez-la enfoncée pour basculer entre les modes de scènes Ville/Forêt/Pluie.

Touche 6

1. Simple pression :

Mode écran d'accueil: appuyez sur la [Touche 6] pour changer de mode d'image.

2. Double pression :

Mode écran d'accueil: appuyez deux fois sur la [Touche 6] pour effectuer un calibrage de l'obturateur.

Installation

1 Installation des Piles et Démarrage

Les étapes d'installation des piles sont les suivantes :

- ① Dévissez le couvercle des piles dans le sens des aiguilles d'une montre et retirez les piles.
- ② Déchirer le ruban isolant sur la borne positive de la pile.
- ③ Insérez la pile en veillant à ce que le côté positif (+) soit inséré en premier et serrez le bouchon de la pile dans le sens des aiguilles d'une montre.
- ④ Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pendant environ 3 secondes pour mettre l'appareil sous tension. (Le voyant d'alimentation s'allumera et le logo OWLNV s'affichera à l'écran, ce qui signifie que l'appareil est prêt à l'emploi)

2 Installation de la Monture

Pour garantir des performances et une expérience utilisateur optimales, nous vous recommandons fortement d'utiliser notre monture d'origine fourni dans l'emballage du produit.

- (1) Ouvrez la boîte et sortez la lunette, 1 monture et 1 clé Allen.
- (2) L'appareil dispose de 5 trous de montage situés en bas.
- (3) Fixez solidement la monture au bas de l'appareil à l'aide de la clé Allen et des vis.
- (4) La monture est compatible avec le rail Picatinny.

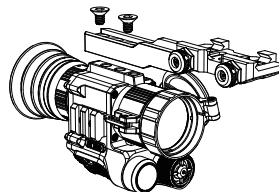


Image 1

3 Mise au point dioptrique

- ① Après avoir mis l'appareil sous tension, tournez la molette de mise au point dioptrique de manière à voir clairement l'écran.
- ② Si vous pouvez voir clairement le réticule et le texte à l'écran, le réglage de la mise au point dioptrique est terminé.

Veillez noter: L'image n'est pas clairement visible après le réglage car la lentille de l'objectif n'est pas encore correctement mise au point.

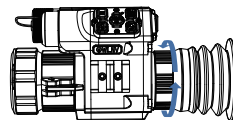


Image 2

4 Mise au point de l'objectif

- ① Avant de procéder à la mise au point de l'objectif, assurez-vous que la mise au point dioptrique a été effectuée.
- ② Visez la cible que vous voulez voir, et tournez le levier de mise au point de l'objectif jusqu'à ce que vous puissiez voir l'image ciblée.

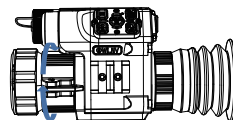


Image 3

5 Calibrage de la boussole

Faites pivoter l'appareil trois fois dans un mouvement en « ∞ » pour calibrer la boussole.



Image 4

Principales Caractéristiques

- Corps compact, conception compacte
- Calcul balistique
- WiFi
- Enregistrement de la résistance au recul
- Indice d'étanchéité IP67
- Pile rechargeable au lithium-ion 18650

Précautions

- Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, il faut toujours l'éteindre. Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant plus de 10 jours, retirez la batterie et rangez-la dans un endroit sûr.
 - Soyez extrêmement prudent et attentif lorsque vous utilisez ou transportez l'appareil. Il est recommandé d'utiliser l'emballage d'origine pendant le transport.
 - Évitez les rayures et les dommages causés à l'objectif par l'huile ou la contamination chimique. Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, laissez le bouchon de l'objectif en place.
 - L'appareil doit être stocké dans un environnement frais, sec et ventilé, à l'abri de champs électromagnétiques puissants, à des températures ne pouvant être inférieures à (-22°F/-30°C) et supérieures à (133°F/55°C).
 - Chargez l'appareil à une température comprise entre 0°C et 45°C (32°F et 113°F).
 - Ne pas exposer démonter l'appareil sans autorisation. Si vous rencontrez des problèmes, veuillez contacter notre service après-vente et signaler tout problème. Le non-respect de cette consigne rendra le service de garantie nul et non avenue.
- Attention!** Veuillez noter que tous les appareils OWLNV de vision nocturne et d'imagerie thermique nécessitent une licence pour l'exportation à l'extérieur du pays.


Spécifications

Model	T3		
Dimension du produit (L * L * H, mm)	142*60*77	Stockage (GB)	Carte SD (Max. 128)
N.W/pcs(Sans batterie, g)	370	PIP	Oui
Agrandissement Optique (x)	3.5	Taille des Pixels (µm)	12*12
Résolution du Capteur (pixel)	384*288	Résolution de la Photo (pixel)	2592*1944
Résolution de l'Écran (pixel)	1440*1080	Calculateur Balistique	Oui
Résolution Vidéo (pixel)	1024*768	Mode Scène	City/Rain/Forest
Relief Oculaire (mm)	30	Mise à jour du Micrologiciel	Oui
Obturbateur	Obturbateur Mécanique		


Verpackungsinhalt

Nummer	Inhalt	Menge	Nummer	Inhalt	Menge
1	T3	1	5	Inbus-Schlüssel	2
2	3,7V 18650 Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku	1	6	Stofftasche	1
3	Okular	1	7	Schnellstart-Anleitung	1
4	Typ-C Kabel	1	8	Kundenservice-Karte	1

Komponenten und Steuerungen

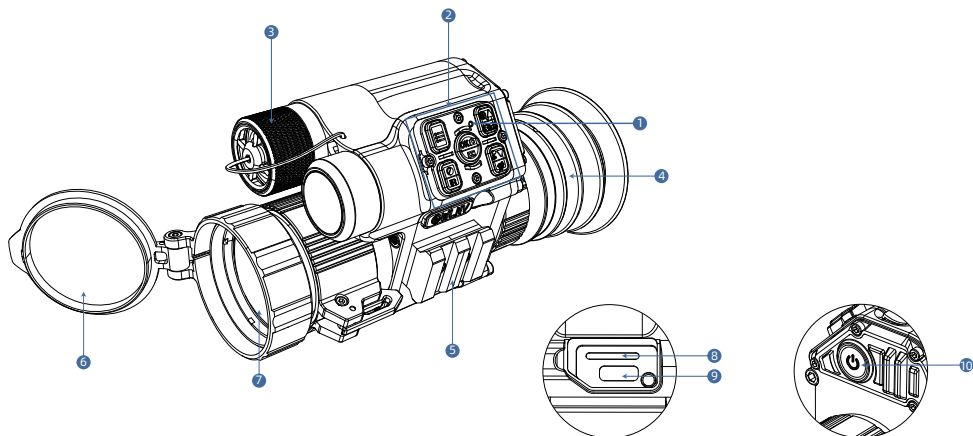

Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Désignation	N°	Bezeichnung
1	Power-Anzeige	4	Okular	7	Objektivlinse	10	Power/Schlafmodus Taste Gerät
2	Tastenfeld	5	Picatin-Schiene	8	SD-Kartensteckplatz		
3	Batteriefach-Deckel	6	Objektivkappe	9	Typ-C Ladeanschluss		

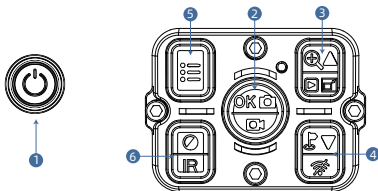

	Einmal drücken	Drücken und halten	Double pression
Taste 1	Power/Schlaf	Power ein/aus	-
Taste 2	Bestätigen/Ein Foto schießen	Video aufnehmen / Video speichern	
Taste 3	Auf/Vergrößern	Dateien anzeigen	Bild-in-Bild ein/ausschalten
Taste 4	Entfernungsmessung	WiFi / An ausschalten	
Taste 5	Menü/Zurück	Szenenmodi umschalten	-
Taste 6	Bild-Modus wechseln		Blendenkorrektur

Erläuterung:

Taste 1

1. Einmal drücken:

Drücke [Taste 1], um das Gerät in den Schlaf-Modus zu versetzen, wenn es eingeschaltet ist. Drücke [Taste 1] erneut, um das Gerät aus dem

2. Drücken und halten:

Drücke und halte [Taste 1], um das Gerät ein-/auszuschalten.

Taste 2

1. Einmal drücken:

Startbildschirm-Modus: Drücke [Taste 2], um ein Foto zu schießen.

2. Drücken und halten:

Startbildschirm-Modus: Drücke und halte [Taste 2], um ein Video aufzunehmen. Drücke und halte [Taste 2] erneut, um das Video zu speichern und zu beenden.

Taste 3

1. Einmal drücken:

① **Startbildschirm-Modus:** Drücke [Taste 3], um die Ansicht 2x/4x/6x/8x zu vergrößern.

② **Menü-Modus:** Drücke [Taste 3], um nach oben zu scrollen oder die relevanten Optionseinstellungen anzupassen.

2. Drücken und halten:

Startbildschirm-Modus: Drücke und halte [Taste 3], um die Video- und Bilddateien auf der Speicherkarte anzuzeigen:

- ① Drücke [Taste 3]/[Taste 4], um zwischen den Dateien zu wechseln.
- ② Drücke [Taste 2], um die gespeicherten Videos abzuspielen/anzuhalten.
- ③ Drücke bei Videowiedergabe [Taste 3]/[Taste 4], um 2x/4x/6x/8x vor- oder zurückzuspulen. Drücke und halte [Taste 5], um den Abspiel-/Pause-Modus zu verlassen.
- ④ Drücke [Taste 5], um die folgenden Funktionen auszuführen:

1) Löschen: • Aktuelle löschen
• Alle löschen

2) Datei-Schutz: • Aktuelle sperren
• Aktuelle entsperren
• Alle sperren
• Alle entsperren

3) Diaschau: • 2 Sekunden
• 5 Sekunden
• 8 Sekunden

- ⑤ Drücke und halte [Taste 5], um zum Startbildschirm zurückzukehren.

3. Doppel drücken:

Startbildschirm-Modus: Drücke zweimal [Taste 3], um die Bild-in-Bild-Funktion ein-/auszuschalten.

Taste 4

1. Einmal drücken:

Startbildschirm-Modus: Drücke [Taste 4], um die LRF-Entfernungsmessungsfunktion zu starten. Die Entfernung wird automatisch gemessen und angezeigt.

2. Drücken und halten:

Startbildschirm-Modus: Halten Sie [Taste 4] gedrückt, um WLAN zu schließen.

Taste 5

1. Einmal drücken:

① **Startbildschirm-Modus:** Drücke [Taste 5], um die Menüoberfläche zu öffnen/schließen.

② **Menü-Modus:** Drücke [Taste 5], um zum Startbildschirm zurückzukehren.

2. Drücken und halten:

Startbildschirm-Modus: Drücke und halte [Taste 5], um zwischen den Szenenmodi Stadt/Wald/Regen zu wechseln.

Taste 6

1. Einmal drücken:

Startbildschirm-Modus: Drücke [Taste 6], um den Bild-Modus zu wechseln, in der Reihenfolge.

2. Doppel drücken:

Startbildschirm-Modus: Drücke zweimal auf [Taste 6], um eine Blendenkalibrierung vorzunehmen.

Installation

1 Batterieeinbau und Inbetriebnahme

Der Batterieeinbau erfolgt in folgenden Schritten:

- ① Schraube den Batteriefach-Deckel gegen den Uhrzeigersinn ab und ziehe die Batterie heraus.
- ② Ziehe das Isolierband am Pluspol der Batterie ab.
- ③ Lege die Batterie ein und achte darauf, dass der Pluspol (+) zuerst eingelegt wird. Schraube den Batteriefach-Deckel im Uhrzeigersinn fest.
- ④ Drücke und halte die Power-Taste für ca. 3 Sekunden, um das Gerät einzuschalten (die Betriebsanzeige leuchtet auf und das OWLNV-Logo wird auf dem Bildschirm angezeigt, was bedeutet, dass das Gerät einsatzbereit ist).

2 Installation der Halterung

Um eine optimale Leistung und Benutzererfahrung zu gewährleisten, empfehlen wir dringend, unsere Originalhalterung zu verwenden, die in der Produktverpackung enthalten ist.

- (1) Öffnen Sie den Karton und nehmen Sie das Zielfernrohr, 1 Halterung und 1 Inbusschlüssel heraus.
- (2) Das Gerät verfügt über 5 Befestigungslöcher an der Unterseite.
- (3) Befestigen Sie die Halterung mit dem Inbusschlüssel und den Schrauben sicher an der Unterseite des Geräts.
- (4) Die Halterung ist mit der Picatinny-Schiene kompatibel.

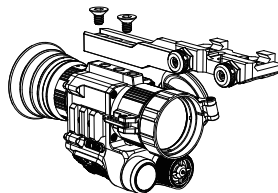


Bild 1

3 Dioptrien-Fokussierung

- ① Nach Einschalten des Geräts drehe das Dioptrien-Einstellrad so, dass der Bildschirm deutlich zu sehen ist.
- ② Wenn das Fadenkreuz und der Text auf dem Bildschirm deutlich zu sehen sind, ist die Dioptrien-Fokussierung abgeschlossen.

Bildet beachte: Das Bild ist nach der Einstellung nicht deutlich zu sehen, da die Objektivlinse noch nicht richtig fokussiert ist.

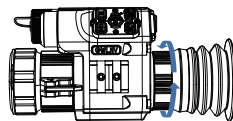


Bild 2

4 Fokussierung des Objectivs

- ① Vor dem Objektiv-Fokussieren soll die Dioptrieneinstellung abgeschlossen sein.
- ② Ziele auf das gewünschte Ziel und drehe den Fokussierhebel der Objektivlinse.

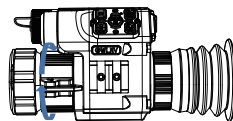


Bild 3

5 Kompass-Kalibrierung

Drehen Sie das Gerät dreimal in einer „∞“-Bewegung, um den Kompass zu kalibrieren.



Bild 4

Hauptmerkmale

- Kompaktes Gehäuse, kompakte Bauweise
- WiFi
- Aufzeichnung des Rückstoßwiderstands
- IP67 Wetterschutzklasse
- 18650 Lithium-Ionen-Akku

Vorsichtsmaßnahmen

- Schalten Sie das Gerät immer aus, wenn es nicht benutzt wird. Wenn Sie das Gerät länger als 10 Tage nicht benutzen, nehmen Sie bitte den Akku heraus und bewahren Sie ihn an einem sicheren Ort auf.
 - Seien Sie bei der Verwendung und dem Transport des Geräts äußerst vorsichtig und umsichtig. Es wird empfohlen, für den Transport die Originalverpackung zu verwenden.
 - Vermeiden Sie Kratzer und Schäden am Objektiv, die durch Öl oder chemische Verunreinigungen verursacht werden. Wenn Sie die Kamera nicht benutzen, lassen Sie den Objektivdeckel aufgesetzt.
 - Das Gerät sollte in einer kühlen, trockenen, belüfteten Umgebung ohne starke elektromagnetische Felder gelagert werden, wobei die Temperatur nicht niedriger als (-22°F/-30°C) und nicht höher als (133°F/55°C) sein darf.
 - Bitte laden Sie das Gerät innerhalb eines Temperaturbereichs von 0°C bis 45°C (32°F bis 113°F).
 - Zerlegen Sie das Gerät nicht ohne Genehmigung. Sollten Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst und melden Sie diese auf unserer offiziellen Website. Andernfalls wird die Garantieleistung ungültig.
- Aufmerksamkeit!** Alle Nachtsicht- und Wärmebildgeräte von OWLNV benötigen eine Lizenz, wenn sie in ein anderes Land exportiert werden.


Modell

Model	T3		
Produktabmessungen (L x B x H, mm)	142*60*77	Speicher (GB)	SD-Karte (max.128)
Nettogewicht/Stück (ohne Batterie, g)	370	PIP (Bild-in-Bild)	Ja
Optische Vergrößerung (x)	3,5	Pixelgröße (µm)	12*12
Sensorauflösung (Pixel)	384*288	Fotoauflösung (Pixel)	2592*1944
Display-Auflösung (Pixel)	1440*1080	Ballistik-Rechner	Ja
Videoauflösung(pixel)	1024*768	Szenen-Modus	Stadt/Regen/Wald
Augenabstand(m)	30	Firmware-Upgrade	Ja
Verschluss	Mechanischer Auslöser		


Contenido del paquete

Número	Contenido	Cantidad	Número	Contenido	Cantidad
1	T3	1	5	Llave Allen	2
2	Batería recargable de iones de litio de 3,7V 18650	1	6	Bolsa de tela	1
3	Ocular	1	7	Guía de inicio rápido	1
4	Cable tipo C	1	8	Tarjeta de garantía	1

Componentes y controles

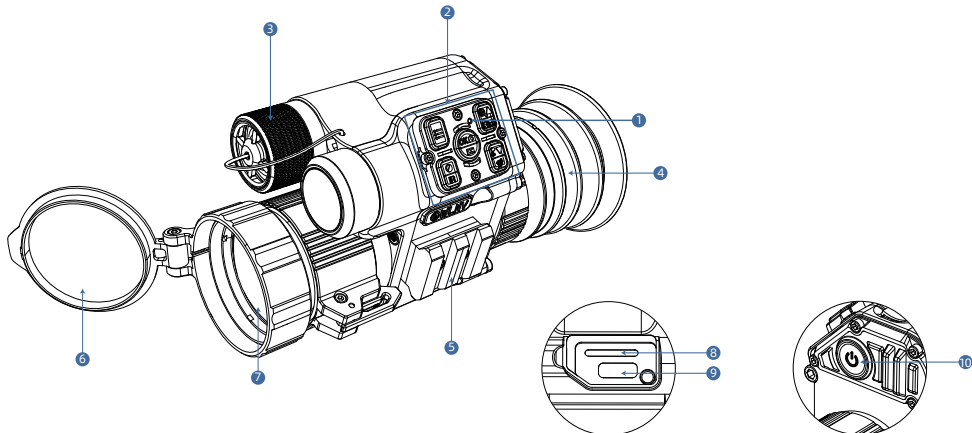

Nº	Nombre	Nº	Nombre	Nº	Nombre	Nº	Nombre
1	Indicador de encendido	4	Ocular	7	Lente del objetivo	10	Encendido/apagado botón Dispositivo
2	Botonera	5	Riel Picatinny	8	Ranura para tarjeta SD		
3	Tapa de la batería	6	Tapa del objetivo	9	Puerto de carga Tipo C		

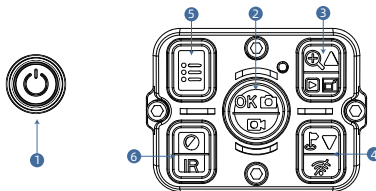

	Pulsar una vez	Mantener pulsado	Pulsar dos veces
Tecla 1	Encender/Suspender	Encendido/Apagado	-
Tecla 2	Confirmar/Hacer una foto	Grabar video/Guardar video	
Tecla 3	Subir/Ampliar	Ver archivos	Activar/desactivar imagen en imagen
Tecla 4	Cálculo balístico	Apagar / en WIFI	
Tecla 5	Menú/volver	Cambiar modos de escena	-
Tecla 6	Cambiar modo de imagen		Corrección del obturador

Explicación:

Tecla 1

1. Pulsar una vez:

Pulse la [Tecla 1] para poner el dispositivo en modo de reposo cuando el dispositivo está encendido. Pulse la [Tecla 1] nuevamente para despertar el

2. Mantener pulsado:

Mantener pulsada la [Tecla 1] para encender / apagar el dispositivo.

Tecla 2

1. Pulsar una vez:

Modo de pantalla de inicio: pulse la [Tecla 2] para hacer una foto

2. Mantener pulsado:

Modo de pantalla de inicio: mantener pulsada la [Tecla 2] para grabar un vídeo. Mantener pulsada la [Tecla 2] nuevamente para guardar el vídeo y salir.

Tecla 3

1. Pulsar una vez:

① **Modo de pantalla de inicio:** pulse la [Tecla 3] para ampliar 2x/4x/6x/8x veces.

② **Modo menú:** pulse la [Tecla 3] para desplazarse hacia arriba o ajustar la configuración de la opción correspondiente.

2. Mantener pulsado:

Modo de pantalla de inicio: mantener pulsada la [Tecla 3] para ver los archivos de vídeo e imagen guardados en la tarjeta de memoria:

- ① Pulse la [Tecla 3] / [Tecla 4] para pasar de un archivo a otro.
- ② Pulse la [Tecla 2] para reproducir/pausar los vídeos guardados.
- ③ Durante la reproducción de vídeos, pulse la [Tecla 3] / [Tecla 4] para avanzar o retroceder 2x/4x/6x/8x veces, mantenga pulsada la [Tecla 5] para salir del modo reproducción/pausa.
- ④ Pulse la [Tecla 5] para acceder a los siguientes ajustes;

1) Borrar: • Borrar actual
• Borrar todo

2) Protección de archivos: • Bloquear actual
• Desbloquear actual
• Bloquear todo
• Desbloquear todo

3) Presentación: • 2 segundos
• 5 segundos
• 8 segundos

- ⑤ Mantener pulsado el botón [Tecla 5] para volver a la pantalla de inicio.

3. Pulsar dos veces:

Modo de pantalla de inicio: pulse dos veces la [Tecla 3] para activar/desactivar la función imagen en imagen.

Tecla 4

1. Pulsar una vez:

Modo de pantalla de inicio: pulse la [Tecla 4] para iniciar la función de detección de distancia LRF. La distancia se medirá y se mostrará automáticamente.

2. Mantener pulsado:

Modo de pantalla de inicio: mantenga presionada la [Tecla 4] para cerrar WiFi.

Tecla 5

1. Pulsar una vez:

- ① **Modo de pantalla de inicio:** pulse la [Tecla 5] para abrir/cerrar la interfaz del menú.
- ② **Modo menú:** en modo menú, pulse la [Tecla 5] para volver a la pantalla de inicio.

2. Mantener pulsado:

Modo de pantalla de inicio: mantener pulsada la [Tecla 5] para cambiar entre los modos de escena Ciudad/Bosque/Lluvia.

Tecla 6

1. Pulsar una vez:

Modo de pantalla de inicio: pulse la [Tecla 6] para cambiar el modo de imagen.

2. Pulsar dos veces:

Modo de pantalla de inicio: pulse dos veces la [Tecla 6] para realizar una acción de calibración del obturador.

Instalación

1 Instalación y arranque de la batería

Los pasos para instalar la batería son los siguientes:

- 1 Gire la tapa de la batería hacia la derecha y extraiga la batería.
- 2 Arranque la cinta aislante del polo positivo de la batería.
- 3 Inserte la batería, asegúrese de que el polo positivo (+) entra primero y apriete la tapa de la batería hacia la derecha.
- 4 Mantenga pulsado el botón de encendido durante unos 3 segundos OWLNV encender el dispositivo.
(El indicador de encendido se ilumina y el logotipo OWLNV aparece en la pantalla, lo que significa que el dispositivo está listo para su uso).

2 Instalación de montaje

Para garantizar un rendimiento y una experiencia de usuario óptimos, recomendamos encarecidamente utilizar nuestro soporte original proporcionado en el embalaje del producto.

- (1) Abra la caja y saque el visor, 1 soporte y 1 llave Allen.
- (2) El dispositivo cuenta con 5 orificios de montaje ubicados en la parte inferior.
- (3) Fije el soporte de forma segura a la parte inferior del dispositivo con la llave y los tornillos Allen.
- (4) El soporte es compatible con el riel Picatinny.

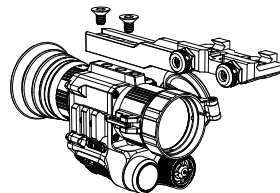


Imagen 1

3 Enfoque dióptrico

- 1 Nach Einschalten des Geräts drehe das Dioptrien-Einstellrad so, dass der Bildschirm deutlich zu sehen ist.
- 2 Wenn das Fadenkreuz und der Text auf dem Bildschirm deutlich zu sehen sind, ist die Dioptrien-Fokussierung abgeschlossen.

Bitte beachte: Das Bild ist nach der Einstellung nicht deutlich zu sehen, da die Objektivlinse noch nicht richtig fokussiert ist.

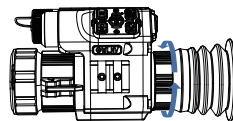


Imagen 2

4 Enfoque de la lente objetivo

- 1 Antes de enfocar la lente del objetivo, asegúrese de que se ha completado el enfoque dióptrico.
- 2 Apunte al objetivo que desea ver y gire la palanca de enfoque de la lente objetivo hasta que pueda ver la imagen del objetivo.

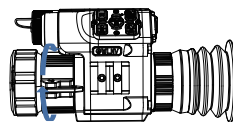


Imagen 3

5 Calibración de la brújula

Gire el dispositivo tres veces en sentido "∞" para calibrar la brújula.



Imagen 4

Características de las teclas

- Cuerpo compacto, diseño compacto
- Cálculo balístico
- WiFi
- Registro de resistencia al retroceso
- Clasificación de resistencia a la intemperie IP67
- Batería recargable de iones de litio 18650

Precauciones

- Cuando no lo utilices, apaga siempre el aparato. Si no vas a utilizar el dispositivo durante más de 10 días, extrae la batería y guárdala en un lugar seguro.
 - Extreme las precauciones y el cuidado al utilizar o transportar el aparato. Se recomienda utilizar el embalaje original durante el transporte.
 - Evite arañazos y daños en la lente causados por aceite o contaminación química. Cuando no lo utilices, mantén la tapa del objetivo puesta.
 - El aparato debe guardarse en un lugar fresco, seco, ventilado y libre de campos electromagnéticos intensos, con temperaturas no inferiores a (-22°F/-30°C) ni superiores a (133°F/55°C).
 - Por favor, cargue el dispositivo dentro de un rango de temperatura de 0°C a 45°C (32°F a 113°F).
 - No desmonte el dispositivo sin autorización. Si tiene algún problema, contáctese con nuestro servicio posventa e informe de cualquier incidencia. Si no lo hace, el servicio de garantía quedará anulado.
- ¡Atención!** Tenga en cuenta que todos los dispositivos de visión nocturna y termográfica OWLNV requieren una licencia para exportar fuera del país.


Especificaciones

Model	T3		
Dimensiones del producto (L * A * A, mm)	142*60*77	Almacenamiento (GB)	SD card (Max.128)
P.N/pzas.(Sin batería, g)	370	PIP	Sí
Aumento óptico (x)	3.5	Tamaño de pixel (µm)	12*12
Resolución del sensor (píxeles)	384*288	Resolución fotográfica (píxeles)	2592*1944
Resolución de pantalla (píxeles)	1440*1080	Calculadora balística	Sí
Resolución de vídeo (píxeles)	1024*768	Modo Escena	Ciudad / Lluvia / Bosque
Alivio ocular (m)	30	Actualización del Firmware	Sí
Obturador	Obturador mecánico		


Materiale presente nella confezione

Numero	Contenuto	Quantità	Numero	Contenuto	Quantità
1	T3	1	5	Chiave a brugola	2
2	Batteria ricaricabile agli ioni di litio da 3.7V 18650	1	6	Borsa di stoffa	1
3	Oculare	1	7	Guida Rapida	1
4	Cavo di Tipo-C	1	8	Certificato di garanzia	1

Componenti e controlli

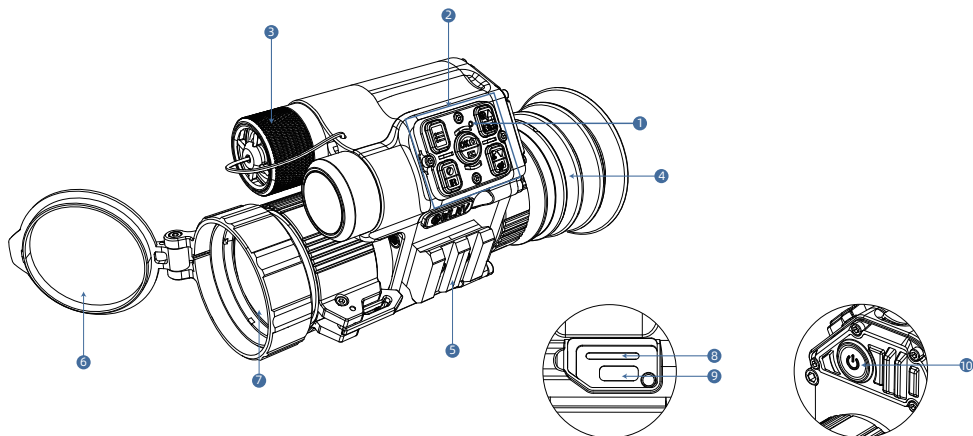

N.	Nome	N.	Nome	N.	Nome	N.	Nome
1	Indicatore di energia	4	Oculare	7	Obiettivo	10	Accensione/Sospensione pulsante Dispositivo
2	Pannello dei tasti	5	Guida Picatinny	8	Slot per schede SD		
3	Tappo della batteria	6	Copriobiettivo	9	Porta di ricarica di Tipo-C		

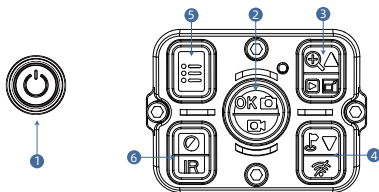

	Pressione singola	Tieni premuto	Premi due volte
Tasto 1	Accensione/Sospensione	Accensione/Spegnimento	-
Tasto 2	Conferma/Scatta una foto	Registra video/Salva video	
Tasto 3	Su/Ingrandisci	Vedi file	Accendi/Spegni picture-in-picture
Tasto 4	Calcolo balistico	Disattivare pulsante Wi-Fi	
Tasto 5	Menù/indietro	Cambia modalità scena	-
Tasto 6	Cambia modalità immagine		Correzione dell'otturatore

Spiegazione:

Tasto 1

1. Pressione singola:

Premere [Tasto 1] per mettere il dispositivo in modalità di sospensione quando il dispositivo è acceso. Premere di nuovo [Tasto 1] per riattivare il dispositivo dalla modalità di sospensione.

2. Tieni premuto:

Tenere premuto [Tasto 1] per accendere/spegnere il dispositivo.

Tasto 2

1. Pressione singola:

Modalità schermata iniziale: premere [Tasto 2] per scattare una foto.

2. Tieni premuto:

Modalità schermata iniziale: tenere premuto [Tasto 2] per registrare un video. Tenere premuto di nuovo [Tasto 2] per salvare il video e uscire.

Tasto 3

1. Pressione singola:

- ① **Modalità schermata iniziale:** premere [Tasto 3] per ingrandire 2x/4x/6x/8x volte.
- ② **Modalità menu:** premere [Tasto 3] per scorrere verso l'alto o regolare le impostazioni delle opzioni pertinenti.

2. Tieni premuto :

Modalità schermata iniziale: premere e tenere premuto [Tasto 3] per visualizzare i file video e immagini salvati sulla scheda di memoria:

- ① Premere [Tasto 3]/[Tasto 4] per passare da un file all'altro.
- ② Premere [Tasto 2] per riprodurre/mettere in pausa i video salvati.
- ③ Durante la riproduzione di video, premere [Tasto 3]/[Tasto 4] per avanzare rapidamente o riavvolgere 2x/4x/6x/8x volte, tenere premuto [Tasto 5] per uscire dalla modalità di riproduzione/pausa.
- ④ Premere il pulsante [Tasto 5] per accedere alle seguenti impostazioni;

1) Elimina: • Elimina attuale
• Elimina tutto

2) Protezione del file: • Blocca attuale
• Sblocca attuale
• Blocca tutto
• Sblocca tutto

3) Presentazione: • 2 secondi
• 5 secondi
• 8 secondi

- ⑤ Tenere premuto il pulsante [Tasto 5] per tornare alla schermata iniziale.

3. Premi due volte:

Modalità schermata iniziale: premere due volte [tasto 3] per attivare/disattivare la funzione picture-in-picture.

Tasto 4

1. Pressione singola:

Modalità schermata iniziale: premere [Tasto 4] per avviare la funzione di rilevamento della portata LRF. La distanza sarà misurata e visualizzata automaticamente.

2. Tieni premuto:

Modalità schermata iniziale: premere e tenere premuto [tasto 4] per chiudere WiFi.

Tasto 5

1. Pressione singola:

- ① **Modalità schermata iniziale:** premere [Tasto 5] per aprire/chiedere l'interfaccia del menu.
- ② **Modalità menu:** in modalità menu premere [Tasto 5] per tornare alla schermata principale.

2. Tieni premuto:

Modalità schermata iniziale: tenere premuto [tasto 5] per alternare tra le modalità scena Città/Foresta/Pioggia.

Tasto 6

1. Pressione singola:

Modalità schermata iniziale: premere [Tasto 6] per cambiare modalità immagine.

2. Premi due volte:

Modalità schermata iniziale: premere due volte [Tasto 6] per eseguire un'azione di calibrazione dell'otturatore.

Installazione

1 Installazione della batteria e avvio

Le fasi di installazione della batteria sono le seguenti:

- ① Svitare il coperchio della batteria in senso orario ed estrarre la batteria.
- ② Strappare il nastro isolante sul terminale positivo della batteria.
- ③ Inserire la batteria, assicurarsi che il lato positivo (+) entri per primo e serrare il coperchio della batteria in senso orario.
- ④ Premere a lungo il pulsante di accensione per circa 3 secondi per accendere il dispositivo. (L'indicatore di accensione si illumina e il logo OWLNV viene visualizzato sullo schermo, il che significa che il dispositivo è pronto per l'uso.)

2 Installazione del Montaggio

Per garantire prestazioni ottimali e un'esperienza d'uso ottimale, si consiglia di utilizzare il montaggio originale fornito nella confezione del prodotto.

- (1) Aprire la scatola ed estrarre il cannocchiale, 1 supporto e 1 chiave a brugola.
- (2) Il dispositivo è dotato di 5 fori di montaggio situati nella parte inferiore.
- (3) Fissare saldamente il montaggio alla parte inferiore del dispositivo utilizzando la Chiave a brugola e le viti.
- (4) Il montaggio è compatibile con la guida Picatinny.

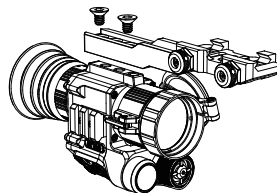


Immagine 1

3 Messa a fuoco diottrica

- ① Dopo aver alimentato il dispositivo, ruotare la ghiera di messa a fuoco diottrica in modo da poter vedere lo schermo.
- ② Finché è possibile vedere il mirino e il testo sul display, l'impostazione della messa a fuoco diottrica è stata completata.

Nota: l'immagine non è chiaramente visibile dopo la regolazione poiché l'obiettivo non è ancora correttamente messo a fuoco.

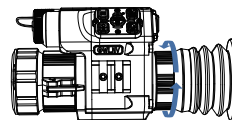


Immagine 2

4 Messa a fuoco dell'obiettivo

- ① Prima di mettere a fuoco la lente dell'obiettivo, assicurarsi che la messa a fuoco diottrica sia stata completata.
- ② Mirare al bersaglio che si desidera vedere e ruotare la leva di messa a fuoco dell'obiettivo finché non si vede l'immagine del bersaglio.




Immagine 3

5 Calibrazione della bussola

Gire el dispositivo tres veces en sentido "∞" para calibrar la brújula.



Immagine 4

Caratteristiche principali

- Corpo compatto, design compatto
- Calcolo balistico
- WiFi
- Registrazione della resistenza al rinculo
- Grado di protezione dalle intemperie IP67
- Batteria ricaricabile agli ioni di litio 18650

Precauzioni

- Quando non viene utilizzato, spegnere sempre il dispositivo. Se non si intende utilizzare il dispositivo per più di 10 giorni, rimuovere la batteria e conservarla in un luogo sicuro.
- Usare estrema cautela e attenzione durante l'uso o il trasporto del dispositivo. Si raccomanda di utilizzare l'imballaggio originale durante il trasporto.
- Evitare graffi e danni alle lenti causati da olio o contaminazione chimica. Quando non viene utilizzato, tenere il copriobiettivo inserito.
- Il dispositivo deve essere conservato in un ambiente fresco, asciutto, ventilato e privo di forti campi elettromagnetici, con temperature non inferiori a (-22°F/-30°C) e non superiori a (133°F/55°C).
- Caricare il dispositivo a una temperatura compresa tra 0°C e 45°C (32°F e 113°F).
- Non smontare il dispositivo senza autorizzazione. In caso di problemi, contattare il nostro team post-vendita e segnalarli in dettaglio. In caso contrario, il servizio di garanzia sarà annullato.

Attenzione! Tutti i visori notturni e i dispositivi di imaging termico OWLNV richiedono una licenza se esportati al di fuori del proprio paese.


Specifiche

Model	T3		
Dimensione del prodotto (L x P x A, mm)	142*60*77	Memoria (GB)	Scheda SD (Max 128)
Peso netto/pz (senza batteria, g)	370	PIP	Si
Ingrandimento ottico(x)	3.5	TDimensione pixel (µm)	12x12
Risoluzione sensore (pixel)	384*288	Risoluzione foto (pixel)	2592x1944
Risoluzione dello schermo (pixel)	1440*1080	Calcolatrice balistica	Si
Risoluzione video (pixel)	1024*768	Modalità scena	Città/Pioggia/Foresta
Rilievo oculare(m)	30	Aggiornamento del firmware	Si
Otturatore	Otturatore meccanico		


Conteúdo do Pacote

Número	Índice	Quantidade	Número	Índice	Quantidade
1	T3	1	5	Chave Allen	2
2	Bateria de íões de lítio recarregável 3.7V 18650	1	6	Bolsa de tecido	1
3	Ocular	1	7	Guia de início rápido	1
4	Cabo Tipo C	1	8	Cartão de garantia	1

Componentes e Controlos

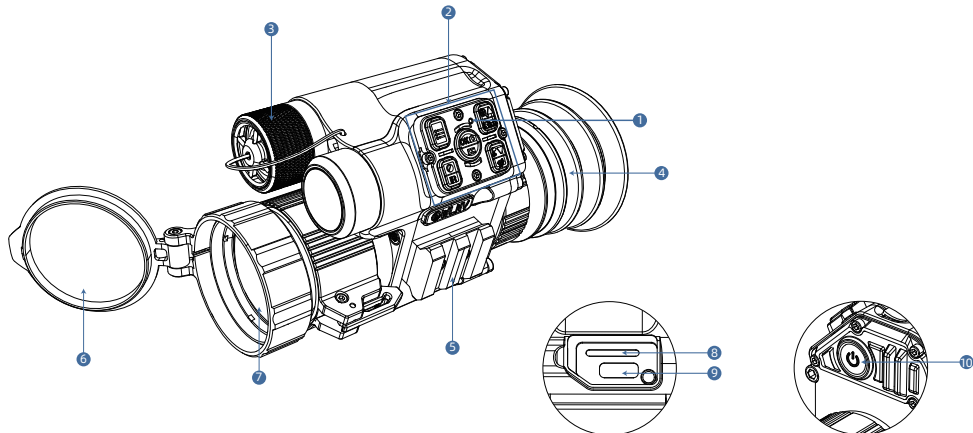

Nº	Nome	Nº	Nome	Nº	Nome	N.	Nome
1	Indicador de energia	4	Ocular	7	Lente objectiva	10	Energia/Suspensão botão Dispositiva
2	Painel de Botões	5	Trilho Picatinny	8	Slot para cartão SD		
3	Tampa da bateria	6	Tampa da lente objectiva	9	Porta de carregamento Tipo C		

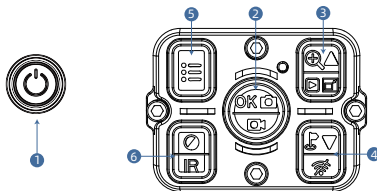

	Premir Uma Vez	Premir e manter premido	Premir duas vezes
Tecla 1	Energia/Suspensão	Ligar / Desligar	-
Tecla 2	Confirmar / Tirar uma fotografia	gravar vídeo/Guardar vídeo	
Tecla 3	Subir/Ampliar	Ver ficheiros	Activar/Desactivar imagem-em-imagem
Tecla 4	Balística cálculo	Desligar botão Wi-Fi	
Tecla 5	Menu/retornar	Mudar modos de cenário	-
Tecla 6	Mudar modo de imagem		Correcção do obturador

Explicação:

Tecla 1

1. Premir uma vez:

Prima a [Tecla 1] para colocar o dispositivo em modo de suspensão quando o dispositivo estiver ligado. Prima novamente a [Tecla 1] para acordar o

2. Premir e manter premido:

Prima e mantenha premido a [Tecla 1] para ligar / desligar o dispositivo.

Tecla 2

1. Premir uma vez:

Modo ecrã inicial: prima a [Tecla 2] para tirar uma fotografia

2. Premir e manter premido:

Modo ecrã inicial: prima e mantenha premido a [Tecla 2] para gravar um vídeo. Prima e mantenha premido a [Tecla 2] novamente para gravar o vídeo e sair.

Tecla 3

1. Premir uma vez:

① **Modo ecrã inicial:** prima a [Tecla 3] para aumentar o zoom 2x/4x/6x/8x vezes.

② **Modo menu:** prima a [Tecla 3] para percorrer para cima ou ajustar as definições das opções relevantes.

2. Premir e manter premido:

Modo de ecrã inicial: prima e mantenha premida a [Tecla 3] para visualizar ficheiros de vídeo e de imagem guardados no cartão de memória:

- ① Prima a [Tecla 3]/[Tecla 4] para alternar entre ficheiros.
- ② Prima a [Tecla 2] para reproduzir/pausar os vídeos guardados.
- ③ Ao reproduzir vídeos, prima a [Tecla 3] / [Tecla 4] para avançar ou retroceder 2x/4x/6x/8x vezes, prima e mantenha premida a [Tecla 5] para sair do modo de reprodução/pausa.

- 1) Eliminar: • Eliminar Corrente
• Eliminar Tudo

- 2) Proteger: • Bloquear Corrente
• Desbloquear Corrente
• Bloquear Tudo
• Desbloquear Tudo

- 3) Apresentação de Slides: • 2 segundos
• 5 segundos
• 8 segundos

- ⑤ Prima e mantenha premido o botão [Tecla 5] para retornar ao ecrã inicial.

3. Premir duas vezes:

Modo de ecrã inicial: prima duas vezes a [Tecla 3] para ligar/desligar a função imagem-em-imagem.

Tecla 4

1. Premir uma vez:

Modo ecrã inicial: prima a [Tecla 4] para iniciar a função de detecção de alcance LRF. A distância será medida e mostrada

2. Premir e manter premido:

Modo ecrã inicial: pressione e segure [Tecla 4] para fechar WiFi.

Tecla 5

1. Premir Uma Vez:

- ① **Modo ecrã inicial:** prima a [Tecla 5] para abrir/fechar a interface do menu.
- ② **Modo menu:** no modo menu, prima a [Tecla 5] para voltar ao ecrã inicial.

2. Premir e manter premido:

Modo de ecrã inicial: prima e mantenha premida a [Tecla 5] para alternar entre o modo de cenário Cidade/Floresta/Chuva.

Tecla 6

1. Premir Uma Vez:

Modo ecrã inicial: prima a [Tecla 6] para alternar entre os modos de imagem.

2. Premir duas vezes:

Modo ecrã inicial: prima duas vezes a [Tecla 6] para efectuar uma acção de calibração do obturador.

Instalação

1 Installazione della batteria e avvio

As etapas de instalação da bateria são as seguintes:

- ① Desaparafuse a tampa da bateria no sentido dos ponteiros do relógio e puxe a bateria para fora.
- ② Remova a fita isolante no terminal positivo da bateria.
- ③ Insira a bateria, certificando-se de que o lado positivo (+) entra primeiro e aperte a tampa da bateria no sentido dos ponteiros do relógio.
- ④ Prima e mantenha premido o botão de energia durante cerca de 3 segundos para ligar o dispositivo. (O indicador de energia acende-se e o logótipo OWLNV é apresentado no ecrã, o que significa que o dispositivo está pronto a ser utilizado).

2 Instalação de Montagem

Para garantir o melhor desempenho e experiência do usuário, é altamente recomendável usar nossa montagem original fornecida no pacote do produto.

- (1) Abra a caixa e retire a mira, 1 suporte e 1 chave Allen.
- (2) O dispositivo possui 5 furos de montagem localizados na parte inferior.
- (3) Fixe a montagem seguramente na parte inferior do dispositivo usando a chave de parafusos Allen e os parafusos.
- (4) A montagem é compatível com trilho de Picatinny.

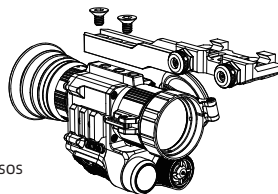


Imagem 1

3 Focalização de Dioptria

- ① Depois de ligar o dispositivo, gire a roda de focagem de dioptrias para então conseguir ver nitidamente o ecrã.
- ② Desde que consiga ver nitidamente a mira e o texto no ecrã, a definição da focagem das dioptrias foi concluída.

Por favor, tenha em atenção: A imagem não é vista claramente após o ajuste, uma vez que a lente objectiva ainda não está devidamente focada.

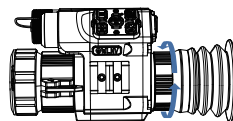


Imagem 2

4 Focalização da Lente Objectiva

- ① Antes de focar a lente objectiva, certifique-se de que a focalização de dioptria foi completada.
- ② Aponte para o alvo que pretende ver e rode a alavanca de focagem da lente objectiva até conseguir ver a imagem do alvo.

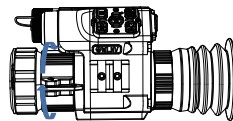


Imagem 3

5 Calibração da Bússola

Gire o dispositivo três vezes no sentido "∞" para calibrar a bússola.



Imagem 4

Características Principais

- Corpo compacto, design compacto
- Calculadora balística
- Wi-Fi
- Registo da Resistência ao Recuo
- Classificação IP67 à prova de intempéries
- Bateria recarregável de iões de lítio 18650

Precauções

- Quando não estiver a ser utilizado, desligue sempre o dispositivo. Se não for utilizar o dispositivo durante mais de 10 dias, retire a bateria e guarde-a num local seguro.
- Tenha muito cuidado e atenção ao utilizar ou transportar o aparelho. Recomenda-se a utilização da embalagem original durante o transporte.
- Evitar riscos e danos na lente causados por óleo ou contaminação química. Quando não estiver a ser utilizada, mantenha a tampa da lente colocada.
- O dispositivo deve ser armazenado num ambiente fresco, seco, ventilado e livre de campos electromagnéticos fortes, com temperaturas não inferiores a (-22°F/-30°C) nem superiores a (133°F/55°C).
- Carregue o dispositivo num intervalo de temperatura de 0°C a 45°C (32°F a 113°F).
- Não desmonte o dispositivo sem autorização. Se encontrar algum problema, por favor contacte o nosso pós-venda para relatar quaisquer problemas. Se não o fizer, o serviço de garantia será nulo e sem efeito.

Atenção! Todos os dispositivos de visão nocturna e de imagem térmica OWLNV necessitam de uma licença para serem exportados para fora do país.

Especificações

Model	T3		
Dimensão do Produto (C * L * A, mm)	142*60*77	Armazenamento(GB)	Scheda SD (Max 128)
N.W/pcs(sem bateria, g)	370	PIP	Si
Ampliação Óptica(x)	3.5	Tamanho do Pixel (µm)	12*12
Resolução do Sensor(pixel)	384*288	Resolução de Fotografia (pixel)	2592*1944
Resolução do Ecrã (pixel)	1440*1080	Calculadora Balística	Sim
Resolução de Vídeo(pixel)	1024*768	Modo de Cenário	Cidade/Chuva/Floresta
Relevo Ocular (mm)	30	Actualização de Firmware	Sim
Obturador	Obturador mecânico		

Statement

FCC WARNING

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Note: The Grantee is not responsible for any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance. such modifications couldvoid the user's authority to operate the equipment.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.

This equipment complies with FCC's RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This device and its antenna(s) must not be co-located or conjunction with any other antenna or transmitter.

The device can be used in portable exposure conditions without restriction.

