
料号：A. 18. 390100-R4136（2022/2/26更新）
潜行者（GS401） 2.4G 版本说明书:80g书写纸,表面不处理,单黑色双面印刷,表面不做处理，展开尺寸：80X23cm，折叠成型尺寸：10x11.5cm

正面

潜行者游戏耳机用户手册
2.4G版本

连接麦克风

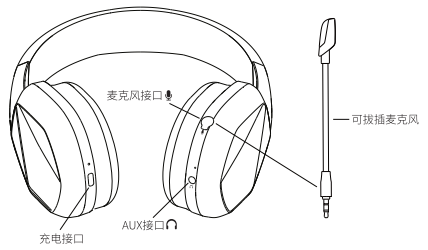


注意：麦克风禁止插入AUX接口，会导致耳机无法开机！

充电

1、当耳机通过USB充电线进行充电时，电量指示灯显示红色常亮，
当耳机充满电时，电量指示灯显示绿色常亮。
2、当耳机电量低于10%时，电量指示灯显示红色闪烁，请及时充电。

耳机自动连接


1、将 **USB接收器** 插入电脑/主机的 USB端口，**USB接收器** 蓝色指示灯闪烁；
2、长按耳机电源键 3秒，耳机灯亮后松开，开机成功；
3、**USB接收器** 自动连接耳机，当 USB接收器 蓝灯常亮，连接成功。
注：开机失败，请充电后重新尝试

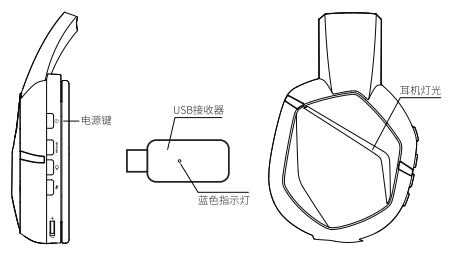

耳机手动连接

耳机自动连接失败时，需手动连接
1、耳机开机，USB接收器插入电脑/主机USB端口，蓝灯闪烁；
2、长按麦克风开关键 3秒，耳机蓝色灯光快速闪烁后松开，进入强制配对USB接收器蓝灯常亮，连接成功。

功能介绍



开机/关机
长按电源键 3秒，耳机自动开/关机。

模式切换
短按模式切换键 MODE 1次，即可切换音效模式；
模式与耳机灯光颜色对应如下：七色-游戏模式，白色-影音模式，蓝色-语音模式。

灯光打开/关闭
短按灯光开关键 1次，打开/关闭耳机灯光。

有线模式
用3.5mm音频线插入耳机AUX接口，另一端接入主机即可使用。
注：有线模式下，除调节音量大小外 +/-，其余功能全部失效。

麦克风打开/关闭
将麦克风插入接口后，短按麦克风开关 1次，即可打开/关闭麦克风。

硕美科耳机保修说明

保修条例
硕美科耳机售后服务承诺：严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

在三包有效期内，您可依照本规定享受维修、换货、退货的权利，维修、换货、退货的权利应当凭发票或有效销售凭证办理。
1、自您签收日起7日内，产品出现品质问题，可享受退货、换货或者免费维修服务。
2、自您签收日起8日-15日内，产品出现品质问题，可享受换货或者免费维修服务。
3、自您签收日起12个月内，产品出现品质问题，可享受免费维修服务。

非保修条例
1、已超过三包有效期；
2、无法提供发票或有效销售凭证；
3、发票或有效销售凭证上的产品信息与实物不相符；
4、未经授权的维修、误用或改动等人为因素或因不可抗力造成的损坏。

注意事项

1、本产品兼容微软Windows7/8/10，苹果Mac OS系统，可在PS4上使用。如果在未列明的操作系统或设备上无法使用，可联系售后服务寻求解决；
2、产品使用过程中，若出现麦克风或耳机无声音，可能是遇到驱动兼容性问题或因使用不当造成，可联系售后服务寻求解决；
3、产品使用过程中，若出现部件受损，如线缆破皮等，请停止使用并联系售后服务寻求解决，以免造成不必要的损失。
4、产品使用过程中，若遇到耳机长时间无响应的现象，可使用回形针等尖状物按住耳机复位键3秒，耳机即可强制关机。

产品保修卡

尊敬的顾客：
您好！申请售后时，请根据您的实际情况填写产品保修卡。并把产品与产品保修卡一同寄回到您所购买产品的商家处。谢谢！

1、请勾选进行售后的原因：
☐功能不好 ☐不够美观 ☐佩戴不舒适
其他：＿＿＿＿＿＿＿＿
2、请勾选您所需的售后选项：
☐换新 ☐维修 ☐退货
3、请您给我们提供宝贵的意见：＿＿＿＿＿＿＿＿
注：具体售后地址请咨询商家。

请填写以下资料（以下均为必填）
产品信息
产品型号：＿＿＿＿＿＿＿＿
产品序列号：＿＿＿＿＿＿＿＿
购机信息
订单编号：＿＿＿＿＿＿＿＿
购买账号：＿＿＿＿＿＿＿＿
用户姓名：＿＿＿＿＿＿＿＿
联系电话：＿＿＿＿＿＿＿＿
回邮地址：＿＿＿＿＿＿＿＿

Troubleshooting


Q: Why is there no sound in the headset?
A: 1. Make sure the USB receiver is properly connected to the computer, clean the interfaces and try again;
2. Make sure the sound is turned on in your computer/software Settings and GS401 is set as the output device;
3. Check if the volume knob of GS401 is already turned on.
Q:Why isn't the microphone working?
A: 1. Make sure the microphone is properly connected to the headset, clean the connecting terminals and try again;
2. Make sure the microphone switch of GS401 is turned on:
3. Make sure the microphone is turned on in your computer/software Settings and GS401 is set as the input device.

Cautions

1. The headset is compatible with Microsoft Windows7/8/10, Apple Mac OS systems, and can be used on PS4.
2. If the headset is used on an unlisted operating system or device, it may not work properly.Please contact after-sales service for solutions.
3. If there is no sound in the microphone or headset during use, it may be caused by driver compatibility problems or improper use. Please contact after-sales service for solutions.
4. If the headset is damaged during use, for example, the cable is broken, please stop using it and contact after-sales service for solutions.
5. If the headset does not respond for a long time, please use a paper clip or other sharp objects to press the reset button for 3 seconds, and the headset can be powered off automatically.
6. If you want to know more information, please visit Somic's offical website www.itsomic.com.

扫码关注硕美科官方微信
获取更多产品咨询
广东硕美科科技有限公司
硕美科官方网站：www.somic.cn
400-698-9993
itsomic@163.com

Connect the microphone

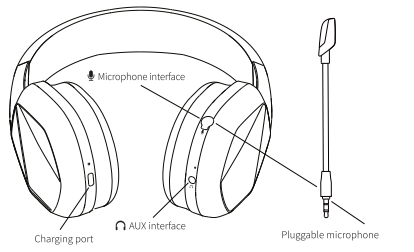


Warning: It is forbidden to insert the microphone into the AUX interface, which will cause the headset to fail to turn on!

Headset Charging

1. When the headset is charged through USB charging cable, the indicator light will glow solid red. When the headset is fully charged, the indicator light will glow solid green.
2. If the power of headset is less than 10%, the indicator light will flash red. Please charge in time.

Headphones-automatic connection instructions


1. Insert the USB receiver into the USB port of the computer/host, the blue indicator of the USB receiver flashes;
2. Press and hold the power button of the headset for 3 seconds, release the headset when the light is on, and the power on is successful;
3. The USB receiver automatically connects to the headset. When the blue light of the USB receiver is always on, the connection is successful;
Note: boot failed, please try again after charging.

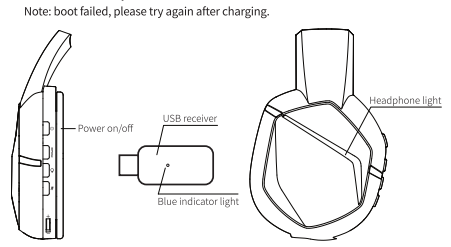

Headphones-manual connection

When the headset fails to connect automatically, you need to connect manually.
1. The headset is turned on, the USB receiver is plugged into the computer/host USB port, and the blue light flashes.
2. Long press the microphone on/off button for 3 seconds, the blue light of the headset flashes quickly and then release it to enter the forced pairing.
3. The blue light of the USB receiver is on and the connection is successful.

Headset Controls

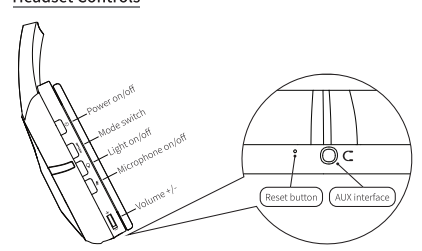

Power on/off
Press the power button for 3 seconds, the headset will powered on/off automatically.

Mode switch
Press the mode switch button once to switch the sound mode MODE. The color of the headset light represents the corresponding mode.
Colorful: Game mode White: Video mode Blue: Talk mode

Light on/off
Press the light button once to turn the headset light on/off.


Wired mode
Use a 3.5mm audio cable to plug into the headset AUX interface, and the other end into the host.
Note: In wired mode, all buttons are disabled except for adjusting the volume +/-.

Microphone on/off
Press the microphone button once to turn the microphone on/off.

Vorsichtsmaßnahmen

1. Das Headset ist mit Microsoft Windows 7/8/10 und Apple Mac OS-Systemen kompatibel und kann auf PS4 verwendet werden.
2. Wenn das Headset auf einem nicht aufgelisteten Betriebssystem oder Gerät verwendet wird, funktioniert es möglicherweise nicht ordnungsgemäß. Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst, um Lösungen zu erhalten.
3. Wenn während des Gebrauchs kein Ton im Mikrofon oder Headset zu hören ist, kann dies an Treiberkompatibilitätsproblemen oder unsachgemäßer Verwendung liegen. Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst, um Lösungen zu erhalten.
4. Wenn das Headset während des Gebrauchs beschädigt ist, z. B. das Kabel gebrochen ist, verwenden Sie es bitte nicht mehr und wenden Sie sich an den Kundendienst, um Lösungen zu erhalten.
5. Wenn das Headset längere Zeit nicht reagiert, drücken Sie die Reset-Taste mit einer Büroklammer oder anderen scharfen Gegenständen 3 Sekunden lang. Das Headset kann dann automatisch ausgeschaltet werden.
6. Wenn Sie weitere Informationen wünschen, besuchen Sie bitte die offizielle Somic-Website www.itsomic.com.

Schließen Sie das Mikrofon an

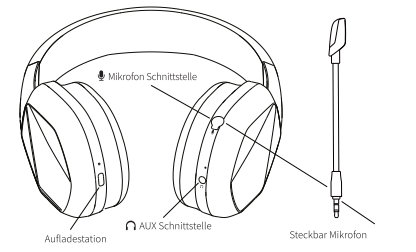


Warnung: Es ist verboten, das Mikrofon in die AUX-Schnittstelle einzustecken, da sich das Headset nicht einschalten lässt!

Aufladen des Headsets

1. Wenn das Headset über ein USB-Ladekabel aufgeladen wird, leuchtet die Anzeigelampe dauerhaft rot. Wenn das Headset vollständig aufgeladen ist, leuchtet die Anzeigelampe dauerhaft grün.
2. Wenn die Leistung des Headsets weniger als 10% beträgt, blinkt die Anzeigelampe rot.Bitte rechtzeitig aufladen.

Anweisungen zum automatischen Anschluss von Kopfhörern


1. Stecken Sie den USB-Empfänger in den USB-Anschluss des Computers / Hosts. Die blaue Anzeige des USB-Empfängers blinkt；
2. Halten Sie den Netzschalter des Headsets 3 Sekunden lang gedrückt, lassen Sie das Headset los, wenn das Licht leuchtet und das Einschalten erfolgreich ist；
3. Der USB-Empfänger wird automatisch mit dem Headset verbunden. Wenn das blaue Licht des USB-Empfängers immer leuchtet, ist die Verbindung erfolgreich；
Hinweis: Der Start ist fehlgeschlagen. Versuchen Sie es nach dem Aufladen erneut



Kopfhörer-manueller Anschluss

Wenn das Headset keine automatische Verbindung herstellen kann, müssen Sie die Verbindung manuell herstellen.
1. Das Headset ist eingeschaltet, der USB-Empfänger ist an den USB-Anschluss des Computers / Hosts angeschlossen und das blaue Licht blinkt.
2. Halten Sie die Ein- / Aus-Taste des Mikrofons 3 Sekunden lang gedrückt. Das blaue Licht des Headsets blinkt schnell und lässt es dann los, um die erzwungene Kopplung zu aktivieren.
3. Das blaue Licht des USB-Empfängers leuchtet und die Verbindung ist erfolgreich.

Eigenschaften

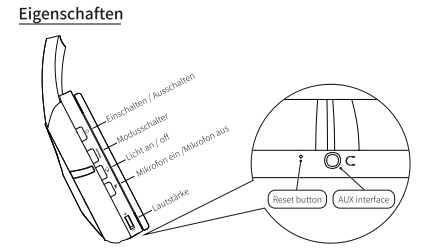

Einschalten / Ausschalten
Drücken Sie den Netzschalter 3 Sekunden lang. Das Headset wird automatisch ein- und ausgeschaltet.

Modusschalter
Drücken Sie die Modusumschalttaste einmal, um den Klangmodus umzuschalten MODE.
Die Farbe der Headset-Anzeige entspricht dem entsprechenden Modus.
Bunt: Spielmodus Weiß: Videomodus Blau: Sprechmodus

Licht an / off
Drücken Sie die Lichttaste einmal, um das Headset-Licht einauszuschalten.

Verdrahtet Modus
Verwenden Sie ein 3,5-mm-Audiokabel, um die AUX-Schnittstelle des Headsets und das andere Ende des Hosts anzuschließen.
Hinweis: Im kabelgebundenen Modus sind alle Tasten außer dem Einstellen der Lautstärke deaktiviert.


Mikrofon ein /Mikrofon aus
Drücken Sie die Mikrofontaste einmal, um das Mikrofon ein- oder auszuschalten.

背部

Précautions

1. Le casque est compatible avec les systèmes Microsoft Windows 7/8/10, Apple Mac OS et peut être utilisé sur PS4.
2. Si le casque est utilisé sur un système d'exploitation ou un appareil non répertorié, il peut ne pas fonctionner correctement.Veuillez contacter le service après-vente pour obtenir des solutions.
3. S'il n'y a pas de son dans le microphone ou le casque pendant l'utilisation, cela peut être causé par des problèmes de compatibilité du pilote ou une mauvaise utilisation. Veuillez contacter le service après-vente pour des solutions.
4. Si le casque est endommagé pendant l'utilisation, par exemple, si le câble est cassé, veuillez cesser de l'utiliser et contacter le service après-vente pour obtenir des solutions.
5. Si le casque ne répond pas pendant une longue période, veuillez utiliser un trombone ou d'autres objets pointus pour appuyer sur le bouton de réinitialisation pendant 3 secondes, et le casque peut être mis hors tension automatiquement.
6. Si vous souhaitez en savoir plus, visitez le site Web officiel de Somic www.itsomic.com.

Branchez le microphone

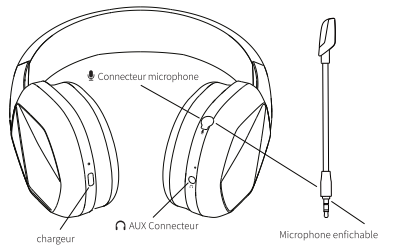


Attention: il est interdit d'insérer le microphone dans l'interface AUX, ce qui empêchera l'allumage du casque!

Chargement du casque

1. Lorsque le casque est chargé via le câble de chargement USB, le voyant lumineux s'allume en rouge fixe. Lorsque le casque est complètement chargé, le voyant lumineux s'allume en vert fixe.
2. Lorsque le casque est chargé via le câble de chargement USB, le voyant lumineux s'allume en rouge fixe. Lorsque le casque est complètement chargé, le voyant lumineux s'allume en vert fixe.

Instructions de connexion automatique des écouteurs


1. Insérez le récepteur USB dans le port USB de l'ordinateur / hôte, le voyant bleu du récepteur USB clignote；
2. Appuyez sur le bouton d'alimentation du casque et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes, relâchez le casque lorsque le voyant est allumé et que la mise sous tension est réussie；
3. le récepteur USB se connecte automatiquement au casque. Lorsque la lumière bleue du récepteur USB est toujours allumée, la connexion est réussie；
Remarque: le démarrage a échoué, veuillez réessayer après le chargement



Connexion manuelle des écouteurs

Lorsque le casque ne parvient pas à se connecter automatiquement, vous devez vous connecter manuellement.
1. le casque est allumé, le récepteur USB est branché sur le port USB de l'ordinateur / hôte et le voyant bleu clignote.
2. appuyez longuement sur le bouton marche / arrêt du microphone pendant 3 secondes, la lumière bleue du casque clignote rapidement, puis relâchez-la pour entrer dans le couplage forcé.
3. Le voyant bleu du récepteur USB est allumé et la connexion est réussie.

Caractéristiques

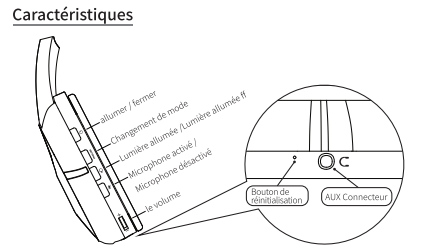

allumer / fermer
Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes, le casque s'allume / s'éteint automatiquement.

Changement de mode
Appuyez une fois sur le bouton de changement de mode pour changer de mode MODE sonore. le voyant du casque représente le mode correspondant.
Mode de jeu：coloré Blanc：Mode vidéo Bleu：Mode conversation

Lumière allumée /Lumière allumée ff
Appuyez une fois sur le bouton d'éclairage pour allumer / éteindre l'éclairage du casque.


Mode filaire
Utilisez un câble audio de 3,5 mm pour brancher sur l'interface AUX du casque et l'autre extrémité sur l'hôte.
Remarque: en mode filaire, tous les boutons sont désactivés à l'exception du réglage du volume.

Microphone activé / Microphone désactivé
Appuyez une fois sur le bouton du microphone pour activer / désactiver le microphone.

Precauzioni

1. L'auricolare è compatibile con Microsoft Windows7 / 8/10, sistemi Apple Mac OS e può essere utilizzato su PS4.
2. Se l'auricolare viene utilizzato su un sistema operativo o dispositivo non in elenco, potrebbe non funzionare correttamente. Contattare il servizio post-vendita per le soluzioni.
3. Se non viene emesso alcun suono nel microfono o nelle cuffie durante l'uso, potrebbe essere causato da problemi di compatibilità del driver o da un uso improprio. Contattare il servizio post-vendita per le soluzioni.
4. Se l'auricolare è danneggiato durante l'uso, ad esempio il cavo è rotto, interrompere l'utilizzo e contattare il servizio post-vendita per le soluzioni.
5. Se l'auricolare non risponde per molto tempo, utilizzare una graffetta o altri oggetti appuntiti per premere il pulsante di ripristino per 3 secondi e l'auricolare può essere spento automaticamente.
6. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web ufficiale di Somic www.itsomic.com.

Collega il microfono

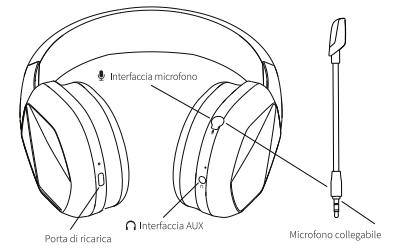


Avvertenza: è vietato inserire il microfono nell'interfaccia AUX, poiché le cuffie non si accenderanno!

Ricarica delle cuffie

1. Quando le cuffie vengono caricate tramite il cavo di ricarica USB, l'indicatore luminoso diventerà rosso fisso. Quando l'auricolare è completamente carico, l'indicatore luminoso diventa verde fisso.
2. Se la potenza dell'auricolare è inferiore al 10%, l'indicatore luminoso lampeggerà in rosso.Si prega di caricare in tempo.

Istruzioni per il collegamento automatico delle cuffie


1. Inserire il ricevitore USB nella porta USB del computer / host, l'indicatore blu del ricevitore USB lampeggia；
2. Tenere premuto il pulsante di accensione dell'auricolare per 3 secondi, rilasciare l'auricolare quando la luce è accesa e l'accensione è avvenuta con successo；
3. Il ricevitore USB si collega automaticamente all'auricolare. Quando la luce blu del ricevitore USB è sempre accesa, la connessione è riuscita；
Nota: avvio non riuscito, riprova dopo la ricarica.



Collegamento manuale delle cuffie

Quando l'auricolare non riesce a connettersi automaticamente, è necessario connettersi manualmente.
1. L'auricolare è acceso, il ricevitore USB è collegato alla porta USB del computer / host e la luce blu lampeggia.
2. Premere a lungo il pulsante di accensione / spegnimento del microfono per 3 secondi, la luce blu dell'auricolare lampeggia rapidamente e quindi rilasciarlo per accedere all'accoppiamento forzato.
3. La luce blu del ricevitore USB è accesa e la connessione è riuscita.

Caratteristiche



Accensione / spegnimento
Premere il pulsante di accensione per 3 secondi, l'auricolare si accenderà / spegnerà automaticamente.

Interruttore di modalità
Premere una volta il pulsante di cambio modalità per cambiare la modalità audio MODE.
Il colore della luce dell'auricolare rappresenta la modalità corrispondente.
Colorato：Modalità di gioco Bianco：Modalità video Blu：Modalità conversazione

Luce accesa / Luce spenta
Premere una volta il pulsante della luce per accendere / spegnere la luce dell'auricolare.


Modalità cablata
Utilizzare un cavo audio da 3,5 mm per collegarlo all'interfaccia AUX dell'auricolare e l'altra estremità all'host.
Nota: in modalità cablata, tutti i pulsanti sono disabilitati ad eccezione della regolazione del volume.

Microfono acceso / Microfono spento
Premere una volta il pulsante del microfono per accendere / spegnere il microfono.

Precauciones

1. El auricular es compatible con Microsoft Windows 7/8/10, sistemas Apple Mac OS y se puede utilizar en PS4.
2. Si los auriculares se utilizan en un dispositivo o sistema operativo que no figura en la lista, es posible que no funcionen correctamente. Póngase en contacto con el servicio posventa para obtener soluciones.
3. Si no hay sonido en el micrófono o los auriculares durante el uso, puede deberse a problemas de compatibilidad del controlador o un uso inadecuado. Comuníquese con el servicio posventa para obtener soluciones.
4. Si el auricular se daña durante el uso, por ejemplo, el cable está roto, deje de usarlo y comuníquese con el servicio posventa para obtener soluciones.
5. Si los auriculares no responden durante mucho tiempo, utilice un clip u otros objetos afilados para presionar el botón de reinicio durante 3 segundos, y los auriculares se pueden apagar automáticamente.
6. Si desea obtener más información, visite el sitio web oficial de Somic www.itsomic.com.

Conecta el micrófono

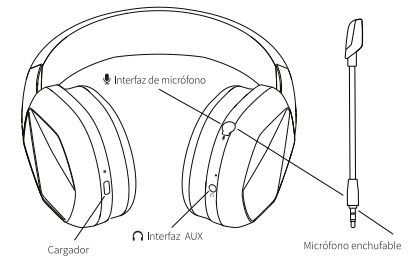


Advertencia: Está prohibido insertar el micrófono en la interfaz AUX, lo que hará que los auriculares no se enciendan!

Carga de auriculares

1. Cuando el auricular se carga a través del cable de carga USB, la luz indicadora se iluminará en rojo fijo. Cuando el auricular esté completamente cargado, la luz indicadora se iluminará en verde fijo.
2. Si la potencia de los auriculares es inferior al 10%, la luz indicadora parpadeará en rojo.Cargue a tiempo.

Instrucciones de conexión automática de auriculares


1. Inserte el receptor USB en el puerto USB de la computadora / host, el indicador azul del receptor USB parpadea；
2. Mantenga presionado el botón de encendido del auricular durante 3 segundos, suelte el auricular cuando la luz esté encendida y el encendido sea exitoso；
3. El receptor USB se conecta automáticamente a los auriculares. Cuando la luz azul del receptor USB está siempre encendida, la conexión es exitosa；
Nota: el arranque falló, inténtelo de nuevo después de cargar.



Conexión manual de auriculares

Cuando los auriculares no se conectan automáticamente, debe conectarse manualmente.
1. El auricular está encendido, el receptor USB está conectado al puerto USB de la computadora / host y la luz azul parpadea.
2. Mantenga presionado el botón de encendido / apagado del micrófono durante 3 segundos, la luz azul de los auriculares parpadea rápidamente y luego suéltelo para ingresar al emparejamiento forzado.
3. La luz azul del receptor USB está encendida y la conexión se realizó correctamente.

Características



Encendido / Apagado
Presione el botón de encendido durante 3 segundos, el auricular se encenderá / apagará automáticamente.

Cambio de modo
Presione el botón de cambio de modo una vez para cambiar el modo de sonido MODE.
La luz del auricular representa el modo correspondiente.
Colorido: modo de juego Blanco: modo de video Azul: modo de conversación

Luz encendida / Luz apagada
Presione el botón de luz una vez para encender / apagar la luz del auricular ff.


Modo cableado
Utilice un cable de audio de 3,5 mm para conectarlo a la interfaz AUX del auricular y el otro extremo al host.
Nota: En el modo cableado, todos los botones están desactivados, excepto para ajustar el volumen.

Micrófono encendido / Micrófono apagado
Presione el botón del micrófono una vez para encender / apagar el micrófono ff.

注意事項

1. ヘッドセットは windows 7/8/10 iPhone ios、mac os システムと交換性があり、そしてPS4でも使えます。
2. リストにおりませんのシステムまたはデバイスで製品を使用している場合、ヘッドセットは動作しない可能性があります。この状況遭遇したの場合は販売者に連絡して解決策をお求めください。
3. 使用中にマイクやヘッドフォンから音が出できませんの場合は、ドライバの互換性問題また不適切な使用が原因かもしれません。この状況遭遇したの場合は販売者に連絡して解決策をお求めください。
4. 製品が使用する途中でケーブルが切断し、またはイヤホンが破損したなどの場合を発生すると、使用を中止して販売者にご連絡してください
5. もしヘッドセットが長時間反応しない場合は、ペーパークリップなどの鋭いものを使ってリセットボタンを3秒ぐらい間押すと、ヘッドセットの電源が自動に切れることがなります。
6. 詳しい情報は、somicホームページにご覧ください。www.itsomic.com

マイクの接続

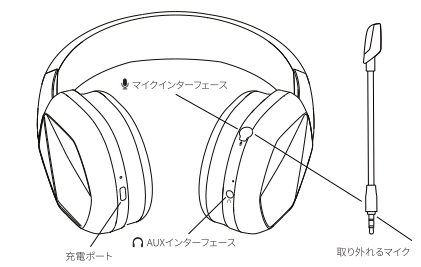


注意：AUX接口にマイクを差し込むことは禁止です，そうするとヘッドホンの電源が入らなくなります！

ヘッドセットの充電について

1. ヘッドセットは充電する時、電源指示ライトは赤く点灯します。充電完了する時、電源指示ライトは緑点灯します。
2. ヘッドセットのバッテリーは10%以下の時、指示ライトは赤く点滅します，なるべく早く充電してください。

ヘッドセットの自動ペアリング説明


1. USBアダプターをパソコン/ホストのUSBポートに接続して，USBアダプターの指示ライトは青く点滅する。
2. ヘッドセットの電源ボタン3秒ぐらい長押し、ヘッドセットのライト点灯したら、ヘッドホンは起動成功になります。
3. USBアダプターとヘッドセット自動ペアリング，USBアダプターの指示ライトは青く点灯したら、ペアリング成功です。
注意：もしパワーオンに失敗したら。充電してもう一度試してください。

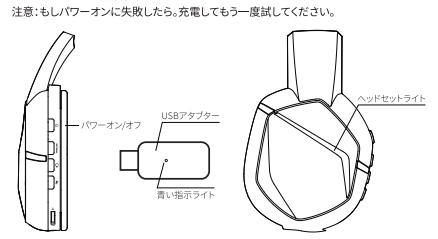

ヘッドセットのマニュアル接続

1. ヘッドセットパワーオンして、USB アダプターをパソコン/ホストのUSB端口で差し込まれて、USBアダプターの指示ライトは青く点滅します。
2. マイクボタン3秒ぐらい長押す、ヘッドセットのLED ライトが青く高速で点滅した後にボタンを離す、強制的にペアリングを行う；
3. USBアダプター指示ライトは青く点灯したら、ペアリング成功します。

ヘッドセットの機能紹介

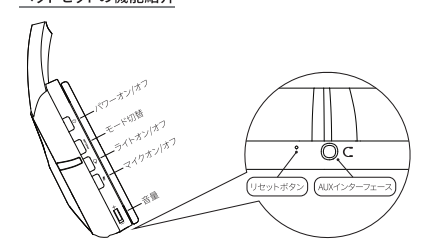

パワーオン/オフ
パワーボタン3秒ぐらい長押すと、ヘッドセットはパワーオン/オフになります。

モード切替
モード切替ボタンを MODE 1回押すと、サウンドモードが切り替えります。
ヘッドホンのLEDライトの色は、対応のモードを表しています。
虹色：ゲーミングモード 白い色：ビデオモード 青い色：コミュニケーション モード

ライトオン/オフ
ライト指示ボタンを 1回押すと、ヘッドセットの指示ライトをオン/オフします。

ワイヤーモード
3.5mmオーディオケーブルをヘッドフォンのAUX端子に差し込み，もう一方をホストに接続して使用できる
注意：ワイヤードモードでは、音量調整以外のすべての機能が使えませんになります。

マイクオン/オフ
マイクのボタンを1回押すと、マイクがオン/オフします。

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception,
which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-- Reorient or relocate the receiving antenna.
-- Increase the separation between the equipment and receiver.
-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different
from that to which the receiver is connected.
-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be u sed in portable exposure condition without restriction