

说明书尺寸: 910 x 85mm


MINISO

USER MANUAL
MANUEL D'UTILISATION
دليل المستخدم
MANUAL DE USUARIO

STRETCHABLE
WIRELESS HEADSET
CASQUE AUDIO SANS
FIL EXTENSIBLE
ساعة رأس لاسلكية قابلة للتمدد
AUDÍFONOS INALÁMBRICOS
EXTENSIBLES
MODEL: E21016A

PLEASE READ THIS MANUAL CAREFULLY BEFORE USING THE
PRODUCT AND KEEP IT PROPERLY.

Product Parts

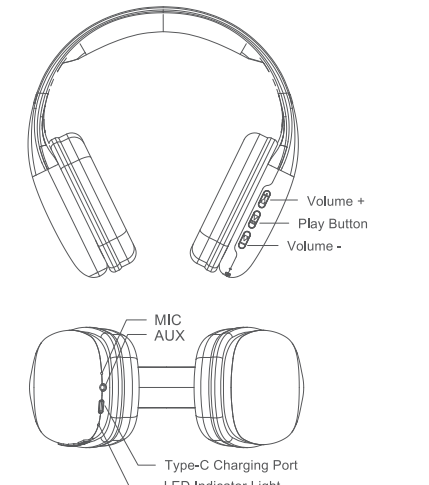

Product Parameters

BT Version	V5.0	Frequency Range	20Hz-20KHz
BT Pairing Name	MINISO-E21016A	Sensibility	105±3
Function	Media player, phone call	Charging Port	TYPE-C
Input	DC 5V	Transmission Distance	≤10M
Battery Capacity	200mAh	Charging Time	2.5h
Music Playback Time	22h	Talk Time	22h
Standby time	100h	Impedance	32Ω

Functions

Function	Instruction
Turn On	Press play button for 3 seconds, the light blinks red and blue
Turn Off	Press play button for 3 seconds, the light blinks red and blue
Pairing Mode	Open the Bluetooth of the equipment and search for the pairing name: MINISO-E21016A, the blue light blinks slowly and earphones enter pairing mode
Previous Track/Volume -	Short press "Volume -" button to go to previous track, long press "Volume -" to lower volume, blue light blinks slowly

Next Track/Volume +

Short press "Volume + " button to go to next track, long press "Volume + " to raise volume, blue light blinks slowly

Play

Press play button, blue light blinks slowly

Pause

Press play button, blue light blinks slowly

Answer Call

Press play button, blue light blinks slowly

Hang Up Call

Press play button, blue light blinks slowly

Cancel Call

Double press play button, blue light blinks slowly

Reject Call

Long press play button, blue light blinks slowly

AUX Port

You can listen to audio from external devices by plugging the audio cable

9. When not in use for a long time, charge the earphones once every 3 months to extend its lifespan.

10. Avoid contact with water and other liquids to prevent them from penetrating into the product.

11. Do not throw into fire to avoid the danger of explosion.

Troubleshooting

1. Fail to pair the wireless earphones with your cellphone.
Solution: Check if the earphones are in pairing mode, and whether the phone BT function is on. Check the list on your phone, remove the earphones from the list, follow the instructions of user manual to pair the earphones with your phone again.

2. Cannot turn on the wireless earphones.
Solution: Check the battery to see if it is low.

3. Can the battery of the wireless earphones be replaced?
Answer: No. The lithium polymer battery in the earphones is irreplaceable.

4. The wireless earphones got disconnected with the phone within 10 meters.
Solution: BT is wireless so that it is very sensitive to objects between the earphones and the connected device. Check if there are any metal or other objects that may affect the connection within the effective distance.

5. Cannot hear audio playing when the earphones are connected to the computer or phone.
Solution: Check whether the computer's audio output is already connected to wireless device and whether the Bluetooth in the computer supports A2DP protocol. Make sure the volume is up on your phone or computer.

6. Can I operate the Apps of my phone through the earphones after connecting the wireless earphones to the phone?
Answer: Some apps may not support being operated through the earphones due to their settings.


FCC Warning

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-Reorient or relocate the receiving antenna.
-Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

ISED Warning

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference.
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Pièces du Produit

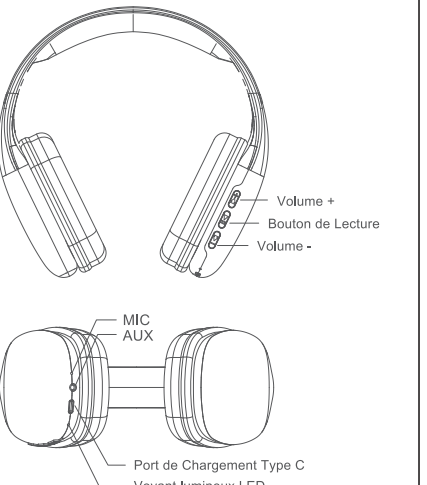

Paramètres du Produit

Version BT	V5.0	Gamme de fréquences	20Hz-20KHz
Nom d'Appareil BT	MINISO-E21016A	Sensibilité	105±3
Fonction	Lecteur multimédia, appel téléphonique.	Port de Chargement	TYPE-C
Entrée	DC 5V	Distance de Transmission	≤10M
Capacité de la batterie	200mAh	Temps de Chargement	2.5h
Durée de lecture de la musique	22h	Temps de Conversation	22h
Temps de veille	100h	Impédance	32Ω

Fonctions

Fonction	Instructions
Allumer	Appuyez sur le bouton de lecture pendant 3 secondes, la lumière clignote en rouge et en bleu.
Eteindre	Appuyez sur le bouton de lecture pendant 3 secondes, la lumière clignote en rouge et en bleu.

Mode Appairage

Ouvrez le Bluetooth de l'appareil et recherchez le nom d'appareil: MINISO-E21016A, la lumière bleue clignote lentement et les écouteurs entrent en mode appairage.

Piste Précédente/ Baisser le Volume

Appuyez brièvement sur le bouton "Volume -" pour passer à la piste précédente, appuyez longuement sur "Volume -" pour baisser le volume, la lumière bleue clignote lentement.

Piste Suivante/ Augmenter le Volume

Appuyez brièvement sur le bouton "Volume +" pour passer à la piste suivante, appuyez longuement sur "Volume +" pour augmenter le volume, le voyant bleu clignote lentement.

Lecture

Appuyez sur le bouton de lecture, la lumière bleue clignote lentement.

Pause

Appuyez sur le bouton de lecture, la lumière bleue clignote lentement.

Répondre à un Appel

Appuyez sur le bouton de lecture, la lumière bleue clignote lentement.

Raccrocher un Appel

Appuyez sur le bouton de lecture, la lumière bleue clignote lentement.

Annuler un Appel

Double pression sur le bouton de lecture, la lumière bleue clignote lentement.

Rejeter un Appel

Appuyez longuement sur le bouton de lecture, le voyant bleu clignote lentement.

Attention

1. Un contrôle raisonnable du volume et du temps d'utilisation est nécessaire pour éviter les dommages auditifs.
2. Pour votre sécurité, ne l'utilisez pas dans des conditions potentiellement dangereuses.
3. N'écoutez pas de musique, n'appeler pas ou ne répondez pas au téléphone en conduisant pour éviter tout danger dû à une distraction.
4. Maintenir hors de portée des enfants pour éviter tout danger dû à une utilisation incorrecte.
5. Ne le jetez pas pour éviter tout dommage dû à une chute.
6. Ne pas conserver à une température inférieure à -20°C ou supérieure à 45°C pour éviter de réduire la durée de vie des écouteurs et de la batterie.
7. Ne pas modifier, démonter ou réparer le produit.
8. Batterie irremplaçable. Elle doit être mise au rebut conformément aux règles et réglementations locales ou être recyclée par un institut professionnel. Ne la jetez pas et ne la jetez pas au feu.
9. Si vous n'utilisez pas les écouteurs pendant une longue période, rechargez-les tous les 3 mois pour prolonger leur durée de vie.
10. Évitez le contact avec l'eau et d'autres liquides pour éviter qu'ils ne pénètrent dans le produit.
11. Ne pas jeter dans le feu pour éviter le risque d'explosion.

Résolution des problèmes

1. Les écouteurs sans fil ne peuvent pas être appariés au téléphone.
Solution : Vérifiez si les écouteurs sont en mode d'appairage et si la fonction BT du téléphone est activée. Vérifiez la liste sur votre téléphone, retirez les écouteurs de la liste, suivez les instructions du manuel d'utilisation pour appairer à nouveau les écouteurs avec votre téléphone.
(1) Ce dispositif ne doit pas causer d'interférences, et
(2) Ce dispositif doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable du dispositif.
Cet émetteur ne doit pas être colocalisé ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur.
L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux radiofréquences. L'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition portables limitées.

2. Impossible d'allumer les écouteurs sans fil.
Solution : Vérifiez la batterie pour voir si elle est faible. Solution : Vérifiez la batterie pour voir si elle est faible.

3. La batterie des écouteurs sans fil peut-elle être remplacée ?
Réponse : Non - Non. La batterie au lithium polymère des écouteurs est irremplaçable.

4. Les écouteurs sans fil ont été déconnectés du téléphone dans un rayon de 10 mètres.
Solution : La technologie BT étant sans fil, elle est très sensible aux objets situés entre les écouteurs et l'appareil apparié. Vérifiez s'il y a des objets métalliques ou autres qui peuvent affecter l'appairage dans la distance effective.


5. Impossible d'entendre la lecture audio lorsque les écouteurs sont appariés à l'ordinateur ou au téléphone.
Solution : Vérifiez si la sortie audio de l'ordinateur est déjà appariée à un périphérique sans fil et si le Bluetooth de l'ordinateur prend en charge le protocole A2DP. Assurez-vous que le volume est élevé sur votre téléphone ou votre ordinateur.

6. Puis-je utiliser les applications de mon téléphone avec les écouteurs après avoir apparié les écouteurs sans fil au téléphone ?
Réponse : Il se peut que certaines applications ne puissent pas être utilisées via les écouteurs en raison de leurs paramètres.

Avertissement ISED

Cet appareil contient un ou plusieurs émetteurs/récepteurs exempts de licence qui sont conformes aux « RSS exempts de licence d'Innovation, Science et Développement économique Canada ». L'opération est soumise aux deux conditions suivantes :
(1) Ce dispositif ne doit pas causer d'interférences, et
(2) Ce dispositif doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable du dispositif.
Cet émetteur ne doit pas être colocalisé ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur.
L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux radiofréquences. L'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition portables limitées.

إجراء الصنع

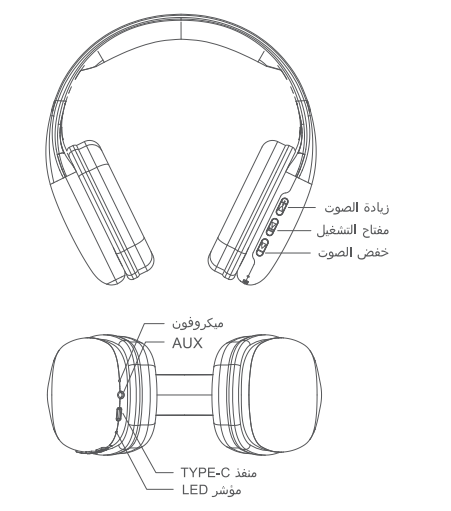

المواصفات الفنية

إصدار الصوت	5.0	مدى التردد	20 هرتز - 20 كيلو هرتز
اسم جهاز الصوت	MINISO-E21016A	الحساسية	34±10
الوظيفة	مشغل وسائط ومكالمات قابلة للتمدد	نمط الشحن	TYPE-C
الإمداد	5 فولت بار سمسم	مسافة الإرسال	10± متر
سعة البطارية	200 مللي أمبير ساعة	وقت الشحن	2.5 ساعة
وقت الموسيقى	22 ساعة	وقت التحدث	22 ساعة
وقت الاستعداد	100 ساعة	المعاوقة	32 أوم

الوظائف

الوظائف	التعليمات
تشغيل	اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل لمدة 3 ثوانٍ، يومض المؤشر بالأحمر.
إيقاف تشغيل	اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل لمدة 3 ثوانٍ، يومض المؤشر بالأحمر.
وضع الأقران	افتح البلوتوث الخاص بجهاز الاتصال ولتحت على MINISO-E21016A، يومض الضوء بالأزرق ببطء، بعد نجاح الاقتران.
خصائص الصوت	اضغط للاتصال المسار التالي، اضغط مطولاً لخفض الصوت، يومض المؤشر بالأزرق ببطء.


المواصفات الفنية

إصدار الصوت	5.0	مدى التردد	20 هرتز - 20 كيلو هرتز
اسم جهاز الصوت	MINISO-E21016A	الحساسية	34±10
الوظيفة	مشغل وسائط ومكالمات قابلة للتمدد	نمط الشحن	TYPE-C
الإمداد	5 فولت بار سمسم	مسافة الإرسال	10± متر
سعة البطارية	200 مللي أمبير ساعة	وقت الشحن	2.5 ساعة
وقت الموسيقى	22 ساعة	وقت التحدث	22 ساعة
وقت الاستعداد	100 ساعة	المعاوقة	32 أوم

الوظائف

الوظائف	التعليمات
تشغيل	اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل لمدة 3 ثوانٍ، يومض المؤشر بالأحمر.
إيقاف تشغيل	اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل لمدة 3 ثوانٍ، يومض المؤشر بالأحمر.
وضع الأقران	افتح البلوتوث الخاص بجهاز الاتصال ولتحت على MINISO-E21016A، يومض الضوء بالأزرق ببطء، بعد نجاح الاقتران.
خصائص الصوت	اضغط للاتصال المسار التالي، اضغط مطولاً لخفض الصوت، يومض المؤشر بالأزرق ببطء.

إجراء الصنع

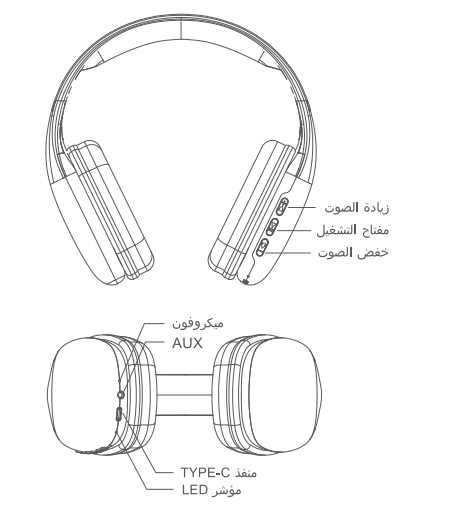

المواصفات الفنية

إصدار الصوت	5.0	مدى التردد	20 هرتز - 20 كيلو هرتز
اسم جهاز الصوت	MINISO-E21016A	الحساسية	34±10
الوظيفة	مشغل وسائط ومكالمات قابلة للتمدد	نمط الشحن	TYPE-C
الإمداد	5 فولت بار سمسم	مسافة الإرسال	10± متر
سعة البطارية	200 مللي أمبير ساعة	وقت الشحن	2.5 ساعة
وقت الموسيقى	22 ساعة	وقت التحدث	22 ساعة
وقت الاستعداد	100 ساعة	المعاوقة	32 أوم

الوظائف

الوظائف	التعليمات
تشغيل	اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل لمدة 3 ثوانٍ، يومض المؤشر بالأحمر.
إيقاف تشغيل	اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل لمدة 3 ثوانٍ، يومض المؤشر بالأحمر.
وضع الأقران	افتح البلوتوث الخاص بجهاز الاتصال ولتحت على MINISO-E21016A، يومض الضوء بالأزرق ببطء، بعد نجاح الاقتران.
خصائص الصوت	اضغط للاتصال المسار التالي، اضغط مطولاً لخفض الصوت، يومض المؤشر بالأزرق ببطء.

المواصفات الفنية

إصدار الصوت	5.0	مدى التردد	20 هرتز - 20 كيلو هرتز
اسم جهاز الصوت	MINISO-E21016A	الحساسية	34±10
الوظيفة	مشغل وسائط ومكالمات قابلة للتمدد	نمط الشحن	TYPE-C
الإمداد	5 فولت بار سمسم	مسافة الإرسال	10± متر
سعة البطارية	200 مللي أمبير ساعة	وقت الشحن	2.5 ساعة
وقت الموسيقى	22 ساعة	وقت التحدث	22 ساعة
وقت الاستعداد	100 ساعة	المعاوقة	32 أوم

الوظائف

الوظائف	التعليمات
تشغيل	اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل لمدة 3 ثوانٍ، يومض المؤشر بالأحمر.
إيقاف تشغيل	اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل لمدة 3 ثوانٍ، يومض المؤشر بالأحمر.
وضع الأقران	افتح البلوتوث الخاص بجهاز الاتصال ولتحت على MINISO-E21016A، يومض الضوء بالأزرق ببطء، بعد نجاح الاقتران.
خصائص الصوت	اضغط للاتصال المسار التالي، اضغط مطولاً لخفض الصوت، يومض المؤشر بالأزرق ببطء.

المواصفات الفنية

إصدار الصوت	5.0	مدى التردد	20 هرتز - 20 كيلو هرتز
اسم جهاز الصوت	MINISO-E21016A	الحساسية	34±10
الوظيفة	مشغل وسائط ومكالمات قابلة للتمدد	نمط الشحن	TYPE-C
الإمداد	5 فولت بار سمسم	مسافة الإرسال	10± متر
سعة البطارية	200 مللي أمبير ساعة	وقت الشحن	2.5 ساعة
وقت الموسيقى	22 ساعة	وقت التحدث	22 ساعة
وقت الاستعداد	100 ساعة	المعاوقة	32 أوم

الوظائف

الوظائف	التعليمات
تشغيل	اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل لمدة 3 ثوانٍ، يومض المؤشر بالأحمر.
إيقاف تشغيل	اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل لمدة 3 ثوانٍ، يومض المؤشر بالأحمر.
وضع الأقران	افتح البلوتوث الخاص بجهاز الاتصال ولتحت على MINISO-E21016A، يومض الضوء بالأزرق ببطء، بعد نجاح الاقتران.
خصائص الصوت	اضغط للاتصال المسار التالي، اضغط مطولاً لخفض الصوت، يومض المؤشر بالأزرق ببطء.

المواصفات الفنية

إصدار الصوت	5.0	مدى التردد	20 هرتز - 20 كيلو هرتز
اسم جهاز الصوت	MINISO-E21016A	الحساسية	34±10
الوظيفة	مشغل وسائط ومكالمات قابلة للتمدد	نمط الشحن	TYPE-C
الإمداد	5 فولت بار سمسم	مسافة الإرسال	10± متر
سعة البطارية	200 مللي أمبير ساعة	وقت الشحن	2.5 ساعة
وقت الموسيقى	22 ساعة	وقت التحدث	22 ساعة
وقت الاستعداد	100 ساعة	المعاوقة	32 أوم

الوظائف

الوظائف	التعليمات
تشغيل	اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل لمدة 3 ثوانٍ، يومض المؤشر بالأحمر.
إيقاف تشغيل	اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل لمدة 3 ثوانٍ، يومض المؤشر بالأحمر.
وضع الأقران	افتح البلوتوث الخاص بجهاز الاتصال ولتحت على MINISO-E21016A، يومض الضوء بالأزرق ببطء، بعد نجاح الاقتران.
خصائص الصوت	اضغط للاتصال المسار التالي، اضغط مطولاً لخفض الصوت، يومض المؤشر بالأزرق ببطء.

المواصفات الفنية

إصدار الصوت	5.0	مدى التردد	20 هرتز - 20 كيلو هرتز
اسم جهاز الصوت	MINISO-E21016A	الحساسية	34±10
الوظيفة	مشغل وسائط ومكالمات قابلة للتمدد	نمط الشحن	TYPE-C
الإمداد	5 فولت بار سمسم	مسافة الإرسال	10± متر
سعة البطارية	200 مللي أمبير ساعة	وقت الشحن	2.5 ساعة
وقت الموسيقى	22 ساعة	وقت التحدث	22 ساعة
وقت الاستعداد	100 ساعة	المعاوقة	32 أوم

الوظائف

الوظائف	التعليمات
تشغيل	اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل لمدة 3 ثوانٍ، يومض المؤشر بالأحمر.
إيقاف تشغيل	اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل لمدة 3 ثوانٍ، يومض المؤشر بالأحمر.
وضع الأقران	افتح البلوتوث الخاص بجهاز الاتصال ولتحت على MINISO-E21016A، يومض الضوء بالأزرق ببطء، بعد نجاح الاقتران.
خصائص الصوت	اضغط للاتصال المسار التالي، اضغط مطولاً لخفض الصوت، يومض المؤشر بالأزرق ببطء.

المواصفات الفنية

إصدار الصوت	5.0	مدى التردد	20 هرتز - 20 كيلو هرتز
اسم جهاز الصوت	MINISO-E21016A	الحساسية	34±10
الوظيفة	مشغل وسائط ومكالمات قابلة للتمدد	نمط الشحن	TYPE-C
الإمداد	5 فولت بار سمسم	مسافة الإرسال	10± متر
سعة البطارية	200 مللي أمبير ساعة	وقت الشحن	2.5 ساعة
وقت الموسيقى	22 ساعة	وقت التحدث	22 ساعة
وقت الاستعداد	100 ساعة	المعاوقة	32 أوم

الوظائف

الوظائف	التعليمات
تشغيل	اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل لمدة 3 ثوانٍ، يومض المؤشر بالأحمر.
إيقاف تشغيل	اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل لمدة 3 ثوانٍ، يومض المؤشر بالأحمر.
وضع الأقران	افتح البلوتوث الخاص بجهاز الاتصال ولتحت على MINISO-E21016A، يومض الضوء بالأزرق ببطء، بعد نجاح الاقتران.
خصائص الصوت	اضغط للاتصال المسار التالي، اضغط مطولاً لخفض الصوت، يومض المؤشر بالأزرق ببطء.

المواصفات الفنية

إصدار الصوت	5.0	مدى التردد	20 هرتز - 20 كيلو هرتز
اسم جهاز الصوت	MINISO-E21016A	الحساسية	34±10
الوظيفة	مشغل وسائط ومكالمات قابلة للتمدد	نمط الشحن	TYPE-C
الإمداد	5 فولت بار سمسم	مسافة الإرسال	10± متر
سعة البطارية	200 مللي أمبير ساعة	وقت الشحن	2.5 ساعة
وقت الموسيقى	22 ساعة	وقت التحدث	22 ساعة
وقت الاستعداد	100 ساعة	المعاوقة	32 أوم

الوظائف

الوظائف	التعليمات
تشغيل	اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل لمدة 3 ثوانٍ، يومض المؤشر بالأحمر.
إيقاف تشغيل	اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل لمدة 3 ثوانٍ، يومض المؤشر بالأحمر.
وضع الأقران	افتح البلوتوث الخاص بجهاز الاتصال ولتحت على MINISO-E21016A، يومض الضوء بالأزرق ببطء، بعد نجاح الاقتران.
خصائص الصوت	اضغط للاتصال المسار التالي، اضغط مطولاً لخفض الصوت، يومض المؤشر بالأزرق ببطء.

المواصفات الفنية

إصدار الصوت	5.0	مدى التردد	20 هرتز - 20 كيلو هرتز
اسم جهاز الصوت	MINISO-E21016A	الحساسية	34±10
الوظيفة	مشغل وسائط ومكالمات قابلة للتمدد	نمط الشحن	TYPE-C
الإمداد	5 فولت بار سمسم	مسافة الإرسال	10± متر
سعة البطارية	200 مللي أمبير ساعة	وقت الشحن	2.5 ساعة
وقت الموسيقى	22 ساعة	وقت التحدث	22 ساعة
وقت الاستعداد	100 ساعة	المعاوقة	32 أوم

الوظائف

الوظائف	التعليمات
تشغيل	اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل لمدة 3 ثوانٍ، يومض المؤشر بالأحمر.
إيقاف تشغيل	اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل لمدة 3 ثوانٍ، يومض المؤشر بالأحمر.
وضع الأقران	افتح البلوتوث الخاص بجهاز الاتصال ولتحت على MINISO-E21016A، يومض الضوء بالأزرق ببطء، بعد نجاح الاقتران.
خصائص الصوت	اضغط للاتصال المسار التالي، اضغط مطولاً لخفض الصوت، يومض المؤشر بالأزرق ببطء.

المواصفات الفنية

إصدار الصوت	5.0	مدى التردد	20 هرتز - 20 كيلو هرتز
اسم جهاز الصوت	MINISO-E21016A	الحساسية	34±10
الوظيفة	مشغل وسائط ومكالمات قابلة للتمدد	نمط الشحن	TYPE-C
الإمداد	5 فولت بار سمسم	مسافة الإرسال	10± متر
سعة البطارية	200 مللي أمبير ساعة	وقت الشحن	2.5 ساعة
وقت الموسيقى	22 ساعة	وقت التحدث	22 ساعة
وقت الاستعداد	100 ساعة	المعاوقة	32 أوم

الوظائف

الوظائف	التعليمات
تشغيل	اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل لمدة 3 ثوانٍ، يومض المؤشر بالأحمر.
إيقاف تشغيل	اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل لمدة 3 ثوانٍ، يومض المؤشر بالأحمر.
وضع الأقران	افتح البلوتوث الخاص بجهاز الاتصال ولتحت على MINISO-E21016A، يومض الضوء بالأزرق ببطء، بعد نجاح الاقتران.
خصائص الصوت	اضغط للاتصال المسار التالي، اضغط مطولاً لخفض الصوت، يومض المؤشر بالأزرق ببطء.

المواصفات الفنية

إصدار الصوت	5.0	مدى التردد	20 هرتز - 20 كيلو هرتز
اسم جهاز الصوت	MINISO-E21016A	الحساسية	34±10
الوظيفة	مشغل وسائط ومكالمات قابلة للتمدد	نمط الشحن	TYPE-C
الإمداد	5 فولت بار سمسم	مسافة الإرسال	10± متر
سعة البطارية	200 مللي أمبير ساعة	وقت الشحن	2.5 ساعة
وقت الموسيقى	22 ساعة	وقت التحدث	22 ساعة
وقت الاستعداد	100 ساعة	المعاوقة	32 أوم

الوظائف

الوظائف	التعليمات
تشغيل	اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل لمدة 3 ثوانٍ، يومض المؤشر بالأحمر.
إيقاف تشغيل	اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل لمدة 3 ثوانٍ، يومض المؤشر بالأحمر.
وضع الأقران	افتح البلوتوث الخاص بجهاز الاتصال ولتحت على MINISO-E21016A، يومض الضوء بالأزرق ببطء، بعد نجاح الاقتران.
خصائص الصوت	اضغط للاتصال المسار التالي، اضغط مطولاً لخفض الصوت، يومض المؤشر بالأزرق ببطء.

المواصفات الفنية

إصدار الصوت	5.0	مدى التردد	20 هرتز - 20 كيلو هرتز
اسم جهاز الصوت	MINISO-E21016A	الحساسية	34±10
الوظيفة	مشغل وسائط ومكالمات قابلة للتمدد	نمط الشحن	TYPE-C
الإمداد	5 فولت بار سمسم	مسافة الإرسال	10± متر
سعة البطارية	200 مللي أمبير ساعة	وقت الشحن	2.5 ساعة
وقت الموسيقى	22 ساعة	وقت التحدث	22 ساعة
وقت الاستعداد	100 ساعة	المعاوقة	32 أوم

الوظائف

الوظائف	التعليمات
تشغيل	اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل لمدة 3 ثوانٍ، يومض المؤشر بالأحمر.
إيقاف تشغيل	اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل لمدة 3 ثوانٍ، يومض المؤشر بالأحمر.
وضع الأقران	افتح البلوتوث الخاص بجهاز الاتصال ولتحت على MINISO-E21016A، يومض الضوء بالأزرق ببطء، بعد نجاح الاقتران.
خصائص الصوت	اضغط للاتصال المسار التالي، اضغط مطولاً لخفض الصوت، يومض المؤشر بالأزرق ببطء.

المواصفات الفنية

إصدار الصوت	5.0	مدى التردد	20 هرتز - 20 كيلو هرتز
اسم جهاز الصوت	MINISO-E21016A	الحساسية	34±10
الوظيفة	مشغل وسائط ومكالمات قابلة للتمدد	نمط الشحن	TYPE-C
الإمداد	5 فولت بار سمسم	مسافة الإرسال	10± متر
سعة البطارية	200 مللي أمبير ساعة	وقت الشحن	2.5 ساعة
وقت الموسيقى	22 ساعة	وقت التحدث	22 ساعة
وقت الاستعداد	100 ساعة	المعاوقة	32 أوم

الوظائف

الوظائف	التعليمات
تشغيل	اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل لمدة 3 ثوانٍ، يومض المؤشر بالأحمر.
إيقاف تشغيل	اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل لمدة 3 ثوانٍ، يومض المؤشر بالأحمر.
وضع الأقران	افتح البلوتوث الخاص بجهاز الاتصال ولتحت على MINISO-E21016A، يومض الضوء بالأزرق ببطء، بعد نجاح الاقتران.
خصائص الصوت	اضغط للاتصال المسار التالي، اضغط مطولاً لخفض الصوت، يومض المؤشر بالأزرق ببطء.

المواصفات الفنية

إصدار الصوت	5.0	مدى التردد	20 هرتز - 20 كيلو هرتز
اسم جهاز الصوت	MINISO-E21016A	الحساسية	34±10
الوظيفة	مشغل وسائط ومكالمات قابلة للتمدد	نمط الشحن	TYPE-C
الإمداد	5 فولت بار سمسم	مسافة الإرسال	10± متر
سعة البطارية	200 مللي أمبير ساعة	وقت الشحن	2.5 ساعة
وقت الموسيقى	22 ساعة	وقت التحدث	22 ساعة
وقت الاستعداد	100 ساعة	المعاوقة	32 أوم

الوظائف

الوظائف	التعليمات
تشغيل	اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل لمدة 3 ثوانٍ، يومض المؤشر بالأحمر.
إيقاف تشغيل	اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل لمدة 3 ثوانٍ، يومض المؤشر بالأحمر.
وضع الأقران	افتح البلوتوث الخاص بجهاز الاتصال ولتحت على MINISO-E21016A، يومض الضوء بالأزرق ببطء، بعد نجاح الاقتران.
خصائص الصوت	اضغط للاتصال المسار التالي، اضغط مطولاً لخفض الصوت، يومض المؤشر بالأزرق ببطء.

المواصفات الفنية

إصدار الصوت	5.0	مدى التردد	20 هرتز - 20 كيلو هرتز
اسم جهاز الصوت	MINISO-E21016A	الحساسية	34±10
الوظيفة	مشغل وسائط ومكالمات قابلة للتمدد	نمط الشحن	TYPE-C
الإمداد	5 فولت بار سمسم	مسافة الإرسال	10± متر
سعة البطارية	200 مللي أمبير ساعة	وقت الشحن	2.5 ساعة
وقت الموسيقى	22 ساعة	وقت التحدث	22 ساعة
وقت الاستعداد	100 ساعة	المعاوقة	32 أوم

الوظائف

الوظائف	التعليمات
تشغيل	اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل لمدة 3 ثوانٍ، يومض المؤشر بالأحمر.
إيقاف تشغيل	اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل لمدة 3 ثوانٍ، يومض المؤشر بالأحمر.
وضع الأقران	افتح البلوتوث الخاص بجهاز الاتصال ولتحت على MINISO-E21016A، يومض الضوء بالأزرق ببطء، بعد نجاح الاقتران.
خصائص الصوت	اضغط للاتصال المسار التالي، اضغط مطولاً لخفض الصوت، يومض المؤشر بالأزرق ببطء.

المواصفات الفنية

إصدار الصوت	5.0	مدى التردد	20 هرتز - 20 كيلو هرتز
اسم جهاز الصوت	MINISO-E21016A	الحساسية	