USER MANUAL

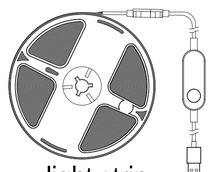

light strip

Ostrip

Scan the QR code for the latest instruction.

IN THE BOX



Table 1: Specifications

RGB Light: 150 x Max 0.033W/LED

Features	Parameters
Red Light	8-55 Lumens
Blue Light	20-150 Lumens
Green Light	4-36 Lumens
Main Material	FPC
Input	USB-A DC 5 V⎓1 A 5 W
Light Source	RGB LEDs
Working Temperature	0 - 45℃
IP Rating	IP2X (For strip part only. Controller is not included.)
Weight	190 g / 6.7 oz (Including cable)
Length (Strip)	5 m / 16.4 ft
Length (Cable)	1.5 m / 4.9 ft
Operation Frequency (European Standard)	2.4 GHz: 2402 MHz-2480 MHz
Maximum Output Power	2.4 GHz ≤ 10 dBm
Control Distance	≤ 25 m

Figure 1: Installation Method-1

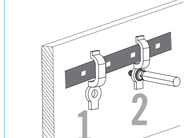

Figure 2: Installation Method-2

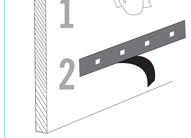

Figure 3 ON



Figure 4 OFF

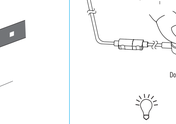

Figure 5 Toggle the Light Modes

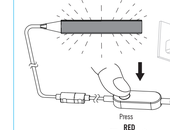

Figure 6 Change Brightness Level

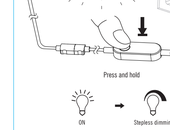

Figure 7 Download and Install the Olight App

App Store

Google Play

App Control:

Figure 8 Enter Pairing Mode

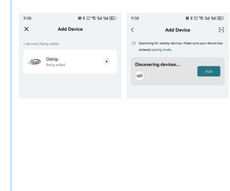

Figure 9 Light Mode

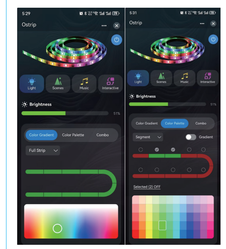

Figure 10 Scenes Mode

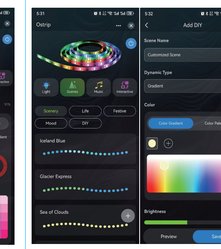

Figure 11 Music Sync

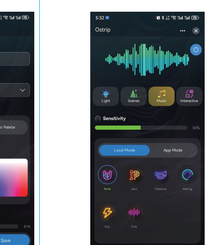

Figure 12 Interactive

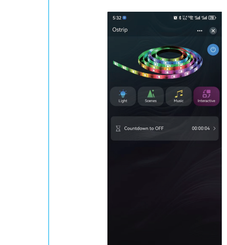

CONTENTS

(EN) English 01
(CN) 简体中文 02
(FI) Finnish 03
(NO) Norwegian 04
(SV) Swedish 06
(NL) Nederlands 07
(PL) Polska 09
(DE) Deutsch 10
(HU) Magyarorszag 12
(RU) Русский 13
(ES) Español 15
(RO) Romanesc 16
(UA) Ukrainian 17
(JP) 日本語 19
(KR) 한국어 21
(TH) ไทย 22
(FR) Français 23
(IT) Italiano 25
(SK) Slovenskyjazyk 26
(PT) Português 27

(EN) English

1. **Please refer to Table 1 for product specifications.**
2. **Figure 1 and Figure 2 for the installation methods.**
3. **Power on, use Figure 3.**
After connecting the strip light to the power supply, click or double-click to power on. The strip light works in the memorized mode and brightness when powered on.
4. **Power off, use Figure 4.**
Click or double-click to power off.
5. **Toggle the light modes, use Figure 5.**
When powered on, click the switch on the controller to cycle the light through the following modes: red light → green light → blue light → red light.
6. **Change brightness, see Figure 6.**
When powered on, press and hold for stepless dimming. The brightness increases after the first press and holding and decreases when pressing and holding for a second time. Release to maintain the brightness.
7. **See below for app operation.**
7.1 Download and install the Olight App, see Figure 7;
7.2 App Control:
7.2.1 Enter pairing mode, see Figure 8;
When powered on, quickly triple-click the button until the green light flickers to enter pairing mode. The user can search and add the strip light through the app. The pairing mode only lasts three minutes and will exit automatically if the strip light is not added to the mobile phone through the app. In the pairing mode, pressing the button can also exit the mode.
When powered on for the first time or battery default mode or the unpaired state, the strip light can be searched for and added to the app. It will directly enter the searchable state without the triple-click operation.
7.2.2 Light options, see Figure 9;
The strip light has three lighting options, Color Gradient, Color Palette and Combo. The Color Gradient and Color Palette include full strip control, segment control, and switching off selected segments and the dynamic effect of gradient. Combo contains 22 preset color combinations.
7.2.3 Scenes mode, see Figure 10;
The mode contains 44 preset scenes, including Scenery, Life, Festive, Mood, and 15 DIY options. Sixteen dynamic effects are available in DIY mode.
7.2.4 Music sync, see Figure 11;
The function can be enabled in Local Mode or App Mode. In Local Mode, the sound is picked up through the microphone of the light controller, and in App Mode the sound is picked up through the phone's microphone. Then the light moves with the sound.
7.2.5 Interactive, see Figure 12;
Set the countdown timer to turn the light on or off.

DANGER
- Do not puncture or disassemble this product.
- Do not immerse the strip light or its switch in water.
- Do not place the product near a heat source or throw it into a fire, as this may cause damage to the product.
- Do not direct the light at the eyes. This can cause temporary blindness and permanent retinal damage.

WARNING
- Prolonged exposure to direct sunlight may cause damage to the strip light.
- Do not install this product near any heat source.
- Keep away from sharp objects or strong corrosive chemicals.
- The strip light has limited bend resistance. Avoid excessive bending to prevent irreversible damage.

NOTICE
- Keep the controller dry when using it indoors or outdoors.
- Do not wipe this product with any corrosive liquid. It may cause damage to the product.

- Do not use this product as emergency lighting or for exits.
- It is not recommended to cut the back adhesive on unpasted bricks, tiles, uneven surfaces, or wallpaper.
- To ensure the best installation, apply correctly on the first attempt. Repeated reapplication may reduce adhesion strength.
- Data volumes can become large during high-frequency operations or when controlling multiple devices. This may lead to data congestion, which can result in delayed or failed responses from the devices. Try operating again or refresh the status.
- The maximum effective control range for a single strip light is 25 meters in open environments without signal obstructions.
- The strip light is a single-point device. Depending on phone performance, up to 3–7 light strips can be paired with one phone.
- The strip light is a single-point device. When using cloud timing, delay, or automatic scenes with a gateway, please turn off the phone's Bluetooth to ensure a direct connection between the strip light and the gateway.
- To use cloud timing, delay, automatic scene setting, voice platform control, or remote network control, the strip light must work with the gateway.

(CN) 简体中文

1. **产品规格参数见Table 1;**
2. **安装方式，参见Figure 1和Figure 2;**
3. **开机，参见Figure 3;**
将灯条连接到电源后，单击或双击开机。开机时工作在记忆模式及亮度。
4. **关机，参见Figure 4;**
开机状态下，双击关机。
5. **切换光源模式，参见Figure 5;**
开机状态下，单击面板开关切换模式。模式切换顺序为红光→绿光→蓝光→红光。
6. **改变亮度，参见Figure 6:**
开机状态下，长按无级调节亮度，首次长按，亮度增加，再次长按，亮度减小，释放后亮度保持。
7. **APP操作指引见下:**
7.1 下载安装OLight App，参见Figure 7;
7.2 手机APP控制:
7.2.1 进入配对模式，参见Figure 8:
开机状态下，快速连击3次，边闪绿色边闪烁，灯串进入配网模式。此时用户可使用手机APP进行搜索并添加设备操作。配网模式仅保持3分钟，3分钟后如未使用APP完成设备添加操作，则自动退出配网模式。配网模式下，任意按键操作也可退出配网模式。
出厂状态或未配网状态下首次上电时，默认可被APP搜索并添加，无需连击3次操作即可直接进入配网搜索状态。
7.2.2 灯光模式，参见Figure 9;
包含色盘、色卡、组合三种模式。色盘、色卡含全段控制、分段控制、关闭选中灯光的动态渐变功能。组合含固定22种灯光颜色模式。
7.2.3 场景模式，参见Figure 10;
包含风景、生活、节日、心情、DIY共44种固定场景可调节光模式，DIY光效模式可设置16种灯光跳动效果。
7.2.4 律动模式，参见Figure 11;
包含在本地与APP两种模式，本地模式为控制器拾音，APP模式为手机拾音，拾取声音灯光随之律动。
7.2.5 互动模式，参见Figure 12;
自定义倒计时开灯关灯。

ESITEISTEN
- Ilu a terméket bérbeni vagy kölcsön használja, ügyeljen a vezték szétcsatlakozása.
- Ne használjon maid hatású felületek a termék letörléséhez, mert az károsíthatja a terméket.
- Ne használja a terméket a gyúlékony anyagok közelében.
- Nem ajánlott vagdosás hátlapot használni festetlen téglákon, törökön, egyenetlen felületeken vagy tapétán.
- A legjobb telepítés hátsó ragasztóelem újrahelyezése nélkül történjen.
- Ismételt újrahelyezés csökkentheti a ragasztás erősségét.
- A nagyfrekvenciás működés vagy több eszköz vezérlése, vagy nemmegfelelő adat adatforrásból származhat, ami hosszabb várakozási időt vagy hibás válaszokat eredményezhet. Próbálja újra, vagy frissítse az állapotot.
- Egyetlen fényfüzér maximális hatótávolsága 25 méter (nyílt környezetben, magas akadályok nélkül).
- A fényfüzér egy eszközhöz csatlakozik. Ha felhőszolgáltatást, időzítést, automatikus jelenetet használ gateway-en keresztül, kérjük, a telefon Bluetooth-át tegye kikapcsolt állapotba a fényfüzér és az átjáró között.
- Az időzítéshez felhőszolgáltatást, időzítést, automatikus jelenetbeállítást, hangsúlyfunkciókat vagy távoli hálózati vezérlést használ, akkor működnie kell az átjárónak.

(RU) Русский

1. **Характеристики продукции приведены в Таблице 1;**
2. **Способы установки см. в Figure 1 и Figure 2;**
3. **Включите питание, см. рисунок 3:**
После подключения световой цепочки к источнику питания щелкните или дважды щелкните, чтобы включить ее. Работает в режиме памяти и яркости при включении.
4. **Выключите питание, см. рисунок 4;**
Для выключения дважды щелкните, чтобы выключить.
5. **Включите свет, см. рисунок 5:**
При включении нажмите кнопку на переключатель цикла включения света. Порядок переключения: красный свет → зеленый свет → синий свет → красный свет.
6. **Изменяйте яркость, см. рисунок 6:**
После первого включения, нажмите и удерживайте, чтобы плавно регулировать. Яркость увеличивается при первом нажатии и удерживании кнопки, долгое нажатие снова уменьшает яркость и остается после отпускания.
7. **Посмотрите инструкцию по управлению приложением ниже:**
7.1 Загрузите и установите приложение Olight, см. рисунок 7;
7.2 Управление приложением:
7.2.1 Войдите в режим сопряжения шлюза, см. рисунок 8;
Во включенном состоянии нажмите 3 раза подряд, появится зеленые вспышки, и световая гирлянда войдет в режим сопряжения. Пользователь может найти и добавить световую гирлянду через приложение. Режим сопряжения длится только 3 минуты, если световая гирлянда не добавлена в приложение, режим сопряжения истечет. Если операция выполняется в режиме сопряжения, нажатие кнопки также может выйти из режима сопряжения.
Если световая гирлянда включена впервые или находится в состоянии по умолчанию, световая гирлянда может быть найдена и добавлена в приложение. Она войдет в состояние поиска напрямую, не нажимая кнопку три раза.
7.2.2 Варианты освещения, см. рисунок 9;
Световая гирлянда имеет три варианта освещения: спектр, цветовая карта и комбо. Спектр и цветовая карта содержат функции управления сегментами и выключения выбранного света и цветовых градиентов. Комбо содержит 22 предустановленных цветовых комбинации.
7.2.3 Режим сцен, см. рисунок 10;
Содержит 44 фиксированных сцен: пейзаж, жизнь, праздник, настроение и DIY. Шестнадцать динамических эффектов доступны в режиме DIY.
7.2.4 Синхронизация музыки, см. рисунок 11;
Функция может быть включена в локальном режиме или режиме приложения. В локальном режиме звук улавливается через микрофон контроллера света, а в режиме приложения звук улавливается через микрофон телефона. Затем свет движется вместе со звуком.
7.2.5 Интерактивный режим, см. рисунок 12;
Индивидуальный перечислительный обратного отсчета.

Опасность
- Не прокалывайте и не разбирайте этот продукт.
- Не погружайте световую гирлянду или ее выключатель в воду.
- Не размещайте изделие рядом с источником огня и не бросайте его в огонь, так как это может привести к повреждению изделия.
- Не направляйте свет на глаза человека, так как это может вызвать кратковременную слепоту или необратимое повреждение сетчатки.

Предупреждение
- Длительное воздействие прямых солнечных лучей в течение длительного времени, так как это может привести к повреждению световой гирлянды.
- Не устанавливайте этот продукт рядом с источниками тепла.
- Держите изделие подальше от острых предметов или сильных коррозийных химикатов.
- Светильник имеет ограниченное сопротивление изгибу. Избегайте чрезмерного изгиба, чтобы предотвратить необратимое повреждение.

ВНИМАНИЕ!
- При использовании продукта в помещении или на открытом воздухе обратите внимание на защиту контроллера.
- Когда телефон включен, нажимайте и удерживайте, чтобы плавно регулировать.
- Не используйте для чистки изделия едкие или коррозионные вещества, достаточно влажной ткани.
- Не используйте этот продукт для аварийного освещения/выхода;
- Не рекомендуется разрезать клейкую основу на задней стороне кирпичей, плитки, неровных поверхностях или обоях;
- Чтобы обеспечить наилучшую установку, сначала попробуйте, слишком частое использование может снизить прилипание.
- Максимальное эффективное расстояние управления одной световой гирляндой составляет 25 метров при открытой местности без каких-либо препятствий.
- Светильник — это одноточечное устройство. В зависимости от производительности телефона можно подключить до 3–7 световых цепочек.
- Светильник — это одноточечное устройство. При использовании синхронизации облака, задержки или автоматических сцен со шлюзом отключите Bluetooth телефона, чтобы обеспечить прямое соединение между световой гирляндой и шлюзом.
- Когда световой поток использует облачный сервер, задержку, автоматическую сцену, автоматическую настройку голосовой платформой или удаленное управление сетевой управление, он должен работать с шлюзом.

Kun valmistaja kehottaa ensimmäistä kertaa päälle tehdasasetuksilla tai parittomassa tilassa, se voidaan etsiä ja lisätä sovellukseen. Se siirtyy suoraan haettavan tilaan ilman kolmoisnapautusta.
7.2.2 Valaistusvaihtoehdot, katso kuva 9;
Nauhavalaisissa on kolme valaistusvaihtoehtoa, spektri, värikartta ja yhdistelmä. Spektri ja värikartta sisältävät täyden nauhan ohjauksen, segmentin ohjauksen sekä valittujen valo- ja värigradienttien sammuttamisen. Combo sisältää 22 esiasetettua värivhdistelmää.
7.2.3 Kohtaustila, katso kuva 10;
Sisältää 44 kiinteää valitsijaa, kuten maisemia, elämää, festivaalia, tunnelmaa ja bw-se-itse. Kuusitoista yhteislähtöistä hyypyhtostetta voidaan lisätä DIY-tilan kautta.
7.2.4 Musiikin synkronointi, katso kuva 11;
Voidaan ottaa käyttöön joko paikallisella tilalla tai APP-tila. Paikallisessa tilassa ääni poimitaan valolohjaimen mikrofonin kautta ja APP-tilassa puhelimen mikrofonin kautta. Sitten valo liikkuu äänen mukana.
7.2.5 Aktiivinen, katso kuva 12;
Mukautettu. Ulttilaskentakäyttöaika.

Vaara
- Älä puhkaise tai pura tätä tuotetta.
- Älä upota valonauhaa tai kytkintä veteen.
- Älä aseta tuotetta lähelletulen lähteitä tai heitä sitä tuleen, sillä se voi vahingoittaa tuotetta.
- Älä suuntaa valoa ihmisen silmiin, koska se aiheuttaa lyhytaikaisen sokeuden tai pysyvän verkkokalvon vaurion.

VAROITUS
- Älä altista suoralle auringonvalolle pitkiä aikoja, koska se voi vaurioittaa valonauhaa.
- Älä asenna tätä tuotetta minkään lämmönlähteen lähelle.
- Pysy kaukana teräksisiä esineistä tai voimakkaita syövyttävistä kemikaaleista.
- Valonauhan on rajoitettu taivutussäteisyys. Vältä liialliista taivutusta peruuttamattoman vaurioiden estämiseksi.

HUOMAUTUS
- Kun käytät tuotetta sisä- tai ulkotilassa, huomioi ohjaimen kuivuus.
- Älä käytä mitään syövyttäviä nesteitä tuotteen pyyhkimiseen, sillä se voi vahingoittaa tuotetta.
- Älä käytä tätä tuotetta hätävalaistuksen/uloskäynnin.
- Ei ole suositeltavaa katkaista ikimuoviin maalaamattomille tiileille, taikille, epätasaisille pinnoille tai tapetelle.
- Varmistaaksesi parhaan asennustuloksen, muista kiittää sa oikein ensimmäisellä kerralla. Useita kertoja toistuva liimaus vaikuttaa tahkan kiinteyteen.
- Kokeaa tietoauksen käyttö tai osaan laitteen ohjaus, suuri määrä dataa, voi aiheuttaa tietojen ruuhkautumista, mikä voi aiheuttaa viiveen tai reagoimattoman laitteen. Yritä käyttää uudelleen tai päivittää tila.
- Yhden valonauhan maksimi tehokas ohjausetäisyys on 25 metriä (avoimessa ympäristössä ilman korkeita esteitä).
- Valonauha on yksipisteinen laite. Puhelimen suorituskyvystä riippuen yhden puhelimen kanssa voidaan yhdistää jopa 3–7 valonauhaa.
- Valonauha on yksipisteinen laite. Kun käytät pilvipalvelua, viivettä tai automaattisia kohtauksia yhdyskäytävän kanssa, kytke puhelimen Bluetooth pois päältä, jotta valonauhojen ja yhdyskäytävä muodostavat suoran yhteyden.
- Kun tuotavuutta käytetään pilvipalvelusta, viivettä, automaattista näkymän asetusta, puhealuttan ohjausta tai verkon etäohjausta, sen on toimittava yhdyskäytävän kanssa.

(NO) Norwegian

1. **Spesifikasjon produkt vennligst se tabell 1;**
2. **For installasjonsmetoder, se figur 1 og figur 2.**
3. **Slå på, se figur 3;**
Etter å ha koblet lyslenken til strømkilden, klikk eller dobbeltklikk for å slå den på. Fungerer i minnemodus og lysstyrke når den er slått på.
4. **Slå av, se figur 4;**
Når slått på, dobbeltklikk for å slå av.
5. **Slå på lyset, se figur 5;**
Når den er slått på, klikker du for å slå lyset på/av. Veksling mellom rødt lys → grønt lys → blått lys → rødt lys.
6. **Endre lysstyrke, se figur 6.**
Når tilkoblet og på, trykk lenge for å justere lysstyrken. Langt trykk for første gang, lysstyrken øker, lenge trykk igjen, lysstyrken reduseres, og lysstyrken forblir etter stopp.
7. **Se nedenfor for APP-drift.**
7.1 Last ned og installer pairingkommando, se figur 8;
7.2 Bilde APP-kontroll:
7.2.1 Gå inn i gateway-paringsmodus, se figur 8;
Når den er slått på, trykselklikk raskt på knappen for gruppe til det grønne lyset blinker for å gå inn i gateway-paringsmodus. Brukeren kan søke og legge til stripelyset gjennom APP. Gateway-paringsmodusen varer bare i tre minutter og avsluttes automatisk hvis stripelyset ikke legges til mobiltelefonen gjennom APP. I gateway-paringsmodus, trykk på knappen som helst knapp kan også avslutte modusen.
Når lysstripen slås på for første gang i fabrikkmodus eller ikke-paret tilstand, kan den søkes opp og legges til i appen. Den går direkte inn i søkbar tilstand uten å måtte klikke tre ganger.
7.2.2 Lysalternativer, se figur 9;
Stripelyset har tre lysalternativer, spektrum, fargekart og kombinasjon. Spektrum og fargekartet inneholder operasjoner med full stripekontroll, segmentkontroll og avslåing av utvalgte lys- og fargegradienter. Combo inneholder 22 forhåndsinnstilte fargekombinasjoner.
7.2.3 Scener-modus, se figur 10;
Inneholder 44 faste bygningen som kulisser, liv, festival, stemning og DIY. Seksten ekstra hoppeeffekter kan legges til gjennom DIY-modus.
7.2.4 Musikksynkronisering, se figur 11;
Kan aktiveres av den lokale kontrolleren eller APP. I lokal modus fanges lyden opp gjennom mikrofonen til lyskontrolleren, og i APP-modus fanges lyden opp gjennom telefonens mikrofon. Så beveger lyset seg med lyden.
7.2.5 Aktiv, se figur 12;
Tilpasset nedtellingstimer.

FARE
- Ikke gjør skader eller demonter dette produktet.
- Ikke senk lysstripen eller bryteren i vann.
- Ikke plasser produktet i nærheten av en brannkilde eller kast det inn i en brann, da det kan forårsake skade på produktet.
- Ikke rett lyset mot menneskelige øyne, da det vil forårsake kortsiktig blindhet eller permanent skade på netthinnen.

ADVARSEL
- Ikke utsett for direkte sollys over lengre perioder, da dette kan forårsake skade på lysstripen;
- Ikke installer dette produktet i nærheten av varmekilder;
- Hold deg unna skarpe gjenstander eller sterke etsende kjemikalier;
- Strømgrenset har begrenset bøyemotstand. Unngå overdreven bøying for å forhindre irreversibel skade.

MERKNAD
- Når du bruker produktet innendørs eller utendørs, vær oppmerksom på kontrollerens tørrhet.
- Ikke bruk etsende væsker til å tørke av produktet, da det kan forårsake skade på produktet.
- Ikke bruk dette produktet til nødbelysning/-utgang;
- Det anbefales ikke å bruke selvklebende bakside på umalte murstein, stokker, ujevne overflater eller tapet.
- For å sikre best mulig installasjonsresultat, må du passe på å lime den om riktig første gang. Gjentatt liming mange ganger påvirker festeteen til pastaen.

- Non possiamo è prodotto vicino a fonti di calore né gettarlo nel fuoco, poiché questo potrebbe danneggiare.
- Non dirigere la luce negli occhi. Ciò potrebbe causare cecità temporanea e danni permanenti alla retina.

AVVERTENZA
- L'esposizione prolungata alla luce solare diretta potrebbe danneggiare la striscia luminosa;
- Non installare questo prodotto vicino a fonti di calore;
- Tenere lontano da oggetti appuntiti e sostanze chimiche corrosive forti.
- La striscia luminosa ha una limitata resistenza alla piegatura. Evitare piegature eccessive per prevenire danni irreversibili.

AVVISO
- Mantenere il controller asciutto quando lo si utilizza all'interno o all'esterno.
- Non pulire questo prodotto con alcun liquido corrosivo. Potrebbe danneggiare il prodotto.
- Non utilizzare questo prodotto su luci di emergenza/uscite.
- Si sconsiglia di utilizzare l'adesivo posteriore su mattoni non verniciati, tronchi, superfici irregolari o carta da parati.
- Per garantire il miglior effetto di installazione, assicurarsi di incollare correttamente una volta. L'incollaggio ripetuto può ridurre la forza adesiva dell'incollaggio.
- I dati sono grandi durante il funzionamento ad alta frequenza o il controllo multi-dispositivo. Potrebbe verificarsi una congestione dei dati e causare una reazione di ritardo o una reazione di errore dei dispositivi. Provare a utilizzare di nuovo o aggiornare lo stato.
- La distanza di controllo massima effettiva più lontana di una singola striscia luminosa è di 25 metri (in ambienti aperti e luoghi senza ostacoli).
- La striscia di luci è un dispositivo a punto singolo. A seconda delle prestazioni del telefono, è possibile associare fino a 3–7 strisce di luci a un telefono.
- La striscia di luci è un dispositivo a punto singolo. Quando si utilizzano il cloud timing, il ritardo o le scene automatiche con un gateway, disattivare il Bluetooth del telefono per abilitare una connessione diretta tra la striscia di luci e il gateway.
- Quando il dispositivo utilizza funzioni come temporizzazione cloud, ritardo, impostazione automatica della scena, controllo della piattaforma vocale o controllo remoto della rete, deve funzionare con il gateway.

(SK) Slovenskyjazyk

1. **Špecifikácie produktu si uvedené v tabuľke 1;**
2. **Spôsoby inštalácie nájdete na obrázku 1 a obrázku 2;**
3. **Zapnite, použite obrázok 3;**
Po pripojení svetelného reťazca k zdroju napájania ho zapnite kliknutím alebo dvojitým kliknutím. Po zapnutí funguje v režime pamäte a jasu.
4. **Vypnite, použite obrázok 4;**
Ked je zapnutý, dvojitým kliknutím ho vypnete.
5. **Prepínanie režimov svetla, pozri obrázok 5;**
Ked je zapnutý, kliknite na prepínač svetlenej slučky. Postup prepínania je: červené svetlo → zelené svetlo → modré svetlo → červené svetlo.
6. **Zmeňte jas, pozri obrázok 6;**
Ked je telefón zapnutý, stlačením a podržaním plynule upravíte jas. Prvýkrát dlhým stlačením sa jas zvýši, dlhším dlhým stlačením sa jas znížia a po zastavení sa jas uchová.
7. **Pozrite si spôsobu prevádzky APP nižšie:**
7.1 Stiahnite si a nainštalujte aplikáciu Olight, pozri obrázok 7;
7.2 Ovládanie aplikácie:
7.2.1 Vstúpte do režimu párovania, pozri obrázok 8;
Ked je zapnutý, rýchlo kliknite na prepínač svetlenej slučky. Postup prepínania je: červené svetlo → zelené svetlo → modré svetlo → červené svetlo.
Ked je prvýkrát zapnutý, stlačením a podržaním plynule upravíte jas. Prvýkrát dlhým stlačením sa jas zvýši, dlhším dlhým stlačením sa jas znížia a po zastavení sa jas uchová.
7.2.2 Možnosti svetelnej, pozri obrázok 9;
Svetelná páska má tri možnosti svetelnej, spektrum, farebný kotúč a kombinácia. Karta spektra a farebný kotúč obsahujú ovládanie celého pásika, ovládanie segmentu a vypínania vybraných svetiel a tiež ovládanie prechodu. Combo obsahuje 22 predpripravených farebných kombinácií.
7.2.3 Režim scény, pozri obrázok 10;
Obsahuje 44 pevných typov farieb, ako sú scenéria, život, festival, nálada a DIY. Šestnásť dištých efektov skákania môže byť pridaných cez režim DIY.
7.2.4 Synchronizácia hudby, pozri obrázok 11;
Môže byť povolený lokálnym ovládačom alebo aplikáciou APP. V lokálnom režime sa zvuk zachytáva cez mikrofón svetelného ovládača a v režime APP sa zvuk zachytáva cez mikrofón telefónu. Potom sa svetlo pohybuje spolu so zvukom.
7.2.5 Aktívne, pozri obrázok 12;
Prispôsobené svetlo spínača odpočítavania.

NEBEZPEČENSTVO
- Nepropichujte ani nerozoberajte tento výrobok.
- Svetelné reťazce ani ich ovládač nenamáčajte do vody.
- Nevystavujte výrobok do blízkosti zdroja ohňa ani ho nehádžte do ohňa, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu výrobku.
- Nemierte svetlom na ľudské oči, pretože to spôsobí krátkodobú slepotu alebo trvalé poškodenie sietnice.

VAROVANIE
- Dlhodobé vystavenie priamemu žiareniu na dlhú dobu, pretože to môže spôsobiť poškodenie svetelného reťazca.
- Nainštalujte tento výrobok v blízkosti žiadneho zdroja tepla.
- Ochte sa dlhú ani ostrých predmetov alebo silných korozívnych chemikálií.
- Strunové svetlá sú obmedzený ohyb v ohybe. Vyhnite sa nadmernému ohýbaniu, aby ste predišli nevratnému poškodeniu.

NÁPOVEDA
- Pri používaní produktu vo vnútri alebo vonku dávajte pozor na suchosť ovládača.
- Na utieranie produktu nepoužívajte žiadne korózne kvapaliny, pretože by mohla spôsobiť poškodenie produktu.
- Nepoužívajte tento výrobok na núdzové osvetlenie/východ.
- Nie je odporúčané rezať zadnú lepiacu vrstvu na nenatreté tehly, pláteň, nerovné povrchy alebo tapety.
- Pre zaistenie najlepšieho efektu inštalácie sa uistite, že ste to prvýkrát správne nainštalovali. Opakované nanášanie môže znížiť priľnavosť lepidla.
- Maximálna efektívna vzdialenosť ovládania jedného svetelného reťazca je 25 metrov (v otvorenom prostredí bez rušivých prekážok).
- Strunové svetlo je jednobodové zariadenie. V závislosti od výkonu telefónu je možné s jedným telefónom spárovať až 3–7 svetelných reťazcov.
- Strunové svetlo je jednobodové zariadenie. Keď používate cloudové časovanie, oneskorenie alebo automatické scény s bránou, vypnite Bluetooth telefónu, aby ste umožnili priame spojenie medzi reťazcom svetiel a bránou.
- Keď používate svetlo používa cloudové služby, automatické scény, automatické nastavenie scény, ovládanie hlasovej platformy alebo diaľkové ovládanie siete, musí fungovať s bránou.

(PT) Português

1. **As especificações do produto são apresentadas na Tabela 1;**
2. **Para os métodos de instalação, consulte a Figura 1 e a Figura 2;**
3. **Ligue, consulte a Figura 3;**
Depois de ligar o cabo de luz à fonte de alimentação, clique ou clique duas vezes para o ligar. Funciona em modo de memória e brilho após ligar.
4. **Desligue, consulte a Figura 4;**
Quando ligado, clique ou clique duas vezes para desligar.
5. **Alterne a luz, veja 5;**
Quando ligado, clique no interruptor do controlador para alternar a luz. A ordem de alternância é: vermelho → luz verde → azul luz → luz vermelha.
6. **Altere o brilho, consulte a Figura 6.**
Quando ligado, pressione e mantenha pressionado para escurecer sem passos. Pressione longamente pela primeira vez, o brilho aumenta, pressione longamente novamente, o brilho diminui e o brilho permanece após soltar.
7. **Consulte a guia de operação da APP abaixo:**
7.1 Descarregue e instale a aplicação Olight, consulte a Figura 7;
7.2 Controlo do APP móvel:
7.2.1 Entre no modo de distribuição de rede, consulte a Figura 8;
No estado ligado, clique 3 vezes em rápida sucessão, aparecerão flashes verdes e a sequência de luzes entrará no modo de distribuição de rede. Neste momento, os utilizadores podem utilizar a APP móvel para pesquisar e adicionar sequências de luzes/cordas. O modo de configuração de rede é mantido apenas durante 3 minutos. Se a operação de adição de dispositivo não for concluída utilizando a APP após 3 minutos, o modo de configuração de rede será automaticamente terminado. No modo de distribuição em rede, qualquer operação chave pode também sair do modo de distribuição em rede.
Quando a luz de luz é ligada pela primeira vez ou está padrão de fábrica ou no estado não pareado, ela pode ser pesquisada e adicionada ao aplicativo. Ela entrará diretamente no estado pesquisável sem a necessidade de clicar três vezes.
7.2.2 Opções de iluminação, ver Figura 9;
A tira de luz tem três opções de iluminação: espectro, cartão de cores e combinação. O espectro e o cartão de cores contêm operações de controlo completo de faixa, controlo de segmento e desligamento de gradientes de luz e cor selecionados. Combo contém 22 combinações de cores predefinidas.
7.2.3 Modo Cenas, ver Figura 10;
Contém 44 tipos de cenários fixos, como cenário, vida, festival, clima e DIY. Dezasseis efeitos de salto extra podem ser adicionados através do modo DIY.
7.2.4 Sincronização de música, ver Figura 11;
Pode ser ativado pelo controlador local ou pelo APP. No modo local, o som é recolhido através do microfone do controlador de luz e, no modo APP, o som é recolhido através do microfone do telefone. Depois a luz move-se com o som.
7.2.5 Ativo, ver Figura 12;
Apresscad reedcklkingstamps.

PERIGO
- Não perfure nem desmonte este produto.
- Não mergulhe os fios de luz ou interruptores em água.
- Não coloque o produto junto de fontes de calor ou não queime nem o deite para o fogo, pois pode causar danos no produto.
- Não aponte a luz para os olhos humanos, pois provocará cegueira temporária ou danos permanentes na retina.

AVISO
- Não exponha a luz solar direta durante longos períodos, pois pode causar danos no fio de luz.
- Não instale este produto perto de qualquer fonte de calor.
- Mantenha-se afastado de objetos pontiagudos ou de produtos químicos corrosivos fortes.

3. Valmenlä avaimeen, ohj. Mainos 3;
Tuo cjavnaan sattiinnoli ainop jot ämeerna mainoksen, klaajerlä ällo jälnnl klaajerlä, sydö ydmeerlo ilcnn. Pitoaeen a pinnnlä tael nrl i incpnaaeori hjon ainevnnl.
4. Bewaren wanneer niet in gebruik, zie afbeelding 4.
Plaats aanbevolen gaard klaadjerlä, sydö ämeerlo.
5. Schakel het apparaat in, zie afbeelding 5.
Vaanwezige waarden, wanneer vaatkerlo meerdere kleuren zijn ingeschakeld, klikt of dubbelklikt u om deze in te schakelen. Wanneer het is geïnterrompeerdes no bekleefwel wanneer ingeschakeld.
6. Schakel het apparaat uit, zie afbeelding 6.
Wanneer het apparaat is ingeschakeld, dubbelklikt u om af te sluiten.
7. See below for app operation.
7.1 Download en installeer de Olight-app, zie figuur 7;
7.2 Mobiele APP-bediening:
7.2.1 Ga de APP-bedieningsstijl hieronder;
Klik en de ingeschakelde toestand 3 keer snel achter elkaar, er verschijnen groene flitsen en de lichtreeks gaat naar de inbedieningsstand. De gebruiker kan de lichtreeks vinden en toevoegen via de mobiele APP gebruiken om apparatenbewerkingen te zoeken en toe te voegen. De netwerkconfiguratiemodus blijft slechts 3 minuten

FARA
- Pusätera eller plocka inte isär denna produkt.
- Sänk inte ner ljuslisterger eller strömbrytare i vatten.
- Placera inte produkten nära en eldkälla eller kasta den i en eld, eftersom det kan skada produkten.
- Rikta inte ljuset mot mänskliga ögon, eftersom det kommer att orsaka kortvarig blindhet eller permanent skada på ögonhinnan.

VARNING
- Utsätt inte för direkt solljus under långa perioder, eftersom detta kan skada ljuslingan.
- Installera inte denna produkt nära någon värmekälla.
- Håll dig borta från vassa föremål eller starka frätande kemikalier.
- Strängsatt har begränsad böjmotstånd. Undvik överdriven böjning för att förhindra oåterkalleliga skador.

VARSEL
- När du använder produkten inomhus eller utomhus, var uppmärksam på kontrollens torrhet.
- Använd inte frätande ämnen för att torka av produkten, eftersom det kan skada produkten.
- Använd inte denna produkt för nödbelysning/nödutgångar.
- Det rekommenderas inte att använda självhäftande baksida på omålade tegelstenar, stockar, ojämna ytor eller tapeter.
- För att säkerställa bästa installationsresultat, se till att klistra in den korrekt första gången. Upprepad inklistring många gånger påverkar pastans fastlet.
- Högfrekvent drift eller kontroll av flera enheter, stora mängder data, kan orsaka fördröjningar, vilket resulterar i att enheten svarar försenat e