

Instrucciones De Funcionamiento De La Aplicación



● Conexión Bluetooth


Tras encender la grabadora de voz, accederá directamente al estado de conexión Bluetooth. Tras iniciar sesión en la aplicación "VocMas" en su teléfono, pulse el botón de menú "+ No conectado" en la esquina superior izquierda de la aplicación para buscar dispositivos y conectarse por Bluetooth. Tras conectarse correctamente a la aplicación por primera vez, esta mostrará el mensaje "(BLE) Conectado" y la grabadora mostrará el estado de la conexión Bluetooth.

● Grabación de voz

① **Iniciar grabación:** Después de conectar el lápiz a la app, mantenga presionado el botón de encendido/apagado de grabación del lápiz durante 3 segundos. El lápiz y la app entrarán en modo de grabación.

② **Iniciar la grabación en la aplicación:** Una vez conectada la grabadora a la aplicación, haga clic en el botón "🎤" en la barra de menú inferior. La grabadora y la aplicación entran en modo de grabación simultáneamente.


③ **Finalizar grabación:** Mantenga presionado el botón de encendido/apagado de grabación del lápiz para finalizar y guardar la grabación. También puede simplemente tocar el botón de menú "Detener" en la parte inferior de la app para finalizar y guardar la grabación.

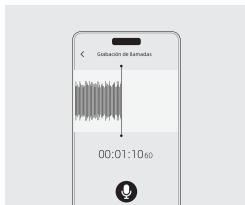

● Transferencia de archivos sincrónica

① **Transferencia Bluetooth:** Los archivos de grabación sin conexión, cuando la grabadora y la aplicación no están conectadas, se pueden subir a la aplicación cuando la grabadora sí lo está. Una vez conectadas, el sistema detectará automáticamente los archivos almacenados en la grabadora que no se hayan transferido a la aplicación. Al detectar los archivos de grabación que se van a transferir, el sistema preguntará si el dispositivo detectado tiene nuevos archivos para sincronizar. Tras hacer clic en "Aceptar", se subirán automáticamente a la aplicación por Bluetooth.

② **Transferencia rápida por Wi-Fi:** Este dispositivo es compatible con la transferencia rápida por WiFi. Para archivos de grabación sin conexión más grandes, utilice el modo de transferencia rápida. Después de conectar la grabadora a la aplicación, el sistema detecta automáticamente los archivos almacenados en la grabadora que aún no se hayan transferido a la aplicación. Al detectar un archivo, el sistema le pedirá que compruebe si el dispositivo tiene un nuevo archivo para sincronizar. Haga clic en Aceptar y el archivo se subirá automáticamente a la aplicación por Bluetooth. En este punto, haga clic en el botón de menú "🔗", a la derecha de la barra de progreso de la transferencia de la aplicación, para conectar el punto de acceso WiFi del dispositivo a su teléfono. Una vez conectado, podrá usar el modo de Transferencia Rápida WiFi.

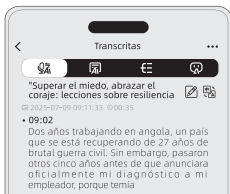

● Reproducción y administración de archivos de grabación

① **Reproducir archivos de grabación:** Las grabaciones guardadas se pueden reproducir directamente en la app. Después de abrir un archivo de audio guardado en la app, toque el botón de reproducción debajo del archivo para iniciar la reproducción.

② **Transcripción del archivo de grabación:** Después de abrir un archivo de audio guardado en la aplicación, haga clic en el botón "Transcribir ahora". El sistema transcribirá el archivo de grabación actual a texto. Una vez completada la transcripción, podrá generar automáticamente un resumen, un mapa mental, etc.

Instrucciones De Funcionamiento De La Aplicación

③ **modificación del contenido de la conversión:** después de completar la conversión del archivo, haga clic para ingresar al archivo después de la conversión, y luego haga clic en "✎" en la esquina superior derecha de la aplicación para ingresar al Estado de edición del archivo, puede modificar directamente el nombre del archivo y el contenido del archivo, y haga clic en "-" para guardarlo después de la modificación.

④ **traducción de contenido de conversión:** después de completar la conversión del documento, se puede traducir el contenido de conversión, hacer clic para ingresar al documento después de la conversión, y luego hacer clic en "🌐" en la esquina superior derecha de la aplicación para ingresar a la página de selección del idioma de traducción, seleccionar el idioma que necesita traducción, hacer clic en La traducción de conversión.

⑤ **Compartir y exportar archivos:** Después de abrir un archivo de audio guardado en la app, pulsa el botón "... " en la esquina superior derecha de la barra de menú. Selecciona "Exportar" para acceder al menú para compartir y exportar el archivo. Selecciona un enlace para compartir el archivo completo a través de medios tradicionales como WhatsApp, Facebook y Messenger. En el menú "Exportar", puedes enviar el archivo de audio actual, la transcripción, el resumen o el mapa mental por WhatsApp, Facebook, Messenger y más.

● Eliminación de archivos

① **Eliminar un solo archivo:** Puedes eliminar archivos de grabación directamente desde la app. Busca el archivo que quieres eliminar en la lista de archivos y desliza hacia la izquierda para abrir el menú de acciones, que incluye: Eliminar, Editar y Seleccionar por lotes. Selecciona "Eliminar" para acceder al menú de opciones de eliminación. Selecciona "Eliminar solo audio local" para eliminar solo el archivo actual de la app. Selecciona "Eliminar audio local y de la grabadora" para eliminar completamente el archivo actual (eliminando tanto la grabadora como la app).

② **Eliminación de archivos por lotes:** En la lista de archivos de la aplicación, deslice el dedo hacia la izquierda para abrir el menú de operaciones y seleccione "Selección por lotes". El sistema mostrará una lista de todos los archivos grabados. Puede hacer clic en "Seleccionar todo" o seleccionar los archivos que desea eliminar uno por uno y hacer clic en "Eliminar" para acceder al menú de opciones de eliminación. Selecciona "Eliminar solo audio local" para eliminar solo los archivos de la aplicación seleccionados por lotes. Al seleccionar "Eliminar audio local y de la grabadora", se eliminarán por completo los archivos seleccionados (se eliminarán tanto la grabadora como la aplicación).

● Ajustes

Haga clic en "Dispositivo conectado" en la APLICACIÓN para ingresar al menú de configuración, donde puede ver el nivel de batería de la grabadora de voz, el estado de uso de la memoria y la versión del firmware en tiempo real.

Configuración de privacidad: El dispositivo está configurado de forma predeterminada en modo de disco USB desactivado. Si necesita conectar el dispositivo de grabación a una computadora mediante un cable USB, puede desactivar esta opción y usar el cable de datos USB magnético incluido para conectarlo a la computadora. La computadora leerá la información de memoria del dispositivo y entrará en modo de disco USB.

Configuración avanzada: Hay varios menús de configuración que incluyen cambio de grabación de archivo WAV original, configuración de protector de pantalla de grabación/indicador de grabación, configuración de tiempo de apagado inactivo, restauración de configuración inicial y actualización de firmware;


① **Interruptor de grabación de archivo WAV original:** cuando este interruptor está activado, el dispositivo generará automáticamente archivos de grabación en formato WAV original al grabar.

② **Configuración del protector de pantalla y del indicador de grabación:** Puede configurar el temporizador del protector de pantalla al grabar. Las opciones incluyen 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, 30 minutos, 1 hora y nunca. Puede ajustarlo según sea necesario.

③ **Apagado en inactividad:** Puede configurar el temporizador de apagado cuando el dispositivo esté inactivo. Las opciones incluyen 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, 5 horas y nunca. Puede ajustarlo según sea necesario.

④ **Restaurar la configuración inicial:** Haga clic en la operación para restaurar la configuración inicial del dispositivo será todos los datos dentro del dispositivo, todos los Borrar y restaurar a valores de fábrica. Cuando necesite restaurar, haga clic en Restaurar para eliminar todos los datos del dispositivo

⑤ **Actualización de firmware:** Este dispositivo admite actualizaciones en línea vía OTA. Cuando se lanza un nuevo firmware, haga clic en la versión para comprobar si el firmware del dispositivo es el más reciente. Si hay una nueva versión disponible, el dispositivo se conectará automáticamente al punto de acceso wifi y realizará la actualización.

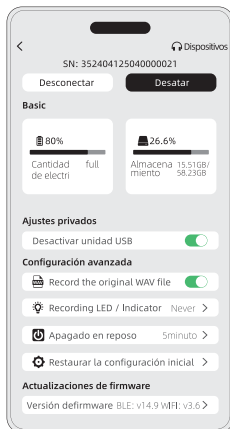

Instrucciones De Funcionamiento De La Aplicación

● Desvinculación

La pluma de grabación solo puede vincular un teléfono móvil, y si es necesario cambiar el teléfono móvil para volver a vincular, primero es necesario desbloquear el dispositivo. La aplicación entra en el menú "dispositivo conectado" y hace clic en "desbloquear". el sistema aparecerá la opción "**desbloquear si eliminar el audio del dispositivo**". si es así, todos los archivos de grabación en la memoria de la pluma de grabación se eliminarán y se desatarán. de lo contrario, se conservarán los archivos de grabación en la memoria de la pluma de grabación y Se desatarán. se puede seleccionar y desatar según sea necesario.

Accesorios

Este producto incluye la siguiente consola y accesorios. Si falta algún artículo, contacte con su distribuidor local.

1. Consola 1 unidad
2. Manual de usuario 1 unidad
3. Cable USB 1 artículo
4. Estuche protector magnético 1 unidad

Nota: Los accesorios mencionados están sujetos a cambios; consulte el contenido real de la caja. Nuestra empresa puede modificar la información y la apariencia del producto sin previo aviso.

Precaución de la FCC

Este dispositivo cumple con la sección 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- ①Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y
- ②Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado. Cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autorización del usuario para operar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites establecidos para dispositivos digitales de Clase B, según la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación específica. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión.

lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:-- Reorientar o reubicar la antena receptora. Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.-- Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.-- Consultar al distribuidor o a un técnico de radio y televisión experimentado para obtener ayuda. El dispositivo ha sido evaluado para cumplir con los requisitos generales de exposición a RF. El dispositivo se puede utilizar en condiciones de exposición portátil sin restricciones.

Especificaciones Técnicas

Nombre del producto	Grabadora de voz inteligente con IA
Dimensiones	86mm×54mm×3.6mm
Pantalla	Pantalla OLED de 0,42 pulgadas
Micrófono (grabación ambiental)	Dos conjuntos de micrófonos de silicio integrados
Micrófono (grabación de llamadas)	Un micrófono integrado que conduce la presión
Bluetooth	Bluetooth 5.0 con Bluetooth BLE
WiFi	2.4G
Sistema de telefonía móvil	Android 8.0, iOS 13.0 y superior
Compatibilidad con idiomas APK	Admite varios idiomas, el inglés es el predeterminado.
APK	Admite transcripción de voz, resúmenes, mapas mentales y preguntas y respuestas inteligentes con IA
Admite fijación magnética a teléfonos móviles	Admite adsorción magnética de teléfonos móviles
Puerto de carga USB	Carga magnética de cuatro pines, admite transferencia y exportación de datos
Medio de almacenamiento	Memoria incorporada de 16 G y superior
Batería	Batería de polímero de 3,7 V 400 mAh
Tiempo de grabación continua	Aproximadamente 25 horas (Salvapantallas en estado)
Tiempo de carga	Aproximadamente 2.5 horas (con un cargador de 5 V 1 A)
Formato de grabación	WAV/OPUS
Calidad de grabación	WAV:256kbps OPUS: 32Kbps
Temperatura de funcionamiento	-5°C→ 45°C


Produktsicherheitsinformationen

- ① Adapter an diesem Gerät nicht angeschlossen; wenn sie aufgeladen werden sollen, müssen sie zur Seite gestellt werden, um die jeweils angegebenen Standards einzuhalten
- ② Bitte verwenden Sie dieses Gerät in einem Temperaturbereich von 0 °C bis 35 °C und lagern Sie das Gerät und das Zubehör in einem Temperaturbereich von -20 °C bis +45 °C. Bei zu hoher oder zu niedriger Umgebungstemperatur kann es zu Fehlfunktionen des Geräts kommen.
- ③ Setzen Sie das Gerät keinen hohen Temperaturen oder der Nähe von Heizgeräten wie Sonnenlicht, Heizgeräten, Mikrowellenherden, Öfen oder Wasserkochern aus.
- ④ Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist oder nicht lädt, trennen Sie das Ladegerät vom Gerät und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
- ⑤ Das Gerät ist mit einem nicht herausnehmbaren Akku ausgestattet. Tauschen Sie den Akku nicht selbst aus, um eine Beschädigung des Geräts zu vermeiden.
- ⑥ Bitte entsorgen Sie dieses Gerät, den Akku und das zugehörige Zubehör gemäß den örtlichen Vorschriften. Entsorgen Sie sie nicht im Hausmüll.
- ⑦ Dieses Gerät ist nicht wasserdicht und darf keinem Tropf- oder Spritzwasser ausgesetzt werden.

WARNUNG: Batterien (Batteriepack Oder Batteriekombination) Dürfen Keiner Übermäßigen Hitze Wie Sonnenlicht, Feuer Oder Ähnlichen Umgebungen Ausgesetzt Werden.

VORSICHT: Bei unsachgemäßem Austausch der Batterie besteht Explosionsgefahr. Ersetzen Sie die Batterie nur durch den gleichen oder einen gleichwertigen Typ.

Abbildungen des Aussehens

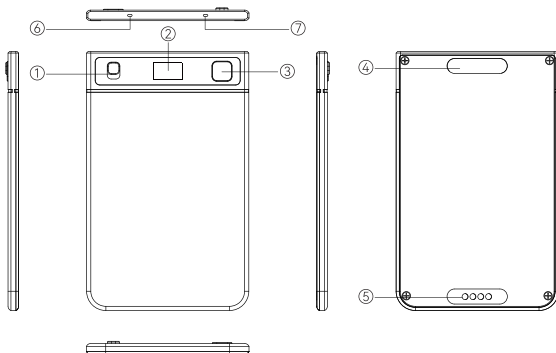

Hinweis: Die Abbildungen des Aussehens sind vom tatsächlichen Produkt abhängig!

- ① Aufnahmemodussschalter ② Display ③ Aufnahmeschalter ④ Antenne
⑤ Magnetischer USB-Ladeanschluss ⑥ Mikrofon ⑦ Mikrofon

Beschreibung Des Anzeigestatus Des Diktiergeräts



Anzeige des Bluetooth-Verbindungsstatus Anzeige des



Bluetooth-Verbindungsstatus Anzeige des




Anzeige der Umgebungsaufzeichnung



Anrufaufzeichnungsstatus

Basic Operation

- **Einschalten:** Drücken Sie kurz die Taste **"Aufnahmeschalter"**. Das Diktiergerät zeigt den Einschaltbildschirm an und vibriert, bevor es sich einschaltet.
- **Ausschalten:** Wenn sich das Gerät im Standby-Modus befindet (keine Aufnahme), schaltet es sich standardmäßig nach 5 Minuten automatisch ab.
- **Aufnahmen speichern:** Die Aufnahme wird im Laufzustand unter 3 Sekunden aufgenommen, während der Aufnahmeknopf die Tastenkombination **"tv/ton-schalter"** betätigt, während die Kassette die Aufnahme singt, während sie die Tastenkombination **"strom/ton-schalter"** für 5 Sekunden ausschaltet, sich die Kassette damit automatisch an und bewegt sich in den Aufnahmezustand. Sie können feststellen, ob die Aufzeichnung gut aufgezeichnet ist, sei es eine Stimmkamera (Umgebungsmuster) oder ein Telefon-Muster) auf dem Bildschirm. Schalten Sie während der Aufnahme die Aufzeichnung für weitere 3 Sekunden aus und speichern Sie die aktuelle Aufzeichnung.
- **Aufnahmemodus wechseln:** Dieser Rekorder hat zwei Aufnahmemodi: Umgebungsaufnahmemodus und Anrufaufnahmemodus. Diese Modi können mit dem Aufnahmemodusumschalter umgeschaltet werden.

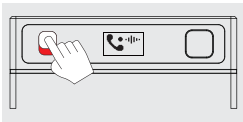

① Anrufschalldruckleitungsaufnahmemodus

Der Anrufaufnahmemodus wird hauptsächlich zum Aufzeichnen von Mobiltelefongesprächen verwendet. Um diesen Modus zu aktivieren und aufzunehmen, befestigen Sie den Rekorder für die Anrufleitungsaufnahme an der Rückseite Ihres Telefons. Wenn Sie den Aufnahmemodusumschalter nach oben drücken, wird er rot und der Rekorder wechselt in den Anrufaufnahmemodus. Sobald das Aufnahmegerät mit der Aufnahme beginnt, zeigt das Display den Anrufaufnahmemodus an und der Rekorder verwendet das eingebaute Schalldruckmikrofon zur Aufnahme.

Anmerkung: wenn man die Aufnahme aufzeichnet, empfiehlt es sich, den Hörer auf volle Lautstärke zu stellen.

② Umgebungsaufnahmemodus

Der Umgebungsaufnahmemodus wird hauptsächlich zum Aufzeichnen in verschiedenen Umgebungen verwendet, wie z. B. Besprechungen, Interviews und Unterrichtsmittelungen. Wenn der Aufnahmemodusumschalter nach unten gedrückt wird, wird er grau und der Rekorder wechselt in den Umgebungsmikrofon-Aufnahmemodus. Sobald das Gerät mit der Aufnahme beginnt, zeigt die Aufnahmeanzeige **"Umgebungsaufnahme"** an und der Rekorder verwendet das Umgebungsmikrofon aus Silikon für die Aufnahme.

③ Überprüfen des Akkustands während der Aufnahme

Drücken Sie während der Aufnahme des Rekorders dreimal hintereinander kurz die Taste **"Aufnahme ein/aus"**. Das Akkustandssymbol wird angezeigt, sodass Sie den Akkustand in Echtzeit überprüfen können.

- **System zurücksetzen:** Wenn das System einfriert oder nicht mehr funktioniert, halten Sie die Taste **"Aufnahme ein/aus"** 13 Sekunden lang gedrückt, um einen Systemreset zu erzwingen.

● **Aufladen:** Schließen Sie das magnetische Ende des mitgelieferten magnetischen USB-Kabels an den magnetischen USB-Anschluss des Rekorders an und stecken Sie das größere Ende in einen USB-Anschluss eines Computers oder Ladegeräts. Der Akkuladestand blinkt während des Ladevorgangs. Bei vollständiger Ladung zeigt der Akkuladestand „voll“ an und stoppt. Der Akku ist in ca. 2,5 Stunden vollständig geladen.

BEDIENUNGSANLEITUNG ZUR APP

● APP herunterladen und installieren :

Dieses Diktiergerät kann eigenständig verwendet oder über Bluetooth mit der **"VocMas"** -App verbunden werden.

● APP-INSTALLATION :

Suchen Sie im App Store oder bei Google Play nach **"VocMas"**, um die VocMas-App herunterzuladen. Registrieren Sie Ihr VocMas-Konto und aktivieren Sie es, indem Sie den AI Smart Voice Recorder über Bluetooth mit der VocMas-App verbinden.





● Bluetooth-Verbindung


Nach dem Einschalten des Diktiergeräts wechselt es direkt in den Bluetooth-Verbindungsstatus. Nachdem Sie sich bei der **"VocMas"**-App auf Ihrem Telefon angemeldet haben, tippen Sie auf die Menüschaltfläche **"+ Nicht verbunden"** in der oberen linken Ecke der App, um nach Geräten zu suchen und eine Verbindung über Bluetooth herzustellen. Nachdem das Diktiergerät zum ersten Mal erfolgreich eine Verbindung zur App hergestellt hat, wird ein Dialogfeld **"(BLE) Verbunden"** angezeigt und das Diktiergerät zeigt den Bluetooth-Verbindungsstatus an.

● Sprachaufzeichnung

① **Aufnahme starten:** Nachdem Sie den Stift mit der App verbunden haben, halten Sie die Taste **"Aufnahme Ein/Aus"** am Stift 3 Sekunden lang gedrückt. Der Stift wechselt in den Aufnahmemodus und die App wechselt ebenfalls in den Aufnahmemodus.

② **Aufnahme in der App starten:** Wenn der Rekorder mit der App verbunden ist, tippen Sie auf die Schaltfläche **"🎤"** in der unteren Menüleiste der App. Der Rekorder wechselt in den Aufnahmemodus, und die App wechselt ebenfalls in den Aufnahmemodus.


③ **Aufnahme beenden:** Halten Sie die Taste **"Aufnahme Ein/Aus"** am Stift gedrückt, um die Aufnahme zu beenden und zu speichern. Sie können auch einfach auf die Menüschaltfläche **"Stopp"** unten in der App tippen, um die Aufnahme zu beenden und zu speichern.

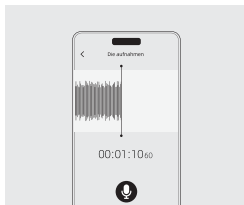

● Dateisynchronisierung

① **Bluetooth-Übertragung:** Offline-Aufnahmen, die gemacht wurden, als der Rekorder nicht mit der App verbunden war, können in die App hochgeladen werden, wenn der Rekorder verbunden ist. Sobald Rekorder und App verbunden sind, erkennt das System automatisch alle auf dem Rekorder gespeicherten Dateien, die noch nicht in die App übertragen wurden. Wenn eine zu übertragende Datei erkannt wird, fordert das System das Gerät auf, die neue Datei zu synchronisieren. Nach dem Tippen auf **"OK"** wird die Datei automatisch per Bluetooth in die App hochgeladen.


② **Schnelle WiFi-Übertragung:** Dieses Gerät unterstützt WiFi Quick Transfer. Verwenden Sie für größere Offline-Aufnahmedateien den Quick Transfer-Modus. Nachdem Sie den Rekorder mit der App verbunden haben, erkennt das System automatisch auf dem Rekorder gespeicherte Dateien, die noch nicht in die App übertragen wurden. Wenn eine Datei erkannt wird, werden Sie vom System aufgefordert zu prüfen, ob das Gerät eine neue Datei zum Synchronisieren hat. Klicken Sie auf **"OK"**, und die Datei wird automatisch per Bluetooth in die App hochgeladen. Klicken Sie nun auf die Menüschaltfläche **"🔗"** rechts neben dem Übertragungsfortschrittsbalken der App, um den WLAN-Hotspot des Geräts mit Ihrem Telefon zu verbinden. Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie den WLAN-Schnellübertragungsmodus verwenden.

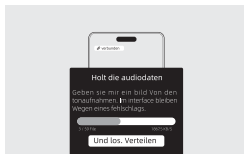


● Wiedergabe und Verwaltung von Aufzeichnungsdateien

① **Aufnahmedateien abspielen:** Gespeicherte Aufnahmen können direkt in der App abgespielt werden. Nachdem Sie eine gespeicherte Audiodatei in der App geöffnet haben, tippen Sie auf die Wiedergabeschaltfläche unter der Datei, um die Wiedergabe der aktuellen Aufnahme zu starten.

② **Transkription der Aufnahmedatei:** Klicken Sie nach dem Öffnen einer in der App gespeicherten Audiodatei auf die Schaltfläche **"Jetzt transkribieren"**. Das System transkribiert die aktuelle Aufnahme in Text. Nach Abschluss der Transkription kann automatisch eine Zusammenfassung, Mindmap usw. erstellt werden.

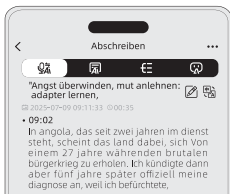

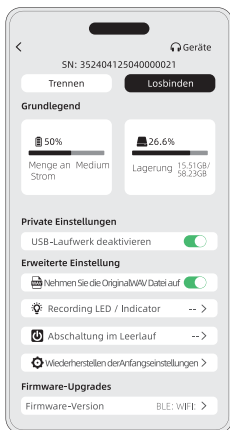

③ **Änderung des Transkriptionsinhalts:** Klicken Sie nach der Transkription auf , um die transkribierte Datei zu öffnen. Klicken Sie dann oben rechts in der App auf "✎" , um den Dateibearbeitungsstatus aufzurufen. Sie können Dateiname und -inhalt direkt ändern. Klicken Sie nach der Änderung auf "✓" , um zu speichern.

④ **Übersetzung transkribierter Inhalte:** Nachdem eine Datei transkribiert wurde, können Sie sie übersetzen. Klicken Sie, um auf die transkribierte Datei zuzugreifen, und klicken Sie dann oben rechts in der App auf "🗣️" , um die Seite zur Auswahl der Übersetzungssprache aufzurufen. Wählen Sie die zu übersetzende Sprache aus und klicken Sie auf "Transkribieren" .

⑤ **Dateifreigabe und -export:** Klicken Sie auf die in der APP gespeicherte audiodatei, und klicken Sie dann auf die menüleiste "☰" in der rechten oberen ecke der App Sie können die gesamte datei über die üblichen medien wie WhatsApp und Facebook Messenger exportieren. Wählen Sie das kontextmenü für den export, in dem sie in die datei exportieren möchten Wählen sie das export-menü. Sie können die aktuelle audiodatei, den ausdruck, die zusammenfassung Oder die gedankenmatrix über WhatsApp, Facebook Messenger und andere versenden

● Dateilöschung

① **Löschen einzelner Dateien:** Sie können Aufnahmedateien direkt in der App löschen. Suchen Sie in der Dateiliste nach der zu löschenden Datei und wischen Sie nach links, um das Aktionsmenü anzuzeigen. Das Menü umfasst: Löschen, Bearbeiten und Stapelauswahl. Wählen Sie "Löschen" , um das Löschbereichsmenü aufzurufen. Wählen Sie "Nur lokales Audio löschen" , um nur die aktuelle App-Datei zu löschen. Wählen Sie "Lokales und Rekorder-Audio löschen" , um die aktuelle Datei

vollständig zu löschen (sowohl Rekorder als auch App).

② **Stapelweises Löschen von Dateien:** Wischen Sie in der App-Dateiliste nach links, um das Aktionsmenü anzuzeigen. Wählen Sie "Stapelauswahl" . Eine Liste aller Aufnahmedateien wird angezeigt. Sie können "Alle auswählen" auswählen oder die zu löschenden Dateien einzeln auswählen und dann auf „Löschen“ klicken. Das Menü enthält dann das Löschbereichsmenü. Wählen Sie "Nur lokales Audio löschen" , um nur die stapelweise ausgewählten App-Dateien zu löschen. Wählen Sie "Lokales und Rekorder-Audio löschen" , um die aktuell ausgewählten Dateien vollständig zu löschen (sowohl Rekorder als auch App).

● Einstellungen

Tippen Sie in der App auf „Verbundene Geräte“ , um das Einstellungs-menü aufzurufen, in dem Sie die Akkulaufzeit, die Speichernutzung und die Firmware-Version des Rekorders in Echtzeit anzeigen können.

Datenschutz-Einstellungen: Das Gerät ist standardmäßig auf den deaktivierten USB-Laufwerkmodus eingestellt. Wenn Sie den Rekorder über USB an einen Computer anschließen müssen, deaktivieren Sie die Einstellung „Deaktivierter USB-Laufwerkmodus“ . Verwenden Sie dann das mitgelieferte magnetische USB-Kabel, um den Rekorder an den Computer anzuschließen. Der Computer liest dann den Gerätespeicher und wechselt in den USB-Laufwerkmodus.

Erweiterte Einstellungen: Enthält mehrere Einstellungs-menüs zum Aufnehmen von Original-WAV-Dateien, Einstellen der Abschaltzeit im Leerlauf, Wiederherstellen der ursprünglichen Einstellungen und Firmware-Upgrade;

① **Aufnehmen von Original-WAV-Dateien:** Wenn dieser Schalter aktiviert ist, generiert das Gerät bei der Aufnahme automatisch Original-WAV-Aufnahmedateien.

② **bildschirmschoner/bandbeleuchtung einstellen:** die dauer des aufzeichnungsgeräts, das bei bedarf eine minute, 5 minuten, 10 minuten, 30 minuten, eine stunde und nie abfang-optionen, kann entsprechend geändert werden.

③ **Ausschalten im Leerlauf:** Sie können den Ausschalttimer für das Gerät bei Inaktivität einstellen. Mögliche Einstellungen: 5 Minuten, 15 Minuten, 30 Minuten, 1 Stunde, 5 Stunden und Nie. Stellen Sie die Einstellungen nach Bedarf ein.

④ **Wiederherstellung der Initialeinstellungen:** Klicken Sie auf Aktion Wiederherstellung der Initialeinstellungen des Geräts, um alle Daten auf dem Gerät zu wiederherstellen
Löschen und Wiederherstellen der Werkseinstellungen. Wenn Sie wiederherstellen möchten, klicken Sie auf Wiederherstellen, um alle Daten auf Ihrem Gerät zu löschen
Zurück zur Fabrikeinstellung.

⑤ **Firmware-Update:** Das Gerät unterstützt OTA-Updates (Over-The-Air). Wenn neue Firmware veröffentlicht wird, klicken Sie auf die Firmware-Version, um zu prüfen, ob das Gerät über die neueste Firmware verfügt. Wenn eine neue Firmware-Version verfügbar ist, verbindet sich das Gerät automatisch mit einem WLAN-Hotspot und aktualisiert die Firmware.

BEDIENUNGSANLEITUNG ZUR APP

● Entbinden

Der Diktiergerät kann nur an ein Telefon gebunden werden. Wenn Sie das Telefon wechseln und die Bindung erneut herstellen möchten, müssen Sie das Gerät zunächst trennen. Gehen Sie in der App zu **“Verbundene Geräte”** und tippen Sie auf **“Trennen”**. Ein Popup-Fenster fordert Sie auf, die Audiodateien im Gerät nach dem Trennen der Bindung zu löschen. Wenn Sie **“Ja”** wählen, werden alle aufgezeichneten Dateien im Speicher des Diktiergeräts gelöscht und die Bindung wird getrennt. Wenn Sie **“Nein”** wählen, bleiben die aufgezeichneten Dateien im Gerätespeicher erhalten und die Bindung wird getrennt. Sie können die Bindung nach Bedarf auswählen und trennen.

Zubehör

Dieses Produkt enthält die folgende Konsole und das folgende Zubehör. Sollten Teile fehlen, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler vor Ort.

- 1.Konsole 1 Einheit
- 2.Benutzerhandbuch und Garantiekarte 1 Einheit
- 3.USB-Kabel 1 Artikel
- 4.Magnetische Lederschutzhülle 1 Einheit

Hinweis: Änderungen am oben genannten Zubehör vorbehalten. Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem tatsächlichen Verpackungsinhalt.

Hinweis: Änderungen am oben genannten Zubehör vorbehalten. Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem tatsächlichen Verpackungsinhalt. Unser Unternehmen kann Produktinformationen und das Erscheinungsbild ohne vorherige Ankündigung ändern.

Der FCC ist davor gewarnt

Dieses gerät erfüllt die FCC vorschrift 15. Die operation hat zwei bedingungen zu erfüllen: 1) das gerät darf keine nachteiligen störungen verursachen.2) dieses gerät muß jede störung akzeptieren, die es empfängt. Zu denen auch störungen gehören, die zu unerwarteten eingriffen führen. Änderungen Oder änderungen, die vom nicht eingenommenen klienten ausdrücklich genehmigt wurden, können dem benutzer gegenüber der steuerung des geräts auch außerhalb der reichweite des geräts sein. Beachten sie: die ausrüstung ist gemäß abschnitt 15 der FCC geprüft worden und unterliegt den begrenzungen der numerischen geräte der klasse B. Die beschränkungen sind so angelegt, dass sie einen angemessenen schutz vor schädlichen störungen in handelsüblichen anlagen bieten. Dieses gerät erzeugt, nutzt und sendet radiofrequenzenergie, die, wenn es nicht in der gebrauchsbeschreibung eingebaut und bei der anwendung eingesetzt wird, zu schädlichen störungen bei der radiokommunikation führen kann. Es gibt jedoch keine garantie, dass diese störungen bei einem bestimmten eingriff nicht auftreten können. Falls dieses gerät eine beeinträchtigung des funk - Oder fernsehempfanges verursacht. Das kann durch abschalten und öffnen des geräts bestimmt werden. Benutzer werden ermutigt, störungen durch eine Oder mehrere der folgenden maßnahmen zu beheben: die antenne neu auszurichten Oder neu zu positionieren. Größere entfernung zwischen der geräte und der empfänger. Verbinden sie das gerät mit einer anderen steckdose, die mit dem empfänger verbunden ist. Von einem verteilte Oder einem erfahrenen radio - / fernsehtechniker um hilfe bitten. Das gerät wurde evaluiert und den allgemeinen rfid-sicherheitsauflagen angepasst und ohne einschränkung unter tragbaren bedingungen verwendet werden kann.

Technische Daten

Produktname	AI Smart Voice Recorder
Abmessungen	86mm×54mm×3.6mm
Display	0,42-Zoll-OLED-Display
Mikrofon (Umgebungsaufnahme)	Zwei eingebaute Silikon-Mikrofon-Arrays
Mikrofon (Anrufaufzeichnung)	Ein eingebautes Schalldruckleitungsmikrofon
Bluetooth	BLE Bluetooth 5.0
WiFi	2.4G
Mobiles System	Android 8.0 iOS 13.0 und höher
APK-Sprachunterstützung	Unterstützt mehrere Sprachen, Chinesisch ist die Standardeinstellung
APK	Unterstützt Sprachtranskription, Zusammenfassung, Mindmapping, AI Smart Q&A
Unterstützt magnetische Befestigung an Mobiltelefonen	Unterstützt magnetische Adsorption von Mobiltelefonen
USB-Ladeanschluss	Magnetisches Laden mit vier Pins, unterstützt Datenübertragung und -export
Speichermedien	Eingebauter Speicher 16 GB und mehr
Akku	3,7 V 400 mAh Polymerbatterie
Kontinuierliche Aufnahmezeit	Ungefähr 25 Stunden (Halt, nicht anhalten)
Ladezeit	Etwa 2.5 Stunden (mit einem 5 V 1 A Ladegerät)
Aufnahmeformat	WAV/OPUS
Aufnahmequalität	WAV:256kbps OPUS: 32Kbps
Betriebstemperatur	-5°C→ 45°C
Unterstützte Computerbetriebssysteme	WINDOWS XP VISTA WINDOWS 10 Windows 11 und höher


Informazioni Sulla Sicurezza Del Prodotto

- ① Il dispositivo non è munito di un adattatore di alimentazione e, per essere ricaricabile, è opportuno accompagnare il dispositivo con un adattatore di alimentazione conforme alle norme applicabili.
- ② Utilizzare questo dispositivo a una temperatura compresa tra 0°C e 35°C e conservare il dispositivo e gli accessori a una temperatura compresa tra -20°C e +45°C. Quando la temperatura ambiente è troppo alta o troppo bassa, il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente.
- ③ Non esporre il dispositivo a temperature elevate o vicino a dispositivi di riscaldamento come luce solare, termosifoni, forni a microonde, forni o scaldabagni.
- ④ Al termine della ricarica o quando la ricarica non è in corso, scollegare il caricabatterie dal dispositivo e scollegare il caricabatterie dalla presa di corrente.
- ⑤ Il dispositivo è dotato di una batteria integrata non rimovibile. Non sostituire la batteria autonomamente per evitare di danneggiare il dispositivo.
- ⑥ Smaltire questo dispositivo, la batteria e i relativi accessori in conformità con le normative locali. Non smaltirli come rifiuti domestici.
- ⑦ Questo dispositivo non è impermeabile e non deve essere esposto a gocce o schizzi d'acqua.

AVVERTENZA: Le Batterie (pacco Batteria O Combinazione Di Batterie) Non Devono Essere Esposte a Calore Eccessivo Come Luce Solare, Fuoco O Ambienti Simili.

ATTENZIONE: Esiste il rischio di esplosione se la batteria viene sostituita in modo errato. Sostituire solo con lo stesso tipo o un tipo equivalente.

Illustrazioni dell'aspetto

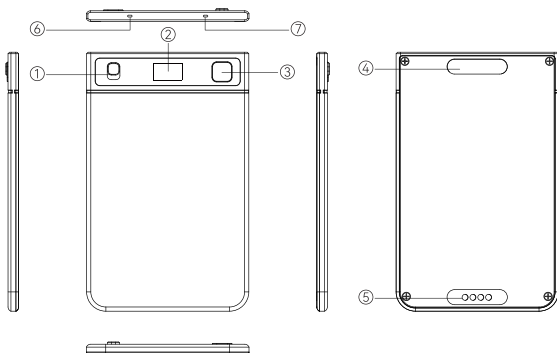

Nota: le immagini dell'aspetto sono soggette al prodotto reale!

- ① Interruttore modalità di registrazione ② Display ③ Interruttore di accensione e spegnimento
- ④ Antenna ⑤ Porta di ricarica USB magnetica ⑥ Microfono ⑦ Microfono

Descrizione Dello Stato Del Display Del Registratore Vocale



Visualizzazione dello stato della connessione Bluetooth



Visualizzazione dello stato di connessione Bluetooth






Visualizzazione dello stato della registrazione ambientale



Visualizzazione dello stato della registrazione delle chiamate

Operazioni Di Base

- **Accensione:** premere brevemente il pulsante "Interruttore di accensione e spegnimento". Il registratore vocale visualizzerà la schermata di accensione e vibrerà prima di accendersi.
- **Spegnimento:** quando il registratore è in modalità standby (non in registrazione), si spegne automaticamente dopo 5 minuti per impostazione predefinita.
- **Salvataggio delle registrazioni:** La registrazione viene effettuata con il tasto «alimentatore/registratore» per 3 secondi in stand-by, nel caso in cui il registratore vibri ed entra nel registro, mentre il registratore allunga direttamente il tasto «alimentatore/registratore» per 5 secondi senza interrompere la mano quando il registratore si trova in posizione di arresto, mentre il registratore si attiva automaticamente e torna allo stato di registrazione dopo aver vibrato; Si può giudicare se il registratore è stato registrato o meno sullo schermo con o senza animazione sonora (modello di registrazione ambientale) o con un'animazione telefonica (modello di registrazione di una conversazione); Durante il processo di registrazione, il tasto «alimentatore/interruttore del suono» è stato allungato di 3 secondi per arrestare e salvare la registrazione in corso.
- **Commutazione della modalità di registrazione:**

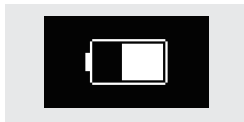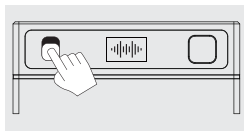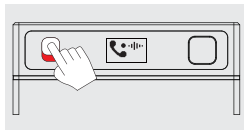

Questo registratore dispone di due modalità di registrazione: modalità di registrazione ambientale e modalità di registrazione delle chiamate. È possibile commutare tra queste modalità tramite l'apposito interruttore.

① Modalità di registrazione a conduzione di pressione sonora per le chiamate

La modalità di registrazione delle chiamate viene utilizzata principalmente per registrare le chiamate da cellulare. Per abilitare questa modalità e registrare, fissare il registratore alla cover posteriore del telefono per la registrazione a conduzione di chiamata. Premendo l'interruttore della modalità di registrazione, la luce diventerà rossa e il registratore entrerà in modalità di registrazione delle chiamate. Una volta che il dispositivo di registrazione inizia a registrare, il display mostrerà lo stato di registrazione delle chiamate e il registratore utilizzerà il microfono a conduzione di pressione sonora integrato per la registrazione.

Nota: quando si effettuano registrazioni utilizzando il modello di registrazione telefonica, si raccomanda di portare al massimo il volume sonoro del telefono.

② Modalità di registrazione ambientale

La modalità di registrazione ambientale viene utilizzata principalmente per registrare in vari ambienti, come riunioni, interviste e appunti in classe. Quando l'interruttore della modalità di registrazione viene premuto, l'interruttore della modalità di registrazione diventa grigio e il registratore entra in modalità di registrazione con microfono ambientale. Una volta che il dispositivo inizia a registrare, il display di registrazione mostra "Registrazione ambientale" e il registratore utilizza il microfono al silicio ambientale per la registrazione.

③ Controllo del livello della batteria durante la registrazione

Mentre il registratore è in registrazione, premere brevemente il pulsante "Accensione/Spegnimento registrazione" tre volte di seguito. Appairà l'icona del livello della batteria, che consente di controllare il livello della batteria in tempo reale.

● **Ripristino del sistema:** Se il sistema si blocca o diventa inutilizzabile, tenere premuto il pulsante "Accensione/Spegnimento registrazione" per 13 secondi per forzare un ripristino del sistema.

● **Ricarica:** Collegare l'estremità magnetica del cavo USB magnetico incluso alla porta USB magnetica del registratore. Collegare l'estremità più grande a una porta USB di un computer o di un caricabatterie. Il livello della batteria lampeggerà durante la ricarica. Quando la carica è completa, il livello della batteria mostrerà "pieno" e poi si fermerà. La batteria sarà completamente carica in circa 2.5 ore.

ISTRUZIONI PER L'USO DELL'APP

● Download e installazione dell'APP:

Questo registratore vocale può essere utilizzato in modalità autonoma o connesso all'app "VocMas" tramite Bluetooth.

● **INSTALLAZIONE DELL'APP:** Cerca "VocMas" nell'App Store o in Google Play per scaricare l'app VocMas. Registra il tuo account VocMas e attivalo associando il registratore vocale intelligente AI all'app VocMas tramite Bluetooth.



ISTRUZIONI PER L'USO DELL'APP



● Connessione Bluetooth


Dopo aver acceso il registratore vocale, entrerà direttamente nello stato di connessione Bluetooth. Dopo aver effettuato l'accesso all'app "VocMas" sul telefono, tocca il pulsante del menu "+ Non connesso" nell'angolo in alto a sinistra dell'app per cercare i dispositivi e connetterti tramite Bluetooth. Dopo che il registratore vocale si è connesso correttamente all'app per la prima volta, verrà visualizzata una finestra di dialogo "(BLE) Connesso" e il registratore vocale mostrerà lo stato della connessione Bluetooth.

● Registrazione vocale

① **Avvio della registrazione:** dopo aver collegato la penna all'app, tieni premuto il pulsante "Accensione/Spegnimento registrazione" sulla penna per 3 secondi. La penna entrerà in modalità di registrazione e anche l'app entrerà in modalità di registrazione.

② **Avviare la registrazione sull'app:** quando il registratore è connesso all'app, tocca il pulsante "🎤" nella barra dei menu inferiore dell'app. Il registratore e l'app entrano in modalità di registrazione.

③ **Fine della registrazione:** tieni premuto il pulsante "Accensione/Spegnimento registrazione" sulla penna per terminare e salvare la registrazione. Puoi anche semplicemente toccare il pulsante del menu "Stop" nella parte inferiore dell'app per terminare e salvare la registrazione.

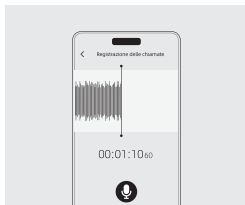

● Trasferimento file sincrono

① **Trasferimento Bluetooth:** Le registrazioni offline effettuate quando il registratore non è connesso all'app possono essere caricate sull'app quando il registratore è connesso. Una volta connesso, il sistema rileverà automaticamente tutti i file memorizzati sul registratore che non sono ancora stati trasferiti all'app. Quando viene rilevato un file da trasferire, il sistema richiederà al dispositivo di sincronizzare il nuovo file. Dopo aver toccato OK, il file verrà caricato automaticamente sull'app tramite Bluetooth.



② **Trasferimento rapido Wi-Fi:** Questo dispositivo supporta il trasferimento rapido Wi-Fi. Per file di registrazione offline di dimensioni maggiori, utilizzare la modalità di trasferimento rapido. Dopo aver connesso il registratore all'app, il sistema rileverà automaticamente i file memorizzati sul registratore che non sono ancora stati trasferiti all'app. Quando viene rilevato un file, il sistema chiede di verificare se il dispositivo ha un nuovo file da sincronizzare. Fare clic su OK e il file verrà automaticamente caricato sull'app tramite Bluetooth. A questo punto, fare clic sul pulsante del menu


"🔌" a destra della barra di avanzamento del trasferimento dell'app per connettere l'hotspot Wi-Fi del dispositivo al telefono. Una volta connesso, è possibile utilizzare la modalità di trasferimento rapido Wi-Fi.




● Riproduzione e gestione dei file di registrazione

① **Riproduzione dei file di registrazione:** le registrazioni salvate possono essere riprodotte direttamente sull'app. Dopo aver aperto un file audio salvato nell'app, tocca il pulsante di riproduzione sotto il file per avviare la riproduzione della registrazione corrente.

② **Trascrizione del file di registrazione:** dopo aver aperto un file audio salvato nell'app, fare clic sul pulsante "Trascrivi ora". Il sistema trascriverà la registrazione corrente in testo. Al termine della trascrizione, è possibile generare automaticamente un riepilogo, una mappa mentale, ecc.

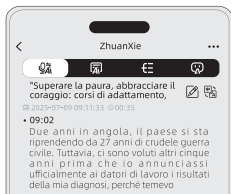

ISTRUZIONI PER L'USO DELL'APP

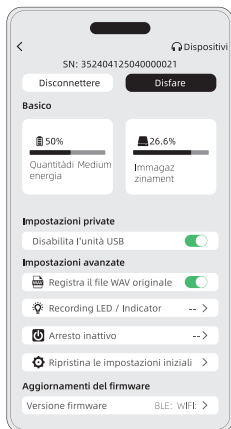

③ **Modifica del contenuto della trascrizione:** dopo aver trascritto il file, fare clic per accedere al file trascritto. Quindi, fare clic su "✎" nell'angolo in alto a destra dell'app per accedere allo stato di modifica del file. È possibile modificare direttamente il nome e il contenuto del file. Dopo la modifica, clicca su "✓" per salvare.

④ **Traduzione del contenuto trascritto:** dopo aver trascritto un file, puoi tradurlo. Clicca per accedere al file trascritto, quindi clicca su "🗣️" nell'angolo in alto a destra dell'app per accedere alla pagina di selezione della lingua di traduzione. Seleziona la lingua che desideri tradurre e clicca su Trascrivi.

⑤ **Condivisione ed esportazione di file:** dopo aver cliccato sul file audio salvato dall'app, cliccare "⋮" nella casella del menu in alto a destra dell'app. Piatto unico, dopo aver scelto "esportazione", ossia la condivisione di un file con un menu di esportazione, e dopo aver scelto un link condiviso, l'intero file può essere inviato tramite WhatsApp, Facebook Messenger e altri media tradizionali. Seleziona un menu export, ovvero selezionare un file audio corrente, trascriverlo, riassumere o una mappa del pensiero, può essere inviato tramite WhatsApp, Messenger su Facebook e così via

● Eliminazione file

① **Eliminazione di singoli file:** puoi eliminare direttamente i file di registrazione sull'app. Trova il file che desideri eliminare nell'elenco dei file e scorri verso sinistra per visualizzare il menu delle azioni, che include: Elimina, Modifica e Selezione batch. Seleziona "Elimina" per accedere al menu di selezione dell'intervallo di eliminazione. Seleziona "Elimina solo audio locale" per eliminare solo il file dell'app corrente. Seleziona "Elimina audio locale e registratore" per eliminare completamente il file

corrente (eliminando sia il registratore che l'app).

② **Eliminazione file batch:** nell'elenco dei file dell'app, scorri verso sinistra per visualizzare il menu delle azioni. Seleziona "Selezione batch". Apparirà un elenco di tutti i file di registrazione. Puoi selezionare "Selezione tutto" oppure selezionare i file che desideri eliminare uno alla volta e quindi toccare "Elimina". Verrà visualizzato il menu di selezione dell'intervallo di eliminazione. Seleziona "Elimina solo audio locale" per eliminare solo i file dell'app selezionati in batch. Seleziona "Elimina audio locale e registratore" per eliminare completamente i file attualmente selezionati (eliminando sia il registratore che l'app).

● Impostazioni

Tocca "Dispositivi connessi" sull'app per accedere al menu delle impostazioni, dove puoi visualizzare in tempo reale la durata della batteria, l'utilizzo della memoria e la versione del firmware del registratore.

Impostazioni privacy: il dispositivo è impostato di default sulla modalità unità flash USB disabilitata. Se è necessario collegare il registratore a un computer tramite USB, disabilitare la modalità unità flash USB. Quindi, utilizzare il cavo USB magnetico incluso per collegare il dispositivo al computer. Il computer leggerà quindi la memoria interna del dispositivo ed entrerà in modalità unità flash USB.

Impostazioni avanzate: contiene diversi menu di impostazione per la registrazione di file WAV originali, l'impostazione del tempo di spegnimento inattivo, il ripristino delle impostazioni iniziali e l'aggiornamento del firmware;

① **Registrazione di file WAV originali:** quando questo interruttore è attivato, il dispositivo genererà automaticamente file di registrazione in formato WAV originale durante la registrazione.

② **Schermo per la registrazione/illuminazione del segnale di controllo per la registrazione:** il tempo di permanenza della macchina al momento della registrazione può essere fissato con uno, cinque, dieci, trenta minuti, un'ora e mezzo, a seconda delle necessità.

③ **Spegnimento per inattività:** è possibile impostare il timer di spegnimento del dispositivo quando è inattivo. Le opzioni includono 5 minuti, 15 minuti, 30 minuti, 1 ora, 5 ore e Mai. Impostare secondo necessità.

④ **Ripristinare le impostazioni iniziali:** Fare clic su Azione per ripristinare le impostazioni iniziali del dispositivo eliminerà tutti i dati all'interno del dispositivo

Elimina e ripristina le impostazioni di fabbrica. Quando è necessario ripristinare, clicca su Ripristina per eliminare tutti i dati del dispositivo e ripristinare le impostazioni di fabbrica.

⑤ **Aggiornamento firmware:** il dispositivo supporta gli aggiornamenti OTA. Quando viene rilasciato un nuovo firmware, fare clic sulla versione del firmware per verificare se il dispositivo dispone del firmware più recente. Se è disponibile una nuova versione del firmware, il dispositivo si conatterà automaticamente a un hotspot WiFi e aggiornerà il firmware.

ISTRUZIONI PER L'USO DELL'APP

● Scollegamento

Il registratore può essere associato a un solo telefono. Se devi cambiare telefono e riassociare, devi prima annullare l'associazione del dispositivo. Nell'app, vai su **"Dispositivi connessi"** e tocca **"Annulla associazione"**. Una finestra pop-up ti chiederà di eliminare i file audio presenti nel dispositivo al momento dell'annullamento dell'associazione. Selezionando **"Sì"** verranno eliminati tutti i file registrati nella memoria del registratore e l'annullamento dell'associazione verrà annullato. Selezionando **"No"**, i file registrati verranno mantenuti nella memoria del registratore e l'annullamento dell'associazione verrà annullato. Puoi selezionare e annullare l'associazione secondo necessità.

Accessori

Questo prodotto include la console e gli accessori indicati di seguito. Se mancano degli articoli, contattare il rivenditore locale.

1. Console 1 unità
2. Manuale utente e scheda di garanzia 1 unità
3. Cavo USB 1 articolo
4. Custodia protettiva magnetica 1 unità

Nota: gli accessori sopra indicati sono soggetti a modifiche, fare riferimento al contenuto effettivo della confezione. La nostra azienda si riserva il diritto di modificare le informazioni e l'aspetto del prodotto senza preavviso.

FCC attenzione

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle regole FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti : (1) questo dispositivo non deve causare interferenze dannose e (2) il dispositivo deve accettare le interferenze ricevute. Compresa le interferenze che possono causare operazioni indesiderate. Qualsiasi modifica o modifica non espressamente approvata dalla parte responsabile della concorrenza potrebbe inficiare il potere dell'utente di far funzionare le attrezzature.

Nota: questo dispositivo è stato testato e giudicato conforme ai limiti per un dispositivo digitale di classe B, conformemente alla parte 15 delle regole del FCC. Tali limiti sono intesi a fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un impianto residenziale. Queste apparecchiature generano, utilizzano e possono irradiare energia a radiofrequenza e, se non sono installate e utilizzate conformemente alle istruzioni, possono provocare interferenze dannose o radiocomunicazioni. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che l'interferenza non si verifichi in un determinato impianto. Se tali apparecchiature provocano disturbi pregiudizievoli alla ricezione radiotelevisiva.

Che può essere determinato spegnendo e accendendo le apparecchiature, l'utente è incoraggiato a cercare di correggere l'interferenza di una o più delle seguenti misure : -- riorientare o trasferire l'antenna ricevente. Aumentare la separazione tra apparecchiature e ricevitore. -- collegare l'apparecchiatura in un punto di uscita su un circuito diverso da quello al quale il ricevitore è connesso. -- consultare il rivenditore o un tecnico esperto di radio/TV per avere aiuto. Il dispositivo è stato valutato per soddisfare i requisiti generali di esposizione a RF. Il dispositivo può essere utilizzato senza restrizioni in condizioni di esposizione portatili.

Specifiche Tecniche

Nome del prodotto	Registratore vocale intelligente AI
Dimensioni	86mmx54mmx3.6mm
Display	Display OLED da 0,42 pollici
Microfono (registrazione ambientale)	Due array di microfoni al silicio integrati
Microfono (registrazione delle chiamate)	Un microfono a conduzione di pressione integrato
Bluetooth	BLE Bluetooth 5.0
WiFi	2.4G
Sistema di telefonia mobile	Android 8.0 iOS 13.0 e versioni successive
Supporto per la lingua APK	Supporta più lingue, il cinese è l'impostazione predefinita
APK	Supporta la trascrizione vocale, il riepilogo, la mappatura mentale, le domande e risposte intelligenti AI
Supporta l'attacco magnetico ai telefoni cellulari	Supporta l'adsorbimento magnetico dei telefoni cellulari
Porta di ricarica USB	Ricarica magnetica a quattro pin, supporta il trasferimento e l'esportazione dei dati
Supporto di memorizzazione	Memoria integrata 16G e superiore
Batteria	Batteria ai polimeri da 3,7 V 400 mAh
Tempo di registrazione continua	Circa 25 ore (Mantenere lo schermo)
Tempo di ricarica	Circa 2.5 ore (utilizzando un caricabatterie da 5 V 1 A)
Formato di registrazione	WAV/OPUS
Registrazione Qualità	WAV:256kbps OPUS: 32Kbps
Temperatura di esercizio	-5°C→ 45°C
Sistemi operativi supportati	WINDOWS XP/VISTA/WINDOWS 10/Windows11 e versioni successive