



Peringatan: Fokus otomatis akan diaktifkan setelah setiap pergeseran setelah dihidupkan dalam pengaturan.



Peringatan: Jika Anda tidak puas dengan hasil fokus otomatis saat ini, Anda dapat memilih [Jalankan Fokus Otomatis] untuk mengkalibrasi ulang.



Peringatan: Jika gambar tetap buram, silakan pergi ke halaman beranda -> pilih Pengaturan [⚙️] -> pilih [Gambar] -> pilih [Pemfokusan Manual] -> Gunakan tombol panah atas dan bawah untuk mengatur FOKUS secara manual hingga gambar tajam.




Peringatan: Jika gambar tetap buram, silakan coba mengatur jarak proyeksi dan pastikan jarak proyeksi berada dalam rentang yang tepat (Silakan periksa [7.3] untuk detail).

6.3 Koreksi Keystone

6.3.1 Koreksi Keystone Otomatis

Koreksi Keystone Otomatis pada T1 Pro secara otomatis mengoreksi distorsi trapezium, memastikan gambar tetap persegi tanpa penyesuaian manual. Anda dapat menemukan fitur ini di Pengaturan [⚙️] -> [Gambar] -> [Keystone].

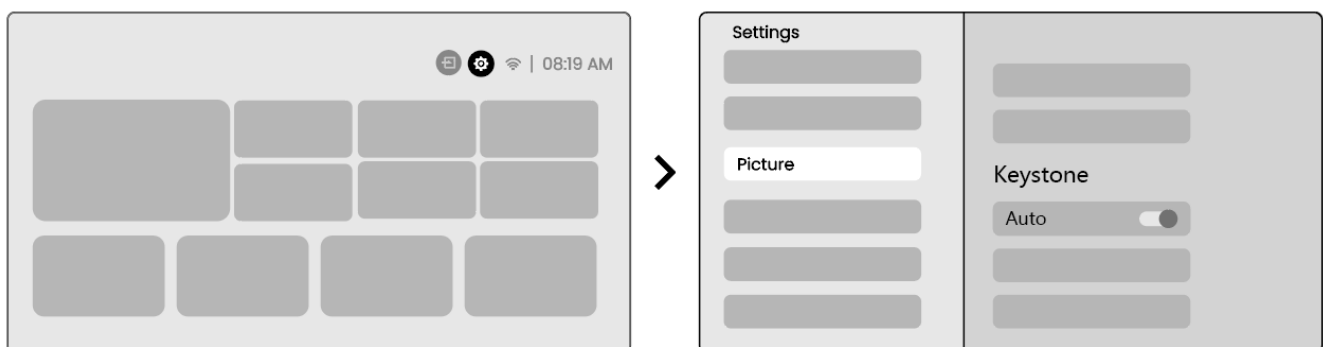

Peringatan: Jika Anda tidak puas dengan hasil koreksi keystone otomatis saat ini, Anda dapat memilih [Jalankan Keystone Otomatis] untuk mengkalibrasi ulang.





Peringatan: Koreksi Keystone Otomatis diaktifkan secara default saat mesin pertama kali digunakan. Jika Anda ingin memaatikannya, silakan pergi ke halaman beranda -> pilih Pengaturan [] -> pilih [Gambar] -> Di [Keystone] -> pilih [Otomatis] -> tekan [OK] untuk memaatikannya.

6.3.2 Koreksi Keystone Manual

Jika Anda perlu menyesuaikan layar lebih lanjut, Anda dapat menggunakan fitur Koreksi Keystone Manual.

Langkah 1: silakan pergi ke halaman beranda -> pilih Pengaturan [] -> pilih [Gambar]

Langkah 2: Di [Gambar] -> pilih [Koreksi Empat Titik] -> sesuaikan layar dengan menyeret panah.

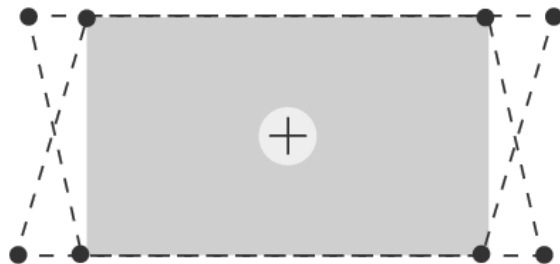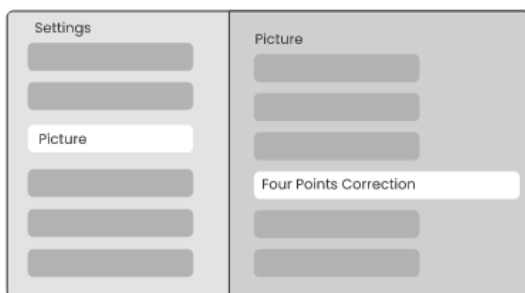

Peringatan: Pastikan proyektor tidak miring lebih dari 15 derajat secara vertikal atau horizontal. Pastikan fokus otomatis bekerja secara efektif.

6.3.3 Koreksi Otomatis Setelah Boot

Fungsi ini secara otomatis mendeteksi dan mengoreksi distorsi keystone vertikal dan horizontal dari gambar yang diproyeksikan setiap kali proyektor dinyalakan, memastikan Anda dapat segera menikmati gambar yang jelas dan berbentuk persegi panjang.


6.3.4 Penjajaran Layar Otomatis

Fungsi ini secara otomatis mendeteksi batas layar dan menyesuaikan posisi gambar untuk memastikan penjajaran yang tepat dengan tepi layar, menghindari kelebihan gambar atau ruang kosong dan memungkinkan pemusatan tampilan yang cepat.


1 Layar latar belakang putih harus memiliki batas hitam atau jelas lainnya, sementara layar tahan cahaya tidak memiliki persyaratan batas.



2 Gambar yang diproyeksikan sebelum Penyesuaian Layar perlu lebih besar dari area layar.

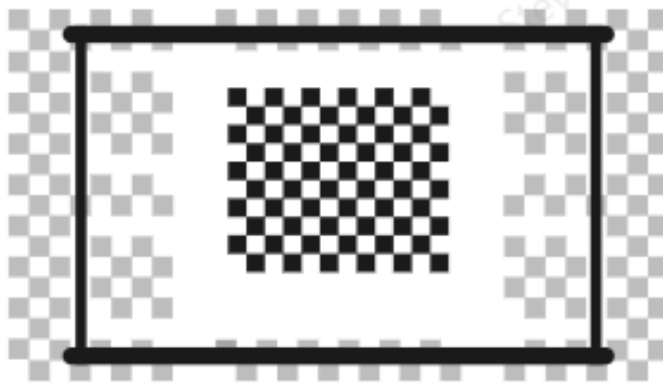


3 Saat menggunakan fungsi Penyesuaian Layar, jangan memblokir pusat layar.

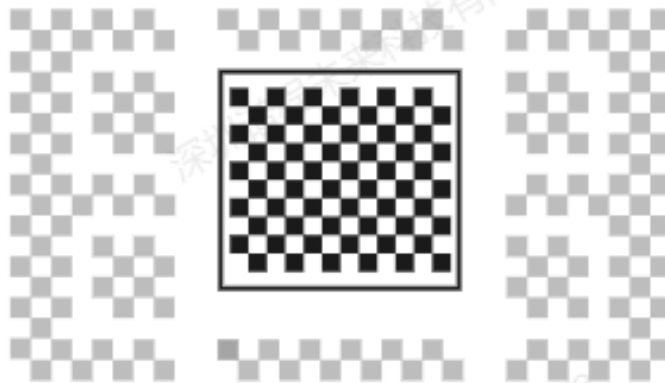

Peringatan: Sebelum menggunakan fungsi Penyesuaian Layar Otomatis dan Penghindaran Hambatan Otomatis, pastikan fungsi Keystone Otomatis dan Fokus Otomatis diaktifkan. Penghindaran hambatan mungkin tidak berfungsi ketika ada objek putih atau berwarna terang lainnya dalam layar target.

6.3.5 Penghindaran Hambatan Otomatis

Fungsi ini secara otomatis mendeteksi hambatan dalam jalur proyeksi dan dengan cerdas menyesuaikan sudut atau posisi gambar untuk mencegah gangguan gambar, memastikan proyeksi yang jelas dan lengkap.

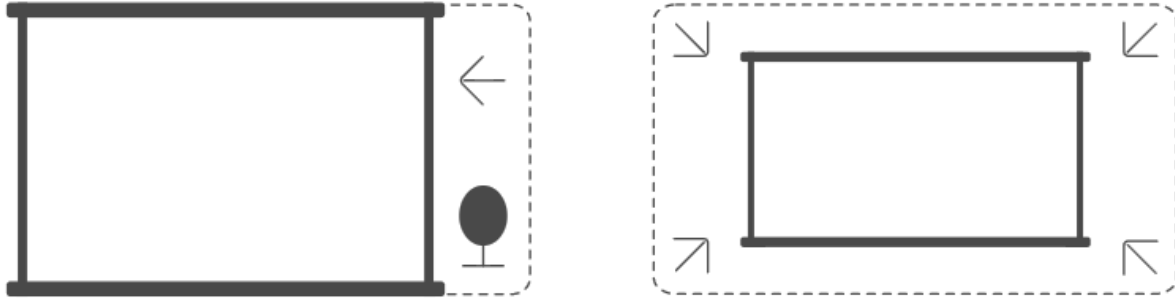


Peringatan: Sebelum menggunakan fungsi Penyesuaian Layar Otomatis dan Penghindaran Hambatan Otomatis, pastikan fungsi Keystone Otomatis dan Fokus Otomatis diaktifkan. Penghindaran hambatan mungkin tidak berfungsi ketika ada objek putih atau berwarna terang lainnya dalam layar target.

6.4 Zoom Gambar

Anda dapat menyesuaikan ukuran gambar sesuai dengan kebutuhan Anda.

Langkah 1: silakan pergi ke halaman beranda -> pilih Pengaturan [] -> pilih [Gambar]

Langkah 2: Di [Gambar] -> pilih [Zoom Gambar] -> Gunakan tombol panah atas dan bawah untuk mengatur Zoom secara manual hingga gambar diinginkan.

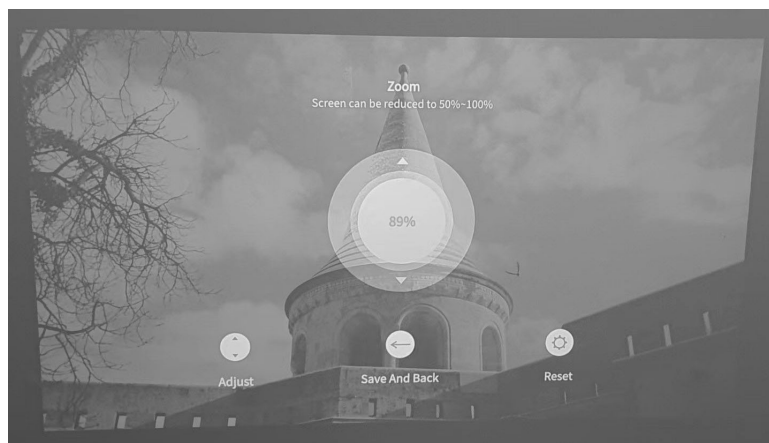


6.5 Tampilan

Anda dapat menyesuaikan Mode Gambar sesuai dengan kebutuhan Anda.

Langkah 1: silakan pergi ke halaman beranda -> pilih Pengaturan [⚙️] -> pilih [Gambar]

Langkah 2: Di [Gambar] -> pilih [Mode Gambar]

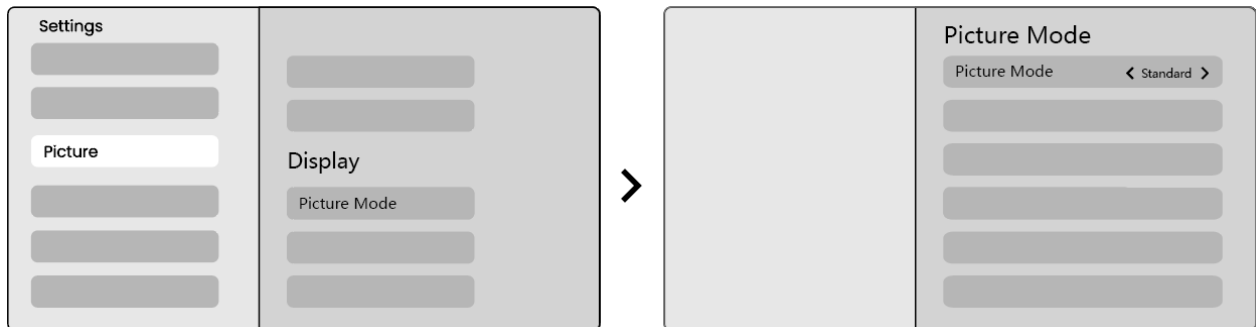


Perhatian: Pengaturan warna gambar hanya akan berlaku saat memutar gambar atau video.

7. Pencerminkan Layar

7.1 Pengaturan WiFi

Langkah 1: Tekan tombol Pengaturan [⚙️] -> Pilih [Jaringan & Internet] -> Nyalakan tombol [Koneksi Internet] -> Pilih [Wi-Fi]

Langkah 2: Di daftar [Jaringan Tersedia] -> Cari jaringan Wi-Fi yang Anda inginkan -> masukkan kata sandi -> Pilih [OK] -> Tunggu hingga proyektor terhubung.

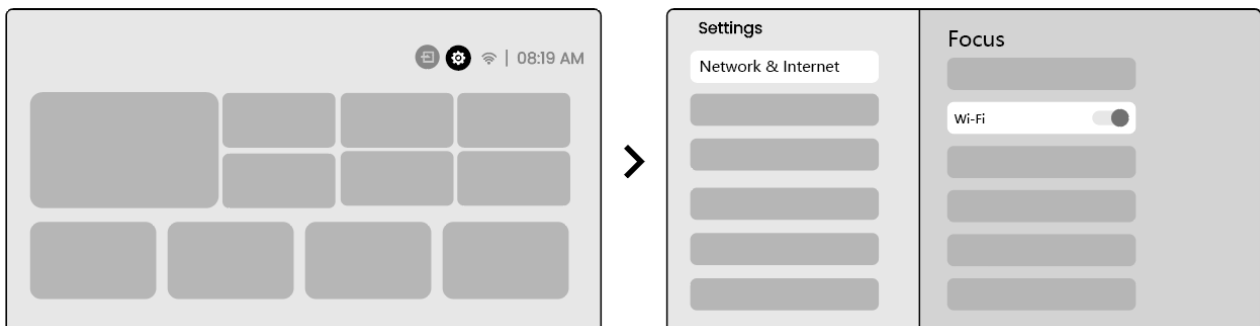





Peringatan: Kelancaran pencerminan layar akan dipengaruhi oleh lingkungan jaringan. Disarankan untuk menggunakan bandwidth yang lebih cepat.

7.2 iOS Cast (Untuk Perangkat iOS)

Langkah 1: Pastikan Kompatibilitas dan Koneksi Jaringan: Pastikan perangkat iOS Anda dan T1 Pro terhubung ke jaringan Wi-Fi yang sama.

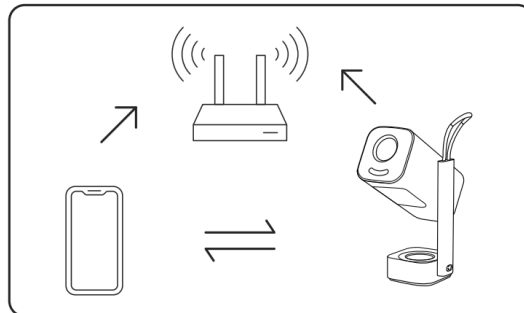

Langkah 2: Pergi ke halaman beranda -> pilih menu [Aplikasi Saya] -> tekan [iPhone wireless on the same screen] -> Masuk dan tetap di halaman [iPhone wireless on the same screen].

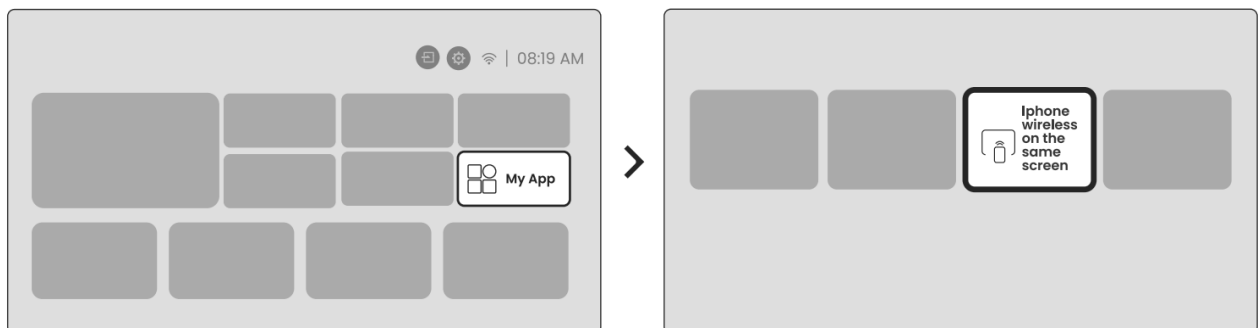


Langkah 3: Buka [Pusat Kontrol] di perangkat iOS Anda -> Pilih fungsi pencerminan layar -> Hubungkan penerima iOS Cast bernama [Yaber_T1Pro_xxxx] -> Sukses.




7.3 Miracast (Untuk Perangkat Android)

Langkah 1: Silakan aktifkan fungsi Wi-Fi di ponsel Android Anda (Tidak perlu terhubung ke Wi-Fi).

Langkah 2: Pergi ke halaman beranda -> pilih menu [Aplikasi Saya] -> tekan [Screencast] -> Masuk dan tetap di halaman [Berbagi Layar Android].

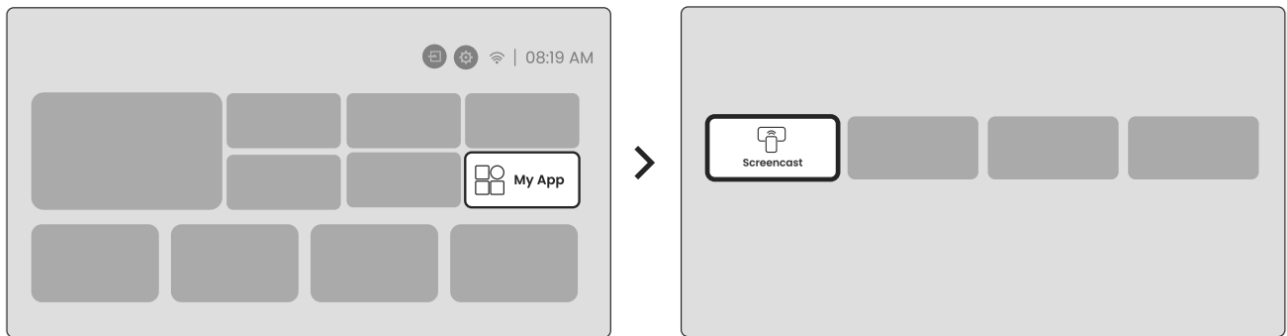

Langkah 3: Akses [Pusat Kontrol] di perangkat Android Anda -> Pilih [Pencermi-
nan Layar/Smart View]. Pilih dan hubungkan penerima Miracast bernama [Y-
aber_T1Pro_xxxx] -> Sukses.

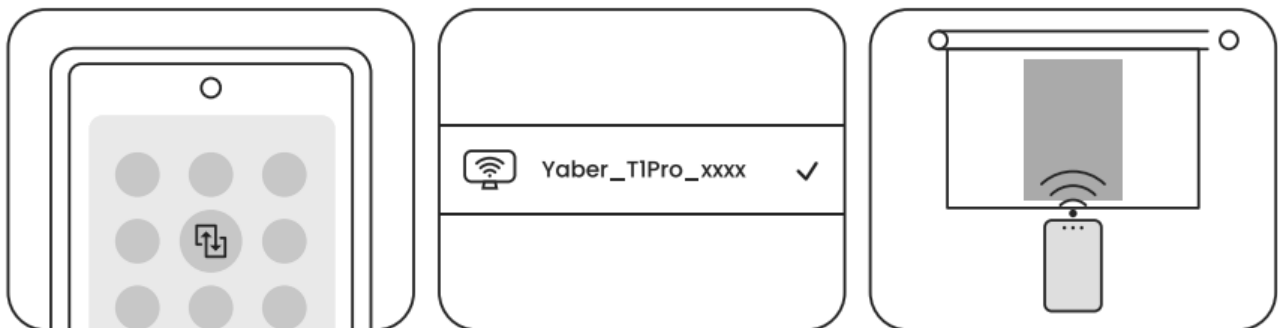

Peringatan: Beberapa perangkat seluler Google hanya mendukung Chromecast dan tidak dapat dicerminkan oleh Airplay atau Miracast.



Peringatan: Karena perlindungan hak cipta, beberapa konten berhak cipta (Netflix, Hulu, dll.) tidak dapat dicerminkan langsung dari ponsel. Perlu menggunakan TV stick. Jika Anda membutuhkan bantuan, silakan hubungi kami.



Peringatan: Pencerminkan ponsel hanya dapat direalisasikan dengan masuk dan tetap berada di halaman berbagi layar nirka-bel.




Peringatan: Pastikan perangkat seluler Anda dekat dengan proyektor. Kelancaran pencerminkan layar juga akan dipengaruhi oleh jarak.

8. Konektivitas


8.1 HDMI, USB, 3.5mm Audio out

Proyektor Yaber T1 Pro memiliki 3 antarmuka, port HDMI / port USB / port audio 3.5mm. Silakan pilih yang tepat untuk menghubungkan perangkat Anda (PC, Ponsel, Pemutar DVD, Soundbar, USB, PS5, dll.)

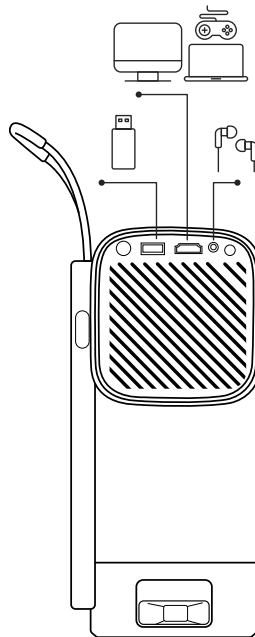

Peringatan: Port USB tidak dapat memberikan daya yang cukup untuk Dongle (Firestick) sendiri. Silakan hubungkan sumber daya independen.

8.2 USB

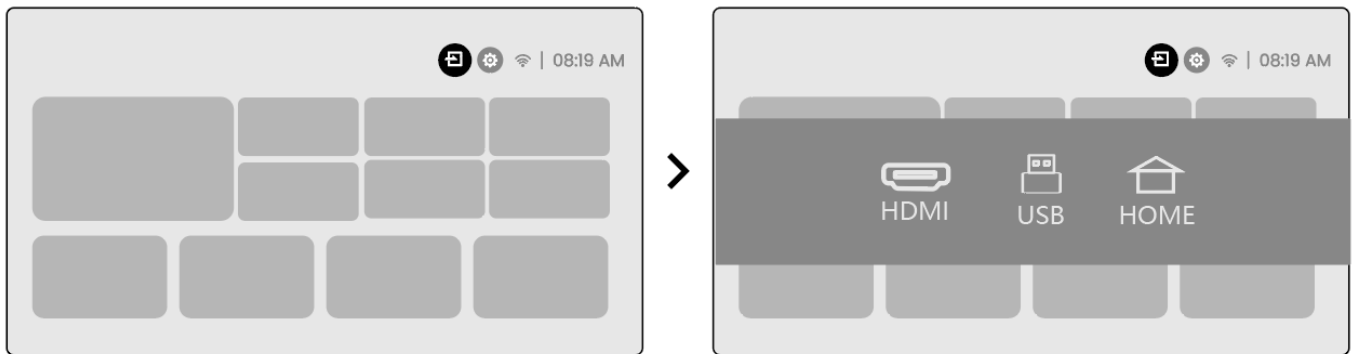

Peringatan: Saat mencari file di perangkat USB, silakan pilih kategori file yang benar dari "Video", "Musik", "Gambar", jika tidak, Anda mungkin tidak menemukan file yang Anda inginkan.

8.3 HDMI


Jika Anda mengalami beberapa masalah saat menggunakan HDMI, silakan coba solusi berikut:

Metode 1. Tukar versi HDMI EDID ke 1.4 dalam pengaturan perangkat eksternal Anda.


Metode 2. Coba ganti kabel HDMI.

Metode 3. Coba ganti perangkat eksternal lain dengan fungsi HDMI dan periksa apakah antarmuka HDMI perangkat eksternal berfungsi.

1



2

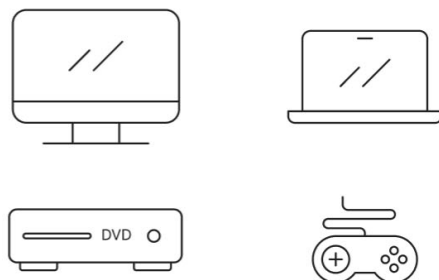

Peringatan: Port USB tidak dapat memberikan daya yang cukup untuk Dongle (Firestick) sendiri. Silakan hubungkan sumber daya independen.

8.4 Audio Out



Catatan: Jika Anda mengalami putus-putus atau penundaan saat menggunakan koneksi speaker Bluetooth, Anda dapat menggunakan perangkat yang mendukung kabel audio 3.5mm untuk memutar audio.

8.5 Koneksi Nirkabel




Peringatan: Jika Anda perlu mencerminkan Netflix, Prime Video, dll. ke proyektor, silakan hubungkan Dongle/Stick TV atau produk lain dengan media streaming ini melalui HDMI.

9. Pengaturan Bluetooth

Langkah 1: Nyalakan perangkat Bluetooth Anda dan bersiaplah untuk koneksi Bluetooth.

Langkah 2: Pilih menu [Bluetooth] -> Nyalakan tombol Bluetooth -> Pilih perangkat Bluetooth untuk dipasang dan terhubung.

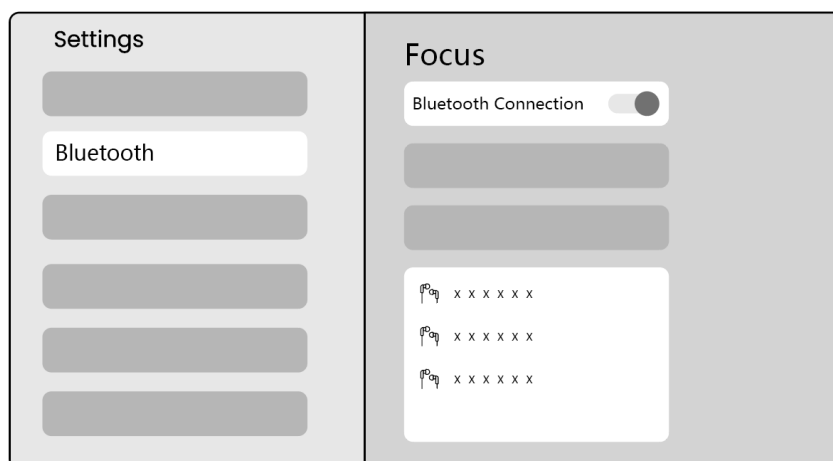


Peringatan: Pastikan perangkat dalam keadaan terputus dari perangkat lain atau memiliki mode Bluetooth aktif.


9.2 Speaker Bluetooth

Langkah 1: Di halaman beranda, pilih menu [Aplikasi Saya].

Langkah 2: Nyalakan Speaker Bluetooth, Masuk dan tetap di halaman ini.

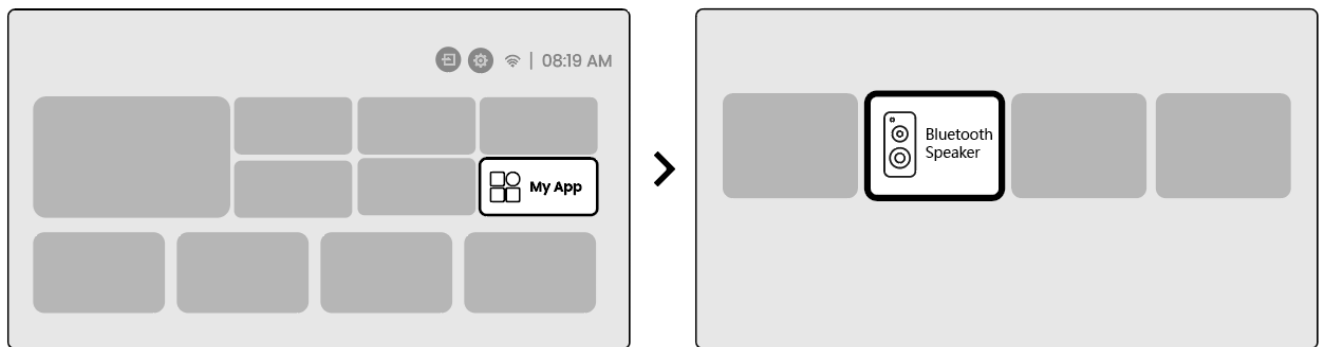


Langkah 3: Cari [Yaber T1Pro-XXXXX] di antarmuka Bluetooth ponsel Anda.

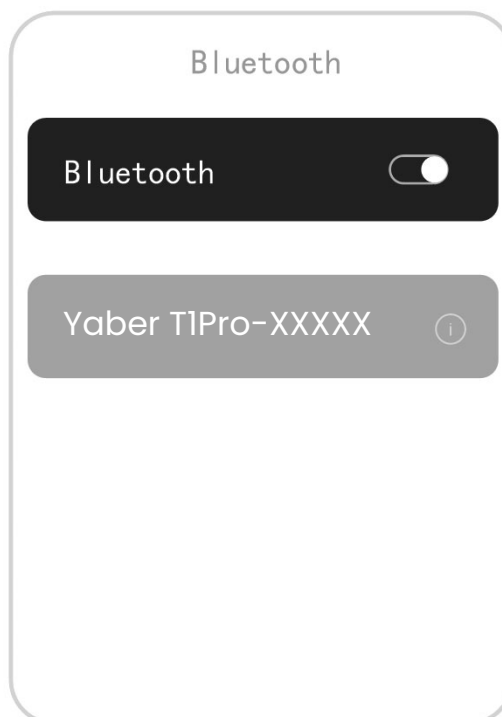

10. Pembersihan RutinA




Peringatan: Karena T1 Pro menggunakan mesin optik terbuka, sejumlah kecil debu mungkin terhirup selama penggunaan. Disarankan untuk membersihkannya secara rutin.

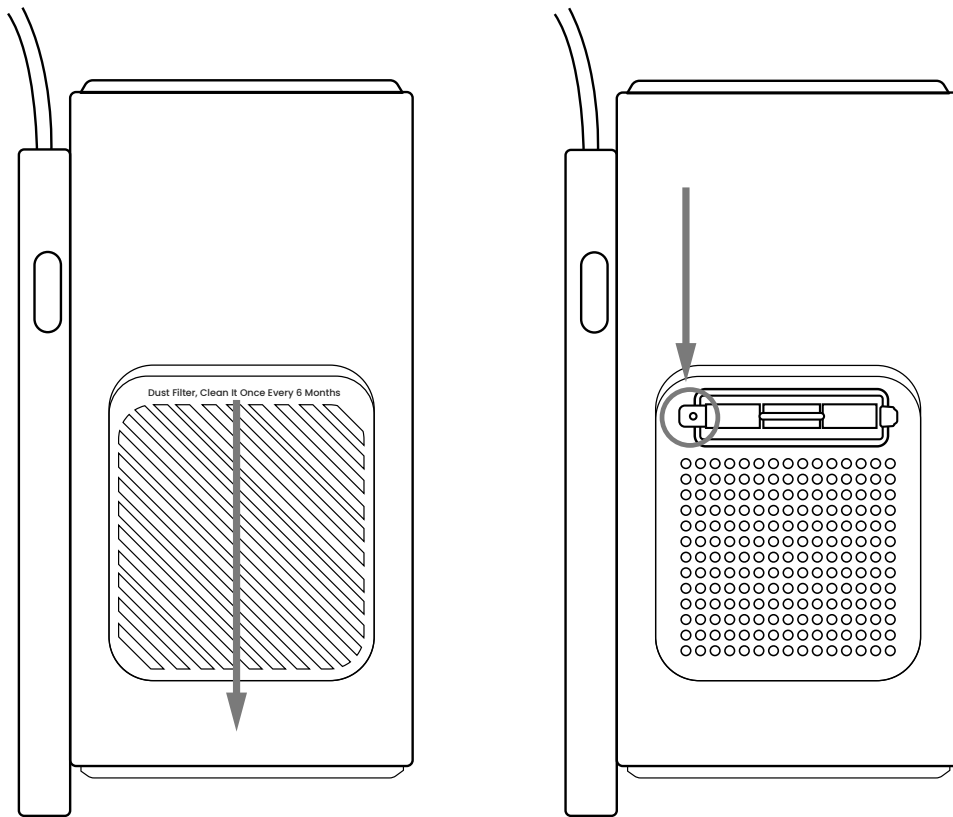

Lepaskan penutup di bagian belakang mesin dan kemudian lepaskan penutup pendedap dengan obeng.


Metode 1

Tepuk proyektor dengan lembut.

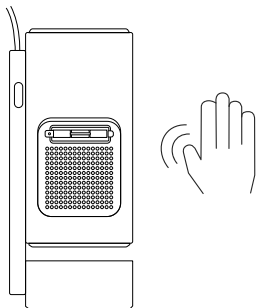


Metode 2

Gunakan udara dingin untuk meniup ke dalam port debu.

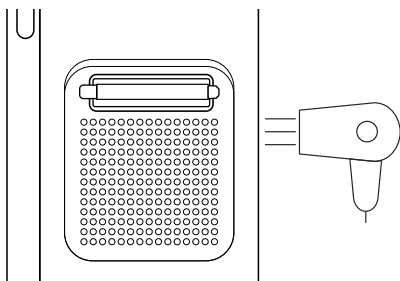


Metode 3

Gunakan kapas untuk menghapus noda membandel.

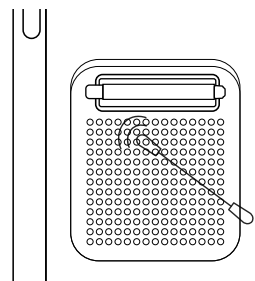

11. Peningkatan Sistem


Anda dapat memeriksa status sistem perangkat Anda di [Pengaturan]-[Sistem]-[Pemeriksaan Pembaruan Internet].

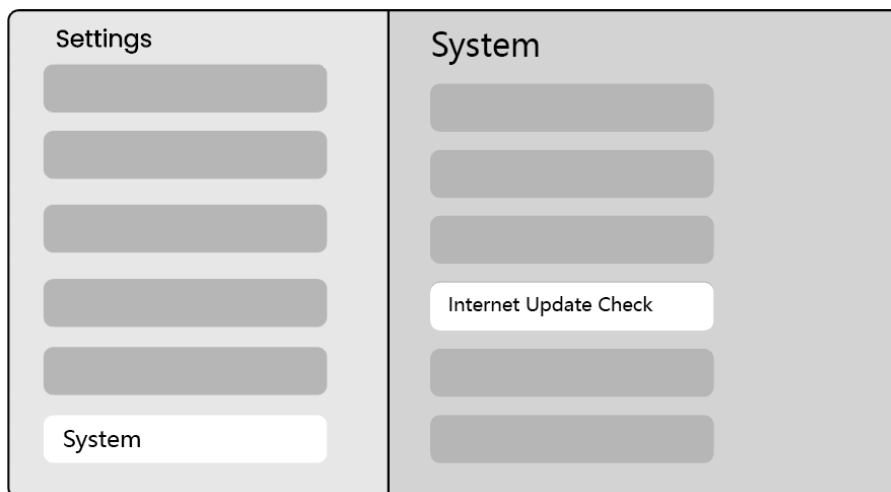

Jika Anda memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk menghubungi kami.

✉ support@yaber.com

Yaber
PROJECTOR

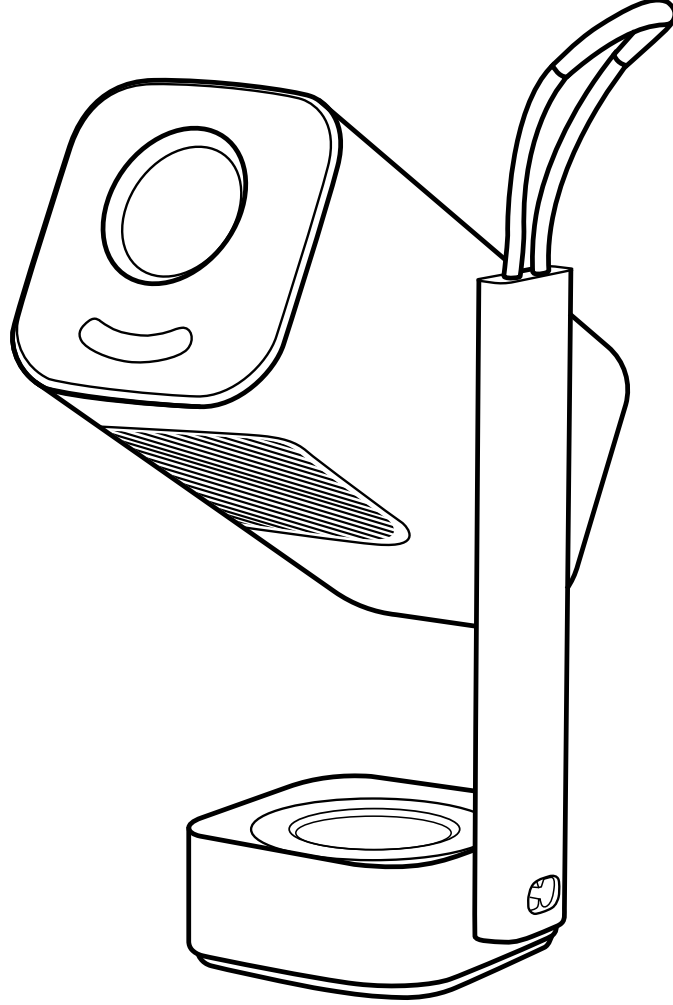

Kullanım Kılavuzu

Projeksiyon Cihazı T1 Pro/T1 Plus/T1

TR

içindekiler

English	01
Deutsch	21
Italiano	43
Français	65
Español	87
日本語	109
Polski	131
Русский	152
한국어	174
ภาษาไทย	196
ةيبرعلا لةغللا	221
繁体中文	243
Cestina	265
Bahasa Indonesia	287
Türkçe	309
Việt Nam	331
Suomi	353
Norge	375
Danmark	397
Sverige	419

Katalog

1. YABER Ömür Boyu Profesyonel Destek
2. Önemli Önlemler
3. Ürün Genel Bakış
4. Teknik Özellikler
5. Kurulum
6. Projeksiyon Ayarları
7. Ekran Yansıtma
8. Bağlantı Özellikleri
9. Bluetooth Ayarları
10. Düzenli Temizlik
11. Sistem Yükseltmesi

1. YABER Ömür Boyu Profesyonel Destek

Değerli Müşterimiz,

Yaber T1 Pro Projeksiyon Cihazını tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. T1 Pro Projeksiyon Cihazınızı kullanmadan önce Lütfen Hızlı Başlangıç Kılavuzu'nu (HBK) dikkatlice okuyun.

Detaylı ürün kullanıcı kılavuzunu ve video talimatlarını Temin Etmek İçin Sonraki Sayfadaki QR kodunu tarayın. Bunları Derinlemesine Keşfetmenizi Teşvik Ediyoruz.

Projeksiyon cihazını kullanırken çeşitli sorularla ve sorunlarla karşılaşabileceğinizi anlıyoruz. Ancak, ürün sayfasında bir değerlendirme bırakmak deneyiminizi iyileştirmeye yardımcı olmayacaktır. (Lütfen Bize Yardım Etmemize İzin Verin! Geri Bildiriminizi Gerçekten Takdir Ediyoruz ve Hızlıca Tatmin Edici Bir Çözüm Sağlayacağız.)

Bir sorunla karşılaşırsanız, sipariş numaranızı ve sorunları service@yaber.com adresine göndermekten çekinmeyin. (Başlık: US+T1 Pro+000-0000000-0000000+Sorunlar) Emin Olabilirsiniz, Servis Ekibimiz 24 Saat içinde Size Çözüm Sunacaktır.

Memnuniyetiniz bizim önceliğimizdir. Herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, bu sorunları çözmemiz için bize bir fırsat vermenizi içtenlikle ümit ediyoruz.

Size mümkün olan en iyi çözümü sunmaya kendimizi adadık. Anlayışınız ve sabrınız için şimdiden teşekkür ederiz.

Yaber Projeksiyon Cihazı Müşteri Hizmetleri Ekibi
Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.

✉ service@yaber.com


2. Önemli Önlemler

Cihazın güvenli ve en iyi şekilde kullanımı için, lütfen bu kılavuzları izleyin:

- Lensleri gözlere doğru çevirmeyin çünkü güçlü projeksiyon ışığı gözlere zarar verebilir.
- Aşırı ısınmayı önlemek için cihazın hava giriş veya çıkışını engellemeyin; bu işlem, iç bileşenlere zarar verebilir.
- Lensleri doğrudan kağıt veya bez gibi temizlik araçlarıyla silmeyin. Bunun yerine, lenslerdeki tozu temiz hava üfleyerek çıkarın.
- Cihazı kimyasallarla, deterjanlarla veya herhangi bir sıvıyla yıkamayın çünkü bu devre kartını aşındırabilir.
- Cihazı ve bileşenlerini ve aksesuarlarını çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.
- Cihazın kuru ve iyi havalandırılan bir ortamda kullanıldığınından emin olun.

- Cihazı aşırı sıcak veya soğuk yerlerde saklamayın çünkü bu, elektronik bileşenlerin ömrünü azaltabilir. Kullanım ve saklama sıcaklığı aralığı 0°C-40°C arasında olmalıdır.
- Cihazı herhangi bir ısıtma ekipmanına (ör. kurutucu veya mikrodalga fırın) kurutmak için koymayın.
- Cihazın üzerine veya arkasına nesneler koyarak ya da sıkıca bastırarak cihazı hasar görmekten kaçının.
- Cihazı atmaktan, düşürmekten veya sert şekilde sallamaktan kaçının, bu iç devre kartını korur.
- **Cihazın toz filtresini her altı aydan bir yıla temizlediğinizden emin olun ki makine serin çalışsın.**

3. Ürün Genel Bakış

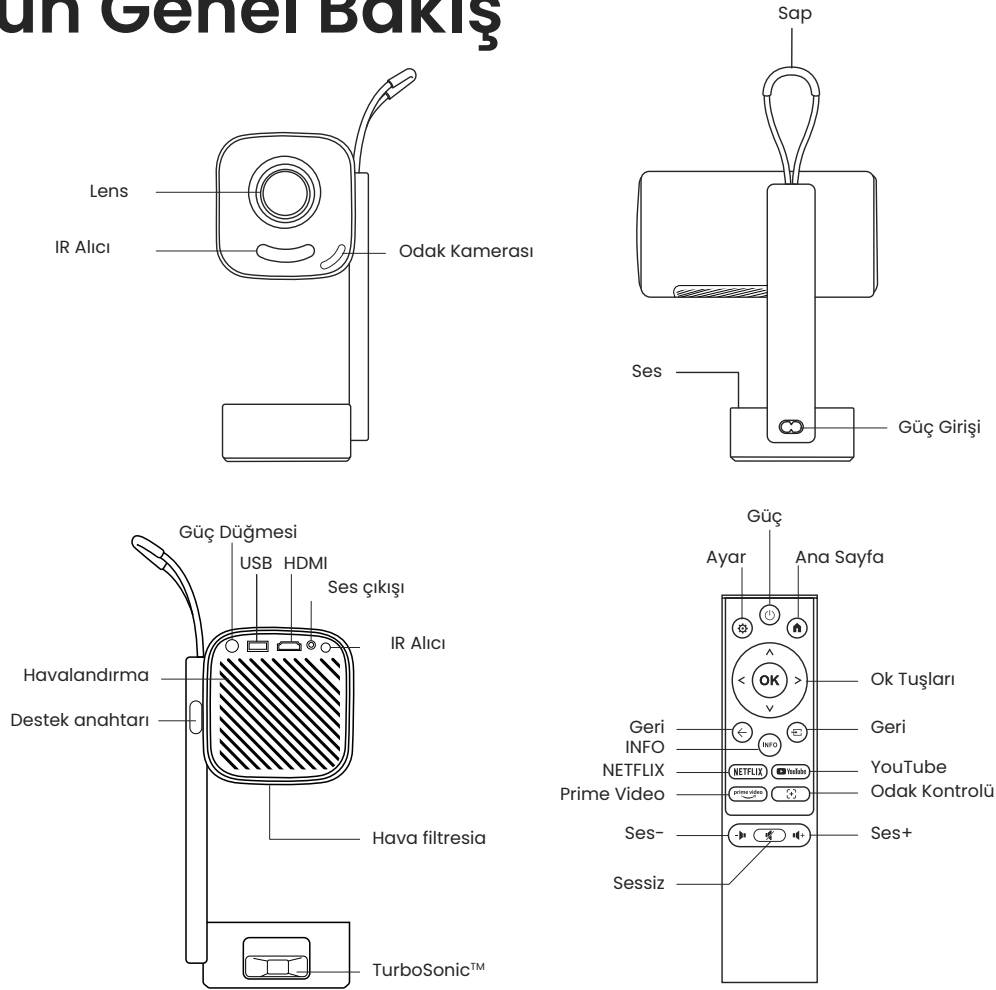


4. Teknik Özelliklere


Model No. T1 Pro			
Yerel Çözünürlük	1920*1080	Işık Kaynağı	LED
Odak	Otomatik/Elektrik	Trapez Düzeltme	Otomatik / Manuel
Antarmuka	USB×1 HDMI×1 Ses Çıkışı×1	Ünite Boyutu	10,5 × 11,5 × 24,5 cm 4,13 × 4,53 × 9,65 inci
Projeksiyon Oranı:	1.18:1	Projeksiyon Mesafesi	Min 1.07m ~ Max 3.05m Min 40 ~ Max 150 inci
Güç Voltajı	AC100-240V / 50-60Hz	Güç Tüketimi	75W
Projeksiyon Ağırlığı	1.25 kg 2.76 lbs	Projeksiyon Yöntemi	Přední/Zadní na stolku Přední/Zadní na stropu
En/Boy Oranı	16:9	Projeksiyon Yakınlaştırma	50% -100%
Resim Formatı	JPG, PNG, BMP, JPEG		
Ses Formatı	MP3, WAV, ASF, 3GP, MP4, MPEG		
Video Formatı	MKV, MP4, 3GP, MPEG, ASF, WMV, WebM,		
USB Formatı	FAT 32, NTFS, exFAT		

5. Kurulum


5.1 Projektörü Nasıl Açılır

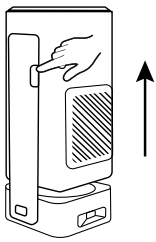

- 1 Düğmeye basın ve projektör ortaya çıksın.

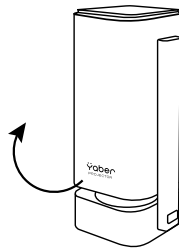

- 2 Yaber logosu öne bakacak şekilde, gövdeyi bu yönde döndürün. Ters yönde döndürmek hasara neden olabilir.

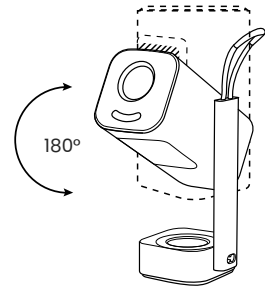

- 3 0-180° arasında bir yansıtma açısı seçebilirsiniz.




Uyarı: Cihazı doğrudan döndürmeyin, bu hasara neden olabilir.



Uyarı: Projektörü kapatmak için, gövdeyi hizalayın ve bir tıklama sesi duyana kadar bastırın.

5.2 Projektör Ayak Montajı

Projektör, 1/4 Vida (dahil değildir) kullanılarak tavandan bir braketle monte edilebilir veya bir tripoda monte edilebilir.

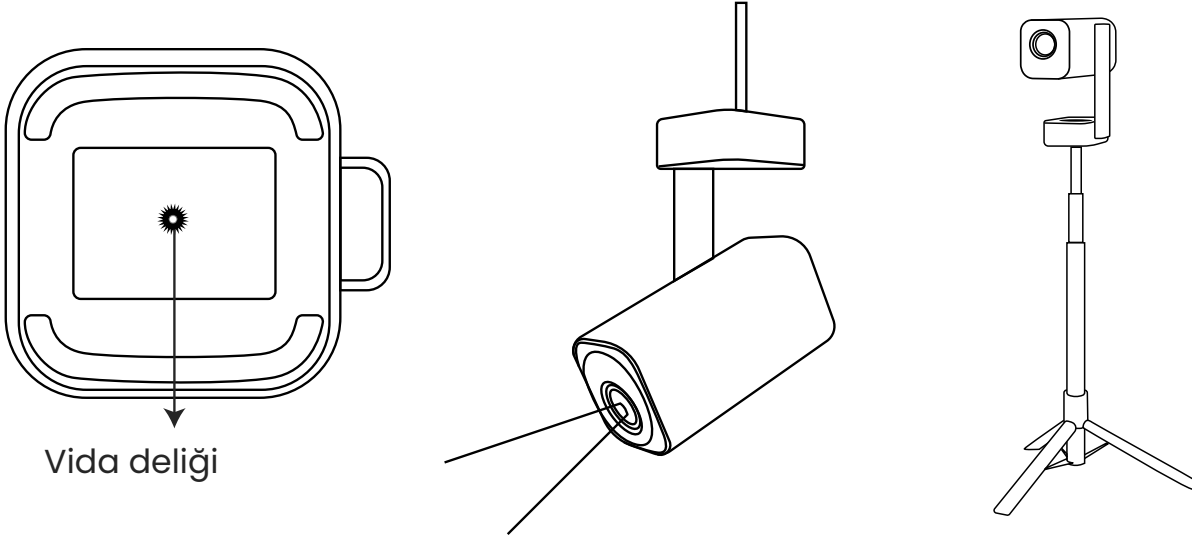


Uyarı: Projektöre uygun bir evrensel montaj braketini kullandığınızdan emin olun.



Uyarı: T1 Pro dört köşeli montaj kurulumunu desteklemez.

5.3 Yansıtma Mesafesi


T1 Pro'nun yansıtma mesafesi 1.07m ile 3.06m arasındadır.

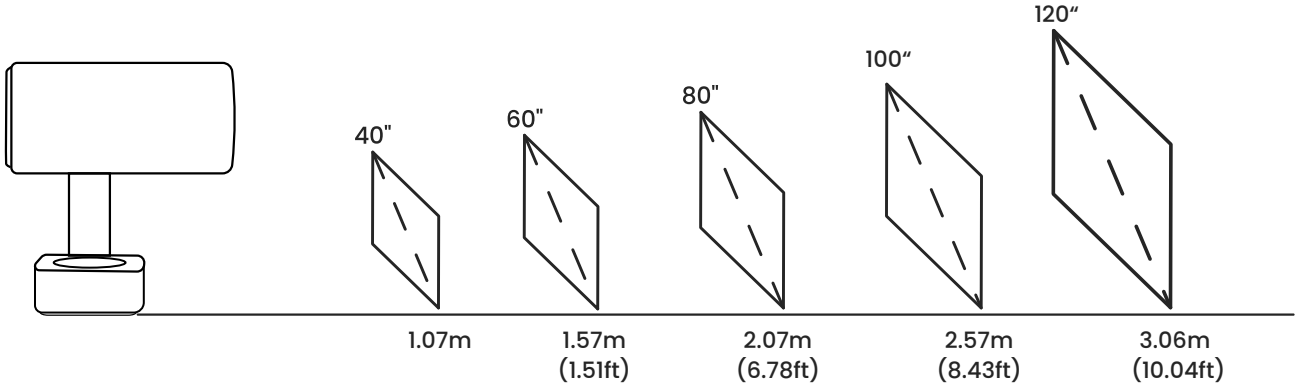

İpucu: Önerilen yansıtma mesafesi yaklaşık 6.78ft'dir.

5.4 Ortam Işığ Modu


Projektör güç açık veya hoparlör modundayken, projektörü aşağı çevirerek otomatik olarak ortam moduna geçin.

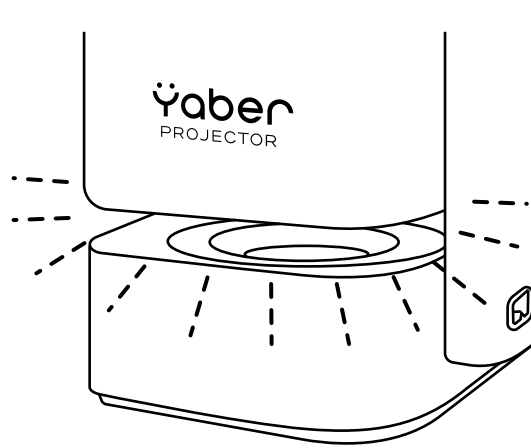


6. Yansıtma Ayarları

6.1 Yansıtma Modu

T1 Pro, dört yansıtma modunu destekler, tercih ettiğiniz yöntemi seçebilirsiniz.

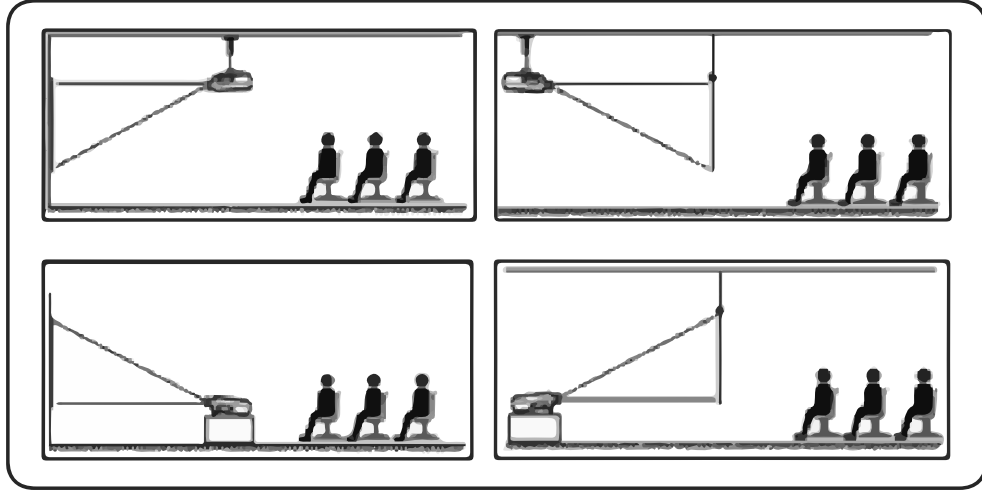


Tavan montajı veya arka projeksiyonu seçiyorsanız, ana sayfaya gidin -> Ayarlar [] seçin -> [Resim] seçin -> [Projeksiyon] içinde uygun bir projeksiyon modu seçin -> [Tamam] tuşuna basarak projeksiyon modunu değiştirin.

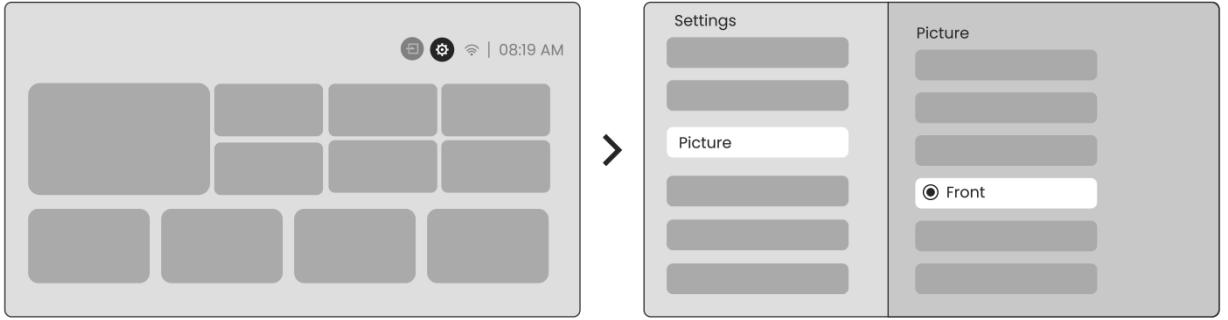

6.2 Otomatik Odak

Bu işlev, yansıtılan görüntünün netliğini otomatik olarak algılar ve odak uzunluğunu gerçek zamanlı olarak optimize eder, böylece görüntü her zaman keskin ve net kalır. Bu özelliği Ayarlar [] -> [Resim] -> [Odak] içinde bulabilirsiniz.

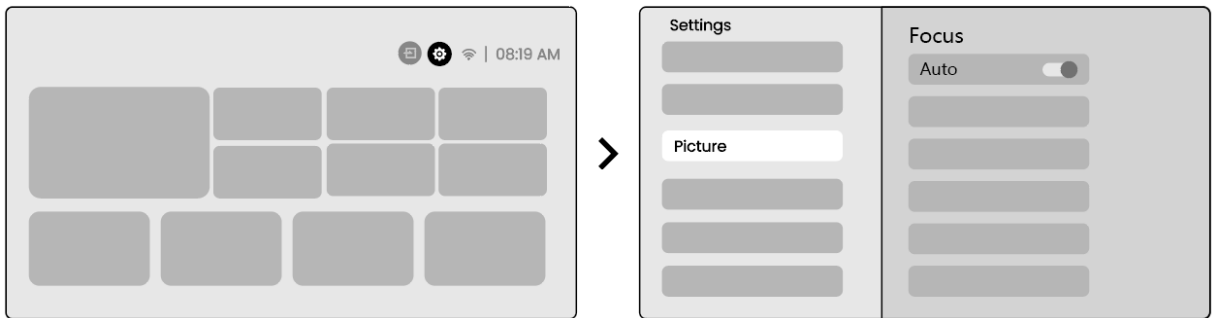



Uyarı: Ayarda açıldıktan sonra, her kaydırmada Otomatik Odak etkinleştirilir.



Uyarı: Mevcut Otomatik Odak sonucundan memnun değilseniz, [Otomatik Odak Yürüt] seçeneğini seçerek yeniden kalibrasyon yapabilirsiniz.



Uyarı: Resim bulanık kalıyorsa, ana sayfaya gidin -> Ayarlar [⚙️] seçin -> [Resim] seçin -> [Manuel Odaklama] seçin -> FOCUS'u netleşene kadar yukarı ve aşağı ok tuşlarını kullanarak manuel olarak ayarlayın.




Uyarı: Resim bulanık kalıyorsa, lütfen yansıtma mesafesini ayarlamayı deneyin ve yansıtma mesafesinin uygun aralıkta olduğundan emin olun (Detaylar için lütfen [7.3] kontrol edin).

6.3 Trapez Düzeltme

6.3.1 Otomatik Trapez Düzeltme

T1 Pro üzerindeki Otomatik Trapez Düzeltme, trapez bozulmayı otomatik olarak düzeltir ve görüntünün manuel ayarlamaya gerek kalmadan kare kalmasını sağlar. Bu işlevi Ayarlar [⚙️] -> [Resim] -> [Trapez] içinde bulabilirsiniz.

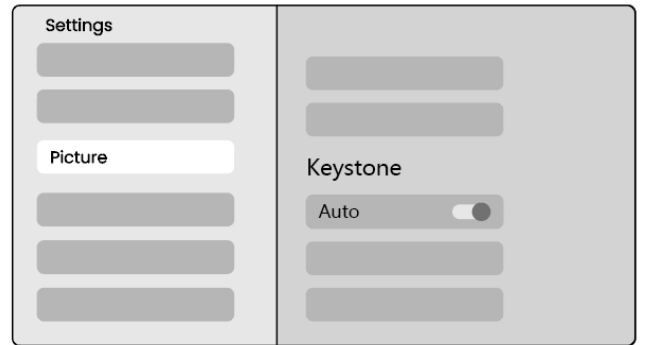

Uyarı: Mevcut Otomatik Trapez Düzeltme sonucundan memnun değilseniz, [Otomatik Trapez Yürüt] seçeneğini seçerek yeniden kalibrasyon yapabilirsiniz.




Uyarı: Makine ilk kullanıldığında Otomatik Trapez Düzeltme varsayılan olarak etkinleştirilmiştir. Kapatmak isterseniz, ana sayfaya gidin -> Ayarlar [] seçin -> [Resim] seçin -> [Trapez] içinde [Otomatik] seçin -> Kapatmak için [Tamam] tuşuna basın.

6.3.2 Manuel Trapez Düzeltme

Ekranı daha fazla ayarlamanız gerekiyorsa, Manuel Trapez Düzeltme özelliğini kullanabilirsiniz.

Adım 1: ana sayfaya gidin -> Ayarlar [] seçin -> [Resim] seçin

Adım 2: [Resim] içinde -> [Dört Nokta Düzeltme] seçeneğini seçin -> okları sürükleyerek ekranı ayarlayın.

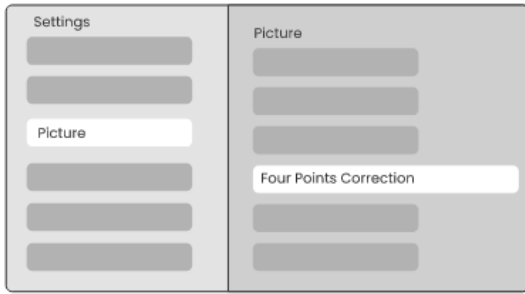

Uyarı: Lütfen projektörün dikey veya yatay olarak 15 dereceden fazla eğilmediğinden emin olun. Otomatik odaklamanın etkili çalıştığından emin olun.

6.3.3 Açıldıktan Sonra Otomatik Trapez

Bu işlev, projektör her açıldığında yansıtılan görüntünün dikey ve yatay trapez bozulmasını otomatik olarak algılar ve düzeltir, bu sayede net ve dikdörtgen bir resmi hemen izleyebilirsiniz.

6.3.4 Otomatik Ekran Hizalama

Bu işlev, ekran sınırlarını otomatik olarak algılar ve görüntü konumunu ekran kenarlarıyla kesin hizalı hale getirmek için ayarlar, görüntü taşmasını veya boş alanları önler ve ekranın hızlıca ortalanmasını sağlar.


1 Beyaz arka planlı ekran siyah veya başka bir net kenarlığa sahip olmalıdır, ışık geçirmeyen ekran ise kenarlık gerektirmez.



2 Ekran Yerleştirme öncesinde yansıtılan görüntü, ekran alanından daha büyük olmalıdır.




3 Ekran Yerleştirme işlevini kullanırken ekranın merkezini engellememeye dikkat edin.

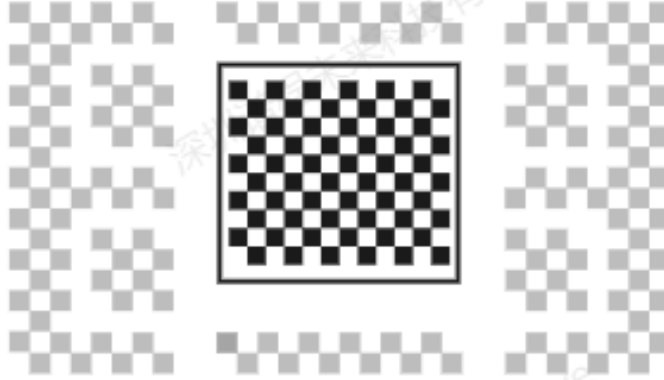

Uyarı: Otomatik Ekran Yerleştirme ve Otomatik Engel Önleme işlevlerini kullanmadan önce, Otomatik Trapez ve Otomatik Odak işlevlerinin açık olduğundan emin olun. Engel önleme, hedef ekranda beyaz veya başka açık renkli nesneler olduğunda çalışmayabilir.

6.3.5 Otomatik Engel Önleme

Bu işlev, yansıtma yolundaki engelleri otomatik olarak algılar ve görüntüyü engel olmadan net ve eksiksiz bir şekilde yansıttığından emin şekilde görüntü açısını veya konumunu akıllıca ayarlar.

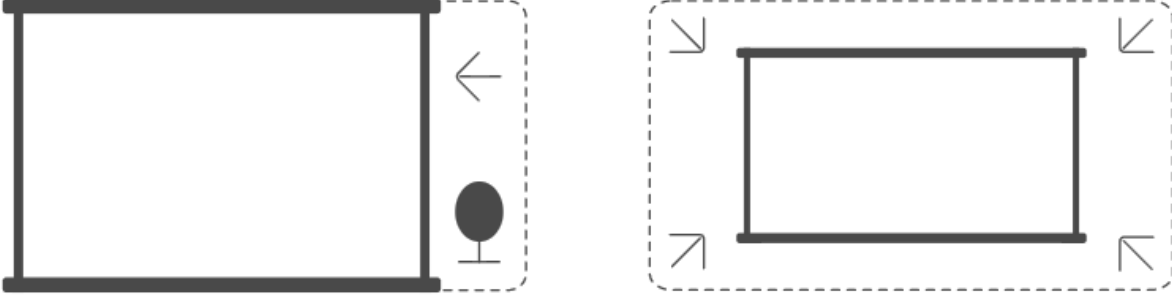


Uyarı: Otomatik Ekran Yerleştirme ve Otomatik Engel Önleme işlevlerini kullanmadan önce, Otomatik Trapez ve Otomatik Odak işlevlerinin açık olduğundan emin olun. Engel önleme, hedef ekranda beyaz veya başka açık renkli nesneler olduğunda çalışmayabilir.

6.4 Görüntü Yakınlaştırma

Görüntü boyutunu ihtiyaçlarınıza göre ayarlayabilirsiniz.

Adım 1: ana sayfaya gidin -> Ayarlar [] seçin -> [Resim] seçin

Adım 2: [Resim] içinde -> [Görüntü Yakınlaştırma] seçeneğini seçin -> görüntü istenen hale gelene kadar Yukarı ve Aşağı ok tuşlarını kullanarak Yakınlaştırmayı manuel olarak ayarlayın.

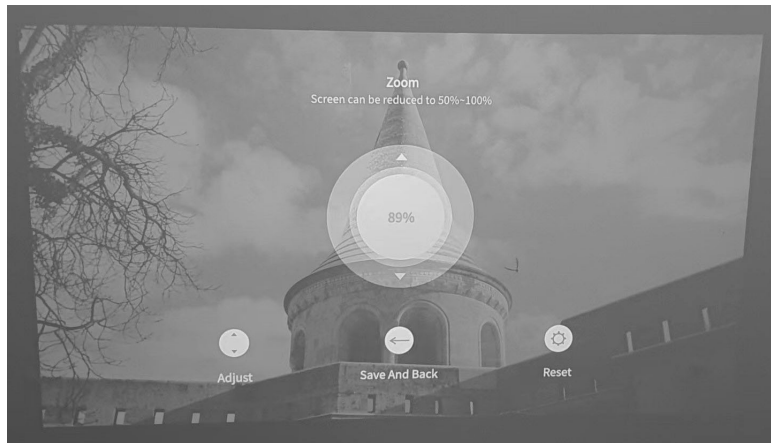


6.5 Ekran

Görüntü Modunu ihtiyaçlarınıza göre ayarlayabilirsiniz.

Adım 1: ana sayfaya gidin -> Ayarlar [] seçin -> [Resim] seçin

Adım 2: [Resim] içinde -> [Görüntü Modu] seçeneğini seçin

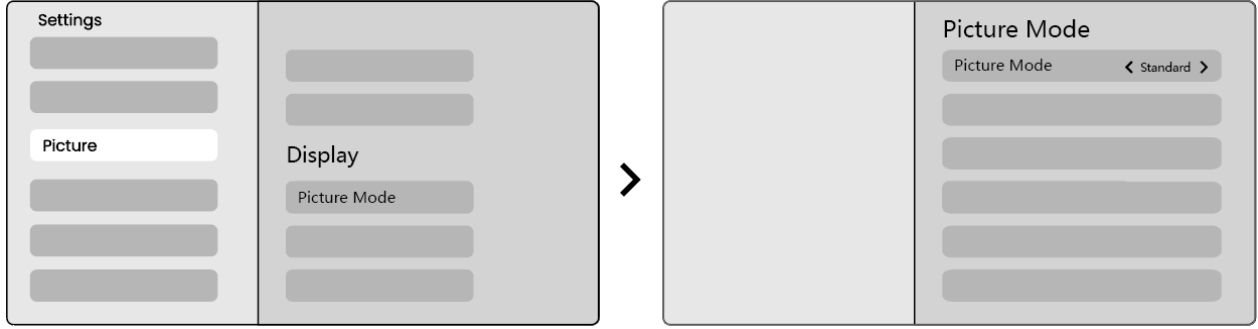


Dikkat: Görüntü rengi ayarı yalnızca resim veya video oynatırken etkili olacaktır.

7. Ekran Yansıtma

7.1 WiFi Ayarları

Adım 1: Ayarlar [] tuşuna basın -> [Ağ ve internet] seçin -> [internet Bağlantısı] tuşunu açın -> [Wi-Fi] seçin

Adım 2: [Kullanılabilir Ağlar] listesinde-> İstenilen Wi-Fi ağını arayın -> şifreyi girin -> [Tamam] seçin-> Projektörün bağlanmasını bekleyin.

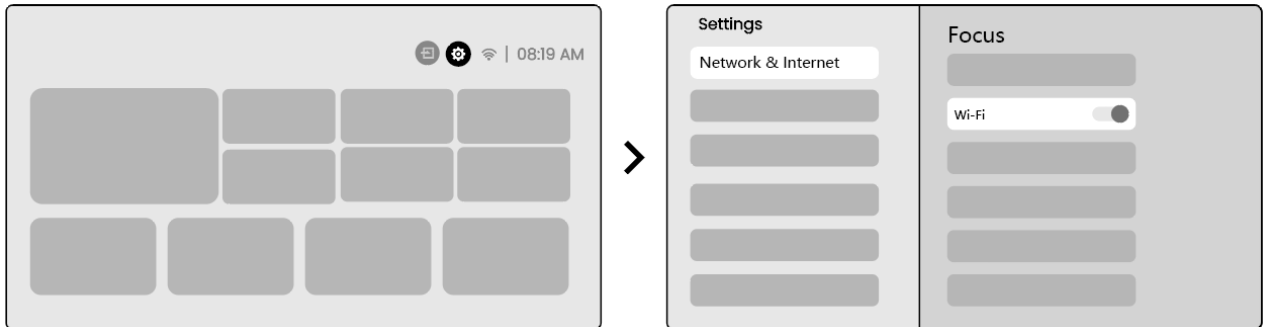






Uyarı: Ekran yansıtmanın akıcılığı ağ ortamından etkilenir. Daha hızlı bir bant genişliği kullanılması önerilir.

7.2 iOS Ekran Yansıtma (iOS Cihazlar İçin)

Adım 1: Uyumluluğu ve Ağ Bağlantısını Sağlayın: iOS cihazınızın ve T1 Pro'nun aynı Wi-Fi ağına bağlı olduğundan emin olun.

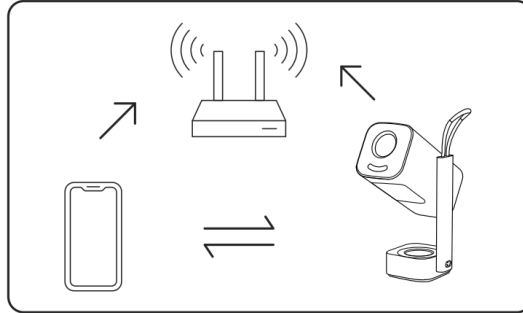

Adım 2: Ana sayfaya gidin -> [Uygulamalarım] menüsünü seçin -> [iPhone kablosuz aynı ekrana] basın-> [iPhone kablosuz aynı ekran] sayfasına giriş yapın ve kalın.

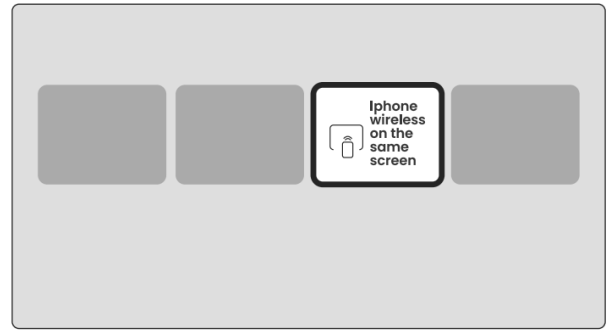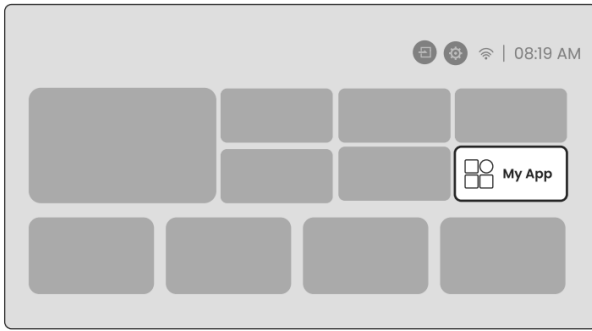


Adım 3: iOS cihazınızdaki [Kontrol Merkezi]'ni açın -> ekran yansıtma işlevini seçin -> [Yaber_T1Pro_xxxx] adlı iOS Cast alıcısına bağlanın -> Başarılı.




7.3 Miracast (Android Cihazlar İçin)

Adım 1: Android telefonunuzda Wi-Fi işlevini etkinleştirin (Wi-Fi'ye bağlanmanıza gerek yoktur).

Adım 2: Ana sayfaya gidin -> [Uygulamalarım] menüsünü seçin -> [Ekran Yayınlı]'na basın -> [Android Ekran Paylaşımı] sayfasına giriş yapın ve kalın.

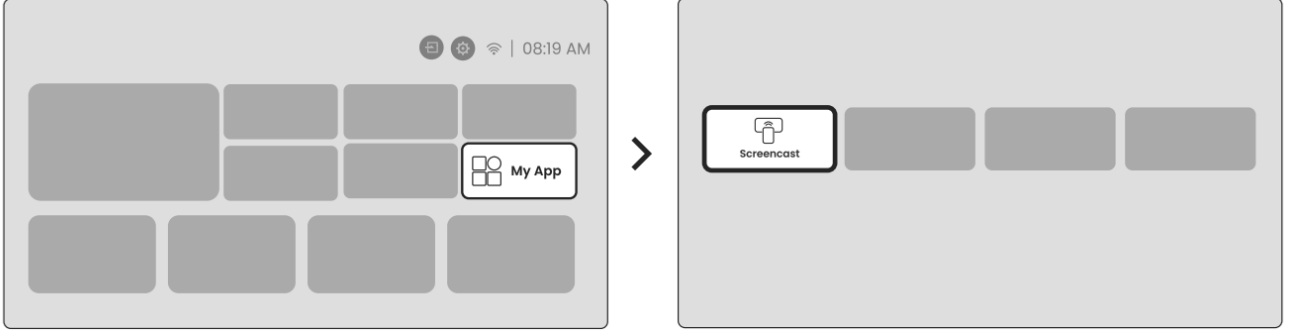

Adım 3: Android cihazınızdaki [Kontrol Merkezi]'ne erişin -> [Ekran Yansıtma/Akıllı Görünüm]'ü seçin. [Yaber_T1Pro_xxxx] adlı Miracast alıcısını seçin ve bağlanın -> Başarılı.

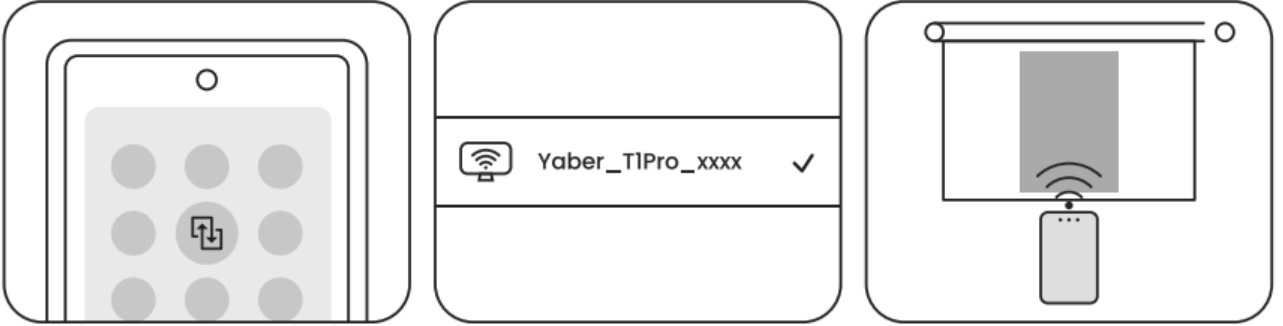

Uyarı: Bazı Google mobil cihazları yalnızca chromecast'e destek verir ve Airplay veya Miracast ile yansıtılamaz.



Uyarı: Telif hakkı koruması nedeniyle, bazı telif hakkı korumalı içerikler (Netflix, Hulu, vb.) doğrudan telefondan yansıtılamaz. TV çubuğu ile kullanılmalıdır. Yardıma ihtiyacınız olursa lütfen bizimle iletişime geçin.



Uyarı: Mobil telefon yansıtma, yalnızca kablosuz ekran paylaşım sayfasına girip kalınarak gerçekleştirilebilir.




Uyarı: Mobil cihazınızın projektöre yakın olduğundan emin olun. Ekran yansıtmanın akıcılığı aynı zamanda mesafeden de etkilenir.

8. Bağlantı


8.1 HDMI, USB, 3.5mm Ses çıkışı

Yaber T1 Pro projektörü 3 arayüze sahiptir: HDMI portu / USB portu / 3.5mm ses portu. Lütfen cihazınızı (PC, Telefon, DVD Oynatıcı, Ses çubuğu, USB, PS5, vb.) bağlamak için doğru olanı seçin.

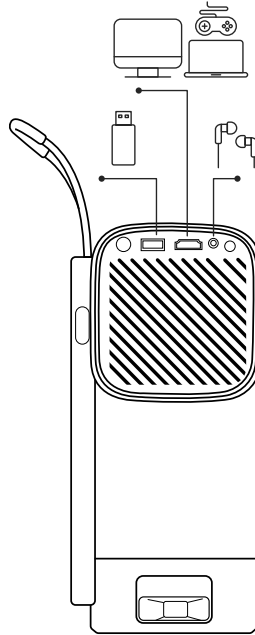

Uyarı: USB portu, Firestick'e kendi başına yeterli güç sağlayamaz. Lütfen bağımsız bir güç kaynağı bağlayın.

8.2 USB

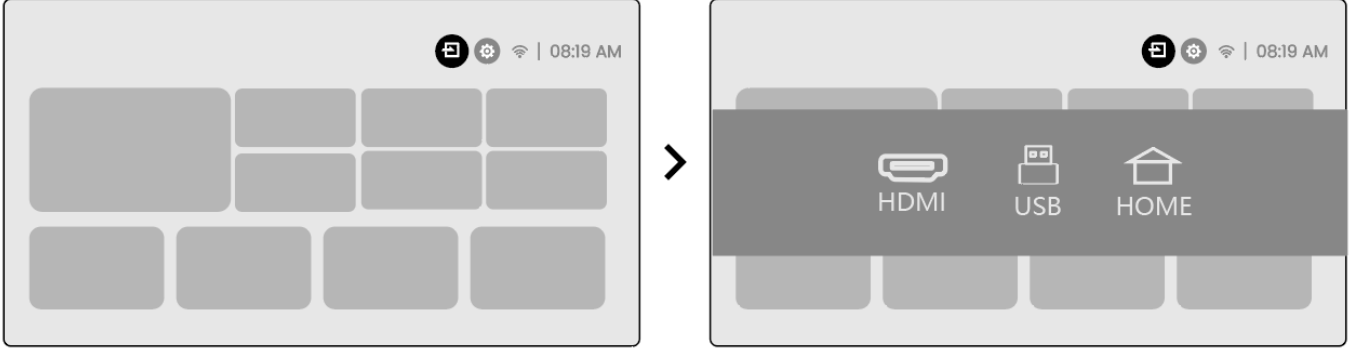

Uyarı: USB cihazında dosya ararken, "Video", "Müzik", "Görüntü" kategorisinden doğru dosya kategorisini seçin, aksi takdirde aradığınız dosyayı bulamayabilirsiniz.

8.3 HDMI


HDMI kullanırken bazı sorunlarla karşılaşırsanız, aşağıdaki çözümleri deneyin:

Yöntem 1. Harici cihaz ayarlarınızda HDMI EDID sürümünü 1.4'e değiştirin.


Yöntem 2. HDMI kablosunu değiştirmeyi deneyin.

Yöntem 3. HDMI işlevine sahip başka harici cihazlar ile değişiklik yapmayı deneyin ve harici cihazın HDMI arayüzünün çalışıp çalışmadığını kontrol edin.

1



2

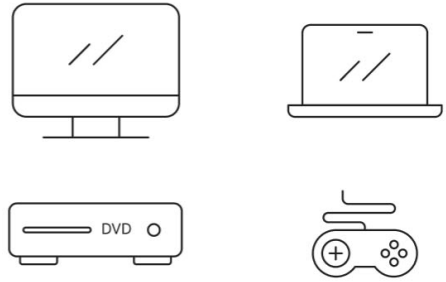

Uyarı: USB portu, Firestick'e kendi başına yeterli güç sağlayamaz. Lütfen bağımsız bir güç kaynağı bağlayın.

8.4 Ses Çıkışı



Not: Bluetooth hoparlör bağlantısı sırasında kesilme veya gecikme yaşıyorsanız, ses çalmak için 3.5mm ses kablosunu destekleyen cihazları kullanabilirsiniz.

8.5 Kablosuz Bağlantılar




Uyarı: Netflix, Prime Video vb. görüntüleri projektöre yansıtmanız gerekiyorsa, bu akış medyası ile HDMI üzerinden TV Dongle/Çubuk veya diğer ürünleri bağlayın.

9. Bluetooth Ayarları

Adım 1: Bluetooth cihazınızı açık ve Bluetooth bağlantısına hazırlayın.

Adım 2: [Bluetooth] menüsünü seçin → Bluetooth tuşunu açın → eşleşmek ve bağlanmak için Bluetooth cihazını seçin.ung.

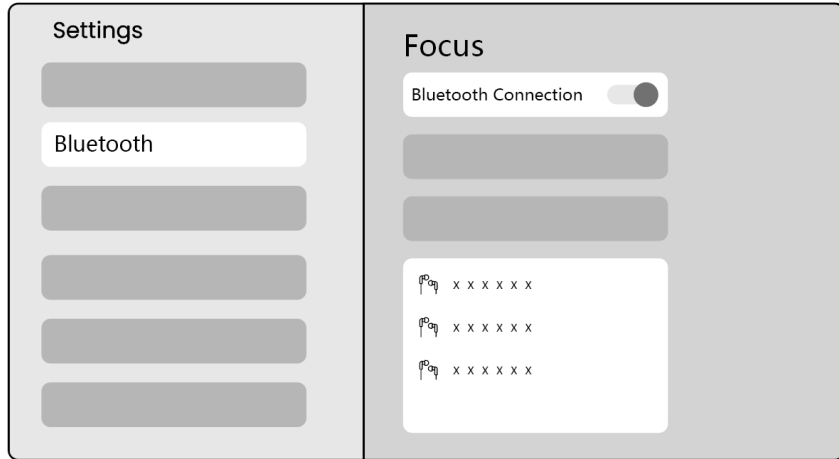


Uyarı: Cihazın başka cihazlarla bağlantısının kesildiğinden veya Bluetooth modunun etkin olduğundan emin olun.


9.2 Bluetooth Hoparlör

Adım 1: Ana sayfada, [Uygulamalarım] menüsünü seçin.

Adım 2: Bluetooth Hoparlörü açın, bu sayfaya giriş yapın ve kalın.

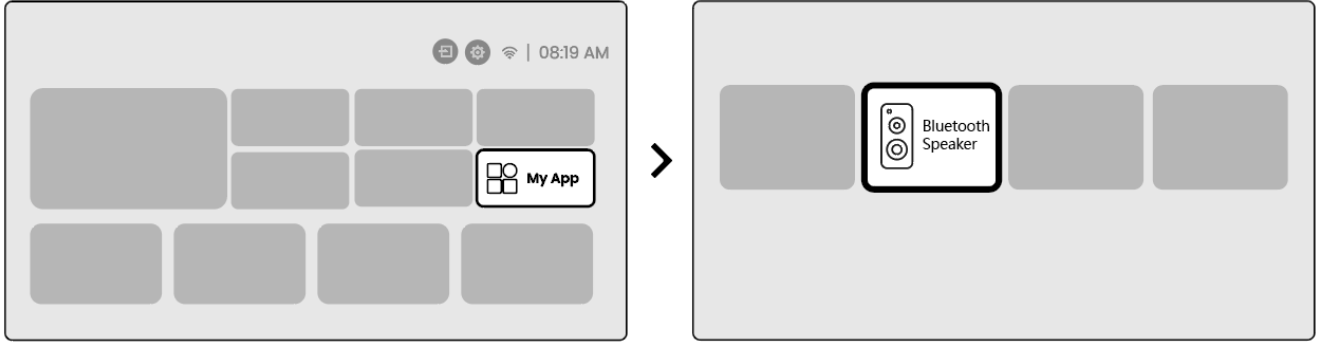


Adım 3: Telefonunuzun Bluetooth arayüzünde [Yaber T1Pro-XXXXX] adlı cihazı arayın.

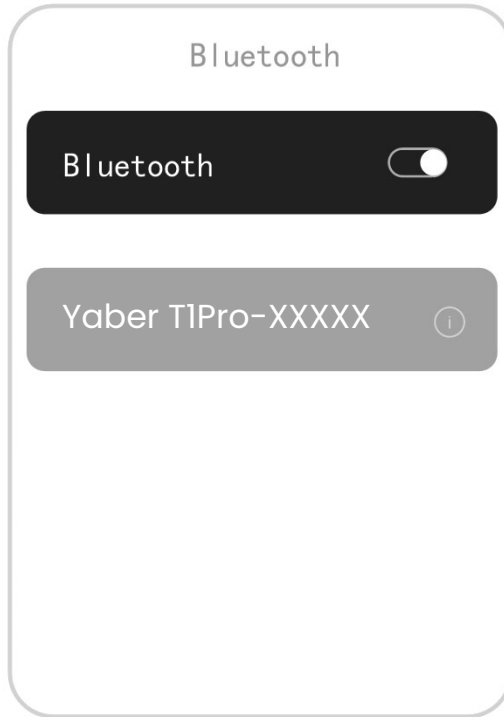

10. Düzenli Temizlik




Uyarı: T1 Pro, açık bir optik makine kullandığından, kullanım sırasında az miktarda toz çekilebilir. Düzenli olarak temizlemeniz önerilir.

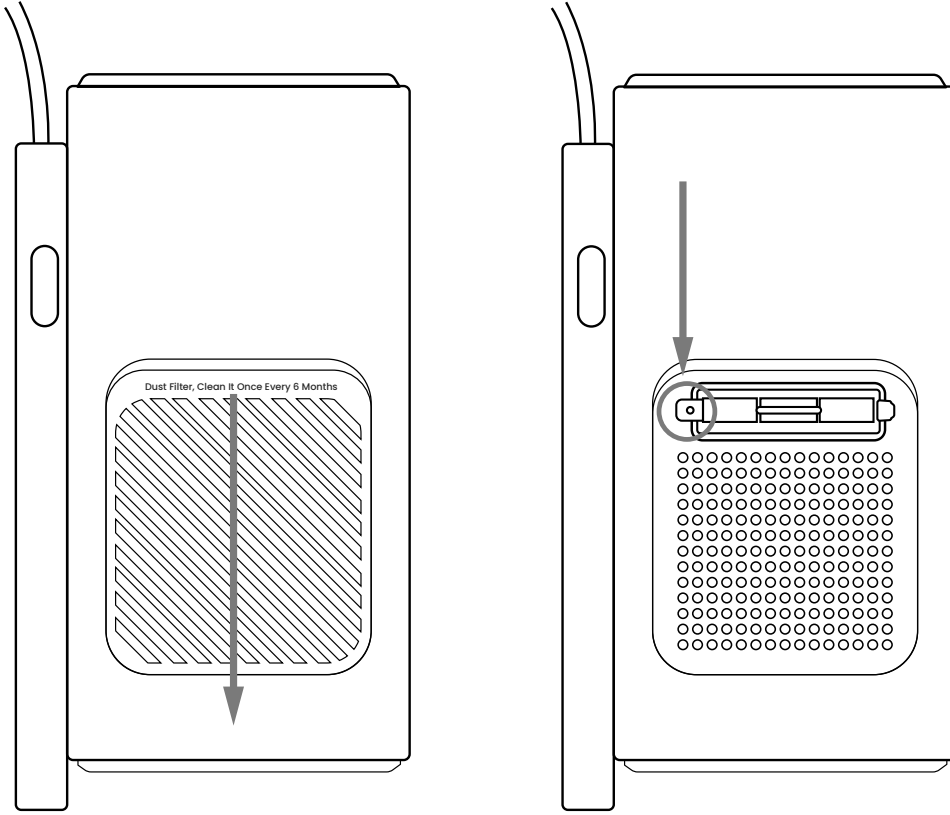

Cihazın arkasındaki kapağı çıkarın ve ardından bir tornavida ile sızdırmazlık kapağını çıkarın.


Yöntem 1

Projektöre hafifçe vurun.

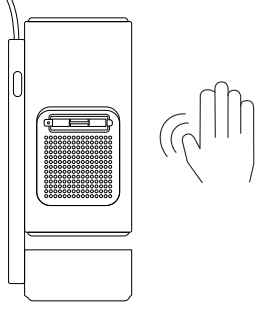


Yöntem 2

Soğuk hava kullanarak toz alma portuna üfleyin.

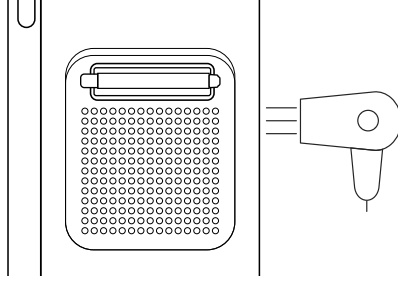


Yöntem 3

Pamuklu çubuklar kullanarak inatçı lekeleri çıkarın.

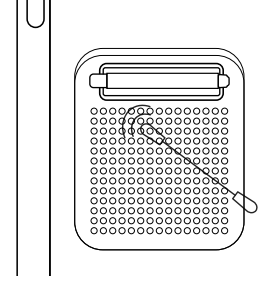


11. Sistem Güncellemesi

Cihazınızın sistem durumunu [Ayarlar]-[Sistem]-[İnternet Güncelleme Kontrolü] içinde kontrol edebilirsiniz.

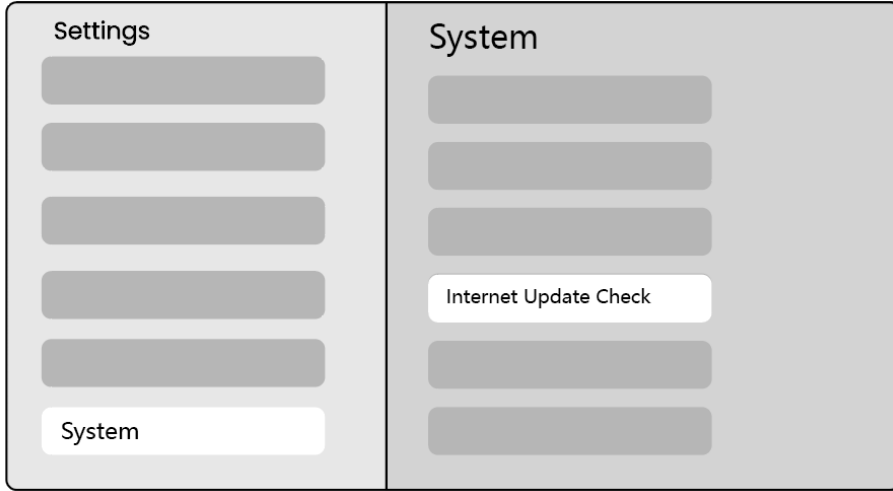

Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.

✉ support@yaber.com

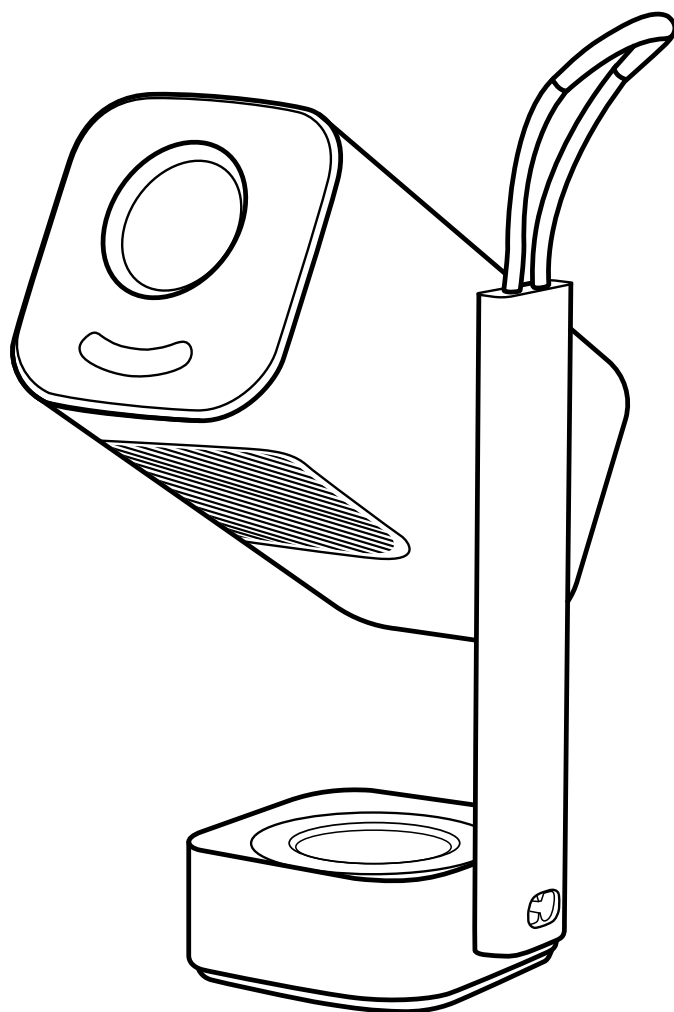

Sách hướng dẫn sử dụng

Máy chiếu T1 Pro/T1 Plus/T1

VN

Mục lục

English	01
Deutsch	21
Italiano	43
Français	65
Español	87
日本語	109
Polski	131
Русский	152
한국어	174
ภาษาไทย	196
آيبرعالة لال	221
繁体中文	243
Cestina	265
Bahasa Indonesia	287
Türkce	309
Việt Nam	331
Suomi	353
Norge	375
Danmark	397
Sverige	419

danh mục

1. Hỗ trợ chuyên nghiệp trọn đời của YABER
2. Các lưu ý quan trọng
3. Tổng quan sản phẩm
4. Thông số kỹ thuật
5. Cài đặt
6. Cài đặt chiếu
7. Trình chiếu màn hình
8. Kết nối
9. Cài đặt Bluetooth
10. Vệ sinh thường xuyên
11. Nâng cấp hệ thống

1. Hỗ trợ chuyên nghiệp trọn đời của YABER

Kính gửi khách hàng quý giá,

Cảm ơn bạn đã chọn máy chiếu Yaber T1 Pro. Vui lòng đọc kỹ Hướng dẫn Bắt đầu Nhanh (QSG) trước khi sử dụng máy chiếu T1 Pro của bạn.

Quét mã QR trên trang tiếp theo để nhận hướng dẫn sử dụng sản phẩm chi tiết và hướng dẫn qua video. Chúng tôi khuyến khích bạn khám phá sâu sắc hơn.

Chúng tôi hiểu rằng bạn có thể gặp nhiều câu hỏi và vấn đề trong khi sử dụng máy chiếu. Tuy nhiên, để lại đánh giá trên trang sản phẩm sẽ không giúp cải thiện trải nghiệm của bạn. (Xin vui lòng cho chúng tôi giúp bạn! Chúng tôi thực sự đánh giá cao phản hồi của bạn và sẽ nhanh chóng cung cấp giải pháp hài lòng.)

Nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề nào, vui lòng gửi số đơn hàng và các vấn đề cho chúng tôi tại **service@yaber.com**. (Tiêu đề: **US+T1 Pro+000-0000000-0000000+Vấn đề**) Yên tâm, đội ngũ dịch vụ của chúng tôi sẽ cung cấp giải pháp cho bạn trong vòng 24 giờ.

Sự hài lòng của bạn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề nào, chúng tôi thực sự hy vọng bạn sẽ cho chúng tôi cơ hội để giải quyết chúng. Chúng tôi cam kết cung cấp cho bạn giải pháp tốt nhất có thể. Chúng tôi đánh giá cao sự thấu hiểu và kiên nhẫn của bạn trước.

Đội ngũ dịch vụ khách hàng của Máy chiếu Yaber
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

✉ **service@yaber.com**


2. Các Lưu Ý Quan Trọng

Để sử dụng thiết bị một cách an toàn và tối ưu, vui lòng tuân theo các hướng dẫn sau:

- Không hướng ống kính vào mắt vì ánh sáng mạnh từ máy chiếu có thể gây thương tổn cho mắt.
- Không làm nghẽn lỗ thông khí vào hoặc ra của thiết bị để tránh làm quá nóng, có thể gây hỏng các bộ phận bên trong.
- Không lau ống kính trực tiếp bằng các công cụ làm sạch như giấy hoặc vải. Thay vào đó, hãy loại bỏ bụi khỏi ống kính bằng không khí sạch thổi.
- Không rửa thiết bị với hóa chất, chất tẩy rửa, hoặc bất kỳ chất lỏng nào vì chúng có thể làm ăn mòn bảng mạch.
- Giữ thiết bị và các bộ phận và phụ kiện ngoài tầm tay của trẻ em.

- Đảm bảo thiết bị được sử dụng trong một môi trường khô ráo, có thông gió tốt.
- Không lưu trữ thiết bị ở những nơi quá nóng hoặc quá lạnh, vì điều này có thể làm giảm tuổi thọ của các linh kiện điện tử. Sử dụng và lưu trữ trong phạm vi nhiệt độ từ 0°C-40°C.
- Không đặt thiết bị vào bất kỳ thiết bị sưởi nào (ví dụ: máy sấy hoặc lò vi sóng) để sấy khô.
- Không nhấn mạnh xuống thiết bị hoặc đặt các vật lên trên hoặc phía sau nó để tránh làm hỏng thiết bị.
- Không ném, để rơi, hoặc lắc mạnh thiết bị để bảo vệ bảng mạch bên trong.
- **Đảm bảo làm sạch bộ lọc bụi mỗi sáu tháng đến một năm để máy luôn mát.**

3. Tổng Quan Sản Phẩm

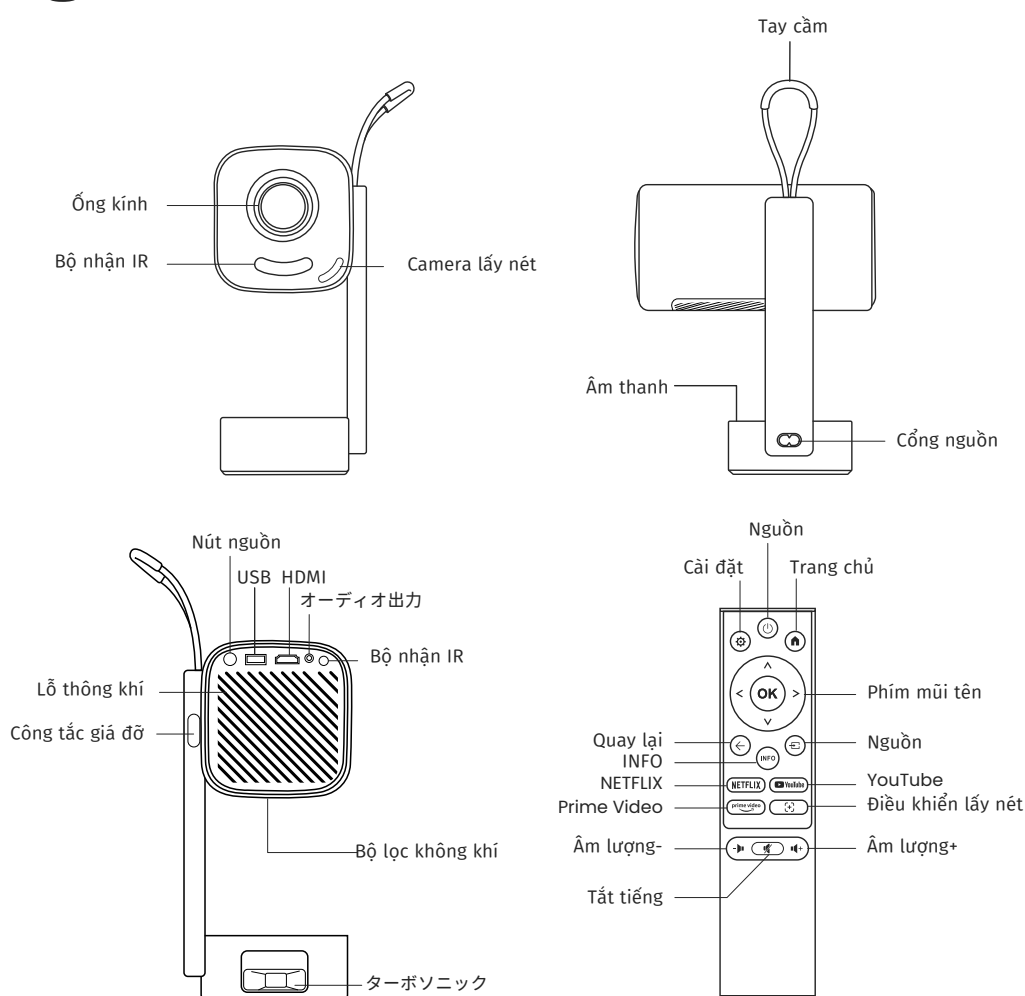


4. Thông Số Kỹ Thuật

Model No. T1 Pro


Độ phân giải gốc	1920*1080	Nguồn sáng	LED
Lấy nét	Auto/Eletric	Keystone Correction	Auto / Manual
Giao diện	USB×1 HDMI×1 Audio Out×1	Kích thước	10.5 × 11.5 × 24.5 cm 4.13 × 4.53 × 9.65 inches
Tỉ lệ chiếu	1.18:1	Khoảng cách chiếu	Tối thiểu 1.07m ~ Tối đa 3.05m Tối thiểu 40 ~ Tối đa 150 inches
Điện áp nguồn	AC 100-240V / 50-60Hz	Mức tiêu thụ điện	75W
Trọng lượng máy chiếu	1.25 kg 2.76 lbs	Phương pháp chiếu	Trước/Sau trên bàn Trước/Sau trên trần
Tỉ lệ chiếu	16:9	Zoom chiếu	50% - 100%
Định dạng Hình ảnh	JPG, PNG, BMP, JPEG		
Định dạng Âm thanh	MP3, WAV, ASF, 3GP, MP4, MPEG		
Định dạng Video	MKV, MP4, 3GP, MPEG, ASF, WMV, WebM,		
Định dạng USB	FAT 32, NTFS, exFAT		

5. Cài đặt


5.1 Cách Bật Máy Chiếu

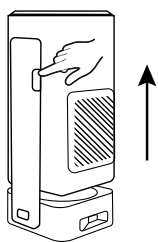

- 1 Nhấn nút và máy chiếu bật lên.

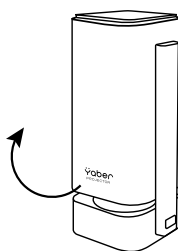

- 2 Logo Yaber hướng ra phía trước, xoay thân máy theo hướng này. Xoay ngược có thể gây hư hỏng.

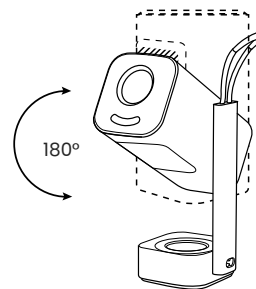

- 3 Bạn có thể chọn góc chiếu từ 0-180°.




Lưu ý: Không xoay thiết bị trực tiếp, vì điều này có thể gây hư hỏng.



Lưu ý: Để đóng máy chiếu, căn chỉnh thân máy và nhấn xuống cho đến khi nghe tiếng click.

5.2 Lắp Đặt Giá Đỡ Máy Chiếu

Máy chiếu có thể được lắp từ trần sử dụng giá đỡ và ốc vít 1/4 (không bao gồm), hoặc lắp trên chân máy.

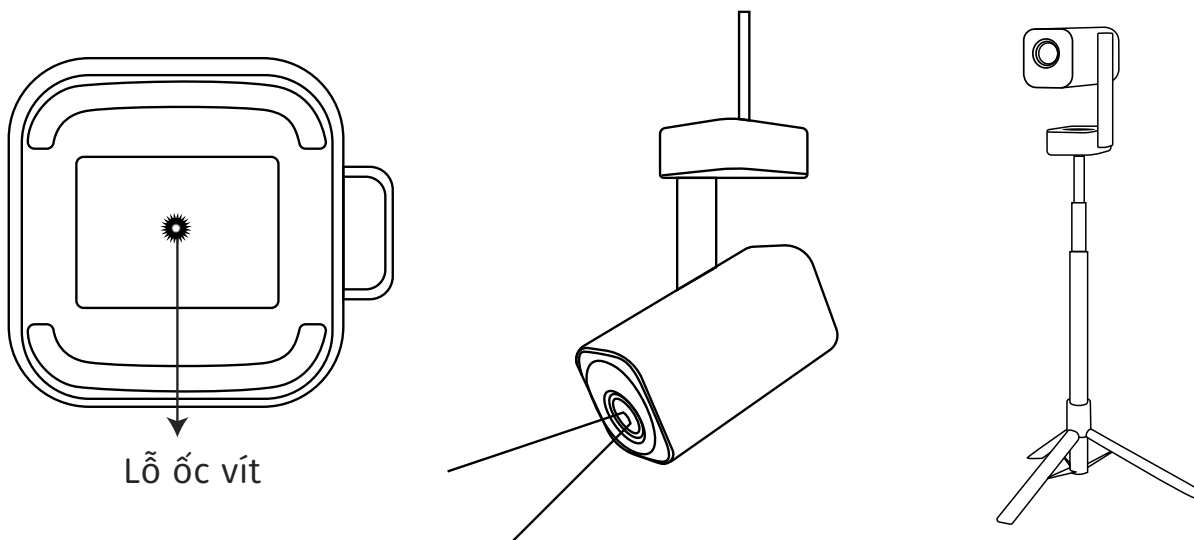


Lưu ý: Hãy đảm bảo bạn có một giá đỡ lắp đặt đa năng phù hợp với máy chiếu.



Lưu ý: T1 Pro không hỗ trợ lắp đặt góc bốn góc.

5.3 Khoảng Cách Chiếu


Khoảng cách chiếu của T1 Pro trong khoảng từ 1.07m đến 3.06m.

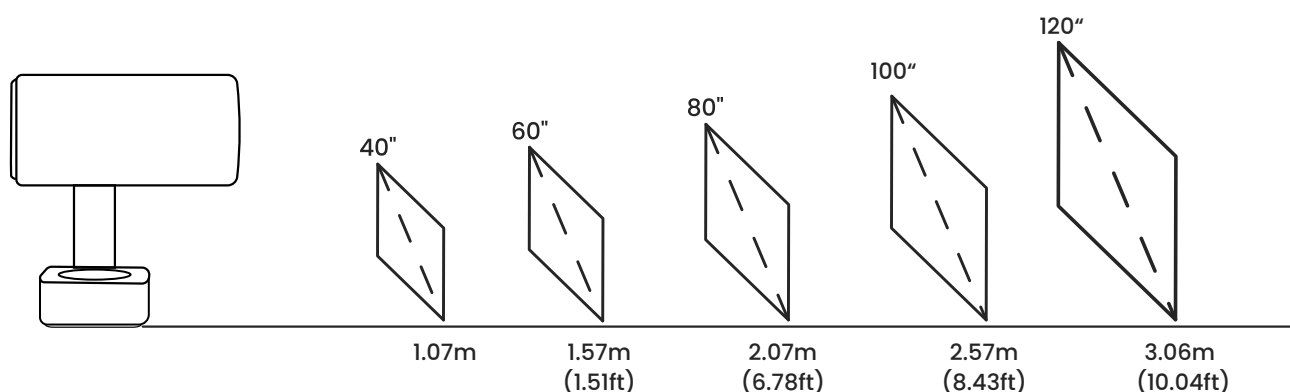

Mẹo: Khoảng cách chiếu khuyến nghị là khoảng 6.78ft.

5.4 Chế Độ Ánh Sáng Môi Trường


Khi máy chiếu ở chế độ bật nguồn hoặc chế độ loa, xoay máy chiếu xuống để tự động vào chế độ ánh sáng môi trường.

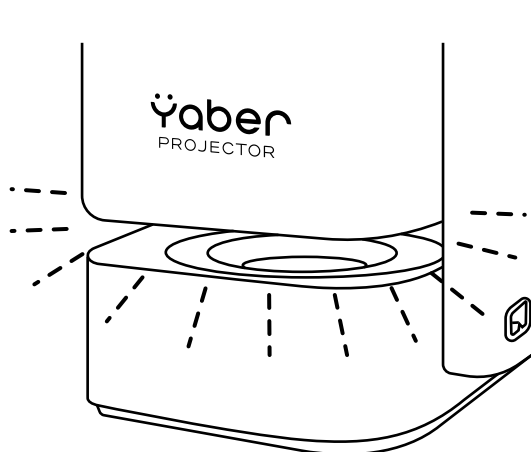


6. Cài đặt Chiếu

6.1 Chế Độ Chiếu

T1 Pro hỗ trợ bốn chế độ chiếu, bạn có thể chọn cách ưa thích.

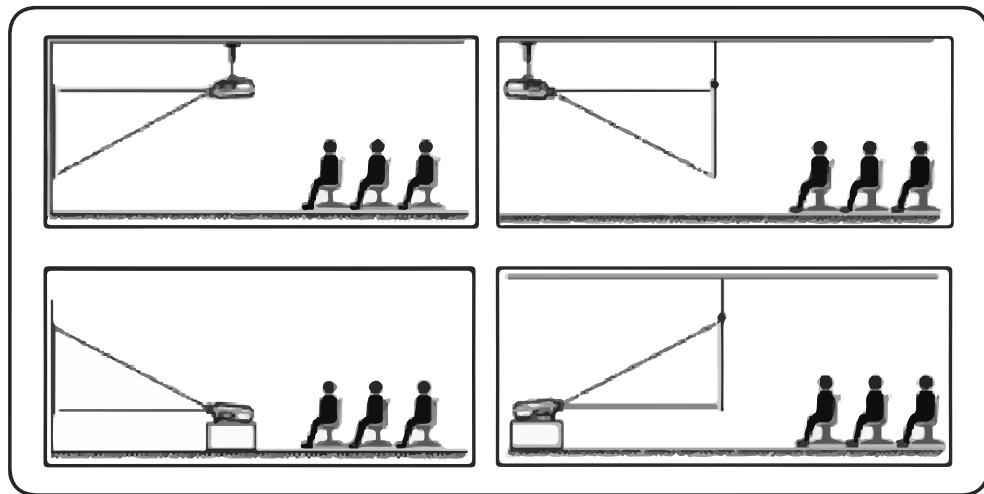


Nếu bạn chọn lắp đặt trần hoặc chiếu phía sau, vui lòng vào trang chủ -> chọn Cài đặt [] -> chọn [Hình ảnh] -> Trong [Chiếu] chọn chế độ chiếu phù hợp -> nhấn [OK] để chuyển đổi chế độ chiếu.

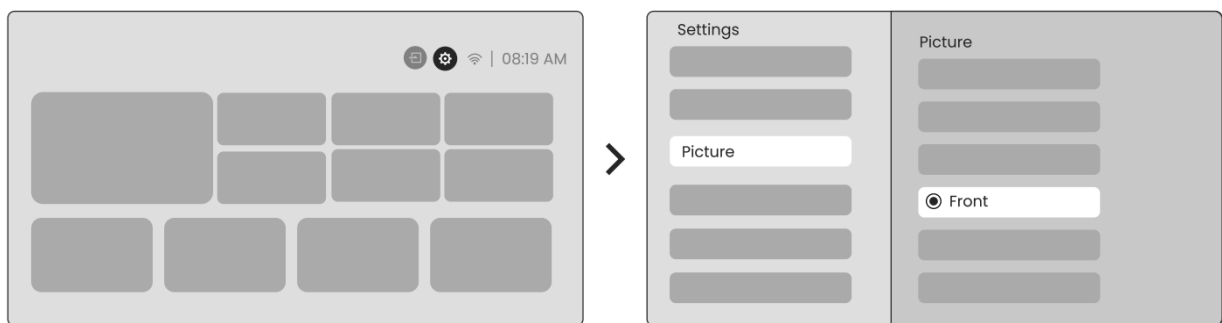

6.2 Tự Động Lấy Nét

Chức năng này tự động phát hiện độ rõ của hình ảnh chiếu và tối ưu hóa tiêu cự theo thời gian thực, đảm bảo hình ảnh luôn rõ nét. Bạn có thể tìm thấy tính năng này trong Cài đặt [] -> [Hình ảnh] -> [Lấy nét].

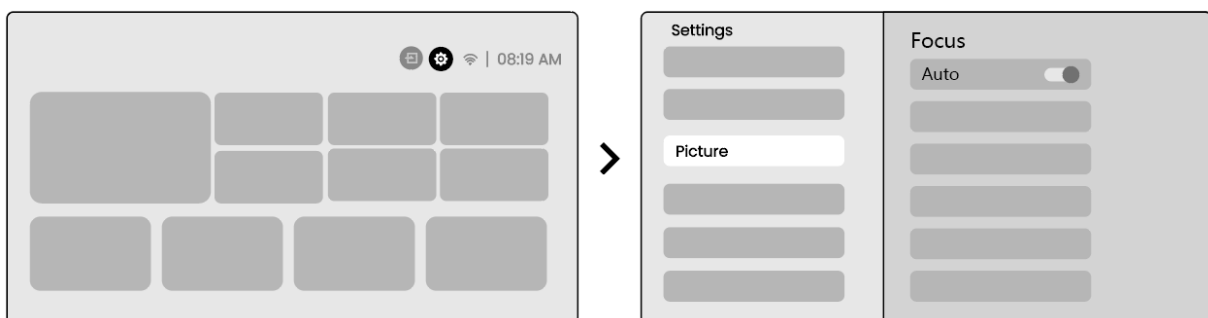



Lưu ý: Tự Động Lấy Nét sẽ được kích hoạt sau mỗi lần chuyển sau khi được bật trong cài đặt.



Lưu ý: Nếu bạn không hài lòng với kết quả Tự Động Lấy Nét hiện tại, bạn có thể chọn [Thực hiện Tự Động Lấy Nét] để hiệu chỉnh lại.



Lưu ý: Nếu hình ảnh vẫn mờ, vui lòng vào trang chủ -> chọn Cài đặt [] -> chọn [Hình ảnh] -> chọn [Lấy nét Thủ Công] -> Sử dụng phím mũi tên lên và xuống để điều chỉnh LẤY NÉT thủ công cho đến khi hình ảnh rõ nét.





Lưu ý: Nếu hình ảnh vẫn mờ, vui lòng điều chỉnh khoảng cách chiếu và đảm bảo khoảng cách chiếu nằm trong phạm vi phù hợp (Vui lòng kiểm tra [7.3] để biết chi tiết).

6.3 Hiệu Chỉnh Keystone

6.3.1 Hiệu Chỉnh Keystone Tự Động

Chế độ Hiệu Chỉnh Keystone Tự Động trên T1 Pro tự động hiệu chỉnh biến dạng hình thang, đảm bảo hình ảnh vuông vắn mà không cần điều chỉnh thủ công. Bạn có thể tìm thấy tính năng này trong Cài đặt [] -> [Hình ảnh] -> [Keystone].

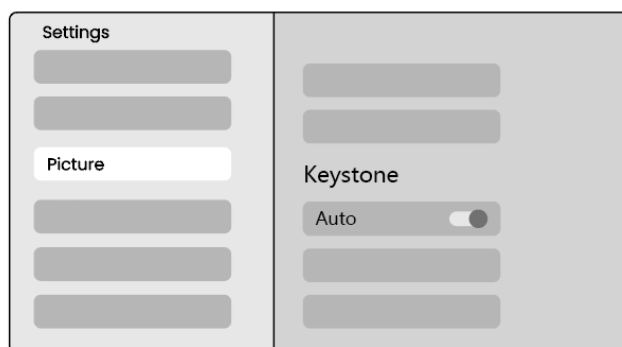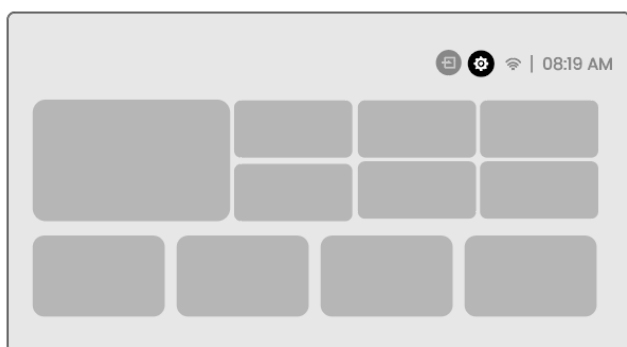

Lưu ý: Nếu bạn không hài lòng với kết quả Hiệu Chỉnh Keystone Tự Động hiện tại, bạn có thể chọn [Thực hiện Hiệu Chỉnh Keystone] để hiệu chỉnh lại.





Lưu ý: Hiệu Chỉnh Keystone Tự Động được bật theo mặc định khi máy lần đầu sử dụng. Nếu bạn muốn tắt, vui lòng vào trang chủ -> chọn Cài đặt [⚙️] -> chọn [Hình ảnh] -> Trong [Keystone] -> chọn [Tự Động] -> nhấn [OK] để tắt.

6.3.2 Hiệu Chỉnh Keystone Thủ Công

Nếu bạn cần điều chỉnh thêm màn hình, bạn có thể sử dụng tính năng Hiệu Chỉnh Keystone Thủ Công.

Bước 1: vui lòng vào trang chủ -> chọn Cài đặt [⚙️] -> chọn [Hình ảnh]

Bước 2: Trong [Hình ảnh] -> chọn [Hiệu Chỉnh Bốn Điểm] -> điều chỉnh màn hình bằng cách kéo các mũi tên.

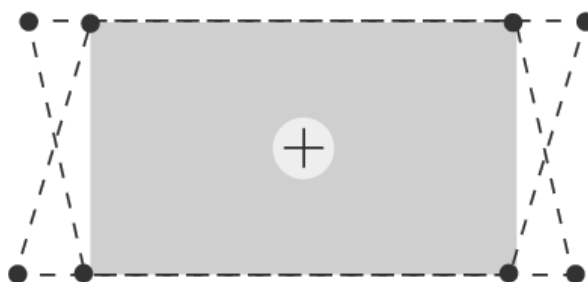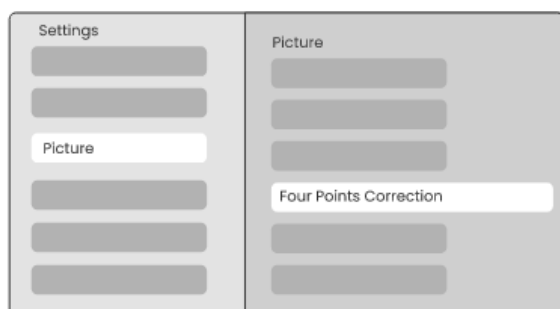

Lưu ý: Vui lòng đảm bảo máy chiếu không nghiêng quá 15 độ theo chiều dọc hoặc chiều ngang. Vui lòng đảm bảo chức năng lấy nét tự động hoạt động hiệu quả.

6.3.3 Keystone Tự Động Sau Khi Khởi Động

Chức năng này tự động phát hiện và hiệu chỉnh biến dạng keystone theo chiều dọc và ngang của hình ảnh chiếu mỗi khi máy chiếu được bật, đảm bảo bạn có thể tận hưởng ngay một hình ảnh rõ nét, chữ nhật.

6.3.4 Căn Chỉnh Màn Hình Tự Động

Chức năng này tự động phát hiện các biên giới màn hình và điều chỉnh vị trí hình ảnh để đảm bảo căn chỉnh chính xác với viền màn hình, tránh tràn hình hoặc không gian trống và cho phép căn giữa nhanh chóng của màn hình hiển thị.


1 Màn hình nền trắng nên có viền đen hoặc viền rõ ràng khác, trong khi màn hình chống ánh sáng không có yêu cầu viền.



2 Hình ảnh chiếu trước khi Điều Chỉnh Màn Hình cần lớn hơn khu vực màn hình.



3 Khi sử dụng chức năng Điều Chỉnh Màn Hình, vui lòng không che khu vực trung tâm của màn hình.

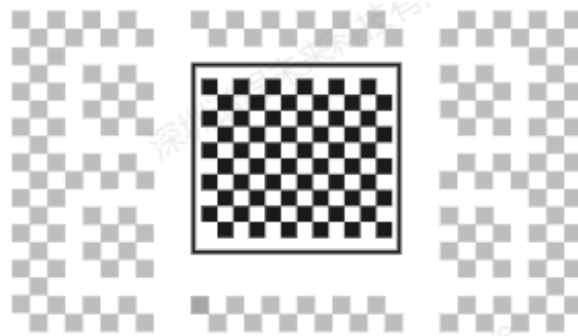

Lưu ý: Trước khi sử dụng các chức năng Căn Chỉnh Màn Hình Tự Động và Tránh Chướng Ngại Vật Tự Động, đảm bảo chức năng Keystone Tự Động và Lấy Nét Tự Động đã được bật. Tránh chướng ngại vật có thể không hoạt động khi có các vật màu trắng hoặc màu sáng khác trong màn hình đích.

6.3.5 Tránh Chương Ngại Vật Tự Động

Chức năng này tự động phát hiện các chương ngại vật trong đường chiếu và điều chỉnh thông minh góc hoặc vị trí hình ảnh để tránh che khuất hình ảnh, đảm bảo chiếu rõ ràng và hoàn chỉnh.




Lưu ý: Trước khi sử dụng các chức năng Căn Chỉnh Màn Hình Tự Động và Tránh Chương Ngại Vật Tự Động, đảm bảo chức năng Keystone Tự Động và Lấy Nét Tự Động đã được bật. Tránh chương ngại vật có thể không hoạt động khi có các vật màu trắng hoặc màu sáng khác trong màn hình đích.

6.4 Thu Phóng Hình Ảnh

Bạn có thể điều chỉnh kích thước của hình ảnh theo nhu cầu của bạn.

Bước 1: vui lòng vào trang chủ -> chọn Cài đặt [] -> chọn [Hình ảnh]

Bước 2: Trong [Hình ảnh] -> chọn [Thu Phóng Hình Ảnh] -> Sử dụng phím mũi tên lên và xuống để điều chỉnh Thu Phóng cho đến khi hình ảnh mong muốn.

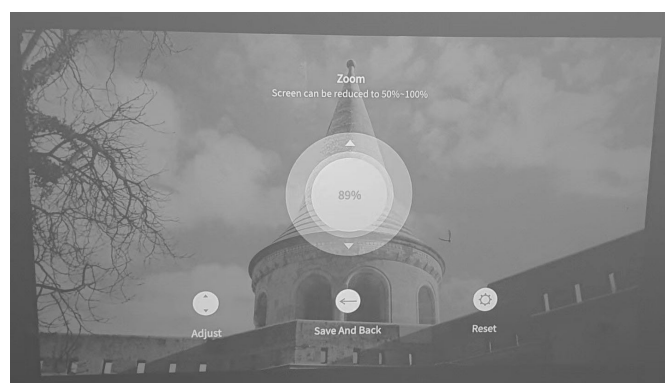


6.5 Hiện Thị

Bạn có thể điều chỉnh Chế Độ Hình Ảnh theo nhu cầu của bạn.

Bước 1: vui lòng vào trang chủ -> chọn Cài đặt [] -> chọn [Hình ảnh]

Bước 2: Trong [Hình ảnh] -> chọn [Chế Độ Hình Ảnh]

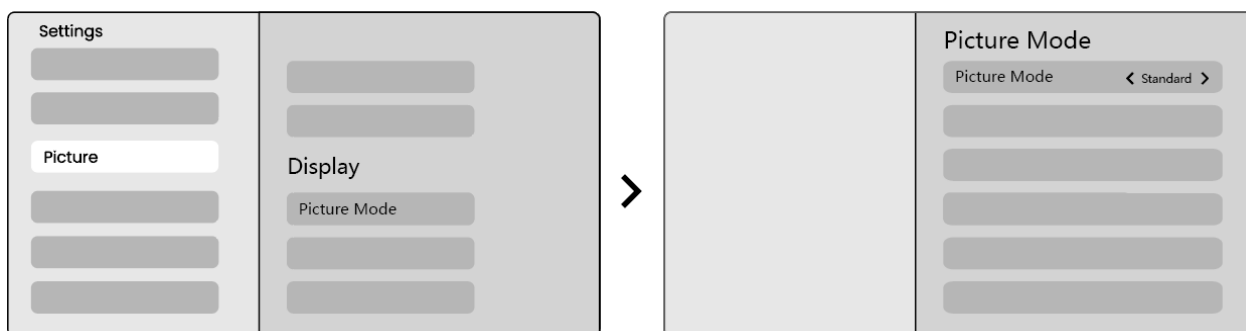

Chú ý: Cài đặt màu hình ảnh chỉ có hiệu lực khi phát hình ảnh hoặc video.

7. Phản Chiếu Màn Hình

7.1 Cài Đặt WiFi

Bước 1: Nhấn nút Cài Đặt [] -> Chọn [Mạng & Internet] -> Bật nút [Kết Nối Internet] -> Chọn [Wi-Fi]

Bước 2: Trong danh sách [Mạng Có Sẵn] -> Tìm kiếm mạng Wi-Fi mong muốn của bạn -> nhập mật khẩu -> Chọn [OK] -> Đợi máy chiếu kết nối.







Lưu ý: Độ mượt của phản chiếu màn hình sẽ bị ảnh hưởng bởi môi trường mạng. Khuyến nghị sử dụng băng thông nhanh hơn.

7.2 iOS Cast (Dành Cho Thiết Bị iOS)


Bước 1: Đảm Bảo Tương Thích và Kết Nối Mạng: Đảm bảo thiết bị iOS của bạn và T1 Pro kết nối với cùng một mạng Wi-Fi.

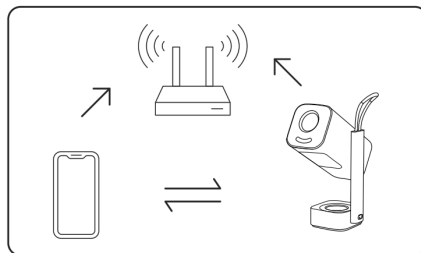

Bước 2: Đi đến trang chủ -> chọn menu [Ứng Dụng của tôi] -> nhấn [iPhone không dây trên cùng màn hình] -> Nhập và ở lại trang [iPhone không dây trên cùng màn hình].

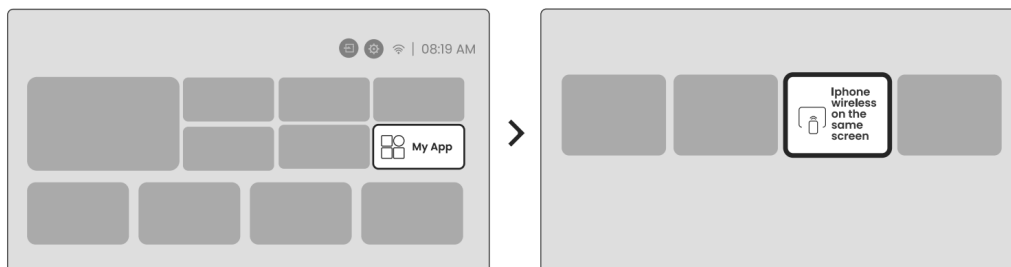


Bước 3: Mở [Trung tâm Điều khiển] trên thiết bị iOS của bạn -> Chọn chức năng phản chiếu màn hình -> Kết nối với bộ thu iOS Cast có tên [Yaber_T1Pro_xxxx] -> Thành công.

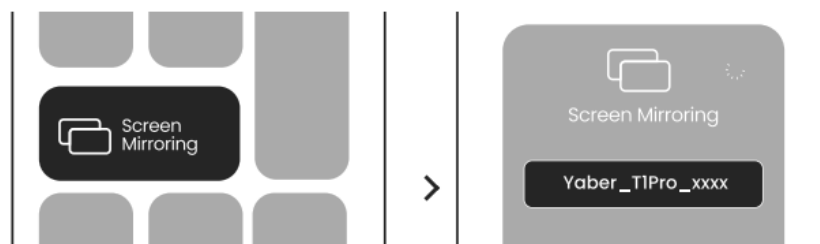


7.3 Miracast (Dành Cho Thiết Bị Android)

Bước 1: Vui lòng bật chức năng Wi-Fi trên điện thoại Android của bạn (Không cần kết nối với Wi-Fi).

Bước 2: Đi đến trang chủ -> chọn menu [Ứng Dụng của tôi] -> nhấn [Phản chiếu màn hình] -> Nhập và ở lại trang [Chia sẻ màn hình Android].

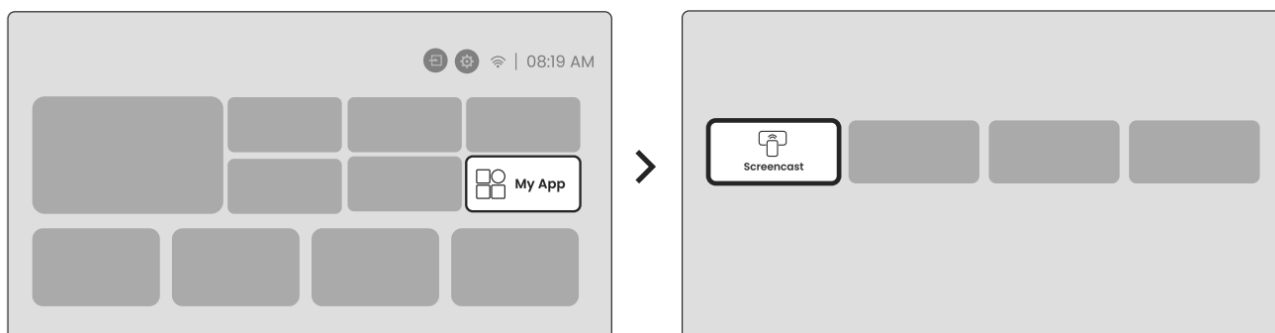

Bước 3: Truy cập [Trung tâm Điều khiển] trên thiết bị Android của bạn -> Chọn [Phản chiếu Màn Hình/Smart View]. Chọn và kết nối với bộ thu Miracast có tên [Yaber_T1Pro_xxxx] -> Thành công.

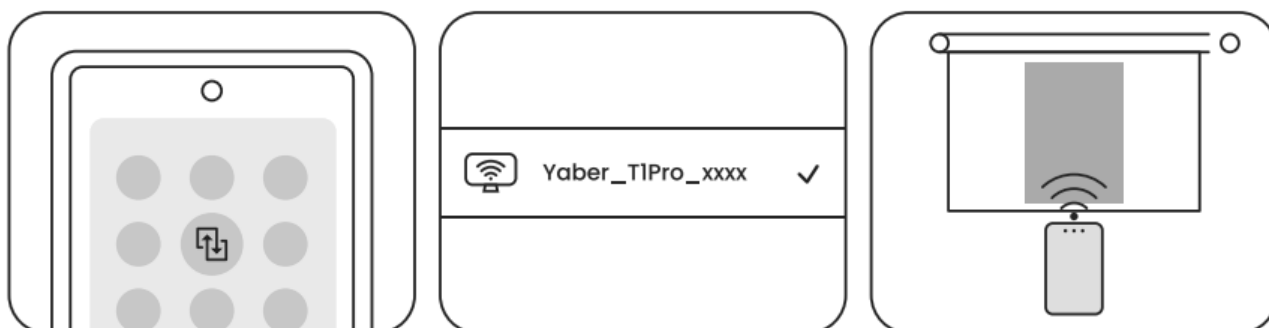

Lưu ý: Phản chiếu điện thoại di động chỉ có thể thực hiện bằng cách nhập và ở lại trang chia sẻ màn hình không dây.



Lưu ý: Vui lòng đảm bảo rằng thiết bị di động của bạn gần với máy chiếu. Độ mượt của phản chiếu màn hình cũng bị ảnh hưởng bởi khoảng cách. a



Lưu ý: Một số thiết bị di động Google chỉ hỗ trợ chromecast và không thể chiếu qua Airplay hoặc Miracast.




Do bảo vệ bản quyền, một số nội dung có bản quyền (Netflix, Hulu, v.v.) không thể phản chiếu trực tiếp từ điện thoại. Cần được sử dụng cùng với stick TV. Nếu bạn cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

8. Kết Nối


8.1 HDMI, USB, Đầu ra Âm thanh 3.5mm

Máy chiếu Yaber T1 Pro có 3 giao diện, cổng HDMI / cổng USB / cổng âm thanh 3.5mm. Vui lòng chọn cái đúng để kết nối thiết bị của bạn (PC, Điện thoại, Đầu phát DVD, Soundbar, USB, PS5, v.v.)

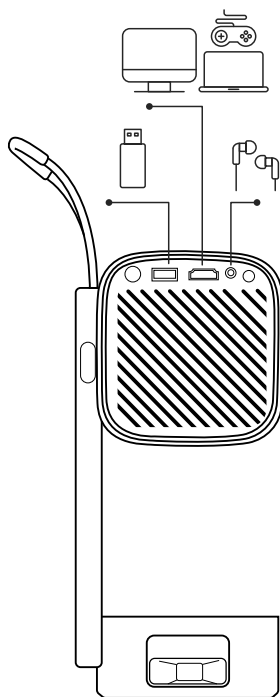

Lưu ý: Cổng USB không thể cung cấp đủ điện cho Dongle (Firestick) tự nó. Vui lòng kết nối với nguồn điện độc lập.

8.2 USB

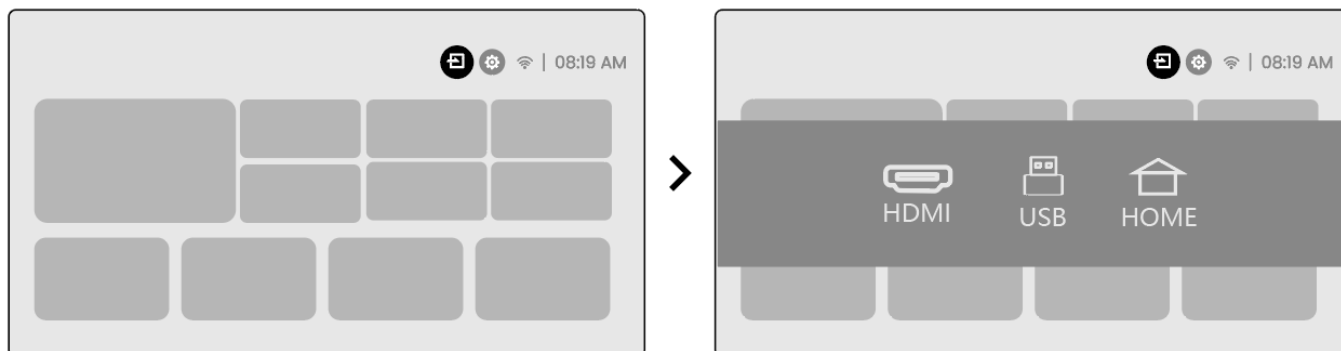

Lưu ý: Khi tìm kiếm tệp trên thiết bị USB, vui lòng chọn đúng loại tệp từ "Video", "Nhạc", "Hình ảnh", nếu không bạn có thể không tìm thấy tệp bạn muốn.

8.3 HDMI


Nếu bạn gặp một số sự cố khi sử dụng HDMI, vui lòng thử các giải pháp dưới đây:

Phương pháp 1. Chuyển đổi phiên bản HDMI EDID thành 1.4 trong cài đặt thiết bị ngoài của bạn.


Phương pháp 2. Thử thay đổi cáp HDMI.

Phương pháp 3. Thử thay thế các thiết bị ngoài khác với chức năng HDMI và kiểm tra xem giao diện HDMI của thiết bị ngoài có hoạt động không.

1



2

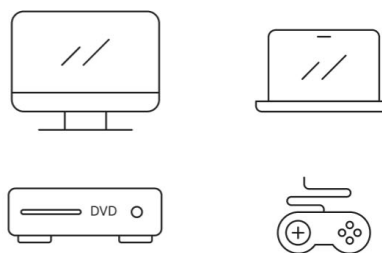

Lưu ý: Cổng USB không thể cung cấp đủ điện cho Dongle (Firestick) tự nó. Vui lòng kết nối với nguồn điện độc lập.

8.4 Đầu ra Âm thanh



Lưu ý: Nếu bạn gặp hiện tượng giật hoặc trễ khi sử dụng kết nối loa Bluetooth, bạn có thể sử dụng thiết bị hỗ trợ cáp âm thanh 3.5mm để phát âm thanh.

8.5 Kết Nối Không Dây




Lưu ý: Nếu bạn cần phản chiếu Netflix, Prime Video, v.v. lên máy chiếu, vui lòng kết nối một Dongle/Stick TV hoặc các sản phẩm khác có phương tiện truyền phát trực tuyến này qua HDMI.

9. Cài Đặt Bluetooth

Bước 1: Bật thiết bị Bluetooth của bạn và chuẩn bị cho kết nối Bluetooth.

Bước 2: Chọn menu [Bluetooth] -> Bật nút Bluetooth -> Chọn thiết bị Bluetooth để ghép nối và kết nối.

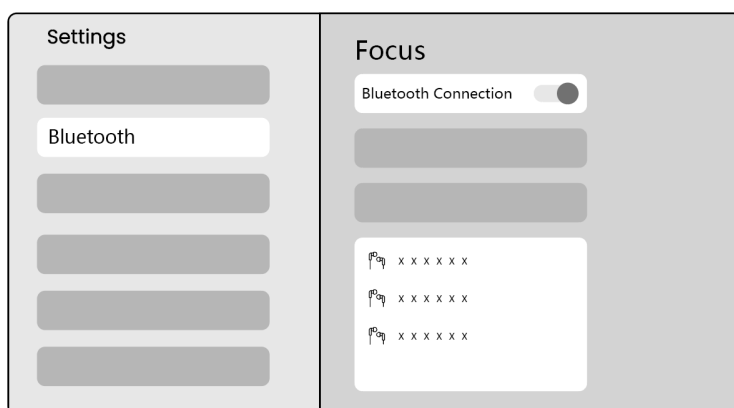


Lưu ý: Vui lòng đảm bảo thiết bị không kết nối với các thiết bị khác hoặc đã bật chế độ Bluetooth.


9.2 Loa Bluetooth

Bước 1: Trên trang chủ, chọn menu [Ứng Dụng của tôi].

Bước 2: Bật Loa Bluetooth, Nhập và giữ nguyên trang này.

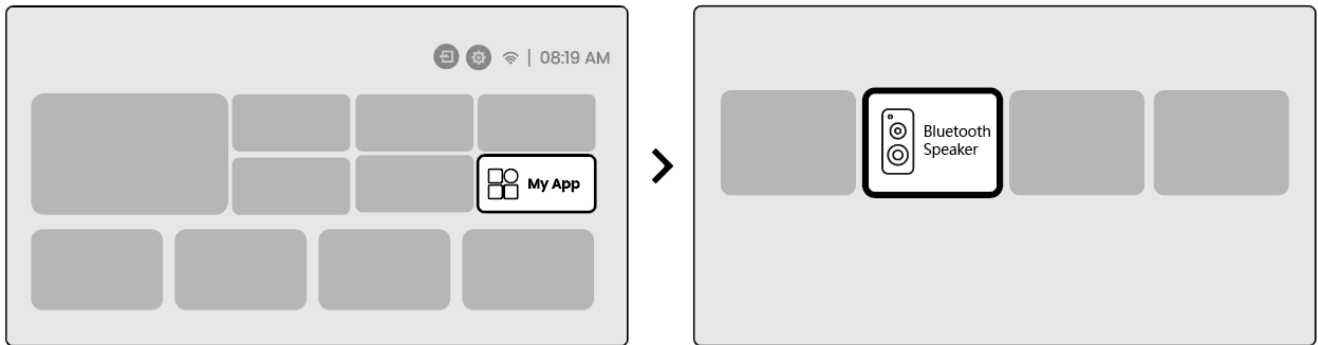


Bước 3: Tìm kiếm [Yaber T1Pro-XXXXX] trong giao diện Bluetooth của điện thoại của bạn.

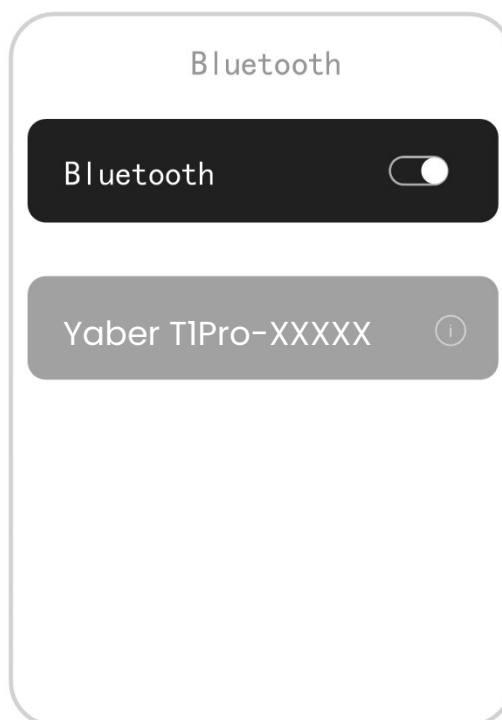

10. Vệ Sinh Thường Xuyên




Lưu ý: Vì T1 Pro sử dụng một máy quang học mở, một lượng nhỏ bụi có thể bị hút vào trong quá trình sử dụng. Khuyến nghị vệ sinh thường xuyên.

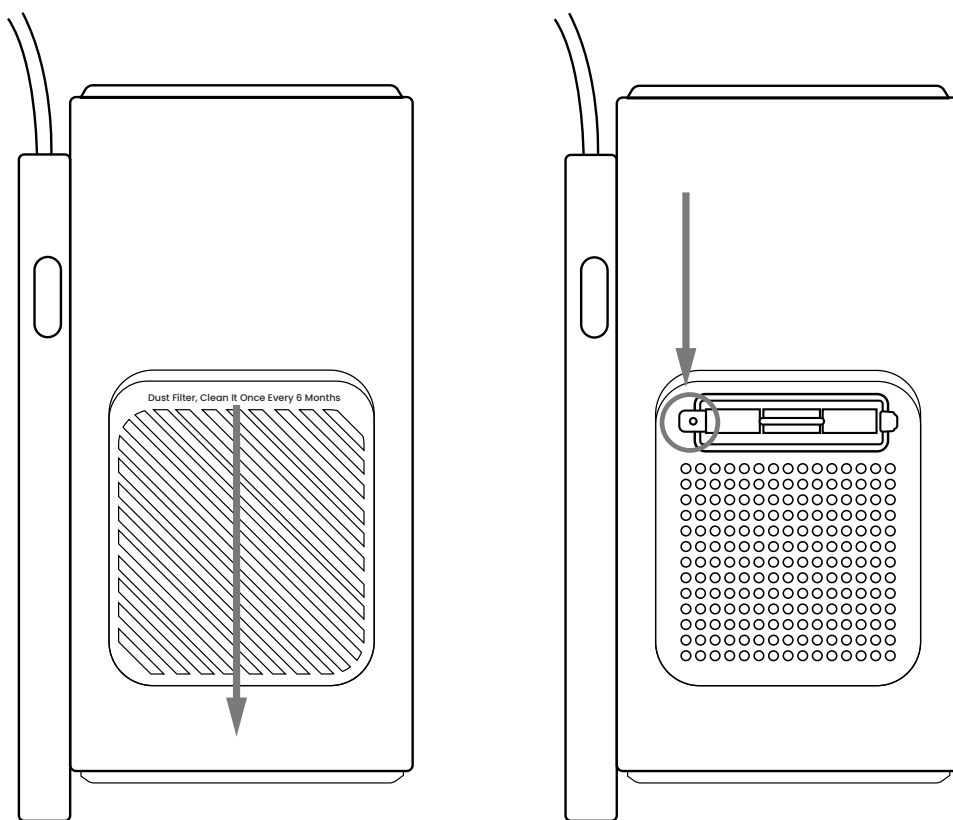

Tháo nắp ở mặt sau của máy và sau đó tháo nắp niêm phong bằng tuốc nơ vít.


Phương pháp 1

Vỗ nhẹ máy chiếu.

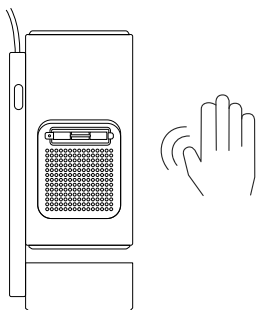


Phương pháp 2

Sử dụng không khí lạnh để thổi vào cổng bụi.

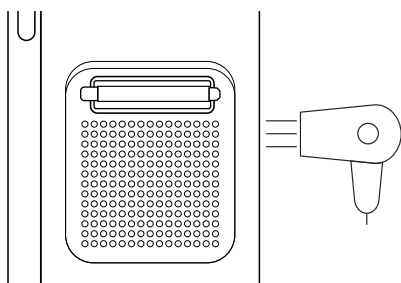


Phương pháp 3

Sử dụng bông tăm để loại bỏ vết bẩn cứng đầu.

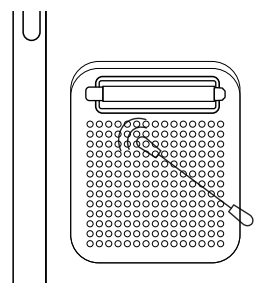


11. Nâng Cấp Hệ Thống

Bạn có thể kiểm tra trạng thái hệ thống của thiết bị trong [Cài đặt]-[Hệ thống]-[Kiểm tra Cập Nhật Internet].

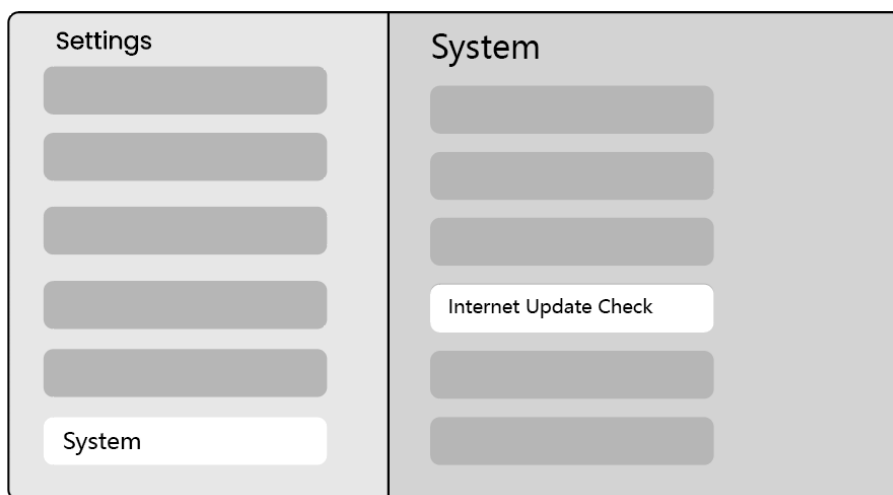

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

✉ support@yaber.com

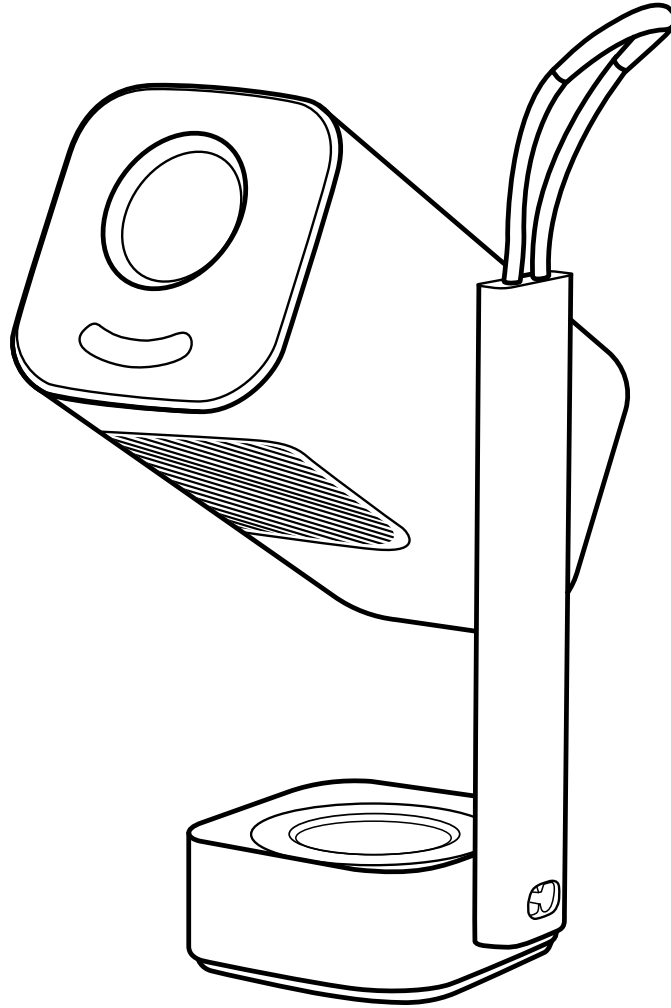

Käyttöopas

Projektori T1 Pro/T1 Plus/T1

FI

Sisältö

English	01
Deutsch	21
Italiano	43
Français	65
Español	87
日本語	109
Polski	131
Русский	152
한국어	174
ภาษาไทย	196
آيبرعالة لال	221
繁體中文	243
Cestina	265
Bahasa Indonesia	287
Türkce	309
Việt Nam	331
Suomi	353
Norge	375
Danmark	397
Sverige	419

luettelo

1. YABERin elinikäinen ammattituki
2. Tärkeitä varotoimia
3. Tuotteen yleiskatsaus
4. Tekniset tiedot
5. Asennus
6. Projektioasetukset
7. Näytön peilaus
8. Yhteydet
9. Bluetooth-asetukset
10. Säännöllinen puhdistus
11. Järjestelmän päivitys

1. YABERin elinikäinen ammattituki

Hyvä asiakas,

Kiitos, että valitsit Yaber T1 Pro -projektorin. Lue pikaopas huolellisesti ennen T1 Pro -projektorin käyttöä.

Skannaa seuraavalla sivulla oleva QR-koodi saadaksesi yksityiskohtaisen tuotteen käyttöoppaan ja video-ohjeet. Suosittelemme, että tutustut niihin perusteellisesti.

Ymmärrämme, että projektorin käyttöön liittyy erilaisia kysymyksiä ja ongelmia. Tuotesivulla arvostelun jättäminen ei kuitenkaan paranna käyttökokemustasi. (Anna meidän auttaa sinua! Arvostamme palautettasi ja tarjoamme viipymättä tyydyttävän ratkaisun.)

Jos kohtaat ongelmia, lähetä tilausnumerosi ja ongelmat meille osoitteeseen **service@yaber.com**. (Otsikko: **US+T1 Pro+000-0000000-0000000+Ongelmat**) Voit olla varma, että huoltotiimimme tarjoaa ratkaisun sinulle 24 tunnin kuluessa.

Tyytyväisyytesi on meille tärkeintä. Jos kohtaat ongelmia, toivomme vilpittömästi, että annat meille mahdollisuuden ratkaista ne.

Olemme sitoutuneet tarjoamaan sinulle parhaan mahdollisen ratkaisun. Arvostamme ymmärrystäsi ja kärsivällisyyttäsi etukäteen.

Yaber-projektorin asiakaspalvelutiimi
Jos sinulla on kysyttävää, ota rohkeasti yhteyttä.

✉ support@yaber.com


2. Tärkeitä varotoimia

Noudata seuraavia ohjeita laitteen turvallisen ja optimaalisen käytön varmistamiseksi:

- Älä suuntaa linssiä silmiä kohti, koska voimakas projektorin valo voi vahingoittaa silmiä.
- Älä tuki laitteen ilmanotto- tai poistoaukkoja ylikuumenemisen estämiseksi, sillä se voi vahingoittaa laitteen sisäisiä komponentteja.
- Älä pyyhi linssiä suoraan puhdistusvälineillä, kuten paperilla tai liinalla. Poista pöly linssistä sen sijaan puhtaalla ilmalla.
- Älä pese laitetta kemikaaleilla, pesuaineilla tai muilla nesteillä, koska ne voivat syövyttää piirilevyä.
- Pidä laite ja sen osat ja lisävarusteet poissa lasten ulottuvilta.

- Varmista, että laitetta käytetään kuivassa ja hyvin ilmastoidussa tilassa.
- Älä säilytä laitetta liian kuumissa tai kylmissä paikoissa, koska se voi lyhentää elektronisten komponenttien käyttöikää. Käytä ja säilytä sitä 0–40 °C:n lämpötilassa.
- Älä kuivaa laitetta lämmityslaitteessa (esim. kuivausrummussa tai mikroaaltouunissa).
- Älä paina laitetta lujasti alas äläkä aseta esineitä sen päälle tai taakse, jotta laite ei vahingoitu.
- Älä heitä, pudota tai ravista laitetta voimakkaasti suojataksesi sen sisäistä piirilevyä.
- **Puhdista pölysuodatin puolen vuoden tai vuoden välein, jotta laite pysyy viileänä.**

3. Tuotteen yleiskatsaus

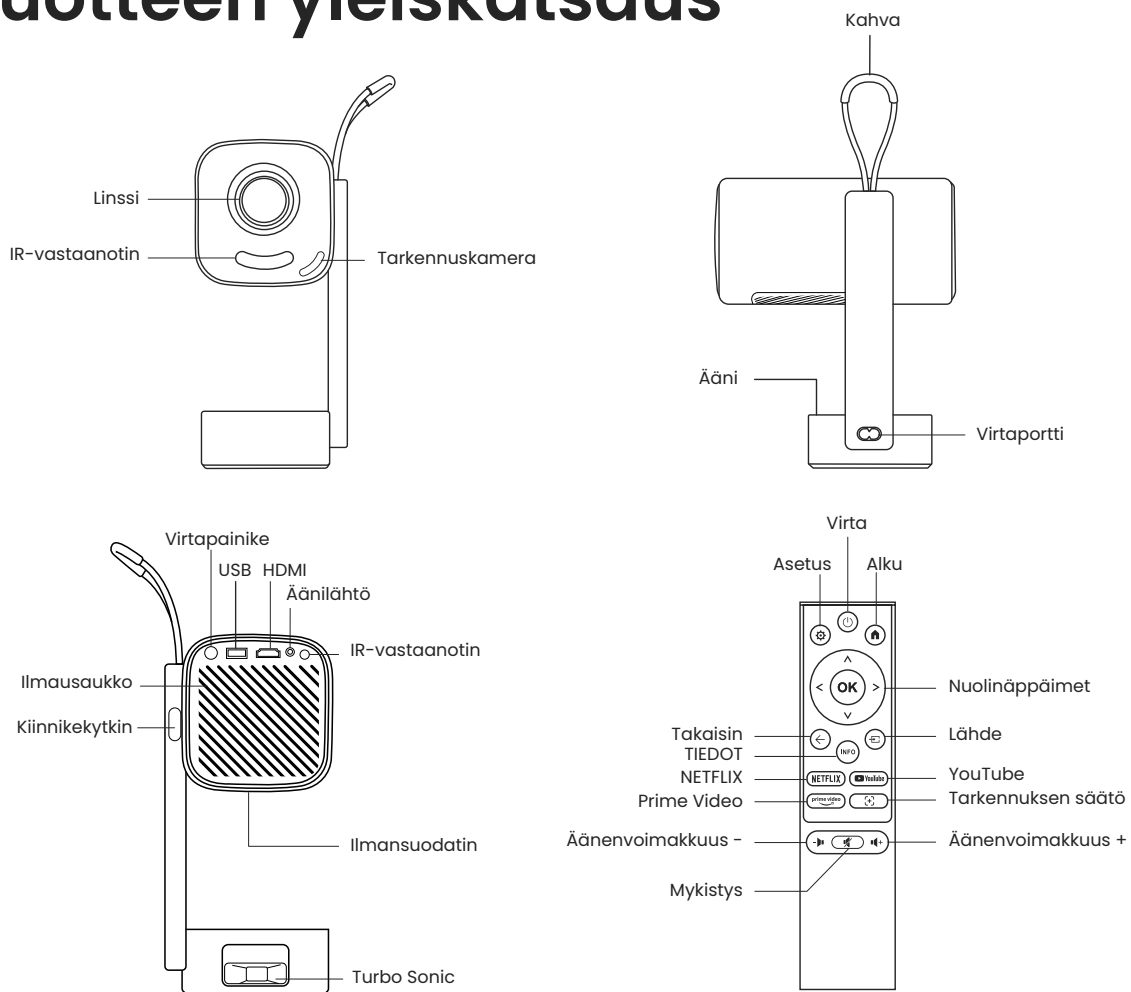


4. Tekniset tiedot


Mallinumero T1 Pro			
Natiiviresoluutio	1920*1080	Valonlähde	LED
Tarkennus	Automaattinen/sähköinen	Trapetsivääristymän korjaus	Automaattinen/manuaalinen
Liitäntä	USB×1 HDMI×1 Äänilähtö × 1	Yksikön mitat	10.5 × 11.5 × 24.5 cm 4.13 × 4.53 × 9.65 tuumaa
Heijastussuhde	1.18:1	Heijastusetäisyys	Min 1.07m ~ Max 3.05m Min 40 ~ Max 150 tuumaa
Virtajännite	AC 100-240V / 50-60Hz	Virrankulutusa	75W
Projektorin paino	1.25 kg 2.76 paunaa	Projisointimenetelmä	Eteen/taakse pöydälle Eteen/taakse katolle
Aspect Ratio	16:9	Projisoinnin zoomaus	50% - 100%
Kuvamuoto	JPG, PNG, BMP, JPEG		
Äänimuoto	MP3, WAV, ASF, 3GP, MP4, MPEG		
Videomuotoa	MKV, MP4, 3GP, MPEG, ASF, WMV, WebM,		
USB-muoto	FAT 32, NTFS, exFAT		

5. Asennus


5.1 Projektorin käynnistäminen

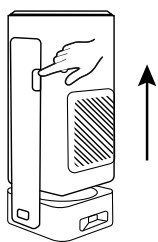

- ① Paina painiketta, niin projektori ponnahtaa ylös.

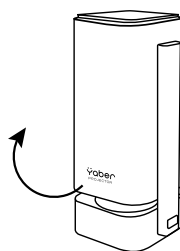

- ② Kun Yaber-logo on eteenpäin, käännä runkoa tähän suuntaan. Käänteinen kierto voi aiheuttaa vaurioita.

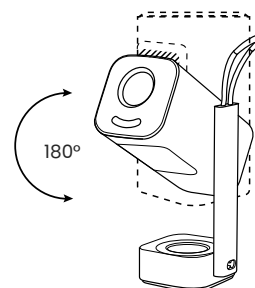

- ③ Voit valita projektiokulman väliltä 0-180°.




Huomautus: Älä kierrä laitetta suoraan, koska se voi aiheuttaa vaurioita.



Huomautus: Sulje projektori kohdistamalla runko ja painamalla sitä alaspäin, kunnes kuulet napsahduksen.

5.2 Projektorin jalustan kiinnitys

Projektori voidaan asentaa kattoon kiinnikkeellä ja 1/4-ruuvilla (ei sisälly toimitukseen) tai jalustalle.

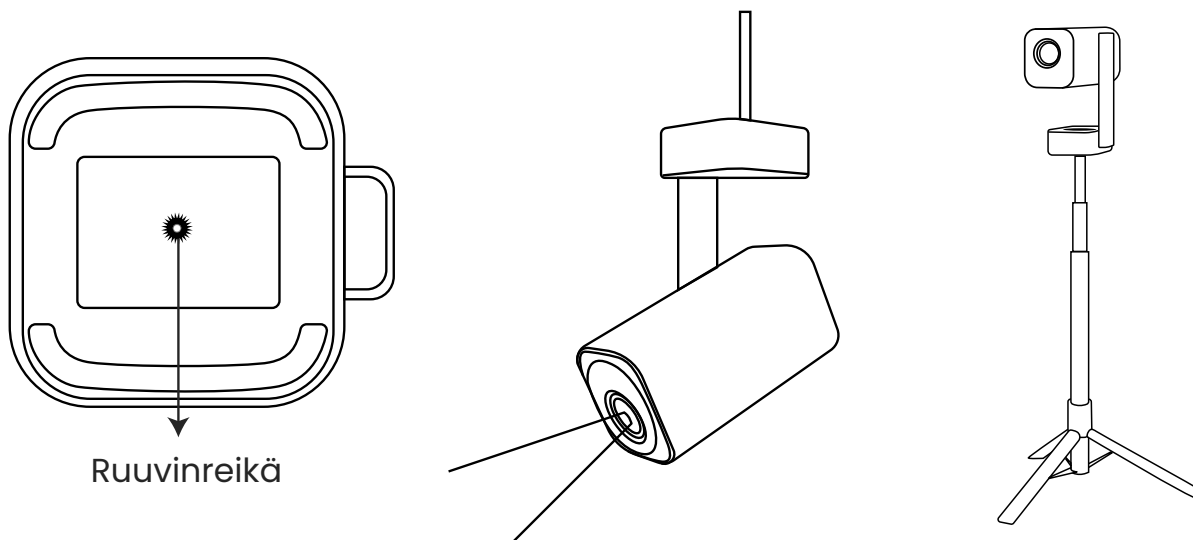


Huomautus: Varmista, että sinulla on yleiskäyttöinen kiinnike, joka sopii projektoriin.



Huomautus: T1 Pro ei tue neljän kulman asennusta.

5.3 Heijastusetäisyys


T1 Pron heijastusetäisyys on 1,07 m – 3,06 m.

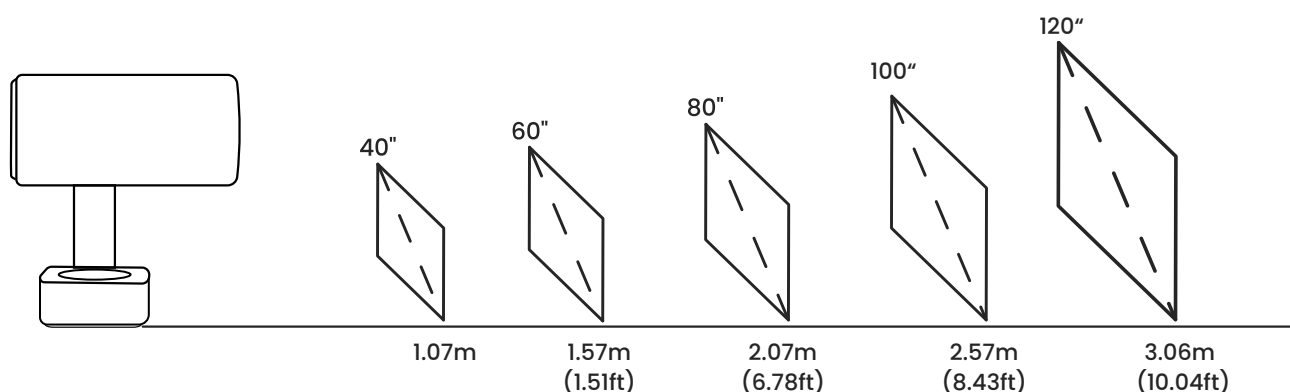

Vinkkejä: Suositeltu heijastusetäisyys on noin 2,2 m.

5.4 Ympäristön valotila


Kun projektori on päällä tai kaiutintilassa, käännä projektori alaspäin siirtyäksesi automaattisesti ympäristön valotilaan.

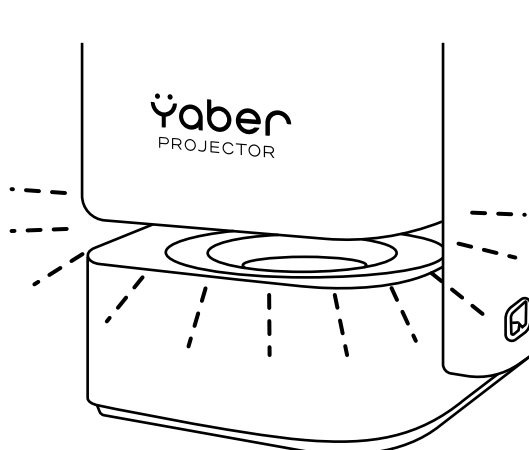


6. Heijastusasetukset

6.1 Heijastustila

T1 Pro tukee neljää heijastustilaa, voit valita haluamasi tavan.

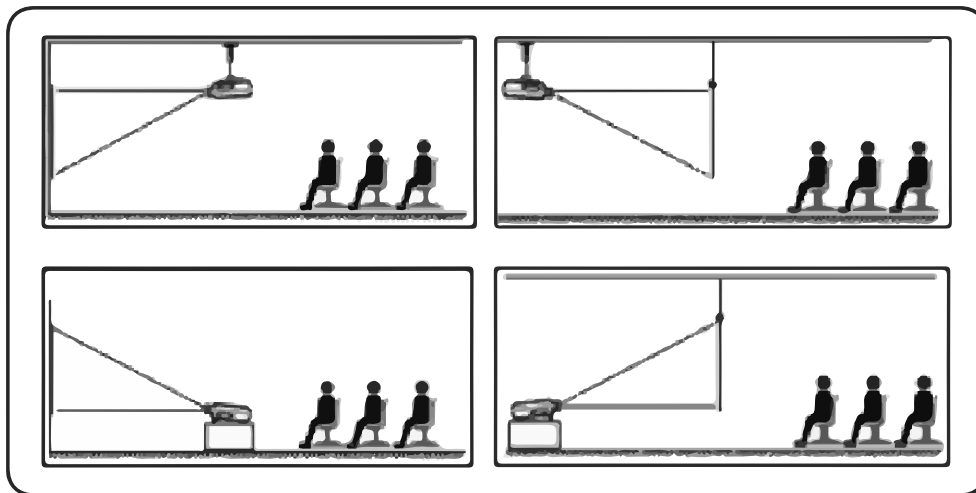


Jos valitset kattoasennuksen tai taustaprojektion, siirry kotisivulle -> valitse Asetukset [] -> valitse [Pi[kuva] -> Valitse [Projisointi]-kohdassa sopiva projektio-tila -> paina [OK] vaihtaaksesi projektio-tilaa.

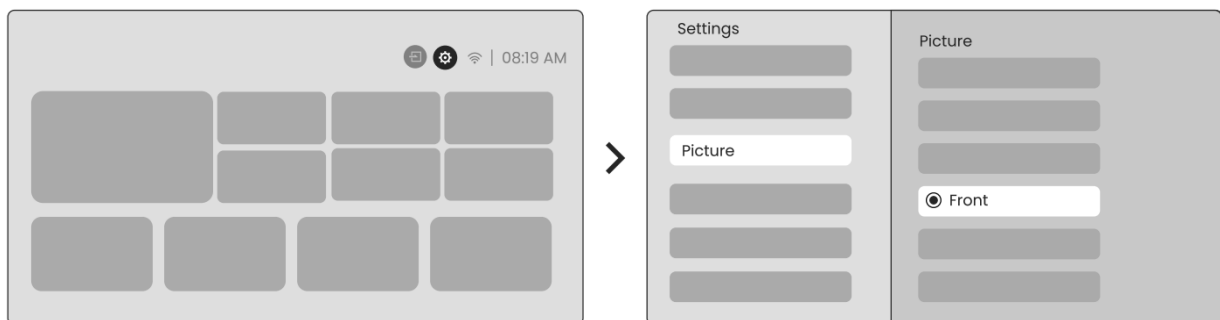

6.2 Automaattitarkennus

Tämä toiminto tunnistaa automaattisesti projisoidun kuvan selkeyden ja optimoi polttovälin reaaliajassa varmistaen, että kuva pysyy terävänä ja selkeänä koko ajan. Löydät tämän ominaisuuden kohdasta Asetukset [] -> [Kuva] -> [Tarkennus].

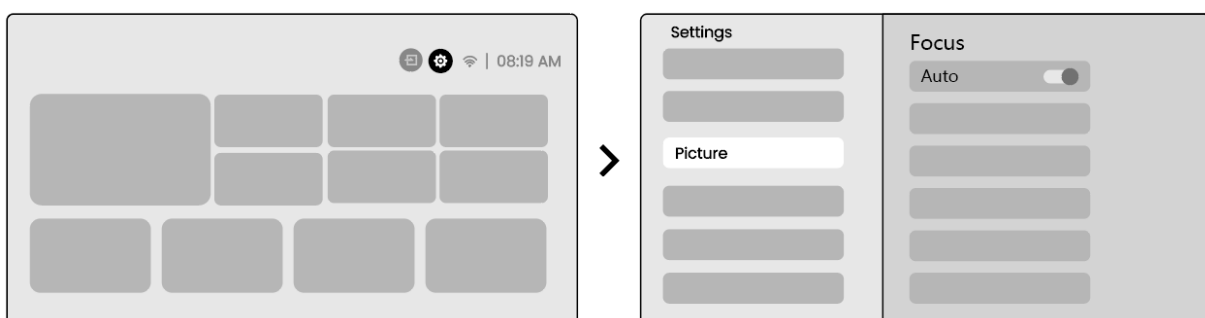



Huomautus: Automaattitarkennus aktivoituu jokaisen siirron jälkeen, kun se on otettu käyttöön asetuksissa.



Huomautus: Jos et ole tyytyväinen nykyiseen automaattitarkennukseen, voit valita [Suorita automaattitarkennus] kalibroidaksesi.



Huomautus: Jos kuva on edelleen sumea, siirry kotisivulle -> valitse Asetukset [] -> valitse [Kuva] -> valitse [Manuaalinen tarkennus] -> Säädä FOKUS-arvoa manuaalisesti ylös- ja alas-nuolinäppäimillä, kunnes kuva on terävä.





Huomautus: Jos kuva on edelleen sumea, yritä säätää projektioetäisyyttä ja varmista, että projektioetäisyys on oikealla alueella (katso lisätietoja kohdasta [7.3]).

6.3 Keystone-korjaus

6.3.1 Automaattinen Keystone-korjaus

T1 Pron automaattinen Keystone-korjaus korjaa automaattisesti trapetsivääristymän varmistaen, että kuva pysyy suorakulmaisena ilman manuaalista säätöä. Löydät tämän ominaisuuden kohdasta Asetukset [] -> [Kuva] -> [Keystone].

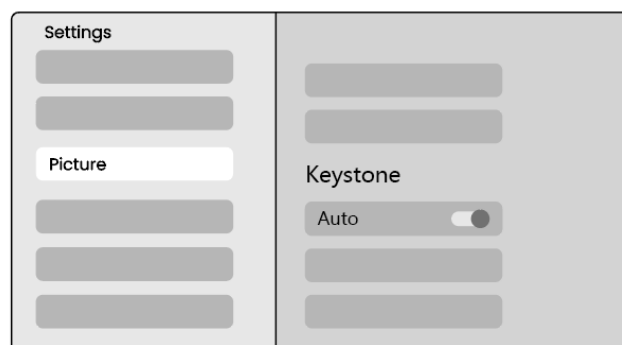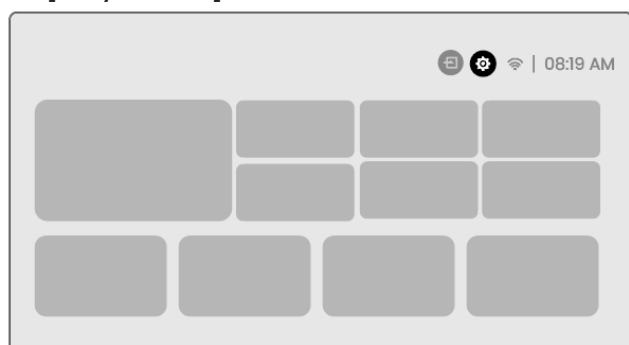

Huomautus: Jos et ole tyytyväinen nykyiseen automaattisen Keystone-korjauksen tulokseen, voit valita [Suorita automaattinen Keystone] kalibroidaksesi sen uudelleen.





Huomautus: Automaattinen Keystone-korjaus on oletuksena käytössä, kun laitetta käytetään ensimmäistä kertaa. Jos haluat poistaa sen käytöstä, siirry kotisivulle -> valitse Asetukset [] -> valitse [Kuva] -> kohdassa [Keystone] -> valitse [Automaattinen] -> paina [OK] kytkeäksesi sen pois päältä.

6.3.2 Manuaalinen Keystone-korjaus

Jos haluat säätää näyttöä lisää, voit käyttää manuaalista Keystone-korjaustoimintoa.

Vaihe 1: Siirry kotisivulle -> valitse Asetukset [] -> valitse [Kuva]

Vaihe 2: Kohdassa [Kuva] -> valitse [Neljän pisteen korjaus] -> säädä näyttöä vetämällä nuolia.

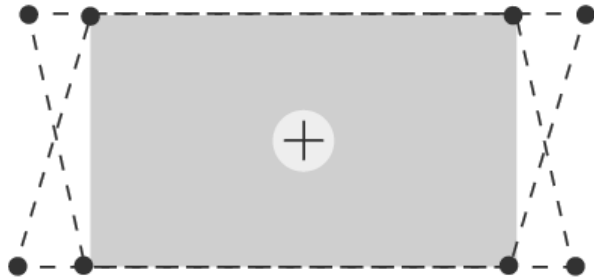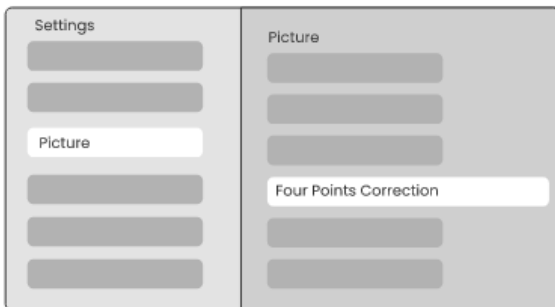

Huomautus: Varmista, että projektori ei kallistu yli 15 astetta pystysuunnassa tai vaakasuunnassa. Varmista, että automaattinen tarkennus toimii tehokkaasti.

6.3.3 Automaattinen trapetsivääristymä käynnistytksen jälkeen

Tämä toiminto tunnistaa ja korjaa automaattisesti projisoidun kuvan pystysuoran ja vaakasuoran trapetsivääristymän aina, kun projektori käynnistetään, varmistaen, että voit nauttia heti selkeästä, suorakulmaisesta kuvasta.

6.3.4 Automaattinen näytön kohdistus

Tämä toiminto tunnistaa automaattisesti näytön rajat ja säätää kuvan sijaintia varmistaakseen tarkan kohdistuksen näytön reunoihin, välttämällä kuvan ylivuotoa tai tyhjiä kohtia ja mahdollistaen näytön nopean keskittämisen.


1 Valkoisella taustanäytöllä tulee olla musta tai muu selkeä reunus, kun taas valoa läpäisevässä näytössä ei ole reunavaatimusta.



2. Projisoidun kuvan ennen näytön sovitusta on oltava suurempi kuin näytön pinta-ala.




3. Kun käytät näytön sovitustoimintoa, älä peitä näytön keskikohtaa.

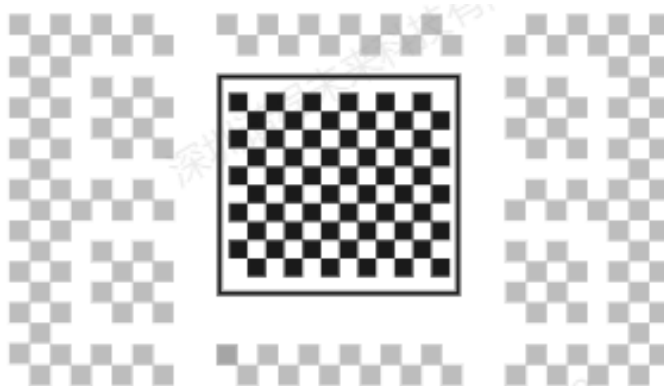

Huomautus: Ennen automaattisen näytön sovituksen ja automaattisen esteiden välttämisen toimintojen käyttöä varmista, että automaattinen trapetsikorjaus ja automaattinen tarkennus ovat käytössä. Esteiden välttäminen ei välttämättä toimi, jos kohdenäytössä on valkoisia tai muita vaaleita esineitä.

6.3.5 Automaattinen esteiden välttäminen

Tämä toiminto tunnistaa automaattisesti projisointireitillä olevat esteet ja säätää älykkäästi kuvan kulmaa tai sijaintia estääkseen kuvan peittymisen varmistuen selkeän ja täydellisen projisoinnin.

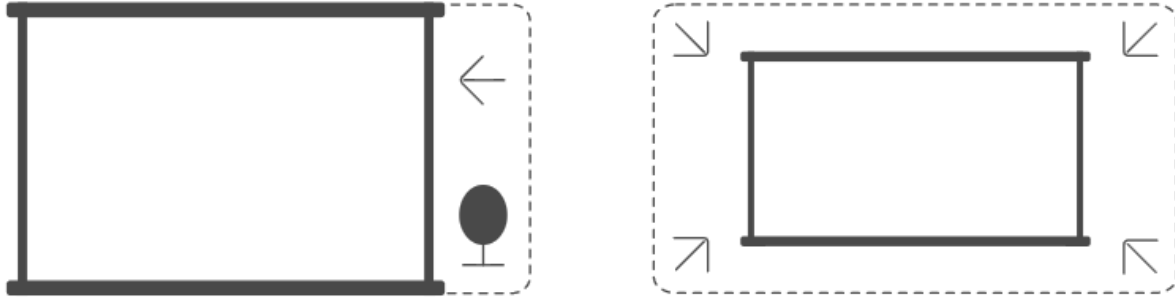


Huomautus: Ennen automaattisen näytön sovituksen ja automaattisen esteiden välttämisen toimintojen käyttöä varmista, että automaattinen trapetsikorjaus ja automaattinen tarkennus ovat käytössä. Esteiden välttäminen ei välttämättä toimi, jos kohdenäytössä on valkoisia tai muita vaaleita esineitä.

6.4 Kuvan zoomaus

Voit säätää kuvan kokoa tarpeidesi mukaan.

Vaihe 1: Siirry kotisivulle -> valitse Asetukset [] -> valitse [Kuva]

Vaihe 2: Kohdassa [Kuva] -> valitse [Kuvan zoomaus] -> Säädä zoomausta manuaalisesti ylös- ja alas-nuolinäppäimillä, kunnes kuva on haluttu.

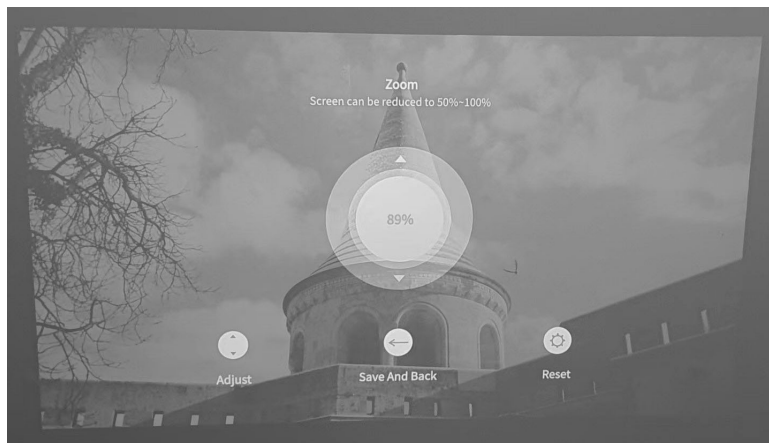


6.5 Näyttö

Voit säätää kuvatilaa tarpeidesi mukaan.

Vaihe 1: Siirry kotisivulle -> valitse Asetukset [] -> valitse [Kuva]

Vaihe 2: Kohdassa [Kuva] -> valitse [Kuvatila]

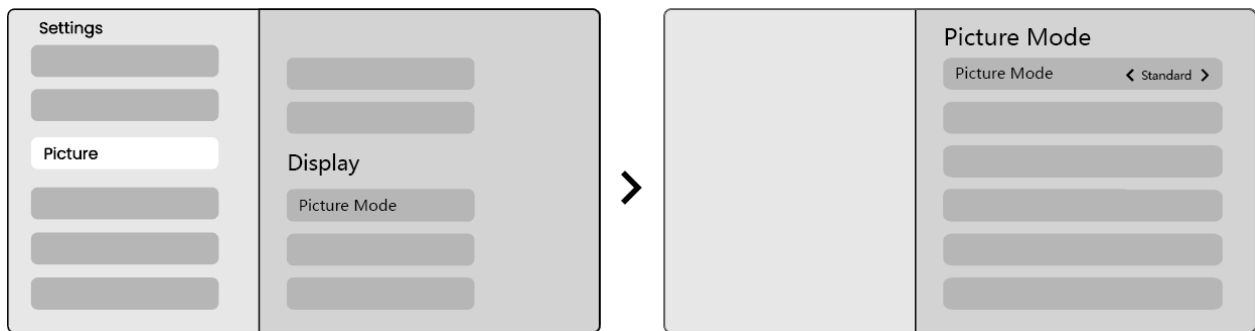


Huomio: Kuvan väriasetus tulee voimaan vain kuvia tai videoita toistettaessa.

7. Näytön peilaus

7.1 Wi-Fi-asetukset

Vaihe 1: Paina Asetukset [] -painiketta -> Valitse [Verkko ja internet] -> Ota käyttöön [Internet-yhteys] -painike -> Valitse [Wi-Fi]

Vaihe 2: Kohdassa [Käytettävissä olevat verkot] -> Etsi haluamasi Wi-Fi-verkko -> anna salasana -> Valitse [OK] -> Odota, että projektori muodostaa yhteyden.

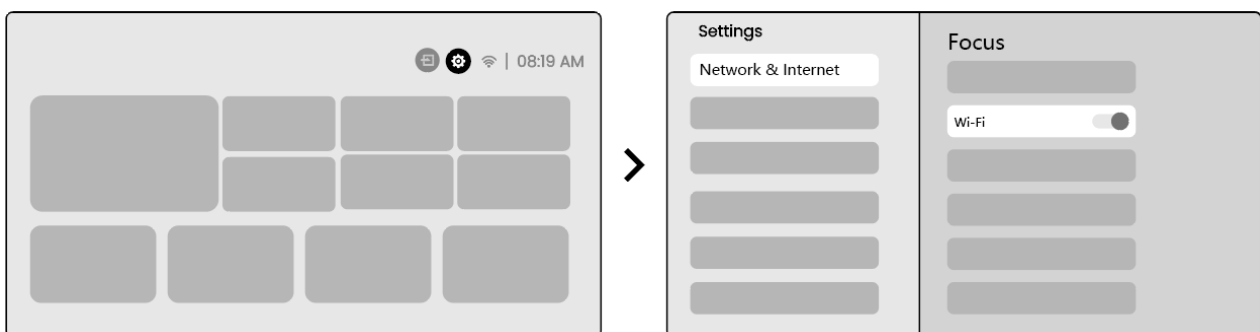





Huomautus: Näytön peilauksen sujuvuus riippuu verkkoympäristöstä. On suositeltavaa käyttää nopeampaa kaistanleveyttä.

7.2 iOS Cast (iOS-laitteille)

Vaihe 1: Varmista yhteensopivuus ja verkkoyhteys: Varmista, että iOS-laitteesi ja T1 Pro on yhdistetty samaan Wi-Fi-verkkoon.

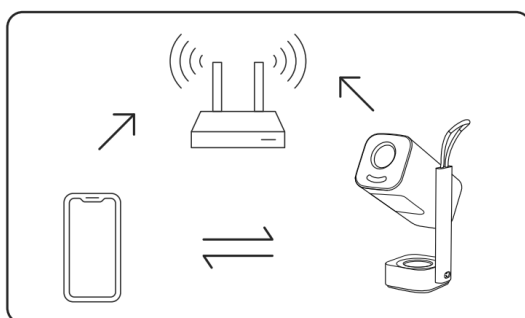

Vaihe 2: Siirry kotisivulle -> valitse [Oma sovellus] -valikko -> paina [iPhone langaton samalla näytöllä] -> Enter ja pysy [iPhone langaton] -valikossa.reless samalla näytöllä] sivulla.

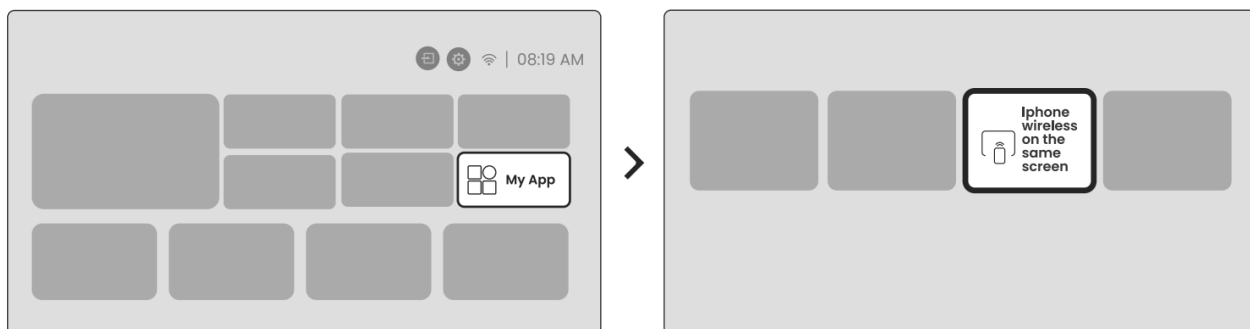


Vaihe 3: Avaa [Ohjauskeskus] iOS-laitteellasi -> Valitse näytön peilaustoiminto -> Yhdistä iOS Cast -vastaanotin nimeltä [Yaber T1Pro xxxx] -> Onnistu.




7.3 Miracast (Android-laitteille)

Vaihe 1: Ota Wi-Fi-toiminto käyttöön Android-puhelimellasi (Wi-Fi-yhteyden muodostaminen ei ole välttämätöntä).

Vaihe 2: Siirry kotisivulle -> valitse [Oma sovellukseni] -valikko -> paina [Näytön lähetys] -> Enter ja pysy [Android-näytön jakaminen] -sivulla.

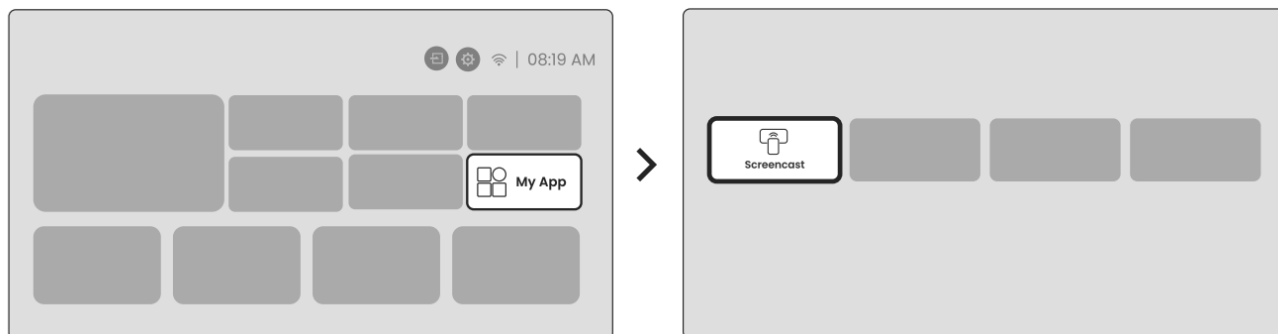

Vaihe 3: Avaa [Ohjauskeskus] Android-laitteellasi -> Valitse [Näytön peilaus/Smart View]. Valitse ja yhdistä Miracast-vastaanotin nimeltä [Yaber_T1Pro_xxxx] -> Onnistu.

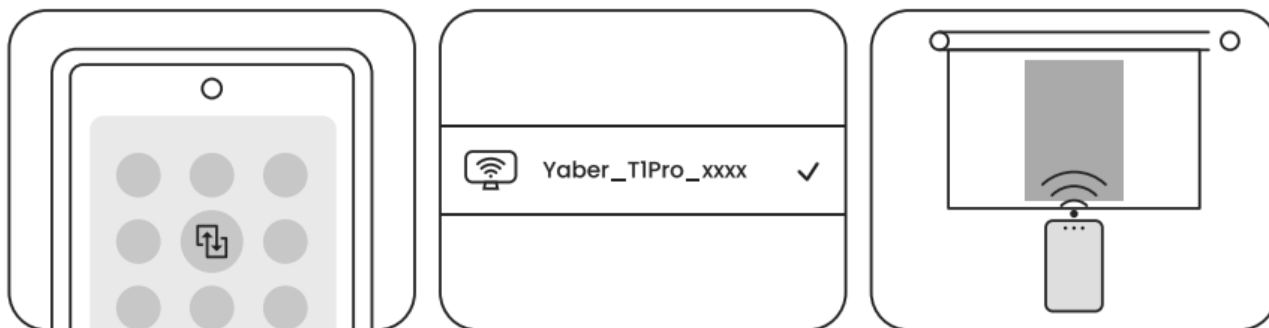

Huomautus: Jotkin Google-mobiililaitteet tukevat vain Chromecastia, eikä niitä voi lähettää Airplayn tai Miracastin kautta.



Huomautus: Tekijänoikeussuojan vuoksi joitakin tekijänoikeuksin suojattuja sisältöjä (Netflix, Hulu jne.) ei voida peilata suoraan puhelimesta. Tarvitaan TV-tikku. Jos tarvitset apua, ota meihin yhteyttä.



Huomautus: Matkapuhelimen peilaus onnistuu vain siirtymällä langattoman näytön jakamisen sivulle ja pysymällä siellä.




Huomautus: Varmista, että mobiililaitteesi on lähellä projektoria. Näytön peilauksen sujuvuuteen vaikuttaa myös etäisyys.

8. Liitettävyys


8.1 HDMI, USB, 3,5 mm:n äänilähtö

Yaber T1 Pro -projektorissa on 3 liitaintä: HDMI-portti / USB-portti / 3,5 mm:n ääniportti. Valitse oikea liitäntä laitteesi liittämiseen (tietokone, puhelin, DVD-soitin, äänipalkki, USB, PS5 jne.).

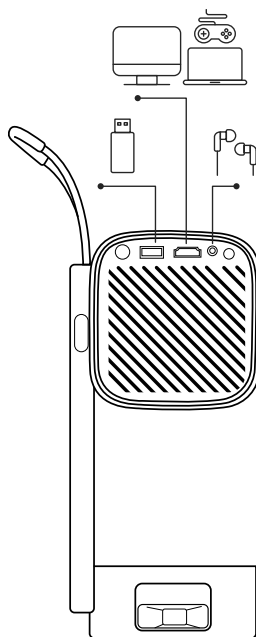

Huomautus: USB-portti ei pysty yksinään antamaan riittävästi virtaa donglille (Firestick). Liitä erillinen virtalähde.

8.2 USB

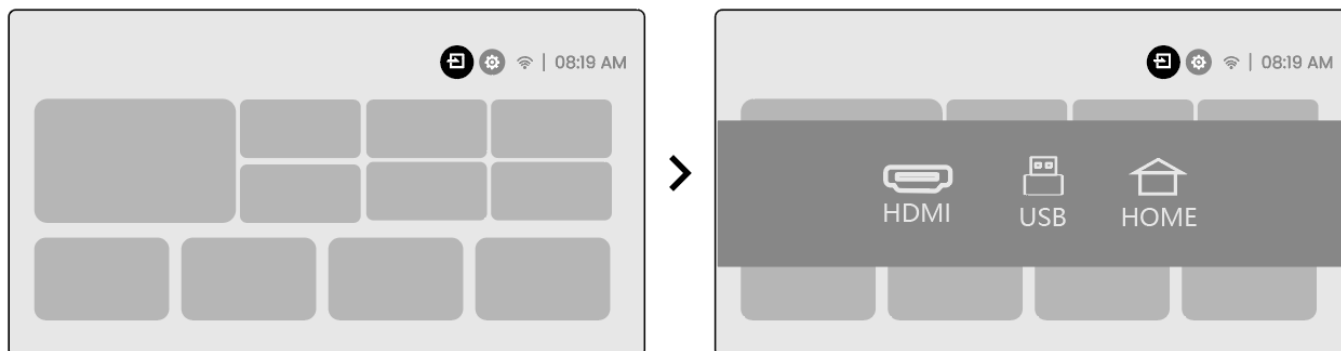

Huomautus: Kun etsit tiedostoja USB-laitteelta, valitse oikea tiedostoluokka vaihtoehtoisista "Video", "Musiikki" tai "Kuva". Muuten et välttämättä löydä haluamaasi tiedostoa.

8.3 HDMI


Jos HDMI:n käytössä ilmenee ongelmia, kokeile seuraavia ratkaisuja:

Tapa 1. Vaihda HDMI EDID -versioksi 1.4 ulkoisen laitteen asetuksissa.


Tapa 2. Kokeile vaihtaa HDMI-kaapeli.

Tapa 3. Yritä vaihtaa muut ulkoiset laitteet, joissa on HDMI-toiminto, ja tarkista, toimiiko ulkoisen laitteen HDMI-liitäntä.

1



2

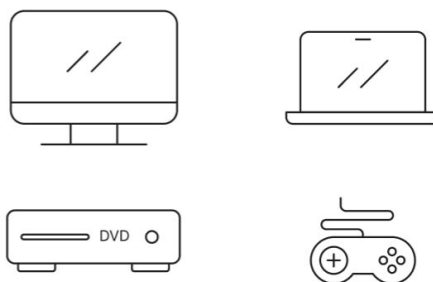

Huomautus: USB-portti ei pysty yksinään syöttämään riittävästi virtaa donglille (Firestick). Liitä erillinen virtalähde.

8.4 Äänilähtö



Huomautus: Jos Bluetooth-kaiutinyhteyttä käytettäessä ilmenee nykimistä tai viivettä, voit toistaa ääntä laitteiden avulla, jotka tukevat 3,5 mm:n äänikaapelia.

8.5 Langattomat yhteydet




Huomautus: Jos sinun on peilattava Netflixiä, Prime Videota jne. projektoriin, liitä TV-dongle/tikku tai muita tuotteita, joissa on tämä suoratoistomedia, HDMI:n kautta.

9. Bluetooth-asetukset

Vaihe 1: Käynnistä Bluetooth-laite ja valmistaudu Bluetooth-yhteyttä varten.

Vaihe 2: Valitse [Bluetooth]-valikko -> Käynnistä Bluetooth -painike -> Valitse Bluetooth-laite pariliitosta ja yhteyden muodostamista varten.

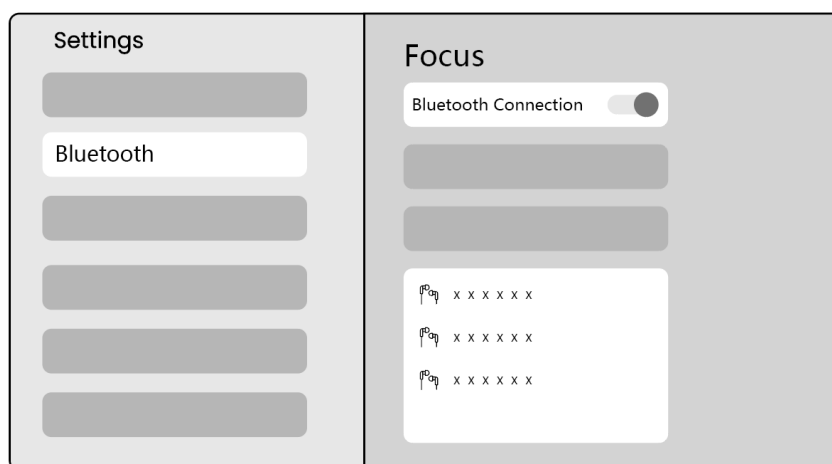


Huomautus: Varmista, että laite on joko irrotettu muista laitteista tai että Bluetooth-tila on käytössä.


9.2 Bluetooth-kaiutin

Vaihe 1: Valitse kotisivulta [Oma sovellukseni] -valikko.

Vaihe 2: Käynnistä Bluetooth-kaiutin, siirry sisään ja pysy tällä sivulla.

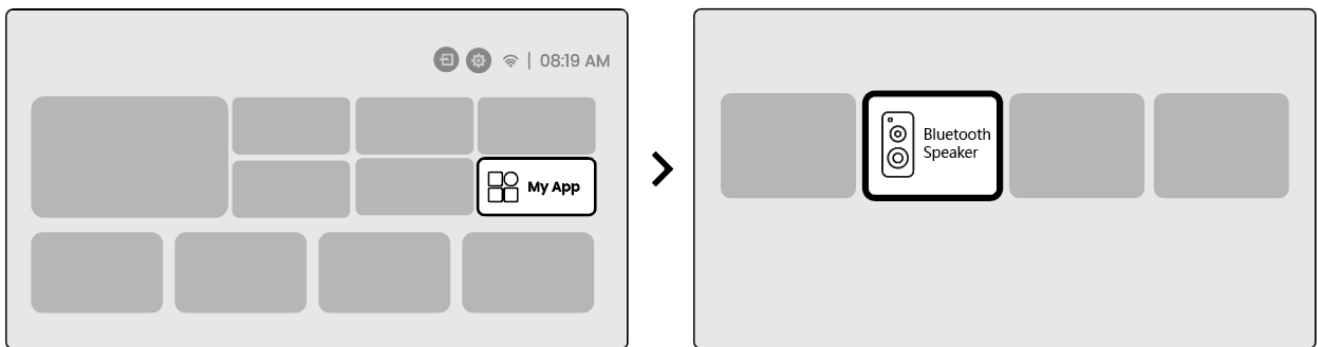


Vaihe 3: Hae [Yaber T1Pro-XXXXX] puhelimesi Bluetooth-liitännästä.

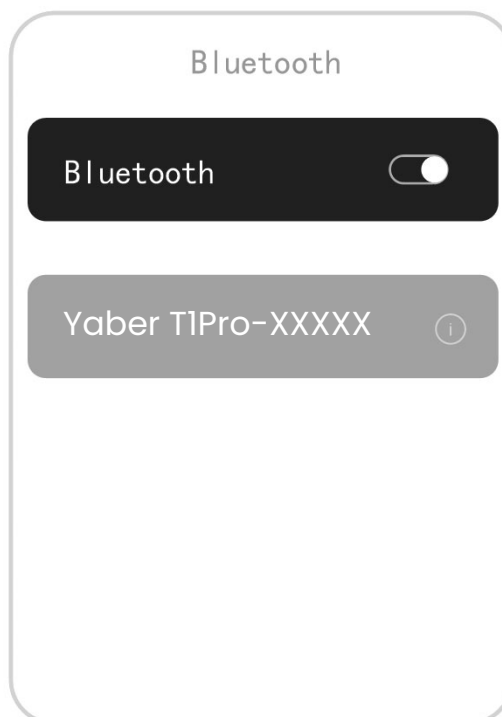

10. Säännöllinen puhdistus




Huomautus: Koska T1 Pro käyttää avointa optista laitetta, käytön aikana saattaa joutua hengitysteihin pieni määrä pölyä. On suositeltavaa puhdistaa se säännöllisesti.

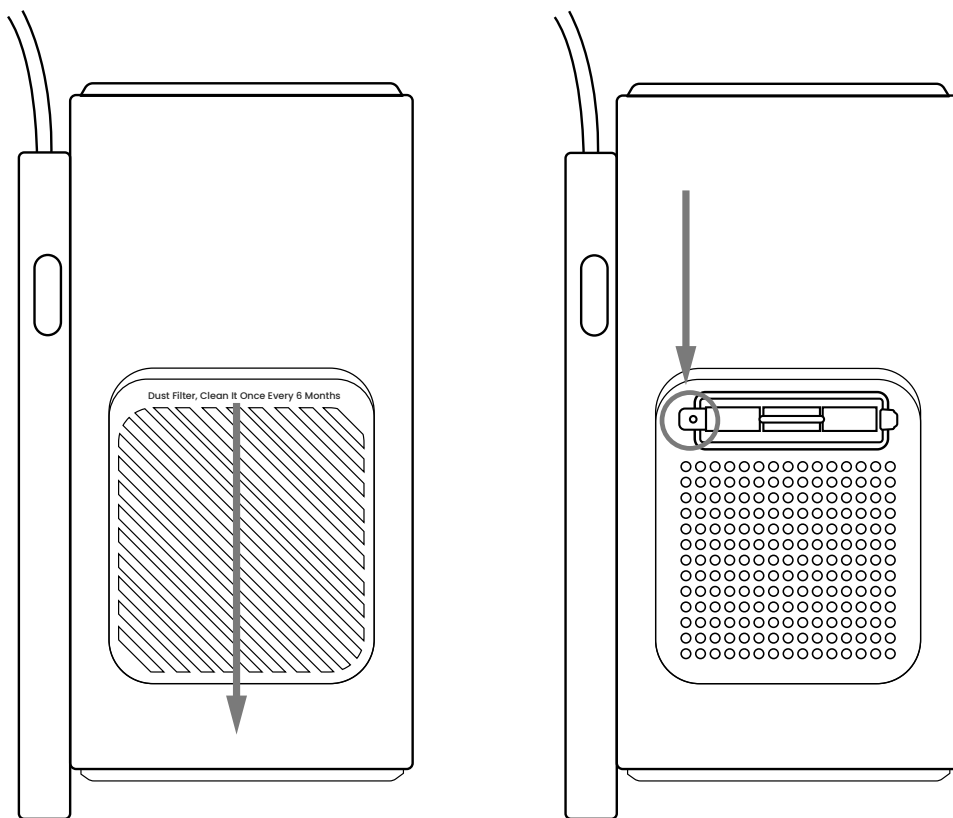

Irrota laitteen takaosassa oleva kansi ja poista sitten tiivistekansi ruuvi-meisselillä.


Menetelmä 1:

Taputtele projektoria kevyesti.

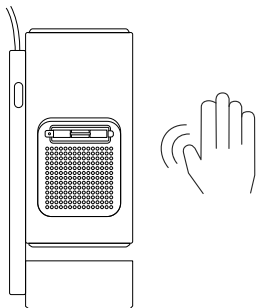


Menetelmä 2:

Puhalla kylmää ilmaa pölynpoistoaukkoon.

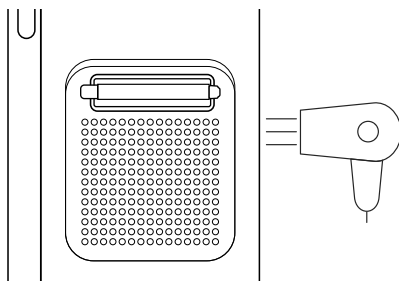


Menetelmä 3:

Poista pinttyneet tahrat vanupuikoilla.

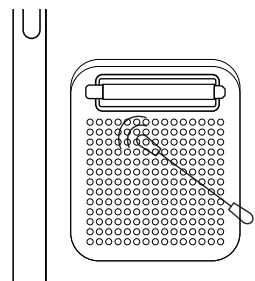


11. Järjestelmän päivitys

Voit tarkistaa laitteesi järjestelmän tilan kohdasta [Asetukset] - [Järjestelmä] - [Internet-päivitysten tarkistus].

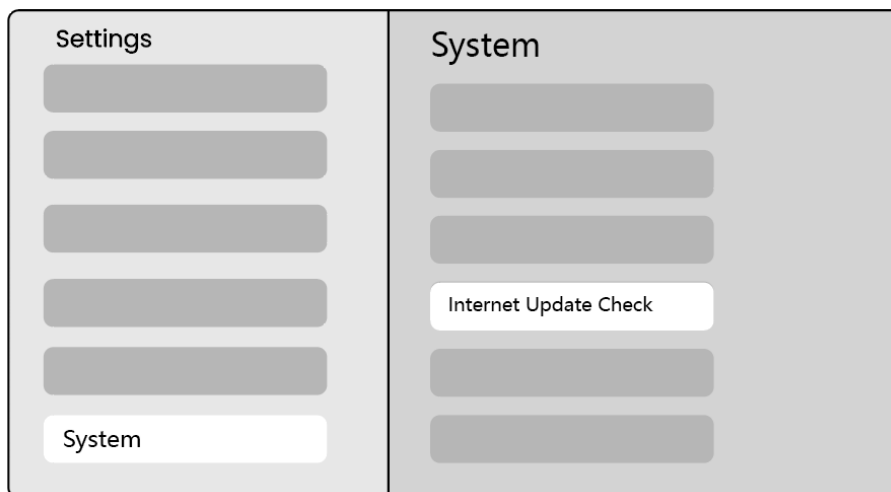

Jos sinulla on kysyttävää, ota rohkeasti yhteyttä.

✉ support@yaber.com

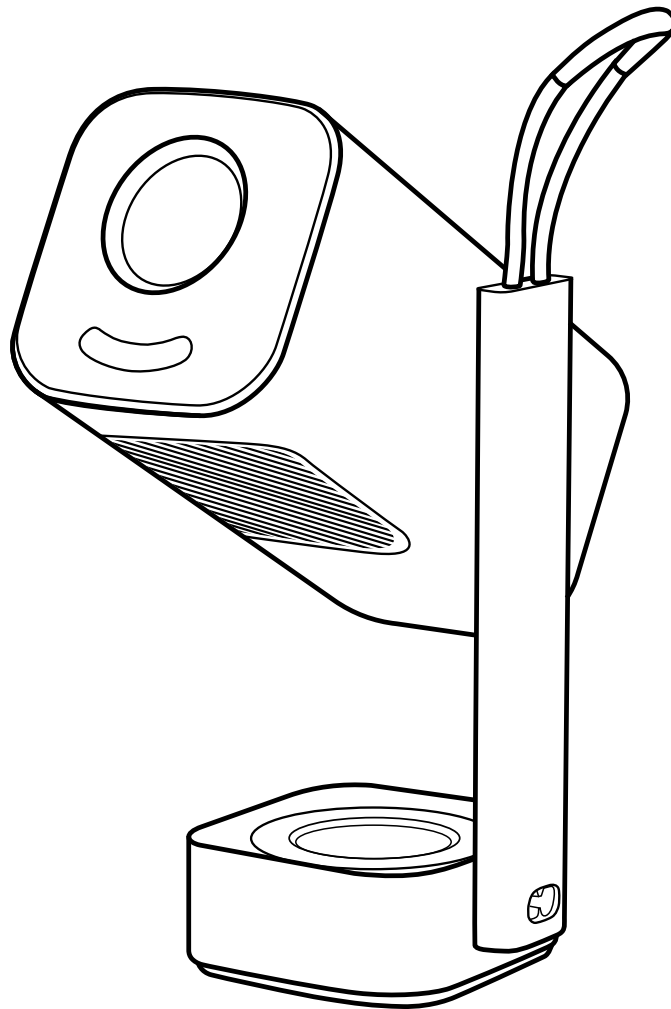

Brukerhåndbok

Projektor T1 Pro/T1 Plus/T1

NO

Innhold

English	01
Deutsch	21
Italiano	43
Français	65
Español	87
日本語	109
Polski	131
Русский	152
한국어	174
ภาษาไทย	196
ةيبرعلا ءللا	221
繁体中文	243
Cestina	265
Bahasa Indonesia	287
Türkçe	309
Việt Nam	331
Suomi	353
Norge	375
Danmark	397
Sverige	419

katalog

1. YABER Livstids profesjonell støtte
2. Viktige forholdsregler
3. Produktoversikt
4. Spesifikasjon
5. Installasjon
6. Prosjeksjonsinnstillinger
7. Skjermspeiling
8. Tilkobling
9. Bluetooth-innstillinger
10. Regelmessig rengjøring
11. Systemoppgradering

1. YABER Livstids profesjonell støtte

Kjære kunde,

Takk for at du valgte Yaber T1 Pro-projektoren. Les hurtigstartveiledningen (QSG) nøye før du bruker T1 Pro-projektoren.

Skann QR-koden på neste side for å få en detaljert brukerhåndbok og videoveiledning for produktet. Vi oppfordrer deg til å utforske dem i dybden.

Vi forstår at du kan støte på diverse spørsmål og problemer når du bruker projektoren. Det vil imidlertid ikke forbedre opplevelsen din å legge igjen en anmeldelse på produktsiden. (La oss hjelpe deg! Vi setter stor pris på tilbakemeldingen din og vil raskt gi en tilfredsstillende løsning.)

Hvis du støter på problemer, kan du gjerne sende ordrenummeret ditt og problemene til oss på **service@yaber.com**. (Tittel: **US+T1 Pro+000-0000000-0000000+Problemer**) Du kan være trygg på at serviceteamet vårt vil tilby deg en løsning innen 24 timer.

Tyytyväisyytesi on meille tärkeintä. Jos kohtaat ongelmia, toivomme vilpittömästi, että annat meille mahdollisuuden ratkaista ne.

Din tilfredshet er vår høyeste prioritet. Hvis du støter på problemer, håper vi inderlig at du vil gi oss muligheten til å løse dem. Vi er opptatt av å tilby deg den best mulige løsningen. Vi setter pris på din forståelse og tålmodighet på forhånd.

Yaber Projector kundeserviceteam

Hvis du har spørsmål, kan du gjerne kontakte oss.

✉ support@yaber.com


2. Viktige forholdsregler

For sikker og optimal bruk av enheten, følg disse retningslinjene:

- Ikke rett linsen mot øynene, da det sterke projektorlyset kan skade øynene.
- Ikke blokker luftinntaket eller -utløpet på enheten for å forhindre overoppheting, noe som kan skade interne komponenter.
- Ikke tørk av linsen direkte med rengjøringsverktøy som papir eller klut. Fjern i stedet støv fra linsen med ren luftblåsing.
- Ikke vask enheten med kjemikalier, vaskemidler eller andre væsker, da de kan korrodere kretskortet.
- Oppbevar enheten, komponentene og tilbehøret utilgjengelig for barn.

- Sørg for at enheten brukes i et tørt og godt ventilert miljø.
- Ikke oppbevar enheten på svært varme eller kalde steder, da dette kan redusere levetiden til elektroniske komponenter. Bruk og oppbevar den innenfor et temperaturområde på 0–40 °C.
- Ikke legg enheten i varmeapparater (f.eks. tørketrommel eller mikrobølgeovn) for tørking.
- Ikke trykk hardt ned på enheten eller plasser gjenstander oppå eller bak den. Dette kan føre til skade på enheten.
- Ikke kast, slipp eller rist enheten hardt. Dette kan føre til at kretskortet beskyttes.
- **Sørg for å rengjøre støvfilteret hver sjette til ett år for å holde maskinen kjølig.**

3. Produktoversikt

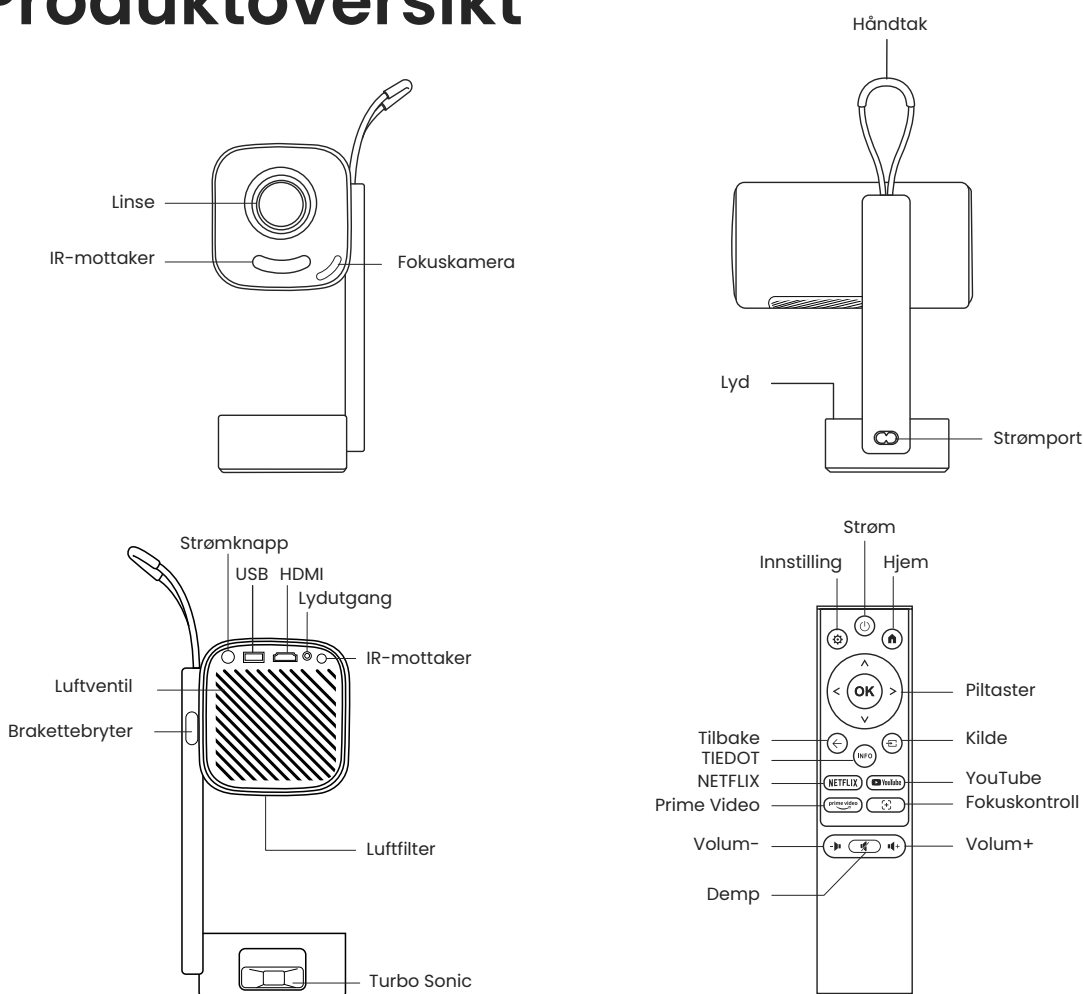


4. Spesifikasjon


Modellnr. T1 Pro			
Naturlig oppløsning	1920*1080	Lyskilde	LED
Fokus	Auto/Elektrisk	Keystone-korrigering	Auto/Manuell
Grensesnitt	USB×1 HDMI×1 Lydutgang×1	Enhetsdimensjon	10.5 × 11.5 × 24.5 cm 4.13 × 4.53 × 9.65 tommer
Projeksjonsforhold	1.18:1	Projeksjonsavstand	Min 1.07m ~ Max 3.05m Min 40 ~ Max 150 tommer
Strømspenning	AC 100-240V / 50-60Hz	Strømforbruk	75W
Projektorvekt	1.25 kg 2.76 paunaa	Projeksjonsmetode	Foran/bak på skrivebord Foran/bak på skrivebord
Sideforhold	16:9	Projeksjonszoom	50% - 100%
Bildeformat	JPG, PNG, BMP, JPEG		
Lydformat	MP3, WAV, ASF, 3GP, MP4, MPEG		
Videoformat	MKV, MP4, 3GP, MPEG, ASF, WMV, WebM,		
USB-format	FAT 32, NTFS, exFAT		

5. Installasjon


5.1 Slik slår du på projektoren

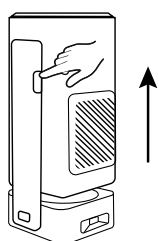

- ① Trykk på knappen, og projektoren spretter opp.

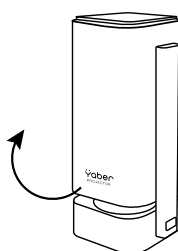

- ② Yaber-logoen vender fremover. Roter huset i denne retningen. Omvendt rotasjon kan forårsake skade.

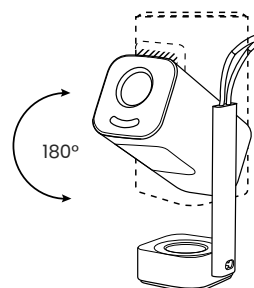

- ③ Du kan velge projeksjonsvinkel mellom 0–180°. Merknad: Ikke roter enheten direkte, da dette kan forårsake skade.




Merknad: For å lukke projektoren, juster huset og trykk ned til du hører et klikk.



Merknad: Ikke roter enheten direkte, da dette kan forårsake skade.

5.2 Montering på projektorstativ

Projektoren kan monteres fra taket ved hjelp av en brakett og 1/4-skrue (ikke inkludert), eller monteres på et stativ.

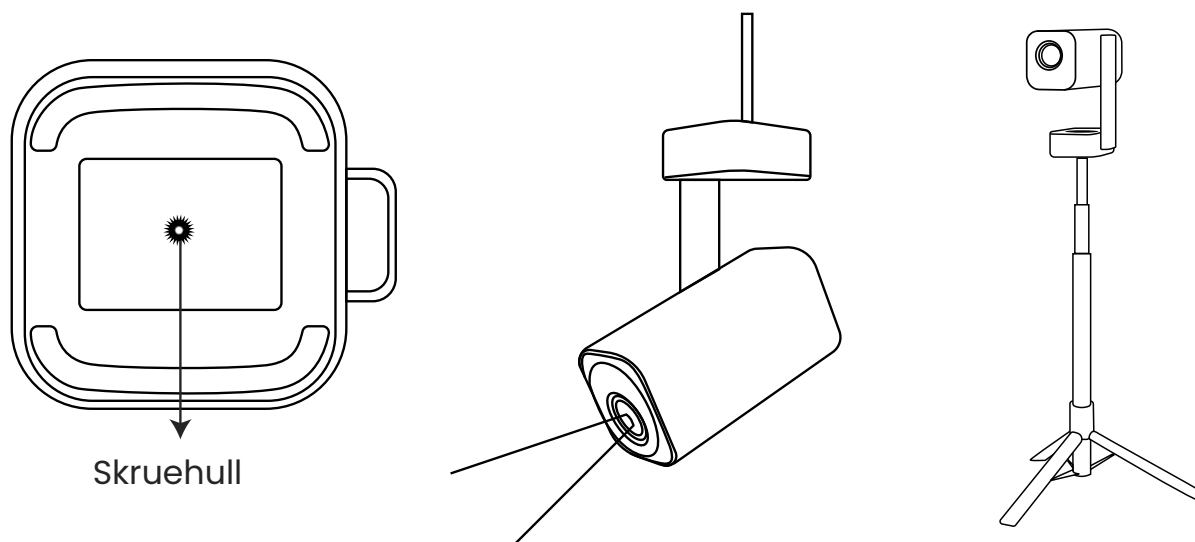


Merknad: Sørg for at du har en universell monteringsbrakett som passer til projektoren.



Merknad: T1 Pro støtter ikke montering med fire hjørner.

5.3 Proeksjonsavstand


Proeksjonsavstanden til T1 Pro varierer fra 1,07 m til 3,06 m.

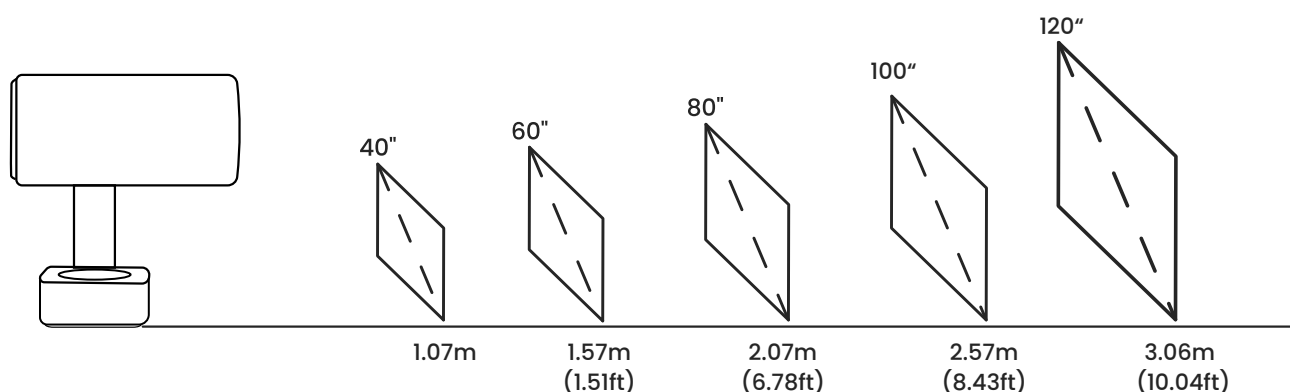

Tips: Den anbefalte projeksjonsavstanden er omtrent 2,1 m.

5.4 Omgivelseslysmodus


Når projektoren er i påslått eller høyttalermodus, vri projektoren nedover for å automatisk gå inn i omgivelsesmodus.

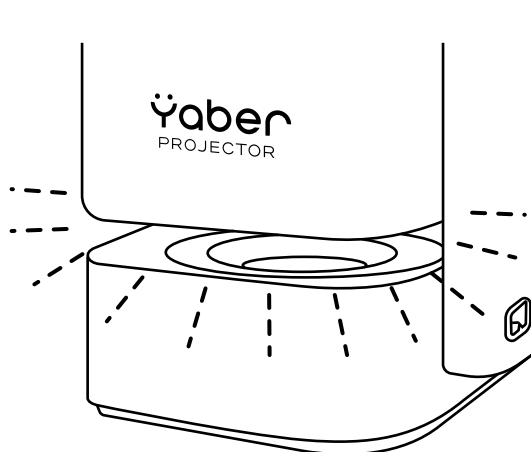

6. Projeksjonsinnstillinger

6.1 Projeksjonsmodus

T1 Pro støtter fire projeksjonsmoduser, du kan velge den foretrukne måten.

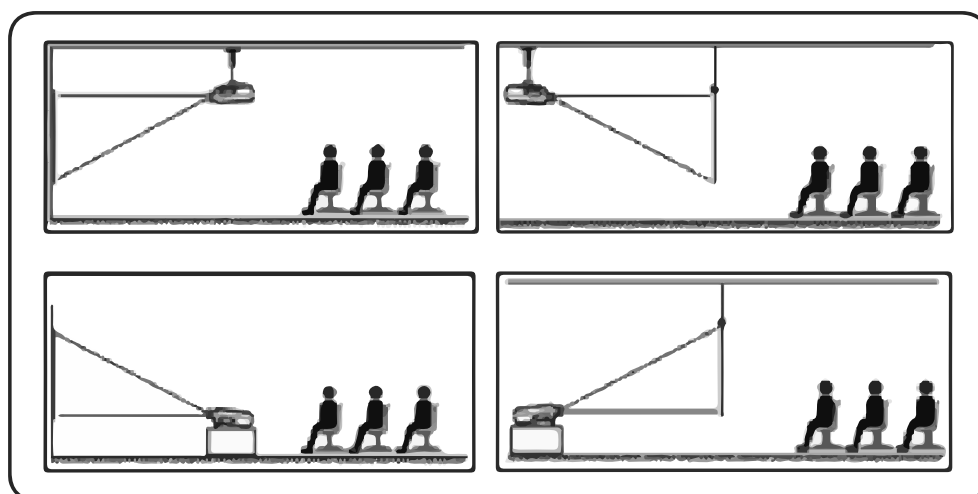


Hvis du velger takmontering eller bakprojeksjon, gå til hjemmesiden -> velg Innstillinger [] -> velg [Pi[bilde]] -> i [Projeksjon] velg en passende projeksjonsmodus -> trykk [OK] for å bytte projeksjonsmodus.



6.2 Autofokus

Denne funksjonen registrerer automatisk klarheten til det projiserte bildet og optimaliserer brennvidden i sanntid, slik at bildet forblir skarpt og klart til enhver tid. Du finner denne funksjonen i Innstillinger [] -> [Bilde] -> [Fokus].

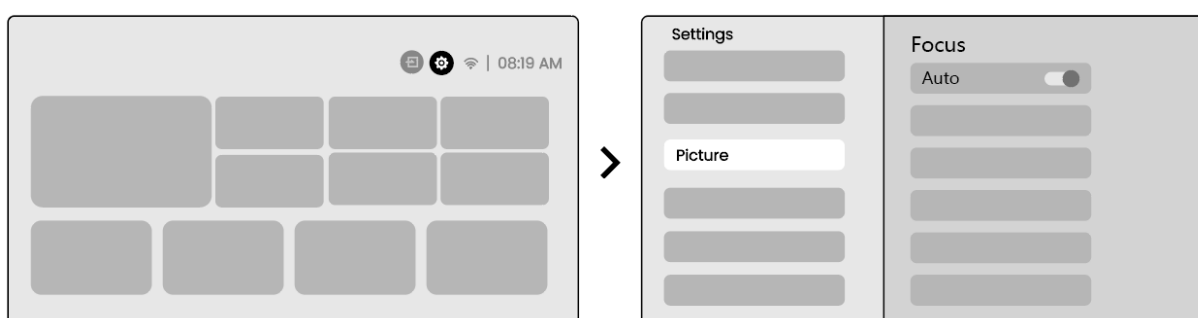



Merknad: Autofokus aktiveres etter hvert skift når den er slått på i innstillingen.



Merknad: Hvis du ikke er fornøyd med det nåværende autofokus-resultatet, kan du velge [Utfør autofocus] for å kalibrere på nytt.



Merknad: Hvis bildet forblir uskarpt, gå til hjemmesiden -> velg Innstillinger [] -> velg [Bilde] -> velg [Manuell fokusering] -> Bruk piltastene opp og ned for å justere FOKUS manuelt til bildet er skarpt.





Merknad: Hvis bildet forblir uskarpt, prøv å justere projeksjonsavstanden og sørg for at projeksjonsavstanden er innenfor riktig område (se [7.3] for detaljer).

6.3 Keystone-korrigerings

6.3.1 Automatisk Keystone-korrigerings

Automatisk Keystone-korrigerings på T1 Pro korrigerer automatisk trapesformet forvrengning, slik at bildet forblir firkantet uten manuell justering. Du finner denne funksjonen i Innstillinger [] -> [Bilde] -> [Keystone].

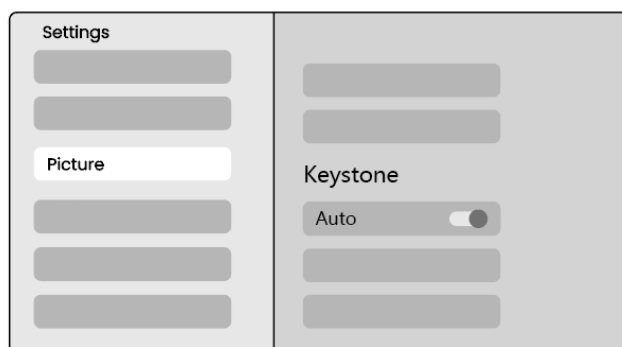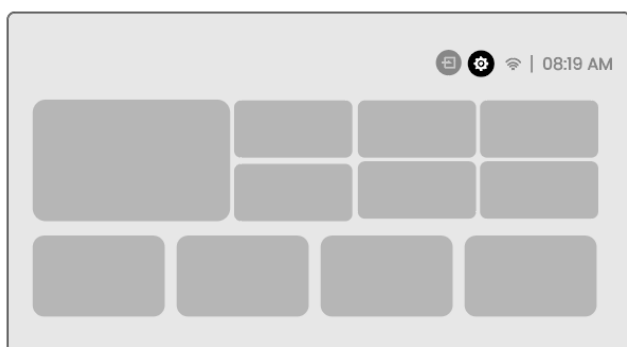

Merknad: Hvis du ikke er fornøyd med det nåværende resultatet av automatisk Keystone-korrigerings, kan du velge [Utfør automatisk Keystone] for å kalibrere på nytt.





Merknad: Automatisk Keystone-korrigerer er aktivert som standard når maskinen brukes for første gang. Hvis du vil slå den av, kan du gå til hjemmesiden -> velge Innstillinger [] -> velge [Bilde] -> i [Keystone] -> velge [Auto] -> trykke [OK] for å slå den av.

6.3.2 Manuell Keystone-korrigerer

Hvis du trenger å justere skjermen ytterligere, kan du bruke funksjonen for manuell Keystone-korrigerer.

Trinn 1: Gå til hjemmesiden -> velg Innstillinger [] -> velg [Bilde]

Trinn 2: i [Bilde] -> velg [Firepunktskorreksjon] -> juster skjermen ved å dra i pilene.

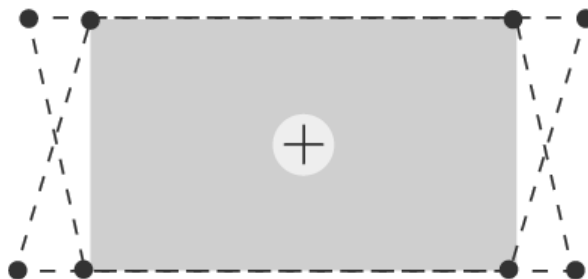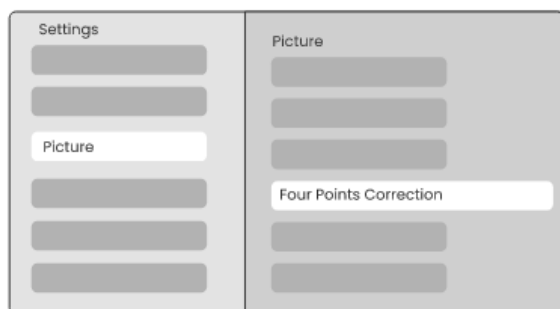

Merknad: Sørg for at projektoren ikke vipper mer enn 15 grader vertikalt eller horisontalt. Sørg for at automatisk fokus fungerer effektivt.

6.3.3 Automatisk trapeskorreksjon etter oppstart

Denne funksjonen oppdager og korrigerer automatisk både vertikal og horisontal trapeskorreksjon av det projiserte bildet hver gang projektoren slås på, slik at du umiddelbart kan nyte et klart, rektangulært bilde.

6.3.4 Automatisk skjermjustering

Denne funksjonen oppdager automatisk skjermgrenser og justerer bildeposisjonen for å sikre presis justering med skjermkantene, unngå bildeoverløp eller tomme områder og muliggjøre rask sentrering av skjermen.


I Den hvite bakgrunnsskjermen skal ha en svart eller annen klar kant, mens den lysbestandige skjermen ikke har krav om kant.



2. Det projiserte bildet før skjermtilpasning må være større enn skjermmområdet.




3. Når du bruker skjermtilpasningsfunksjonen, må du ikke blokkere midten av skjermen.

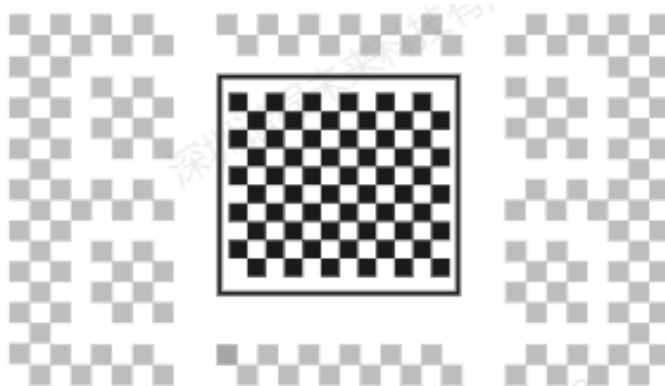

Merknad: Før du bruker funksjonene for automatisk skjermtilpasning og automatisk hindringsunngåelse, må du sørge for at automatisk trapesjustering og autofokus er slått på. Hindringsunngåelse fungerer kanskje ikke når det er hvite eller andre lyse objekter på målskjermen.

6.3.5 Automatisk hindringsunngåelse

Denne funksjonen oppdager automatisk hindringer i projeksjonsbanen og justerer intelligent bildevinkelen eller -posisjonen for å forhindre bildehindringer, noe som sikrer klar og fullstendig projeksjon.

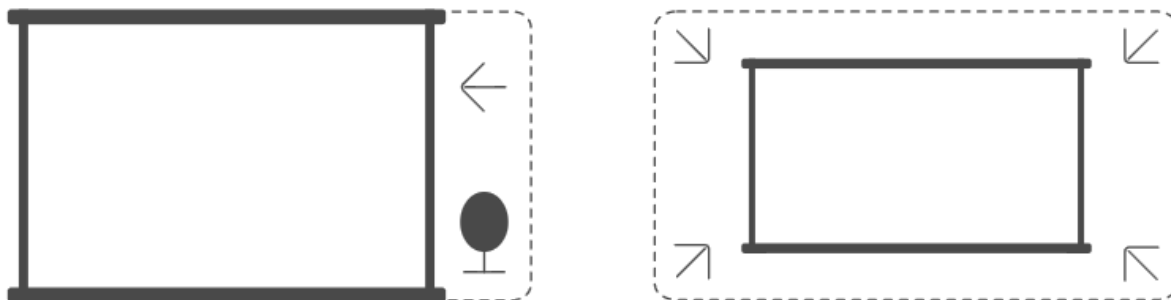

Merknad: Før du bruker funksjonene for automatisk skjermtilpassning og automatisk hindringsunngåelse, må du sørge for at automatisk trapesjustering og autofokus er slått på. Hindringsunngåelse fungerer kanskje ikke når det er hvite eller andre lyse objekter på målskjermer.

6.4 Bildezoom

Du kan justere størrelsen på bildet etter behov.

Trinn 1: Gå til hjemmesiden -> velg Innstillinger [] -> velg [Bilde]

Trinn 2: I [Bilde] -> velg [Bildezoom] -> Bruk piltastene opp og ned for å justere zoomen manuelt til du ønsker bildet.




6.5 Skjerm

Du kan justere bildemodusen etter behov.

Trinn 1: Gå til hjemmesiden -> velg Innstillinger [] -> velg [Bilde]

Trinn 2: I [Bilde] -> velg [Bildemodus]

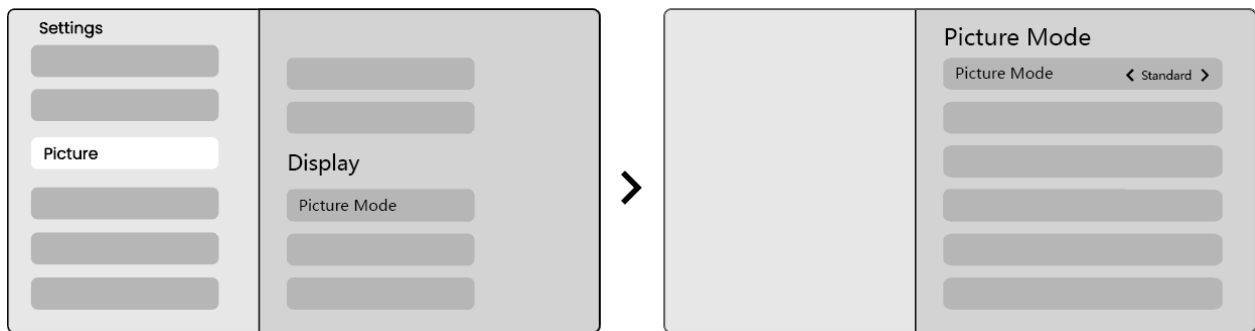


Merk: Bildefargeinnstillingen vil bare gjelde når du spiller av bilder eller videoer.

7. Skjermspeiling

7.1 WiFi-innstillinger

Trinn 1: Trykk på Innstillinger []-knappen -> Velg [Nettverk og Internett] -> Slå på [Internetttilkobling]-knappen -> Velg [Wi-Fi]

Trinn 2: I listen [Tilgjengelige nettverk] -> Søk etter ønsket Wi-Fi-nettverk -> skriv inn passordet -> Velg [OK] -> Vent til projektoren kobler til.

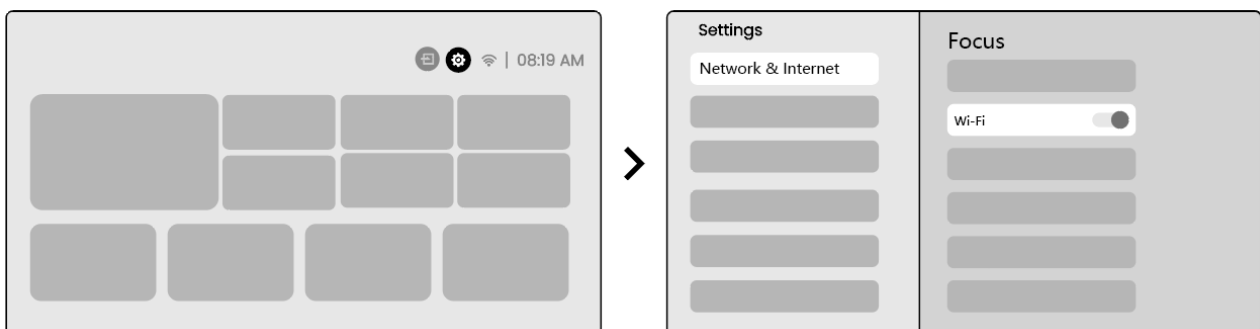





Merknad: Hvor jevn skjermspeilet blir, vil bli påvirket av nettverksmiljøet. Det anbefales å bruke en raskere båndbredde.

7.2 iOS Cast (for iOS-enheter)

Trinn 1: Sørg for kompatibilitet og nettverkstilkobling: Sørg for at iOS-enheten din og T1 Pro er koblet til samme Wi-Fi-nettverk.

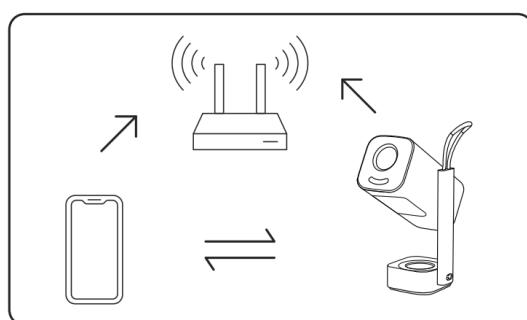

Trinn 2: Gå til hjemmesiden -> velg [Min app]-menyen -> trykk på [iPhone trådløs på samme skjerm] -> Enter og bli på [iPhone wi[reless på samme skjerm]-side.

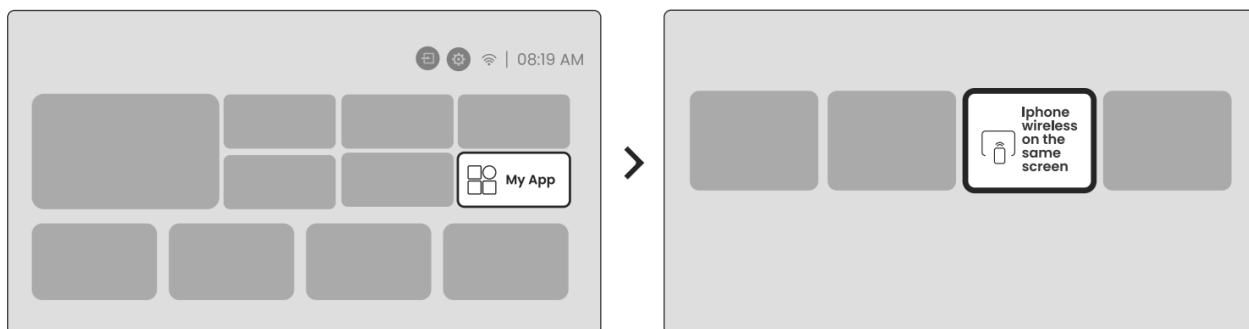


Trinn 3: Åpne [Kontrollsenter] på iOS-enheten din -> Velg skjermspeilingsfunksjonen -> Koble til iOS Cast-mottakeren som heter [Yaber T1Pro xxxx] -> Lykkes.




7.3 Miracast (for Android-enheter)

Trinn 1: Aktiver Wi-Fi-funksjonen på Android-telefonen din (ikke nødvendig for å koble til Wi-Fi).

Trinn 2: Gå til hjemmesiden -> velg [Min app]-menyen -> trykk på [Screencast] -> Enter og bli på [Android Screen Share]-siden.

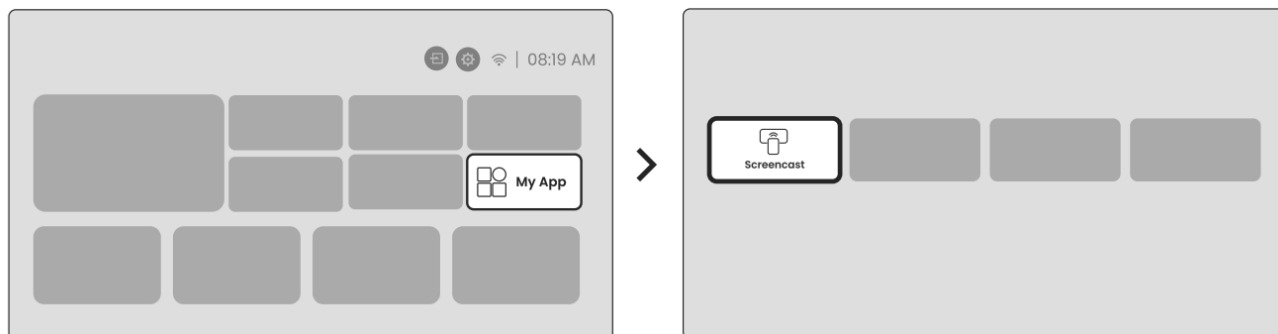

Trinn 3: Gå til [Kontrollsenter] på Android-enheten din -> Velg [Screen Mirroring/Smart View]. Velg og koble til Miracast-mottakeren som heter [Y-
aber_T1Pro_xxxx] -> Lykkes.

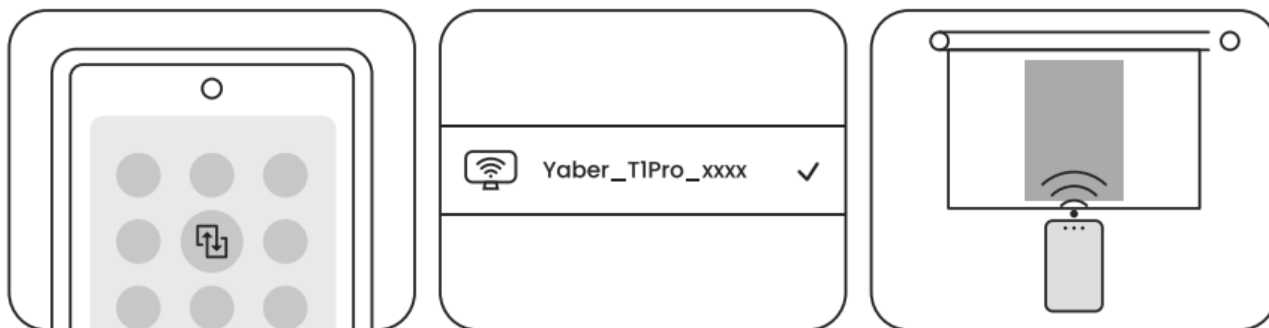

Merknad: Noen Google-mobilenheter støtter bare Chromecast og kan ikke castes via Airplay eller Miracast.



Merknad: På grunn av opphavsrettsbeskyttelse kan ikke noe opphavsrettsbeskyttet innhold (Netflix, Hulu osv.) speiles direkte fra telefonen. Må brukes med en TV-pinne. Hvis du trenger hjelp, kan du kontakte oss.



Merknad: Mobiltelefonspeiling kan bare oppnås ved å gå inn på og bli værende på siden for trådløs skjermdeling.




Merknad: Sørg for at mobilenheten din er i nærheten av projektoren. Avstanden vil også påvirke hvor jevn skjermseilingen er.

8. Tilkobling


8.1 HDMI, USB, 3,5 mm lydutgang

Yaber T1 Pro-projektoren har 3 grensesnitt: HDMI-port / USB-port / 3,5 mm lydport. Velg riktig grensesnitt for å koble til enheten din (PC, telefon, DVD-spiller, lydplanke, USB, PS5 osv.).

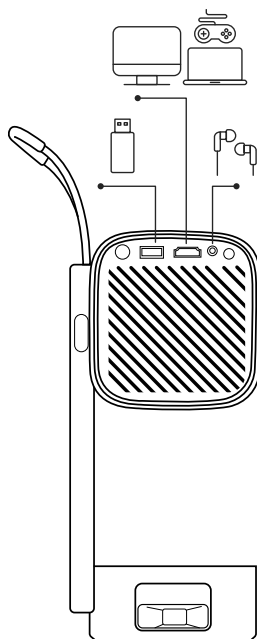

Merknad: USB-porten kan ikke gi nok strøm til donglen (Firestick) på egenhånd. Koble til en uavhengig strømkilde.

8.2 USB

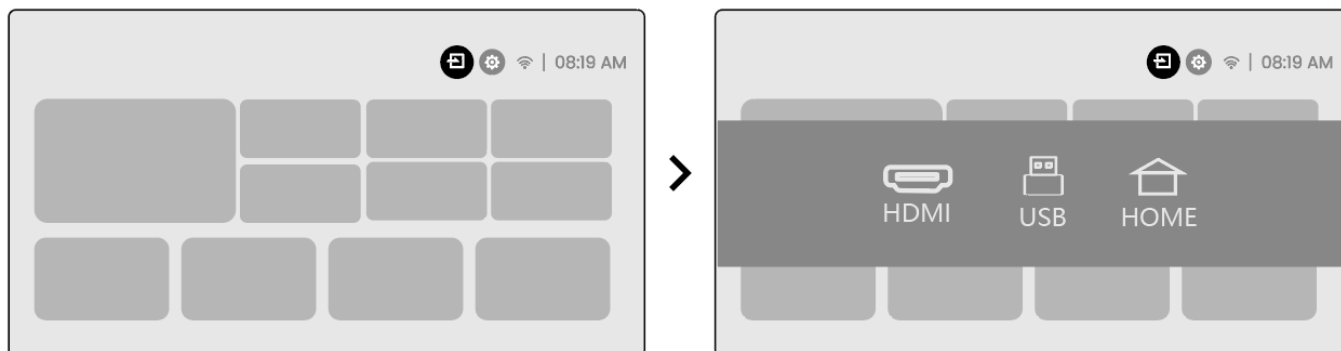

Merknad: Når du søker etter filer på USB-enheten, må du velge riktig filkategori fra "Video", "Musikk" eller "Bilde". Ellers kan det hende du ikke finner filen du ønsker.

8.3 HDMI


Hvis du støter på problemer når du bruker HDMI, kan du prøve disse løsningene nedenfor:

Metode 1. Bytt HDMI EDID-versjon til 1.4 i innstillingene for den eksterne enheten.


Metode 2. Prøv å bytte HDMI-kabel.

Metode 3. Prøv å erstatte andre eksterne enheter med HDMI-funksjon og sjekk om HDMI-grensesnittet til den eksterne enheten fungerer.

1



2

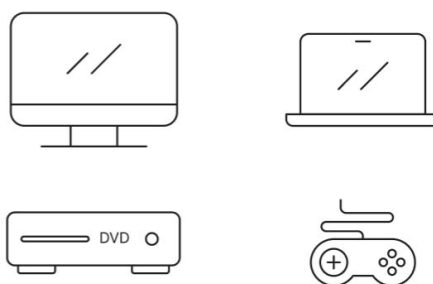

Merknad: USB-porten kan ikke gi nok strøm til dongelen (Firestick) på egenhånd. Koble til en uavhengig strømkilde.

8.4 Lydutgang



Merknad: Hvis du opplever hakking eller forsinkelse når du bruker en Bluetooth-høyttalertilkobling, kan du bruke enheter som støtter 3,5 mm lydkabel for å spille av lyd.

8.5 Trådløse tilkoblinger




Merknad: Hvis du trenger å speile Netflix, Prime Video osv. til projektoren, kan du koble en TV-dongel/-pinne eller andre produkter med disse strømmemediene via HDMI.

9. Bluetooth-innstillinger

Trinn 1: Slå på Bluetooth-enheten din og forbered Bluetooth-tilkoblingen.

Trinn 2: Velg [Bluetooth]-menyen -> Slå på Bluetooth-knappen -> Velg Bluetooth-enheten du vil koble til.

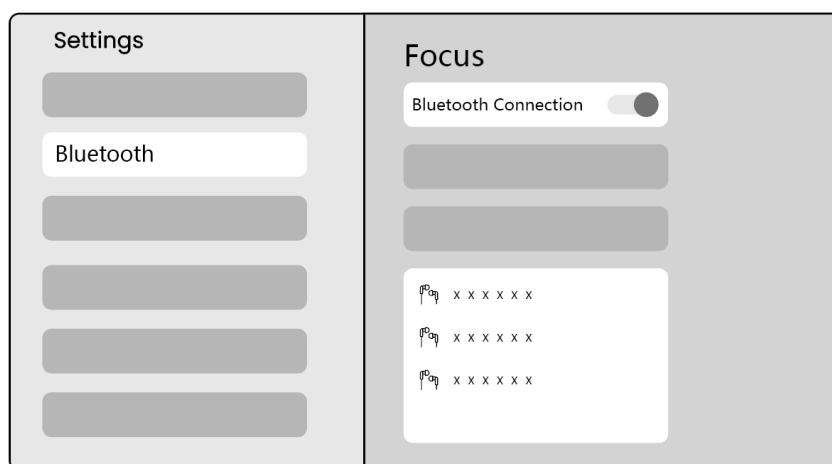


Merknad: Sørg for at enheten enten er koblet fra andre enheter eller at Bluetooth-modus er aktivert.


9.2 Bluetooth-høytaler

Trinn 1: Velg [Min app]-menyen på hjemmesiden.

Trinn 2: Slå på Bluetooth-høytaleren, gå inn og bli på denne siden.

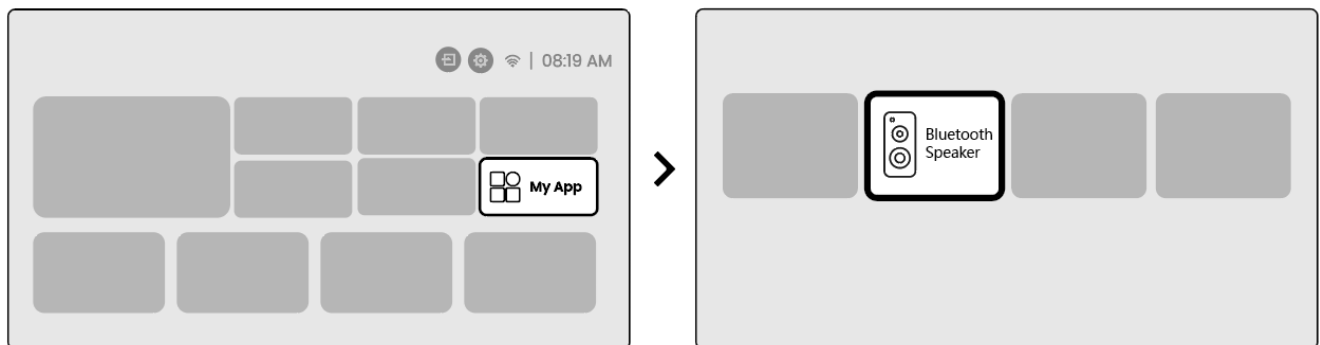


Trinn 3: Søk etter [Yaber T1Pro-XXXXX] på telefonens Bluetooth-grensesnitt.

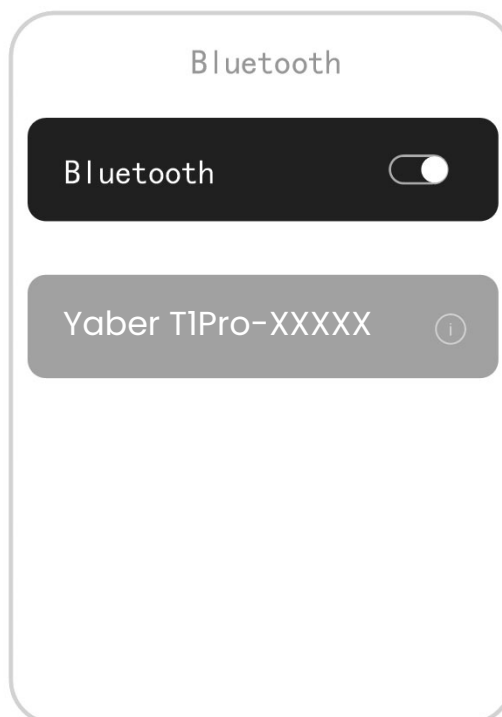

10. Regelmessig rengjøring




Merknad: Siden T1 Pro bruker en åpen optisk maskin, kan en liten mengde støv inhaleres under bruk. Det anbefales å rengjøre den regelmessig.

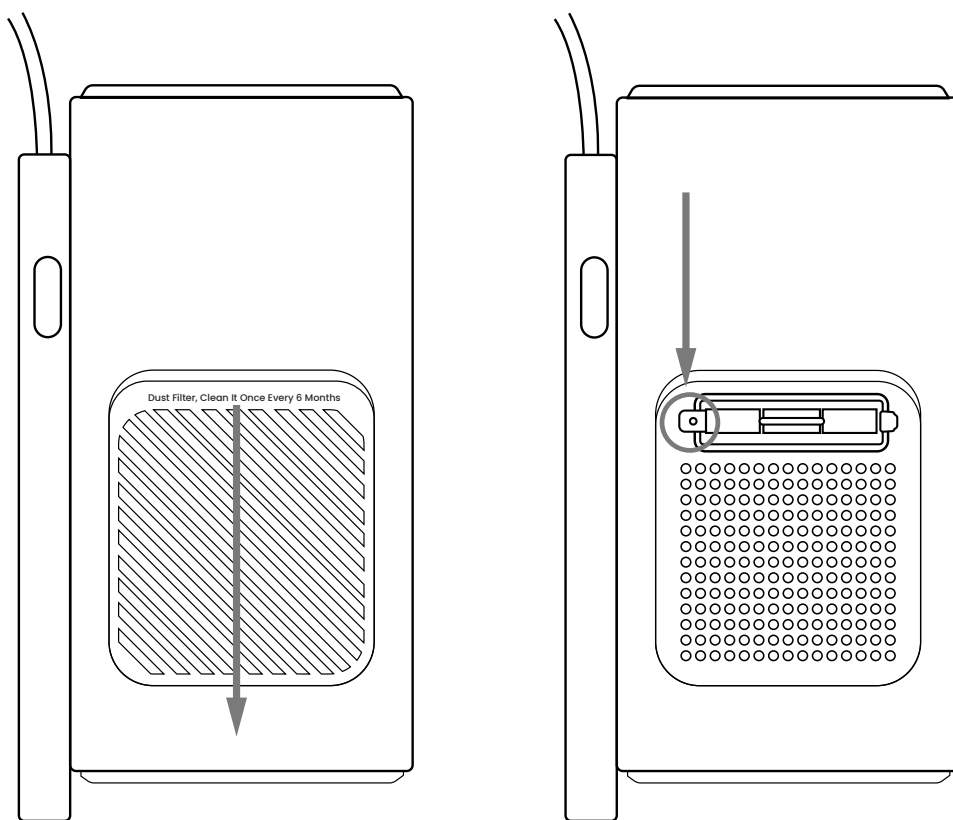

Fjern dekselet på baksiden av maskinen, og fjern deretter forseglingsdekselet med en skrutrekker.


Metode 1

Klapp lett på projektoren.

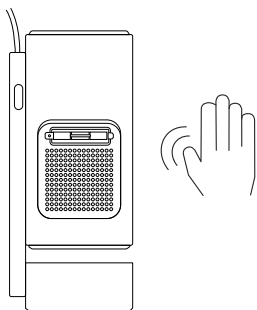


Metode 2

Bruk kald luft til å blåse inn i støvporten.

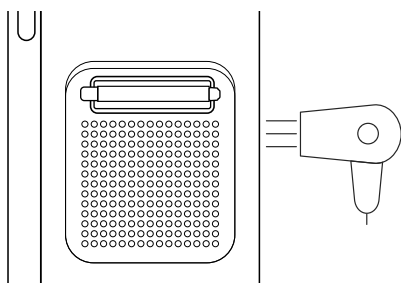


Metode 3

Bruk bomullspinner til å fjerne gjenstridige flekker.

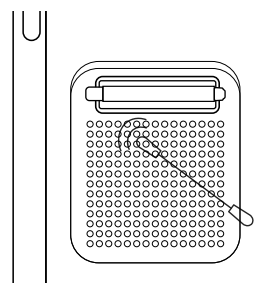


11. Systemoppgradering

Du kan sjekke systemstatusen til enheten din i [Innstillinger]-[System]-[Sjekk av internettoppdatering].

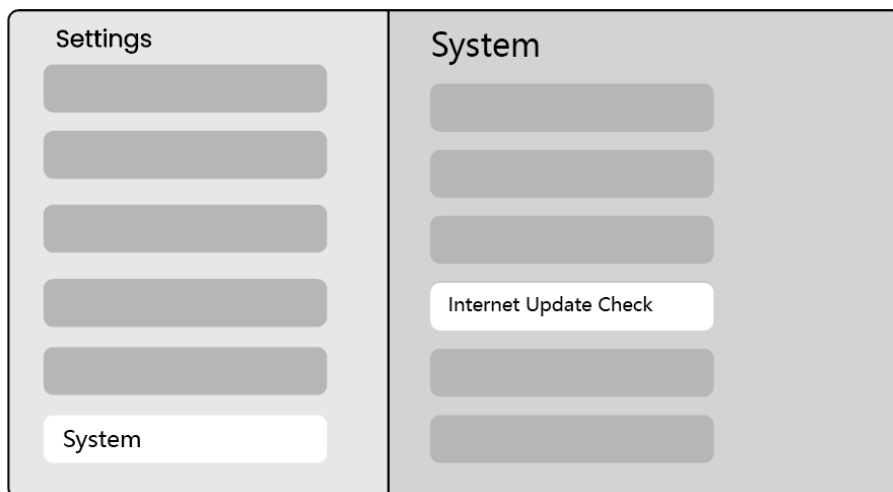

Hvis du har spørsmål, kan du gjerne kontakte oss.

✉ support@yaber.com

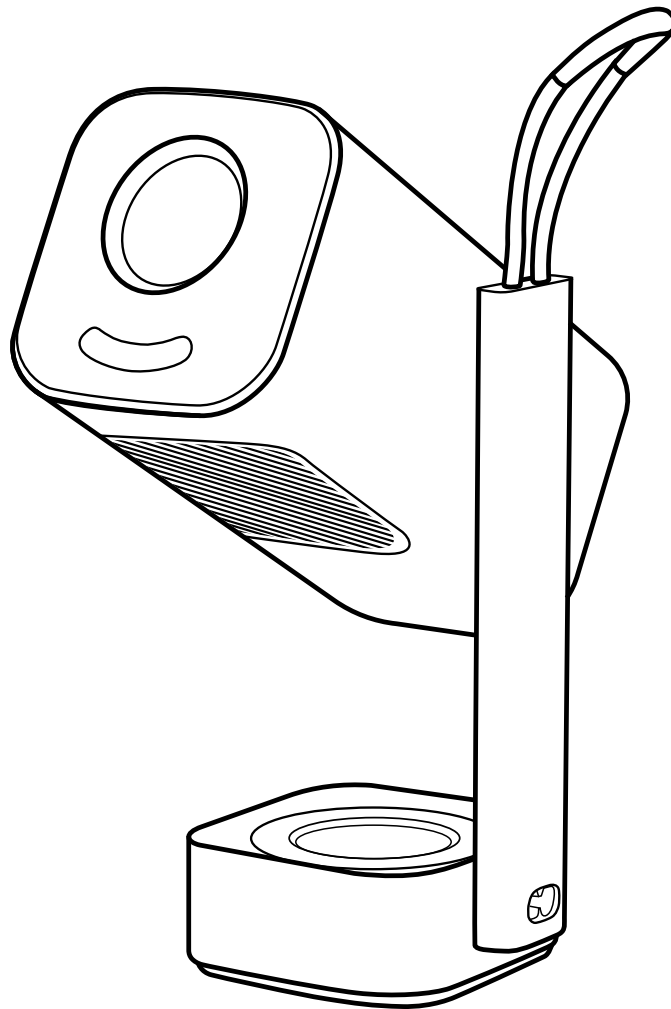

Brugermanual

Projektor T1 Pro/T1 Plus/T1

DK

Indhold

English	01
Deutsch	21
Italiano	43
Français	65
Español	87
日本語	109
Polski	131
Русский	152
한국어	174
ภาษาไทย	196
ةيبرعلا ءللا	221
繁体中文	243
Cestina	265
Bahasa Indonesia	287
Türkçe	309
Việt Nam	331
Suomi	353
Norge	375
Danmark	397
Sverige	419

katalog

1. YABER Livstids Professionel Support
2. Vigtige Forholdsregler
3. Produktoversigt
4. Specifikation
5. Installation
6. Projeksjonsinnstillinger
7. Skærmspejling
8. Forbindelse
9. Bluetooth-indstillinger
10. Regelmæssig Rengøring
11. Systemopgradering

1. YABER Livstids Professionel Support

Kære Kunde,

Tak fordi du valgte Yaber T1 Pro Projektoren. Læs venligst Lynstartguiden (QSG) omhyggeligt, før du bruger din T1 Pro Projektor.

Scan QR-koden på næste side for at få en detaljeret produktbrugermanual og videovejledning. Vi opfordrer dig til at udforske dem i dybden.

Vi forstår, at du kan støde på forskellige spørgsmål og problemer, mens du bruger projektoren. Det vil dog ikke forbedre din oplevelse at efterlade en anmeldelse på produktsiden. (Lad os hjælpe dig! Vi sætter stor pris på din feedback og vil straks give dig en tilfredsstillende løsning.)

Hvis du støder på problemer, er du velkommen til at sende dit ordrenummer og problemerne til os på **service@yaber.com**. (**Titel: US+TI Pro+000-0000000-0000000+Problemer**) Du kan være sikker på, at vores serviceteam vil tilbyde dig en løsning inden for 24 timer.

Din tilfredshed er vores højeste prioritet. Hvis du støder på problemer, håber vi oprigtigt, at du vil give os mulighed for at løse dem. Vi er dedikeret til at tilbyde dig den bedst mulige løsning. Vi sætter pris på din forståelse og tålmodighed på forhånd.

Yaber Projektors kundeserviceteam

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

✉ support@yaber.com


2. Viktige forholdsregler

For sikker og optimal brug af enheden skal du følge disse retningslinjer:

- Ret ikke linsen mod øjnene, da det stærke projektorlys kan forårsage øjenskader.
- Bloker ikke enhedens luftindtag eller -udtag for at forhindre overophedning, hvilket kan beskadige de indvendige komponenter.
- Tør ikke linsen direkte af med rengøringsværktøj såsom papir eller klud. Fjern i stedet støv fra linsen ved hjælp af ren luft.
- Vask ikke enheden med kemikalier, rengøringsmidler eller andre væsker, da de kan korrodere printkortet.
- Opbevar enheden, dens komponenter og tilbehør utilgængeligt for børn.

- Sørg for, at enheden bruges i et tørt, godt ventileret miljø.
- Opbevar ikke enheden på for varme eller kolde steder, da dette kan reducere levetiden for elektroniske komponenter. Brug og opbevar den inden for et temperaturområde på 0°C-40°C.
- Læg ikke enheden i varmeapparater (f.eks. tørretumbler eller mikrobølgeovn) til tørring.
- Tryk ikke hårdt ned på enheden, og placer ikke genstande oven på eller bag den, da dette kan beskadige enheden.
- Kast, tab eller ryst ikke enheden kraftigt. Dette kan beskytte dens interne printkort.
- **Sørg for at rengøre støvfilteret hver sjette til et år for at holde maskinen kølig.**

3. Produktoversigt

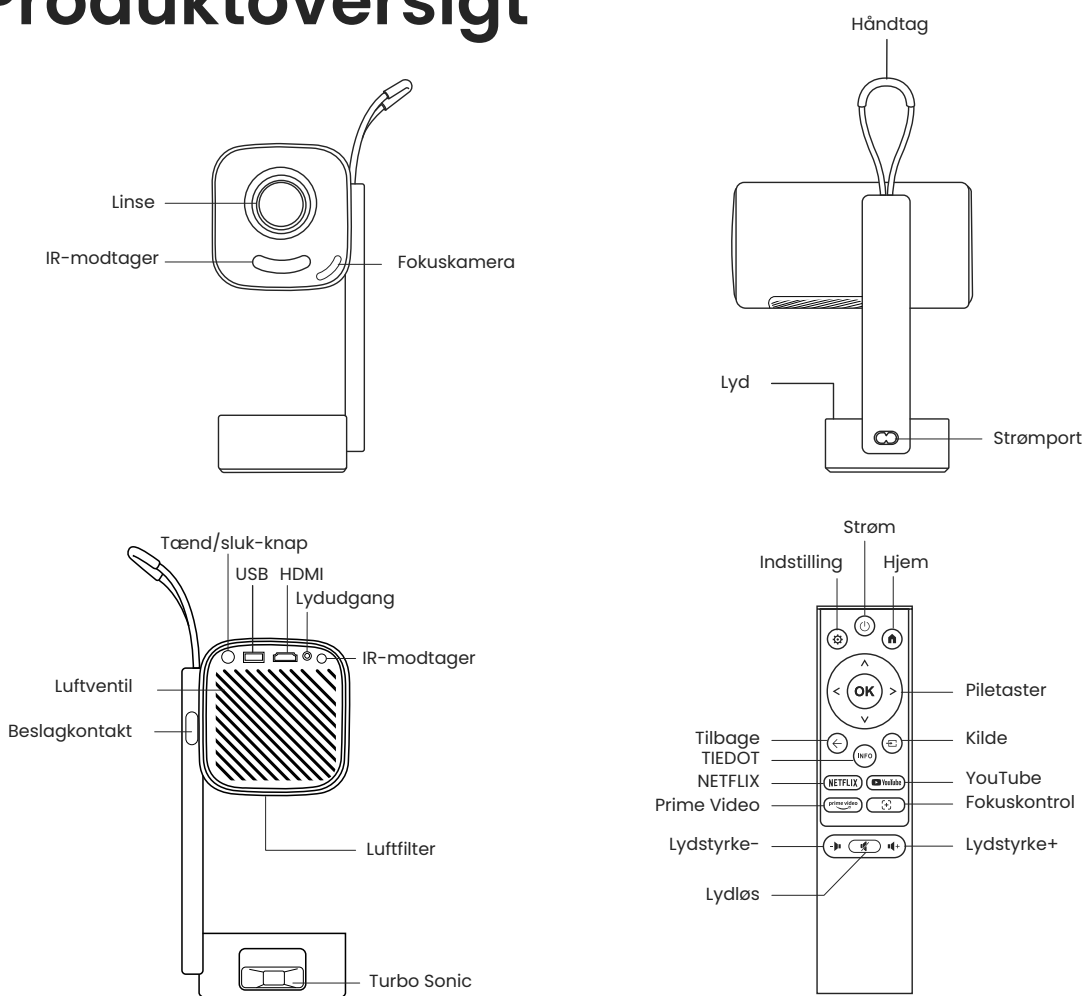


4. Specifikation


Modelnr. T1 Pro			
Oprindelig opløsning	1920*1080	Lyskilde	LED
Fokus	Auto/Elektrisk	Keystone-korrektion	Auto/Manuel
Interface	USB×1 HDMI×1 Lydudgang×1	Enhedsdimensioner	10.5 × 11.5 × 24.5 cm 4.13 × 4.53 × 9.65 tommer
Projektionsforhold	1.18:1	Projektionsafstand	Min 1.07m ~ Max 3.05m Min 40 ~ Max 150 tommer
Strømspænding	AC 100-240V / 50-60Hz	Strømforbrug	75W
Projektorvægt	1.25 kg 2.76 paunaa	Projektionsmetode	Foran/Bagpå skrivebordet Foran/Bagpå skrivebordet
Billedformat	16:9	Projektionszoom	50% - 100%
Billedformat	JPG, PNG, BMP, JPEG		
Lydformat	MP3, WAV, ASF, 3GP, MP4, MPEG		
Videoformat	MKV, MP4, 3GP, MPEG, ASF, WMV, WebM,		
USB-format	FAT 32, NTFS, exFAT		

5. Installation


5.1 Sådan tænder du projektoren

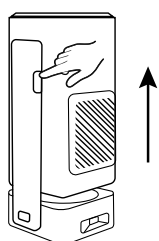

- ① Tryk på knappen, og projektoren popper op.

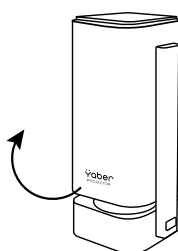

- ② Yaber-logoet vender fremad. Drej kabinettet i denne retning. Omvendt rotation kan forårsage skade.

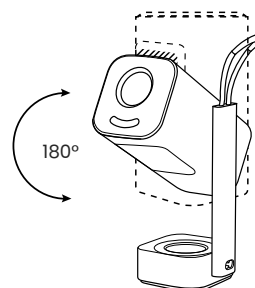

- ③ Du kan vælge din projektionsvinkel mellem 0-180°.




Bemærk: Drej ikke enheden direkte, da dette kan forårsage skade.



Bemærk: For at lukke projektoren skal du justere huset og trykke ned, indtil du hører et klik.

5.2 Montering af projektorstativ

Projektoren kan monteres fra loftet ved hjælp af et beslag og 1/4 skrue (medfølger ikke) eller monteres på et stativ.

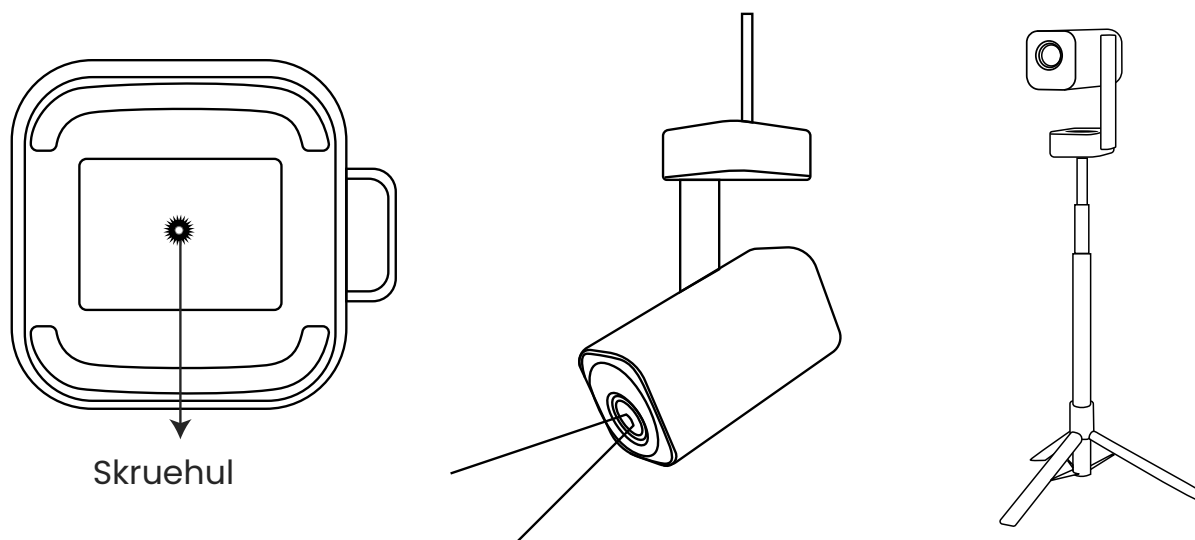


Bemærk: Sørg for, at du har et universalmonteringsbeslag, der passer til projektoren.



Bemærk: T1 Pro understøtter ikke montering i fire hjørner.

5.3 Projektionsafstand


Projektionsafstanden for T1 Pro varierer fra 1,07 m til 3,06 m.

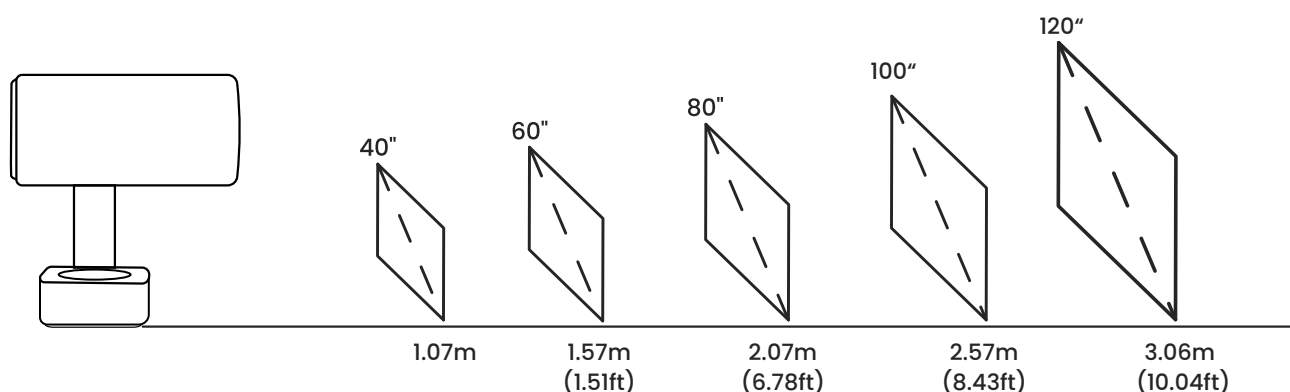

Tips: Den anbefalede projektionsafstand er ca. 2,1 m.

5.4 Omgivende lystilstand


Når projektoren er tændt eller i højttalertilstand, skal du dreje projektoren nedad for automatisk at gå i omgivende lystilstand.

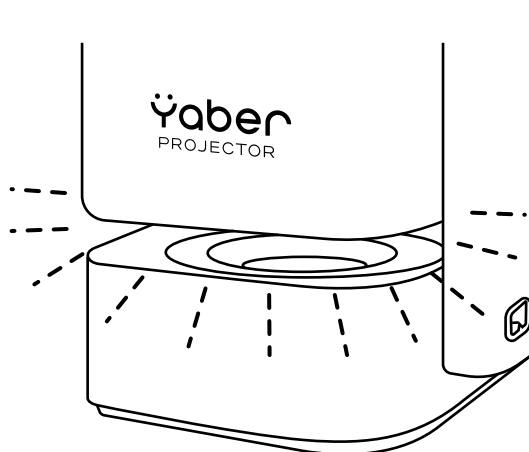

6. Projektionsindstillinger

6.1 Projektionstilstand

T1 Pro understøtter fire projektionstilstande, du kan vælge den foretrukne måde.

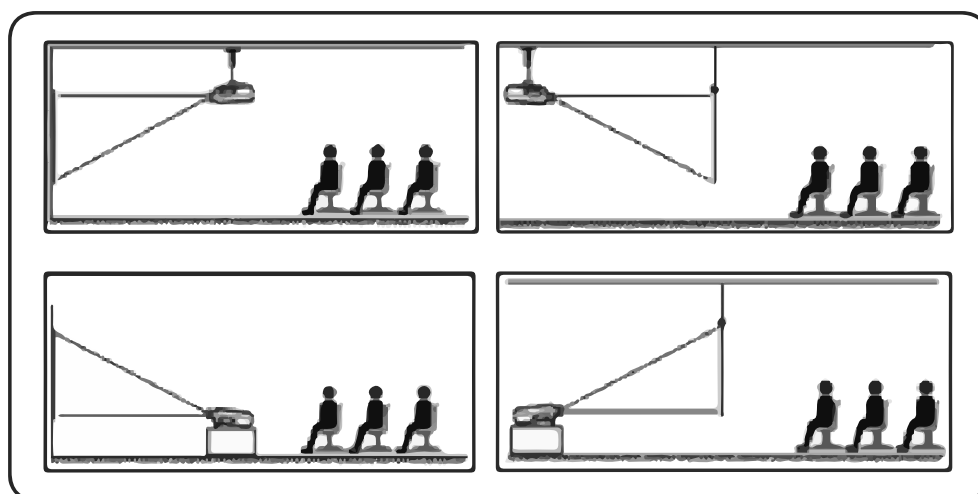


Hvis du vælger loftmontering eller bagprojektion, skal du gå til hjemmesiden -> vælge Indstillinger [] -> vælge [Pi[billede]] -> Vælg en passende projektionstilstand i [Projektion] -> tryk på [OK] for at skifte projektionstilstand.



6.2 Autofokus

Denne funktion registrerer automatisk klarheden af det projicerede billede og optimerer brændvidden i realtid, hvilket sikrer, at billedet forbliver skarpt og klart hele tiden. Du kan finde denne funktion i Indstillinger [] -> [Billede] -> [Fokus].

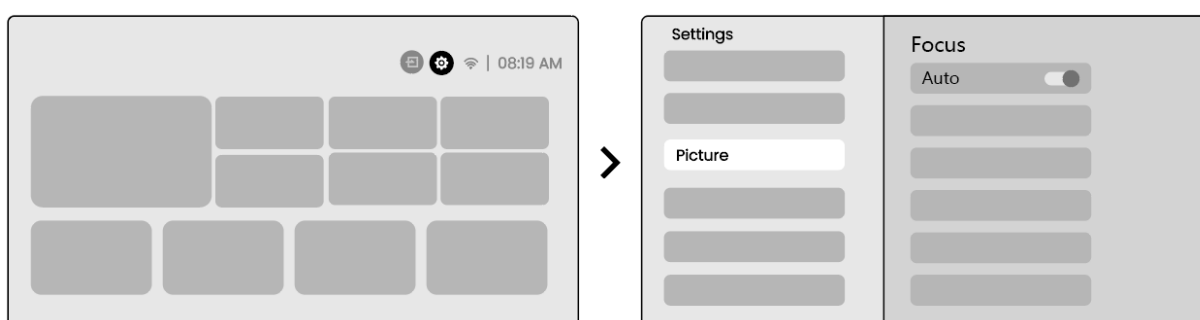



Bemærk: Autofokus aktiveres efter hvert skift, når det er aktiveret i indstillingen.



Bemærk: Hvis du ikke er tilfreds med det aktuelle autofocusresultat, kan du vælge [Udfør autofocus] for at kalibrere igen.



Bemærk: Hvis billedet forbliver sløret, skal du gå til hjemmesiden -> vælge Indstillinger [] -> vælge [Billede] -> vælge [Manuel fokusering] -> Brug piletasterne op og ned til manuelt at justere FOKUS, indtil billedet er skarpt.




Bemærk: Hvis billedet forbliver sløret, skal du prøve at justere projektionsafstanden og sørge for, at projektionsafstanden er inden for det passende område (se [7.3] for detaljer).

6.3 Keystone-korrektion

6.3.1 Automatisk Keystone-korrektion

Den automatiske Keystone-korrektion på T1 Pro korrigerer automatisk trapezformet forvrængning og sikrer, at billedet forbliver firkantet uden manuel justering. Du kan finde denne funktion i Indstillinger [] -> [Billede] -> [Keystone].

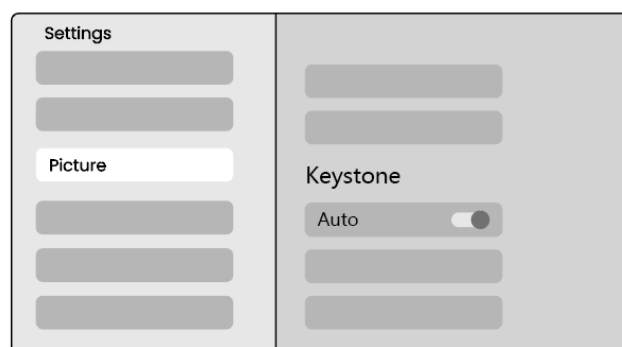

Bemærk: Hvis du ikke er tilfreds med det aktuelle resultat af den automatiske Keystone-korrektion, kan du vælge [Udfør automatisk Keystone] for at kalibrere igen.





Bemærk: Automatisk Keystone-korrektion er som standard aktiveret, når maskinen bruges første gang. Hvis du vil slå den fra, skal du gå til hjemmesiden -> vælg Indstillinger [] -> vælg [Billede] -> I [Keystone] -> vælg [Auto] -> trykke på [OK] for at slå den fra.

6.3.2 Manuel Keystone-korrektion

Hvis du har brug for at justere skærmen yderligere, kan du bruge funktionen Manuel Keystone-korrektion.

Trin 1: Gå til hjemmesiden -> vælg Indstillinger [] -> vælg [Billede]

Trin 2: I [Billede] -> vælg [Firepunktskorrektion] -> juster skærmen ved at trække i pilene.

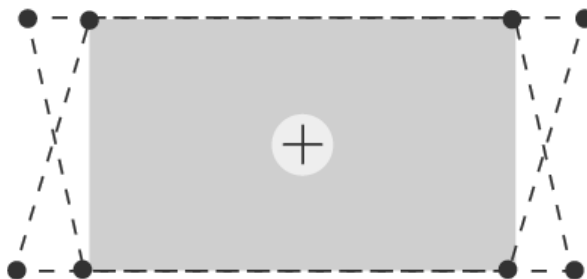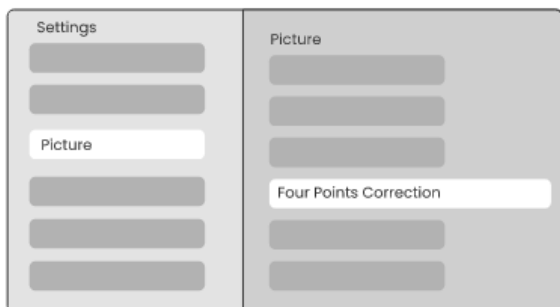

Bemærk: Sørg for, at projektoren ikke hælder mere end 15 grader lodret eller vandret. Sørg for, at den automatiske fokusering fungerer effektivt.

6.3.3 Automatisk keystone efter opstart

Denne funktion registrerer og korrigerer automatisk både lodret og vandret keystone-forvrængning af det projicerede billede, hver gang projektoren tændes, hvilket sikrer, at du straks kan nyde et klart, rektangulært billede.

6.3.4 Automatisk skærmjustering

Denne funktion registrerer automatisk skærmgrænser og justerer billedpositionen for at sikre præcis justering med skærmkanterne, undgå billedoverløb eller tomme områder og muliggøre hurtig centrering af skærmen.


I Den hvide baggrundsskærm skal have en sort eller anden klar kant, mens den lysbestandige skærm ikke har krav om kant.



Det projicerede billede før skærmtilpasning skal være større end skærmar-
ealet.




3. Når du bruger funktionen Skærmtilpasning, skal du ikke blokere midten af
skærmen.

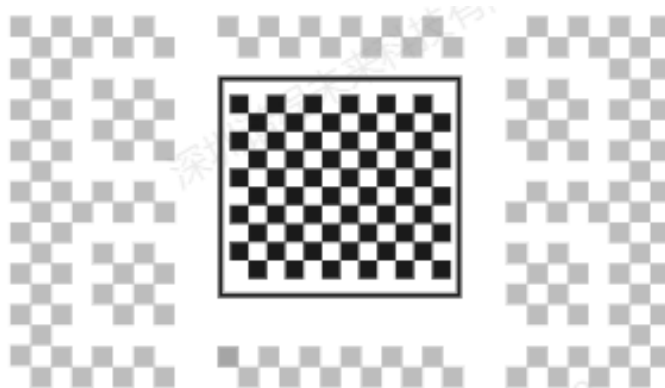

Bemærk: Før du bruger funktionerne Automatisk skærmtilpasning og Automatisk forhindringsundgåelse, skal du sørge for, at funktionerne Automatisk Keystone og Autofokus er aktiveret. Forhindringsundgåelse fungerer muligvis ikke, når der er hvide eller andre lyse objekter på målskærmen.

6.3.5 Automatisk forhindringsundgåelse

Denne funktion registrerer automatisk forhindringer i projektionsstien og justerer intelligent billedvinklen eller -positionen for at forhindre billedblokering, hvilket sikrer en klar og fuldstændig projektion.

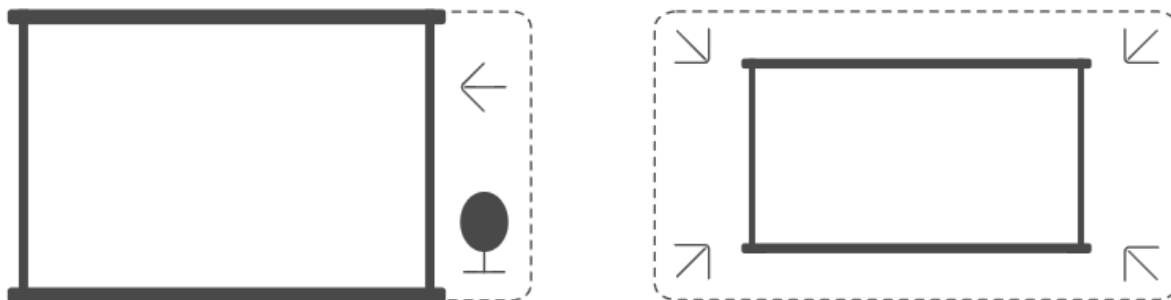

Bemærk: Før du bruger funktionerne **Automatisk skærmtilpasning** og **Automatisk forhindringsundgåelse**, skal du sørge for, at funktionerne **Automatisk Keystone** og **Autofokus** er aktiveret. Forhindringsundgåelse fungerer muligvis ikke, når der er hvide eller andre lyse objekter på målskærmen.

6.4 Billedzoom

Du kan justere billedets størrelse efter behov.

Trin 1: Gå til hjemmesiden -> vælg Indstillinger [] -> vælg [Billede]

Trin 2: I [Billede] -> vælg [Billedzoom] -> Brug piletasterne op og ned til manuelt at justere zoomen, indtil det ønskede billede er vist.



6.5 Skjerm

Du kan justere bildemodusen etter behov.

Trinn 1: Gå til hjemmesiden -> velg Innstillinger [] -> velg [Bilde]

Trinn 2: I [Bilde] -> velg [Bildemodus]




Bemærk: Indstillingen for billedfarve træder kun i kraft, når du afspiller billeder eller videoer.

7. Skærmspejling

7.1 WiFi-indstillinger

Trin 1: Tryk på knappen Innstillinger [] -> Vælg [Netværk og internet] -> Aktiver knappen [Internetforbindelse] -> Vælg [Wi-Fi]

Trin 2: I listen [Tilgængelige netværk] -> Søg efter det ønskede Wi-Fi-netværk -> indtast adgangskoden -> Vælg [OK] -> Vent på, at projektoren opretter forbindelse.

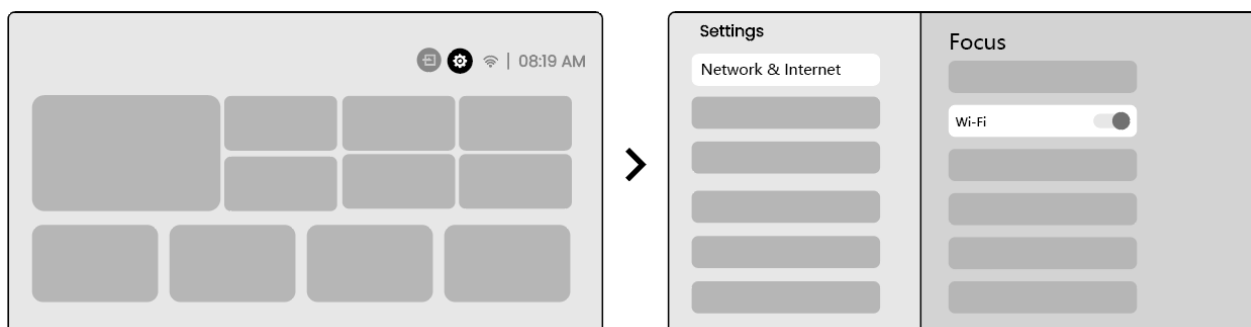





Bemærk: Skærmspejlingens jævnhed vil blive påvirket af netværksmiljøet. Det anbefales at bruge en hurtigere båndbredde.

7.2 iOS Cast (til iOS-enheder)

Trin 1: Sørg for kompatibilitet og netværksforbindelse: Sørg for, at din iOS-enhed og T1 Pro er forbundet til det samme Wi-Fi-netværk.

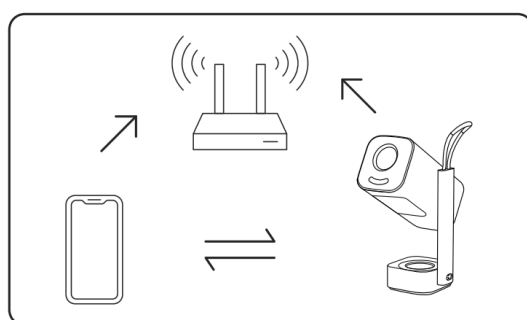

Trin 2: Gå til hjemmesiden -> vælg menuen [Min app] -> tryk på [iPhone trådløs på samme skærm] -> Enter og bliv på [iPhone wi[reless på samme skærm]side.

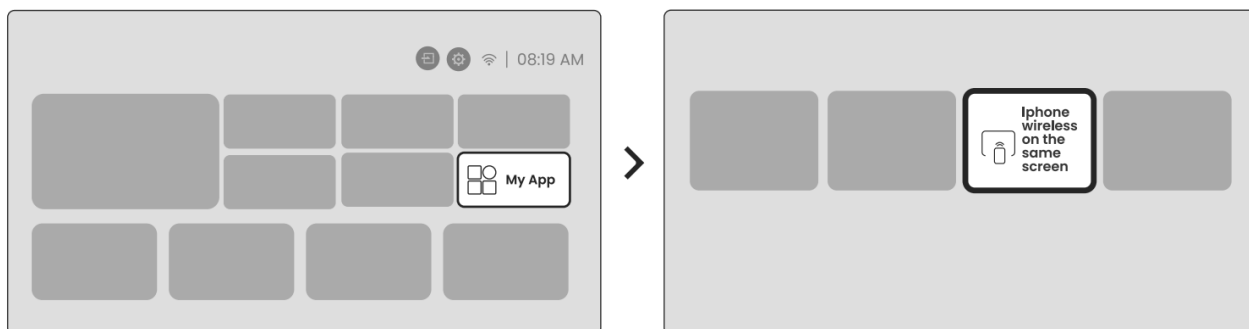


Trin 3: Åbn [Kontrolcenter] på din iOS-enhed -> Vælg skærmspejlingsfunktionen -> Tilslut iOS Cast-modtageren ved navn [Yaber T1Pro xxxx] -> Succesd.




7.3 Miracast (Til Android-enheder)

Trin 1: Aktiver Wi-Fi-funktionen på din Android-telefon (Det er ikke nødvendigt at oprette forbindelse til Wi-Fi).

Trin 2: Gå til hjemmesiden -> vælg menuen [Min app] -> tryk på [Screencast] -> Enter og bliv på siden [Android Screen Share].

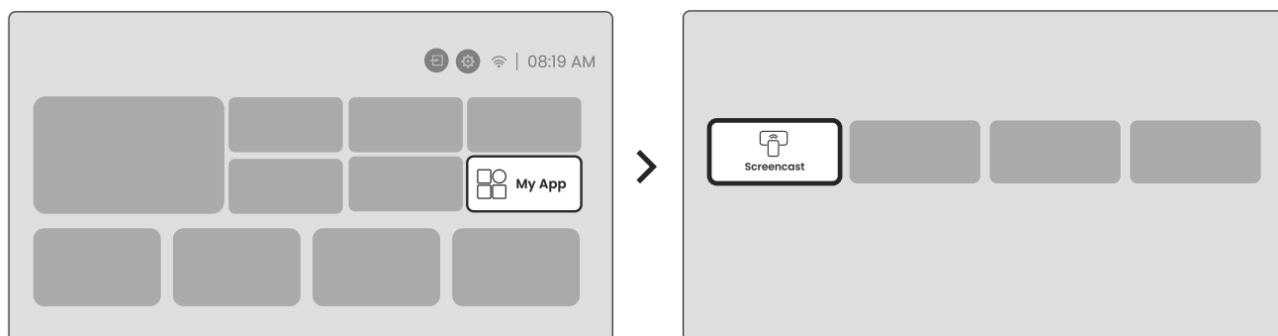

Trin 3: Få adgang til [Kontrolcenter] på din Android-enhed -> Vælg [Screen Mirroring/Smart View]. Vælg og tilslut Miracast-modtageren ved navn [Y-
aber_T1Pro_xxxx] -> Succeed.

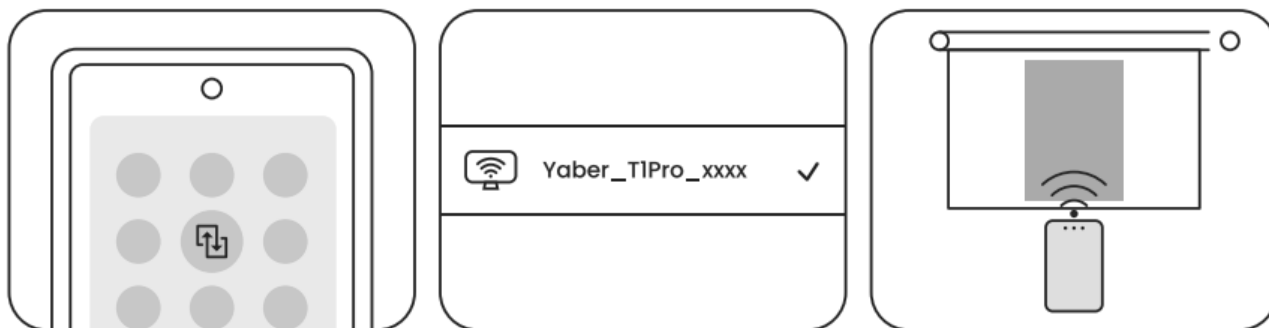

Bemærk: Nogle Google-mobilenheder understøtter kun Chromecast og kan ikke castes via Airplay eller Miracast.



Bemærk: På grund af ophavsretsbeskyttelse kan noget ophavsretligt beskyttet indhold (Netflix, Hulu osv.) ikke spejles direkte fra telefonen. Skal bruges med en TV-stick. Hvis du har brug for hjælp, bedes du kontakte os.



Bemærk: Mobiltelefonspejling kan kun opnås ved at gå ind på og forblive på siden for trådløs skærmdeling.




Bemærk: Sørg for, at din mobile enhed er tæt på projektoren. Skærmspejlingens jævnhed vil også blive påvirket af afstanden.

8. Forbindelse


8.1 HDMI, USB, 3,5 mm lydudgang

Yaber T1 Pro-projektoren har 3 grænseflader: HDMI-port / USB-port / 3,5 mm lydport. Vælg den rigtige til at tilslutte din enhed (pc, telefon, dvd-afspiller, soundbar, USB, PS5 osv.).

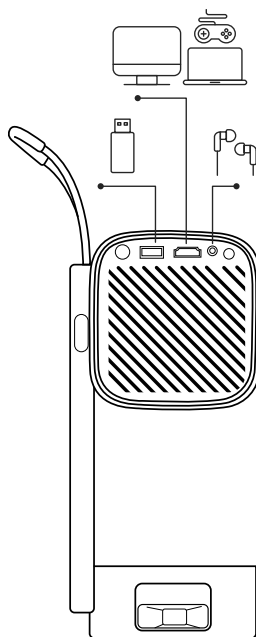

Bemærk: USB-porten kan ikke levere tilstrækkelig strøm til donglen (Firestick) alene. Tilslut en uafhængig strømkilde.

8.2 USB

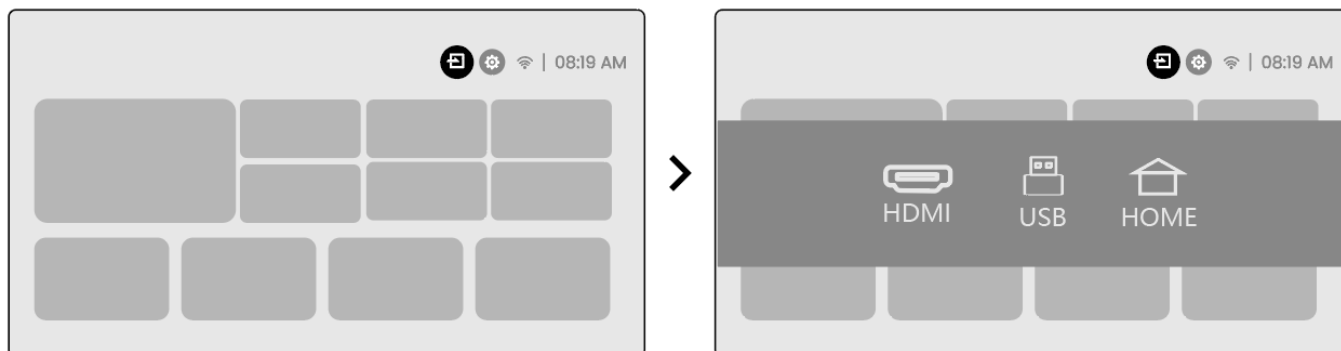

Bemærk: Når du søger efter filer på USB-enheden, skal du vælge den korrekte filkategori fra "Video", "Musik" eller "Billede", ellers finder du muligvis ikke den ønskede fil.

8.3 HDMI


Hvis du støder på problemer, når du bruger HDMI, kan du prøve disse løsninger nedenfor:

Metode 1. Skift HDMI EDID-version til 1.4 i indstillingerne for din eksterne enhed.


Metode 2. Prøv at skifte HDMI-kablet.

Metode 3. Prøv at erstatte andre eksterne enheder med HDMI-funktion, og kontroller, om HDMI-grænsefladen på den eksterne enhed fungerer.

1



2

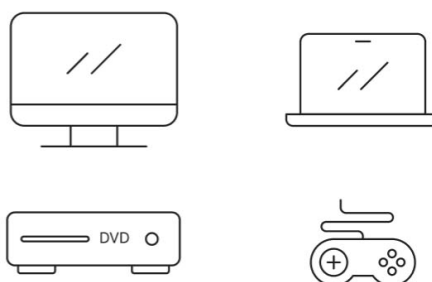

Bemærk: USB-porten kan ikke levere tilstrækkelig strøm til donglen (Firestick) alene. Tilslut en uafhængig strømkilde.

8.4 Lydudgang



Bemærk: Hvis du oplever hakken eller forsinkelse, når du bruger en Bluetooth-højttalerforbindelse, kan du bruge enheder, der understøtter 3,5 mm lydkabel, til at afspille lyd.

8.5 Trådløse tilkoblinger




Bemærk: Hvis du har brug for at spejle Netflix, Prime Video osv. til projektoren, skal du tilslutte en TV-dongle/stick eller andre produkter med disse streamingmedier via HDMI.

9. Bluetooth-innstillinger

Trin 1: Tænd din Bluetooth-enhed, og forbered dig på Bluetooth-forbindelse.

Trin 2: Vælg menuen [Bluetooth] -> knappen Tænd Bluetooth -> Vælg den Bluetooth-enhed, der skal parres og oprettes forbindelse til.

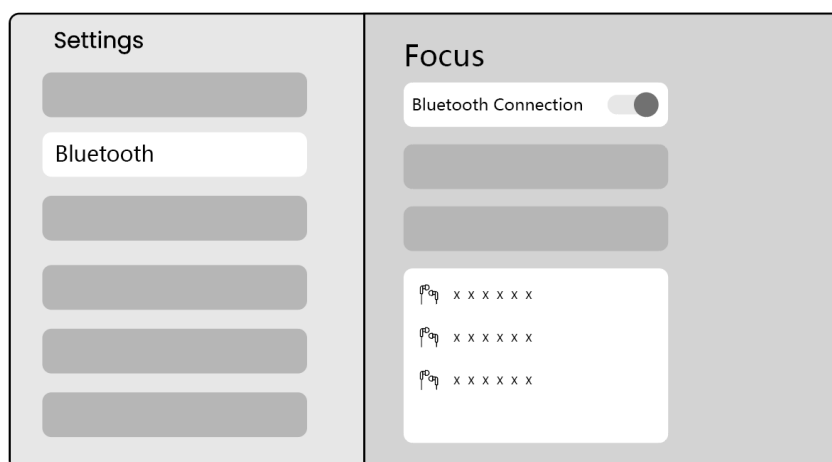


Bemærk: Sørg for, at enheden enten er frakoblet andre enheder, eller at Bluetooth-tilstand er aktiveret.


9.2 Bluetooth-højttaler

Trin 1: Vælg menuen [Min app] på hjemmesiden.

Trin 2: Tænd Bluetooth-højttaleren, gå ind, og bliv på denne side.

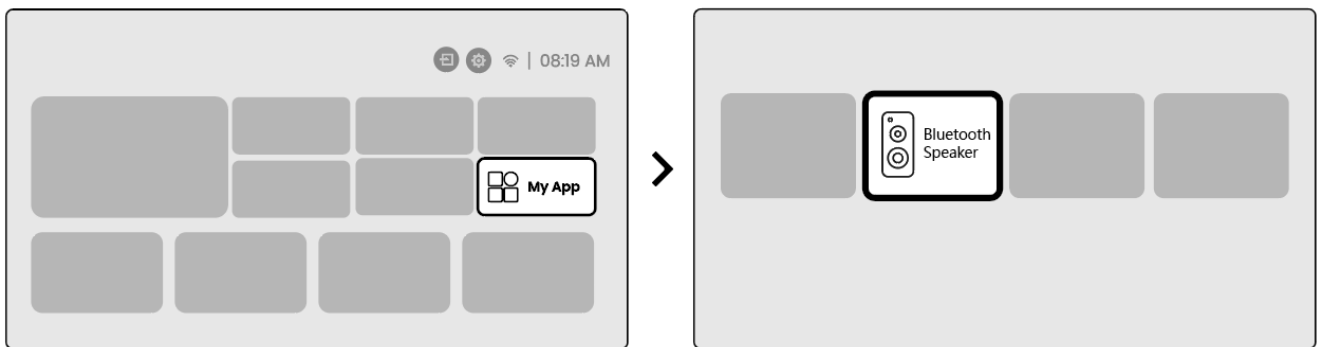


Trin 3: Søg efter [Yaber T1Pro-XXXXX] på din telefons Bluetooth-grænseflade.

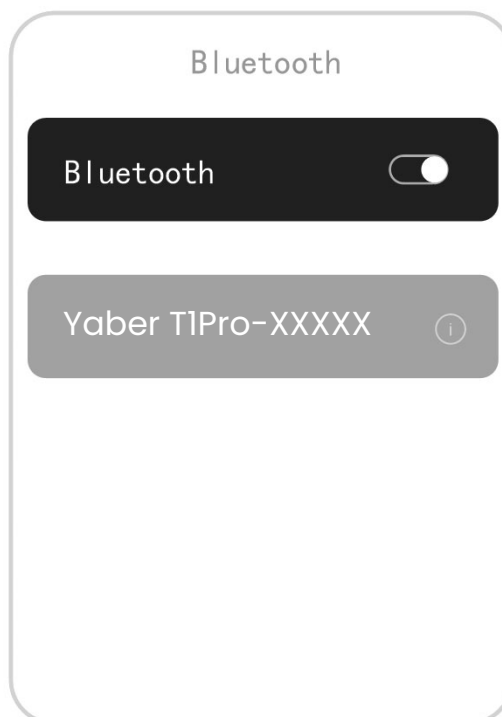

10. Regelmæssig rengøring




Bemærk: Da T1 Pro bruger en åben optisk maskine, kan en lille mængde støv indåndes under brug. Det anbefales at rengøre den regelmæssigt.

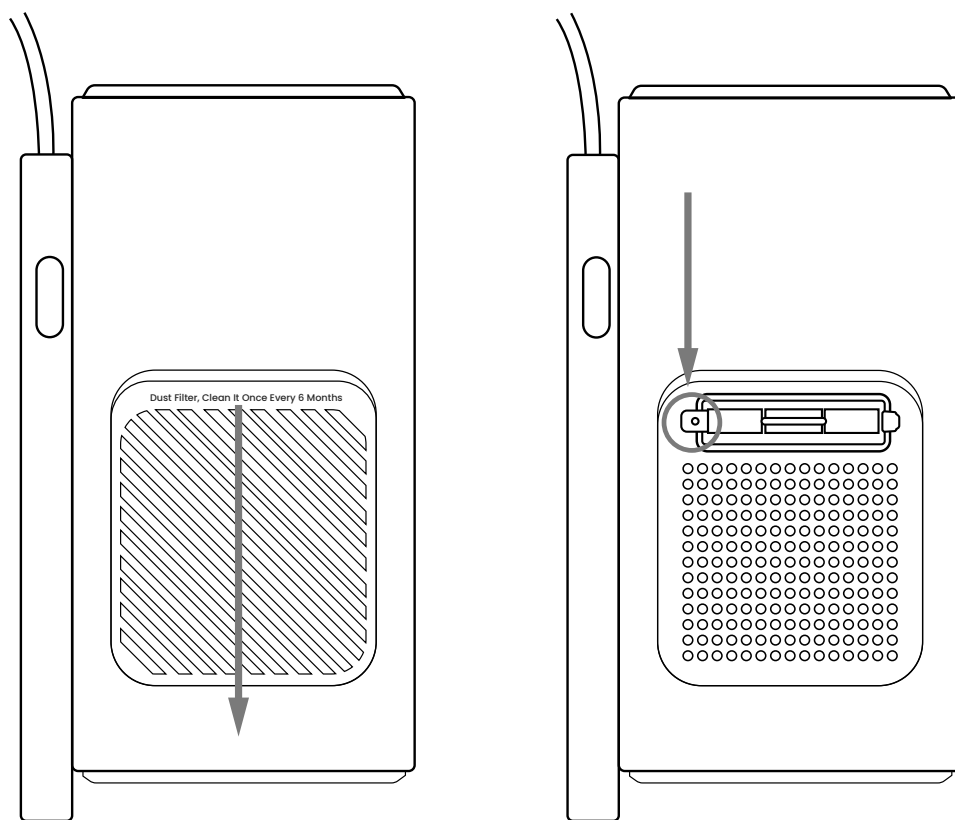

Fjern dækslet på bagsiden af maskinen, og fjern derefter forseglingen med en skruetrækker.


Metode 1

Dup let på projektoren.

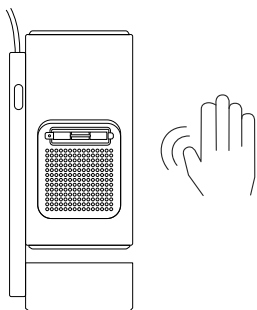


Metode 2

Brug kold luft til at blæse ind i støvporten.

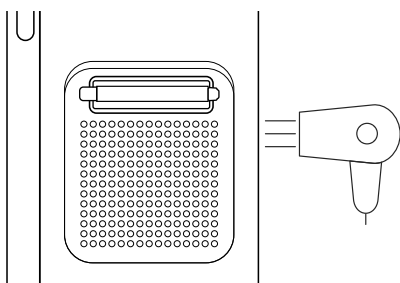


Metode 3

Brug vatpinde til at fjerne genstridige pletter.

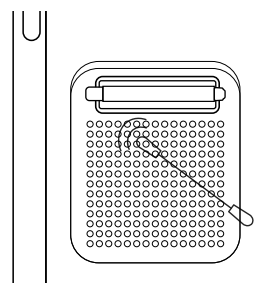


11. Systemopgradering

Du kan tjekke systemstatus for din enhed i [Indstillinger]-[System]-[Interne-topdateringstjek].

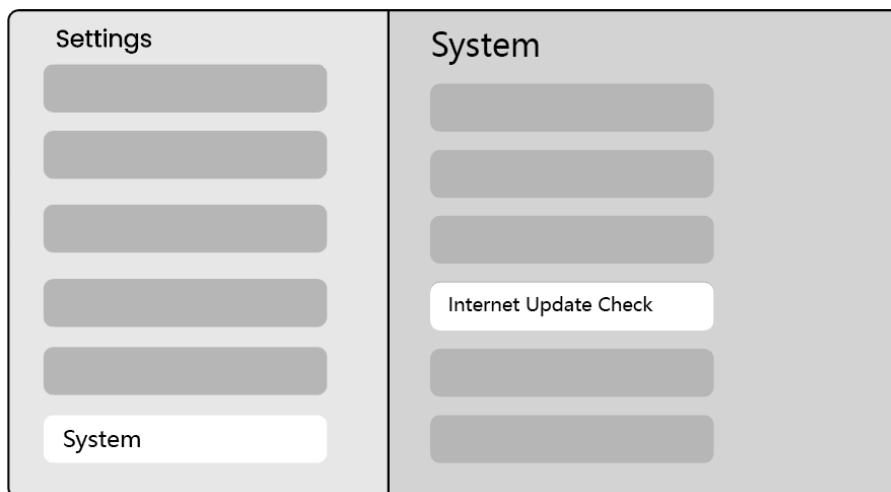

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

✉ support@yaber.com

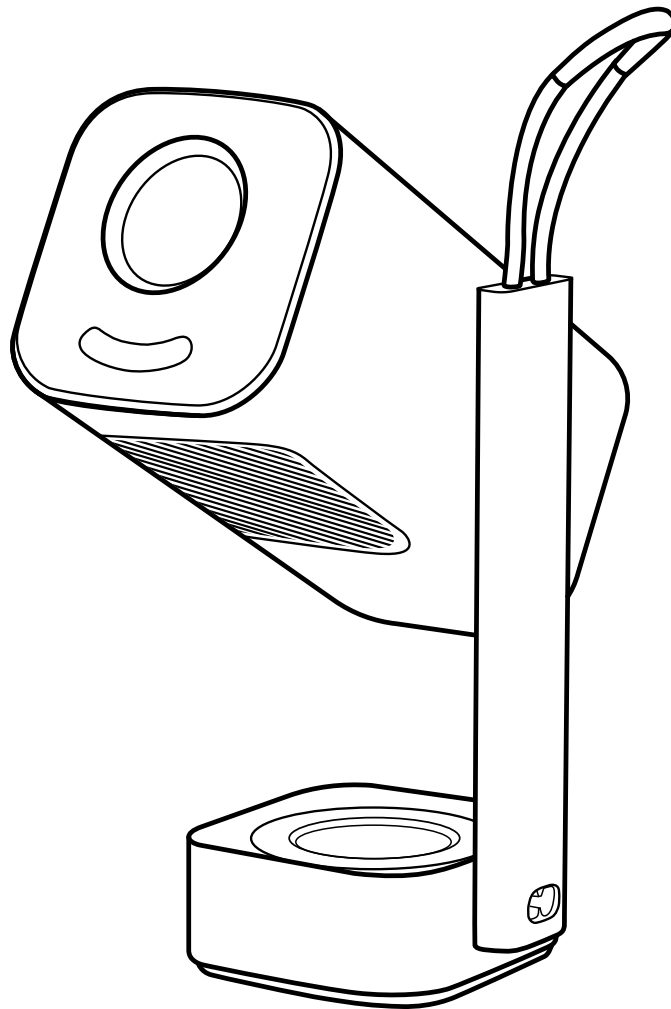

Bruksanvisning

Projektor T1 Pro/T1 Plus/T1

SE

Innehåll

English	01
Deutsch	21
Italiano	43
Français	65
Español	87
日本語	109
Polski	131
Русский	152
한국어	174
ภาษาไทย	196
آيبرعالة لال	221
繁體中文	243
Cestina	265
Bahasa Indonesia	287
Türkce	309
Việt Nam	331
Suomi	353
Norge	375
Danmark	397
Sverige	419

katalog

1. YABER Livstids Professionell Support
2. Viktiga Försiktighetsåtgärder
3. Produktöversikt
4. Specifikation
5. Installation
6. Projektionsinställningar
7. Skärmspeglning
8. Anslutning
9. Bluetooth-inställningar
10. Regelbunden Rengöring
11. Systemuppgradering

1. YABER Livstids Professionell Support

Bästa Värdefulla Kund,

Tack för att du valde Yaber T1 Pro-projektorn. Läs Snabbstartsguiden (QSG) noggrant innan du använder din T1 Pro-projektor.

Skanna QR-koden på nästa sida för att få en detaljerad produktmanual och videoguide. Vi uppmuntrar dig att utforska dem på djupet.

Vi förstår att du kan stöta på diverse frågor och problem när du använder projektorn. Att lämna en recension på produktsidan kommer dock inte att förbättra din upplevelse. (Låt oss hjälpa dig! Vi uppskattar verkligen din feedback och kommer att ge dig en tillfredsställande lösning omedelbart.)

Om du stöter på några problem är du välkommen att skicka ditt ordernummer och problemen till oss på service@yaber.com. (Titel: US+T1 Pro+000-0000000-0000000+Problem) Var säker på att vårt serviceteam kommer att erbjuda dig en lösning inom 24 timmar.

Din tillfredsställelse är vår högsta prioritet. Om du stöter på några problem hoppas vi innerligt att du ger oss möjlighet att lösa dem. Vi är dedikerade till att erbjuda dig bästa möjliga lösning. Vi uppskattar din förståelse och ditt tålamod i förväg. Yaber Projectors kundtjänstteam

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss

✉ support@yaber.com


2. Viktiga försiktighetsåtgärder

För säker och optimal användning av enheten, följ dessa riktlinjer:

- Rikta inte linsen mot ögonen eftersom det starka projektorljuset kan skada ögonen.
- Blockera inte enhetens luftinlopp eller -utlopp för att förhindra överhettning, vilket kan skada interna komponenter.
- Torka inte av linsen direkt med rengöringsverktyg som papper eller trasa. Ta istället bort damm från linsen med ren luftblåsning.
- Tvätta inte enheten med kemikalier, rengöringsmedel eller någon vätska eftersom de kan korrodera kretskortet.
- Förvara enheten, dess komponenter och tillbehör utom räckhåll för barn.

- Se till att enheten används i en torr, välventilerad miljö.
- Förvara inte enheten på alltför varma eller kalla platser, eftersom det kan minska livslängden på elektroniska komponenter. Använd och förvara den inom ett temperaturintervall på 0°C–40°C.
- Lägg inte enheten i någon värmeutrustning (t.ex. torktumlare eller mikrovågsugn) för torkning.
- Tryck inte hårt på enheten och placera inte föremål ovanpå eller bakom den, för att undvika skador på enheten.
- Kasta, tappa eller skaka inte enheten kraftigt. Detta skyddar dess interna kretskort.
- **Rengör dammfiltret var sjätte månad till ett år för att hålla maskinen sval.**

3. Produktöversikt

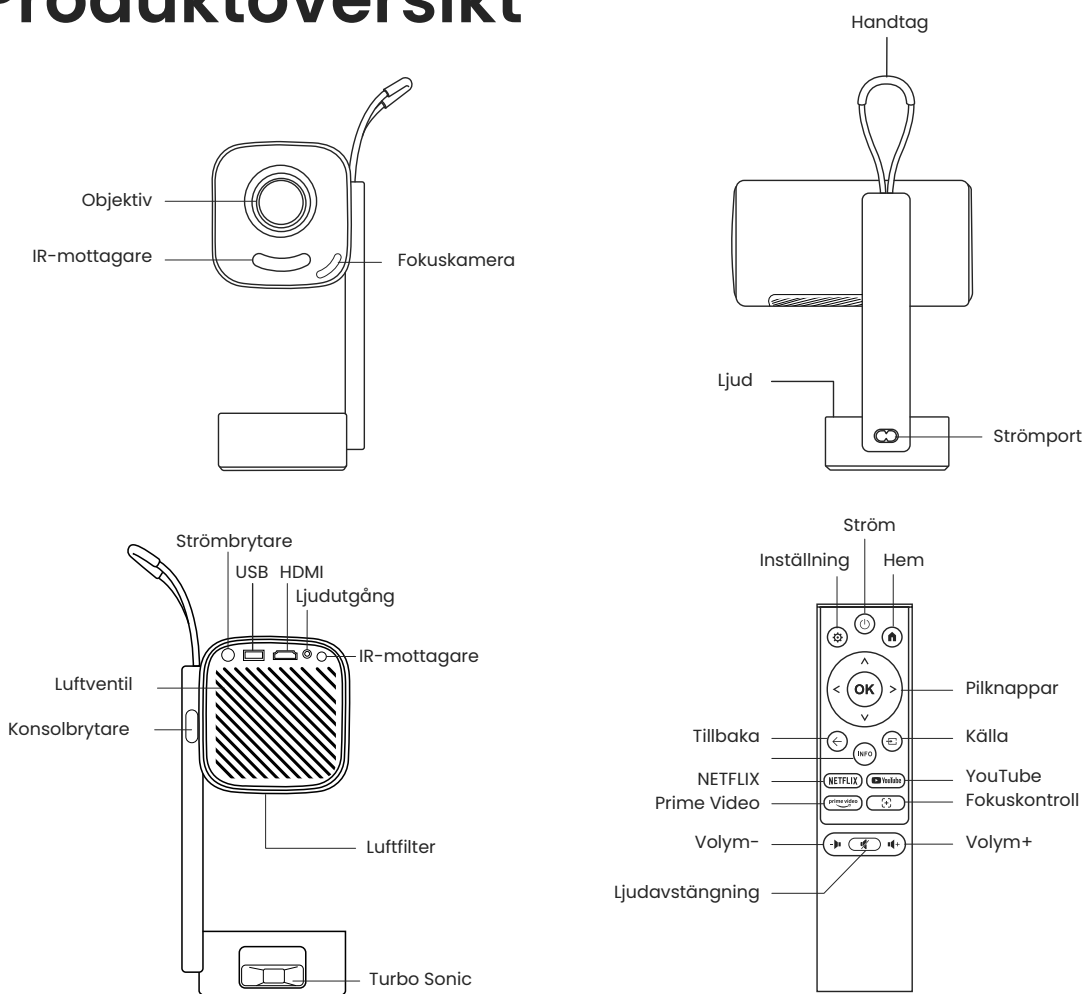


4. Specifikation


Modellnr. T1 Pro			
Ursprunglig upplösning	1920*1080	Ljuskälla	LED
Fokus	Auto/Elektrisk	Keystone-korrigerig	Auto/Manuel
Gränssnitt	USB×1 HDMI×1 Ljudutgång×1	Enhetsmått	10.5 × 11.5 × 24.5 cm 4.13 × 4.53 × 9.65 tum
Projiceringsförhållande	1.18:1	Projiceringsavstånd	Min 1.07m ~ Max 3.05m Min 40 ~ Max 150 tum
Strömspänning	AC 100-240V / 50-60Hz	Strömförbrukning	75W
Projektorns vikt	1.25 kg 2.76 lbs	Projektionsmetod	Fram/Bak på skrivbordet Fram/Bak på skrivbordet
Bildförhållande	16:9	Projektionszoom	50% - 100%
Bildformat	JPG, PNG, BMP, JPEG		
Ljudformat	MP3, WAV, ASF, 3GP, MP4, MPEG		
Videoformat	MKV, MP4, 3GP, MPEG, ASF, WMV, WebM,		
USB-format	FAT 32, NTFS, exFAT		

5. Installation


5.1 Så här slår du på projektorn

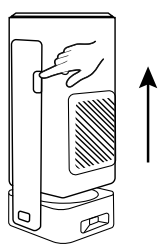

- ① Tryck på knappen så dyker projektorn upp.

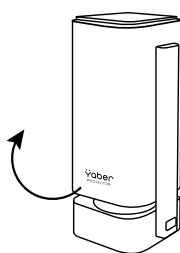

- ② Yaber-logotypen är vänd framåt, rotera kroppen i denna riktning. Omvänd rotation kan orsaka skador.

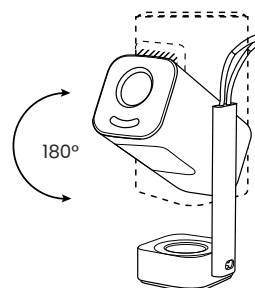

- ③ Du kan välja projektionsvinkel mellan 0-180°.




Obs: Roter inte enheten direkt, eftersom det kan orsaka skador.



Obs: För att stänga projektorn, justera höljet och tryck nedåt tills du hör ett klick.

5.2 Montering på projektorstativ

Projektorn kan monteras från taket med hjälp av ett fäste och 1/4-skruv (ingår ej), eller monteras på ett stativ.

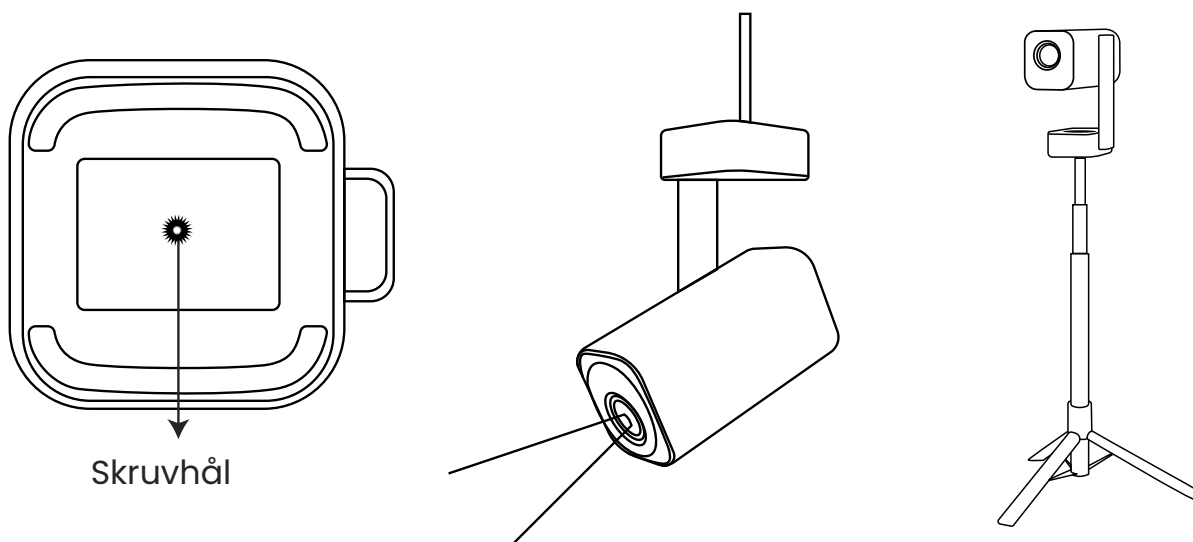


Obs: Se till att du har ett universellt monteringsfäste som passar projektorn.



Obs: T1 Pro stöder inte installation med fyra hörn.

5.3 Projektionsavstånd


Projektionsavståndet för T1 Pro varierar från 1,07 m till 3,06 m.

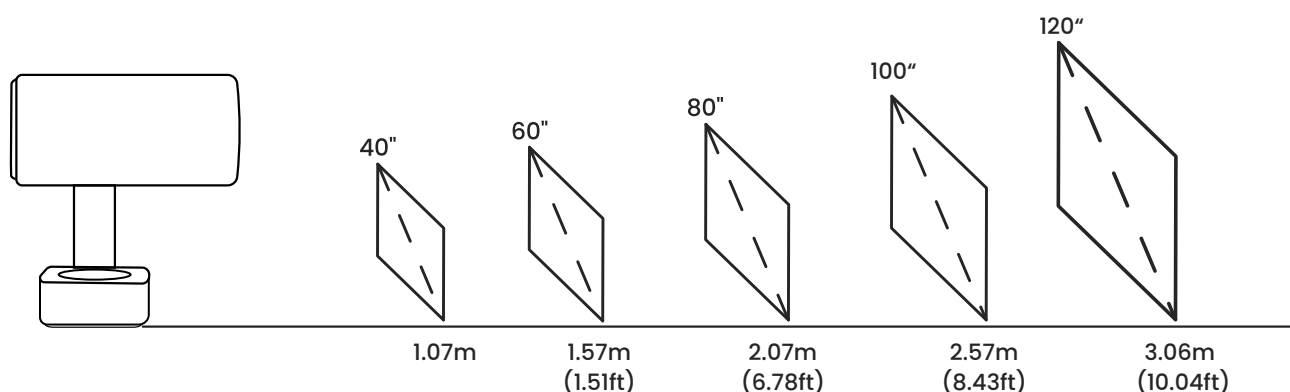

Tips: Det rekommenderade projektionsavståndet är cirka 2,1 m.

5.4 Omgivningsljusläge


När projektorn är i påslaget läge eller högtalarläge, vrid projektorn nedåt för att automatiskt gå in i omgivningsljusläge.

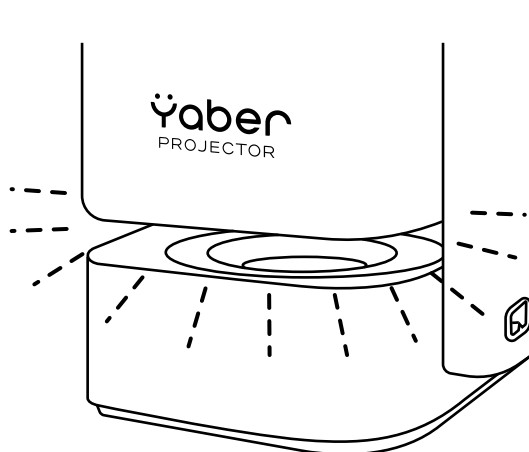

6. Projektionsinställningar

6.1 Projektionsläge

T1 Pro stöder fyra projektionslägen, du kan välja det sätt du föredrar.

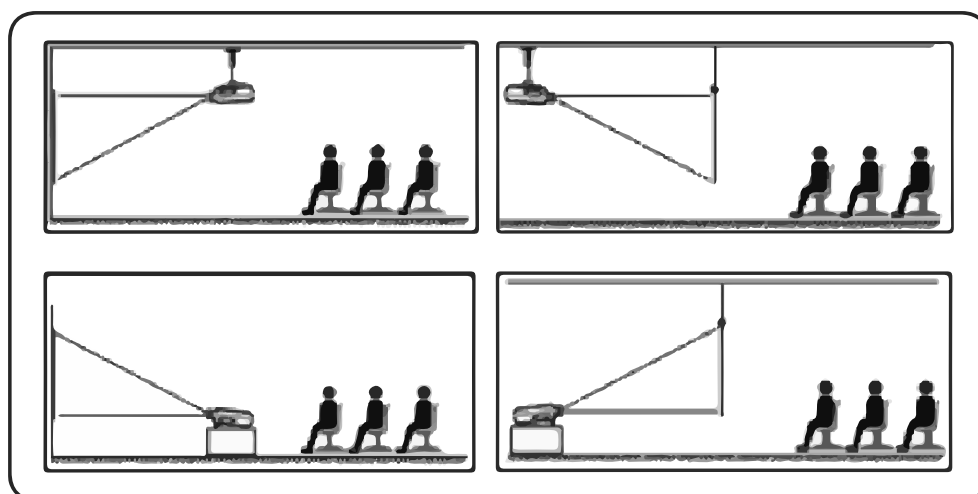


Om du väljer takmontering eller bakprojektion, gå till hemsidan -> välj Inställningar [⚙️] -> välj [Pi[bild]] -> i [Projektion] väljer du lämpligt projek-
tionsläge -> trycker på [OK] för att växla projektionsläge.



6.2 Autofokus

Denna funktion detekterar automatiskt den projicerade bildens skärpa och optimerar brännvidden i realtid, vilket säkerställer att bilden förblir skarp och tydlig hela tiden. Du hittar den här funktionen i Inställningar [⚙️] -> [Bild] -> [Fokus].

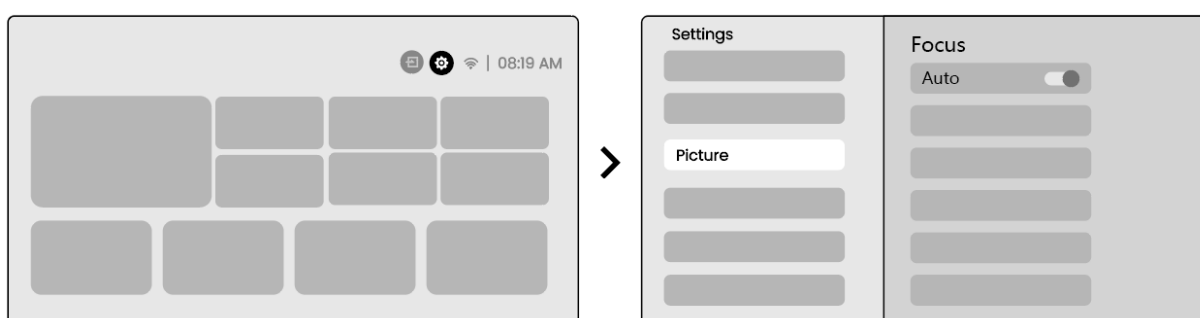



Obs! Autofokus aktiveras efter varje skift när den är aktiverad i inställningen.



Obs! Om du inte är nöjd med det aktuella autofokusresultatet kan du välja [Utför autofocus] för att kalibrera om.



Obs! Om bilden förblir suddig, gå till hemsidan -> välj Inställningar [] -> välj [Bild] -> välj [Manuell fokusering] -> Använd upp- och nedpilarna för att manuellt justera FOKUS tills bilden är skarp.




Obs! Om bilden förblir suddig, försök att justera projektionssavståndet och se till att projektionsavståndet är inom lämpligt intervall (se [7.3] för mer information).

6.3 Keystone-korrigerig

6.3.1 Automatisk keystone-korrigerig

Den automatiska keystone-korrigeringen på T1 Pro korrigerar automatiskt trapetsformad distorsion, vilket säkerställer att bilden förblir fyrkantig utan manuell justering. Du hittar den här funktionen i Inställningar [] -> [Bild] -> [Keystone].

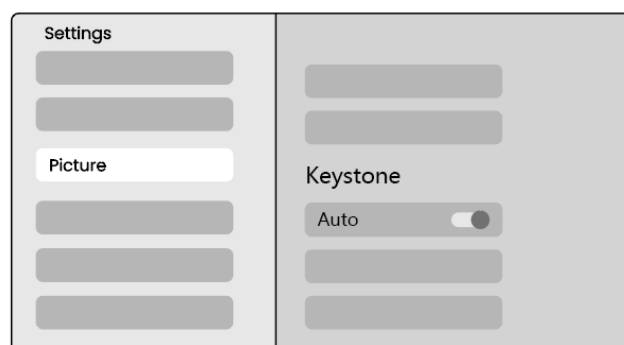

Obs! Om du är missnöjd med det aktuella resultatet av den automatiska keystone-korrigeringen kan du välja [Utför automatisk keystone] för att kalibrera om.





Obs! Automatisk keystone-korrigerig är aktiverad som standard när maskinen används första gången. Om du vill stänga av den går du till startsidan -> väljer Inställningar [] -> väljer [Bild] -> i [Keystone] -> väljer du [Auto] -> trycker på [OK] för att stänga av.

6.3.2 Manuell keystone-korrigerig

Om du behöver justera skärmen ytterligare kan du använda funktionen Manuell keystone-korrigerig.

Steg 1: Gå till startsidan -> välj Inställningar [] -> välj [Bild]

Steg 2: I [Bild] -> välj [Fyra punktskorrigerig] -> justera skärmen genom att dra i pilarna.

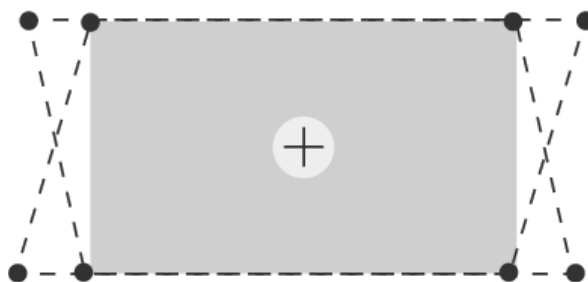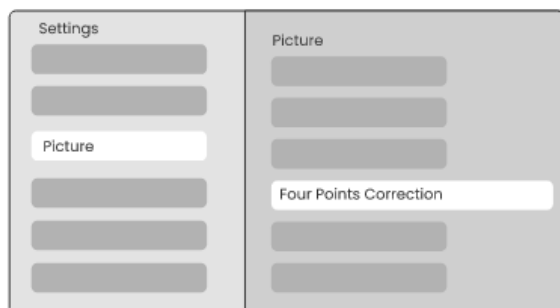

Observera: Se till att projektorn inte lutar mer än 15 grader vertikalt eller horisontellt. Se till att den automatiska fokuseringen fungerar effektivt.

6.3.3 Automatisk keystone-justering efter uppstart

Denna funktion detekterar och korrigerar automatiskt både vertikal och horisontell keystone-förvrängning av den projicerade bilden varje gång projektorn slås på, vilket säkerställer att du omedelbart kan njuta av en tydlig, rektangulär bild.

6.3.4 Automatisk skärmjustering

Denna funktion detekterar automatiskt skärmgränser och justerar bildens position för att säkerställa exakt justering med skärmkanterna, undvika bildöverflöd eller tomma utrymmen och möjliggöra snabb centrering av skärmen.


I Den vita bakgrundsskärmen ska ha en svart eller annan tydlig kant, medan den ljusåliga skärmen inte har några krav på kant.



2 Den projicerade bilden före skärmanpassning måste vara större än skärmytan.




3 När du använder funktionen Skärmanpassning, se till att funktionerna Auto Keystone och Autofokus är aktiverade innan du använder funktionerna Auto Screen Fitting och Auto Obstacle Avoidance.

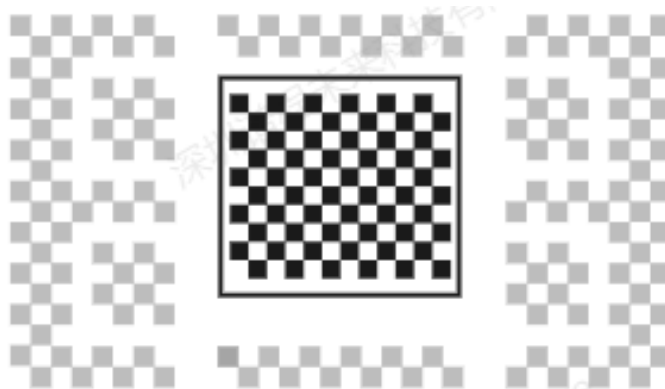

Hinderundvikning kanske inte fungerar när det finns vita eller andra ljusa objekt på målskärmen.

6.3.5 Automatisk hinderundvikning

Denna funktion upptäcker automatiskt hinder i projektionsbanan och justerar intelligent bildvinkeln eller positionen för att förhindra bildhinder, vilket säkerställer tydlig och fullständig projektion.

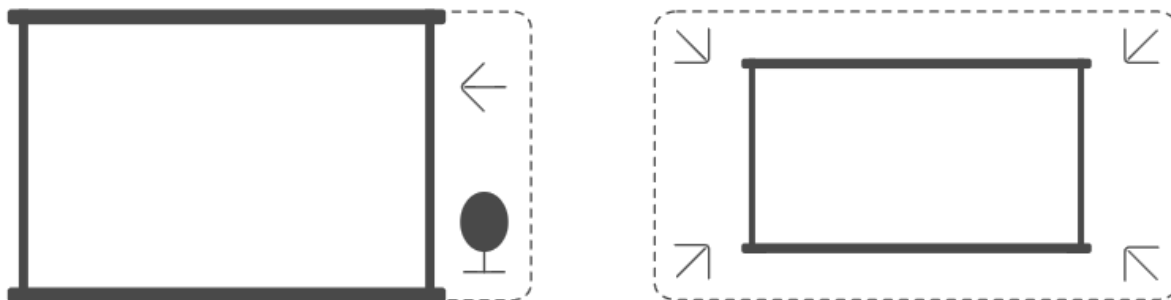

Obs! Innan du använder funktionerna Auto Screen Fitting och Auto Obstacle Avoidance, se till att funktionerna Auto Keystone och Autofokus är aktiverade. Hinderundvikning kanske inte fungerar när det finns vita eller andra ljusa objekt på målskärmen.

6.4 Bildzoom

Du kan justera bildens storlek efter behov.

Steg 1: Gå till hemsidan -> Välj Inställningar [] -> Välj [Bild]

Steg 2: I [Bild] -> Välj [Bildzoom] -> Använd upp- och nedpilarna för att manuellt justera zoomen tills önskad bild visas.




6.5 Skärm

Du kan justera bildläget efter behov.

Steg 1: Gå till hemsidan -> Välj Inställningar [] -> Välj [Bild]

Steg 2: I [Bild] -> Välj [Bildläge]

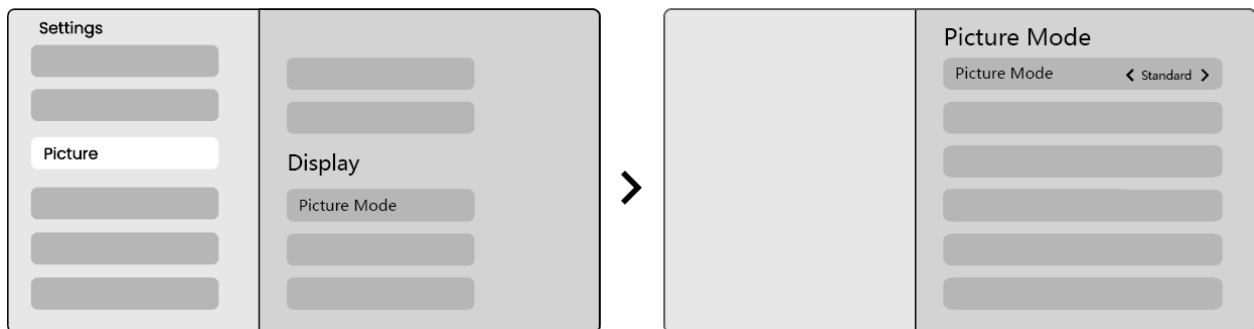


Obs! Bildfärgsinställningen träder endast i kraft när du spelar upp bilder eller videor.

7. Skärmspegling

7.1 WiFi-inställningar

Steg 1: Tryck på knappen Inställningar [] -> Välj [Nätverk och internet] -> Aktivera knappen [Internetanslutning] -> Välj [Wi-Fi]

Steg 2: I listan [Tillgängliga nätverk] -> Sök efter önskat Wi-Fi-nätverk -> ange lösenordet -> Välj [OK] -> Vänta tills projektorn ansluter.

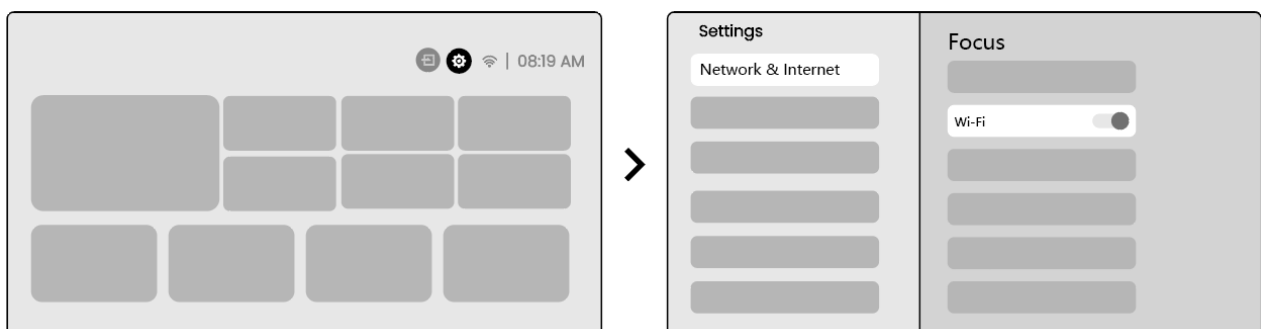





Obs! Skärmspeglingsens jämnhet påverkas av nätverksmiljön. Det rekommenderas att använda en snabbare bandbredd.

7.2 iOS Cast (för iOS-enheter)


Steg 1: Säkerställ kompatibilitet och nätverksanslutning: Se till att din iOS-enhet och T1 Pro är anslutna till samma Wi-Fi-nätverk.

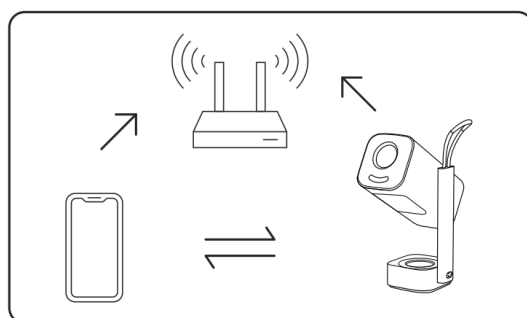

Steg 2: Gå till startsidan -> välj menyn [Min app] -> tryck på [iPhone trådlös på samma skärm] -> Enter och stanna kvar på [iPhone trådlös[reless on the same screen]-sida.

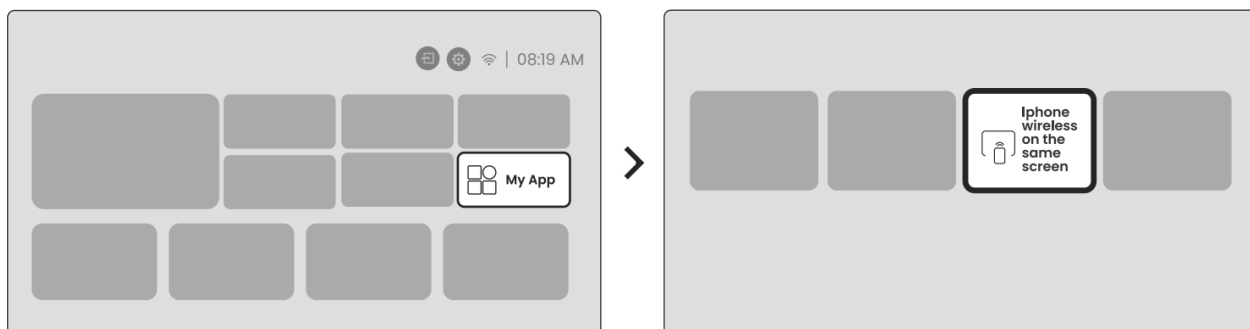


Steg 3: Öppna [Kontrollcenter] på din iOS-enhet -> Välj skärmspeglingsfunktionen -> Anslut iOS Cast-mottagaren med namnet [Yaber T1Pro xxxx] -> Lyckades.

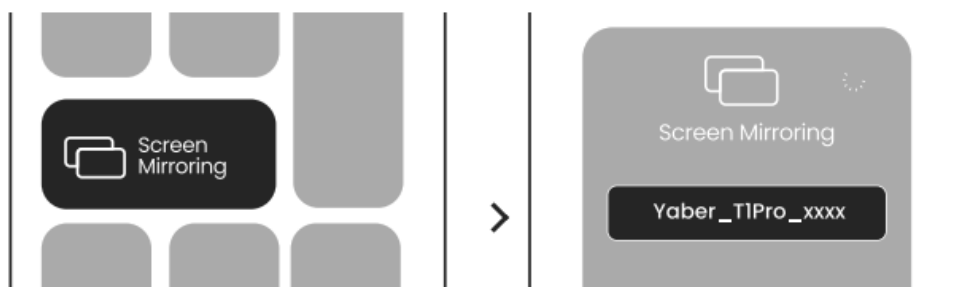


7.3 Miracast (För Android-enheter)

Steg 1: Aktivera Wi-Fi-funktionen på din Android-telefon (Det är inte nödvändigt att ansluta till Wi-Fi).

Steg 2: Gå till startsidan -> välj menyn [Min app] -> tryck på [Screencast] -> Enter och stanna kvar på sidan [Android Screen Share].

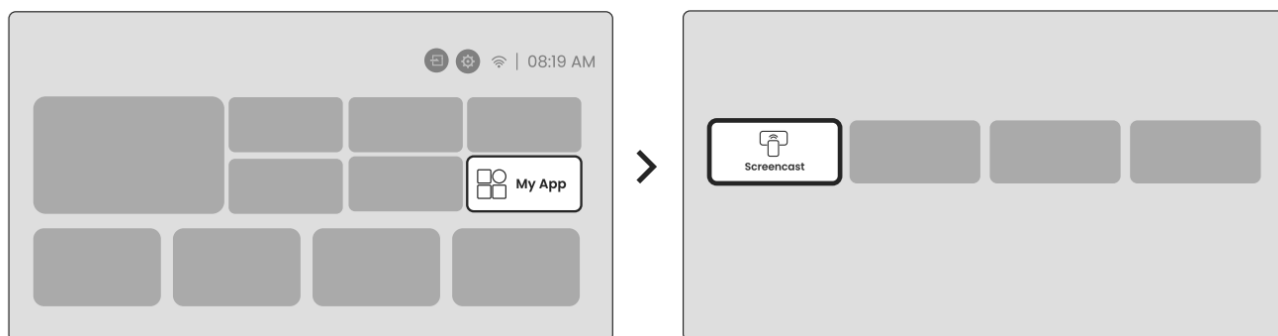

Steg 3: Gå till [Kontrollcenter] på din Android-enhet -> Välj [Screen Mirroring/Smart View]. Välj och anslut Miracast-mottagaren med namnet [Yaber_TIPro_xxxx] -> Lyckades.

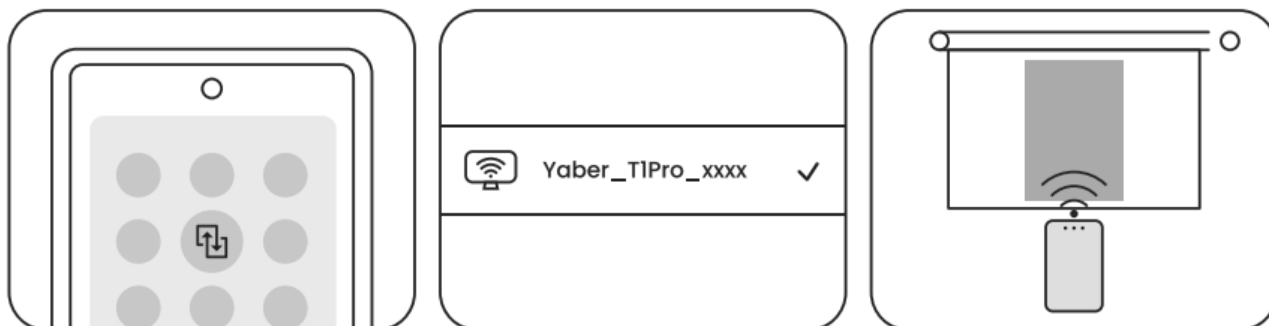

Obs! Vissa mobila Google-enheter stöder endast Chromecast och kan inte castas via Airplay eller Miracast.



Obs! På grund av upphovsrättsskydd kan en del upphovsrättsskyddat innehåll (Netflix, Hulu, etc.) inte speglas direkt från telefonen. Behöver användas med en TV-sticka. Om du behöver hjälp, vänligen kontakta oss.



Observera: Mobiltelefonspeglings kan endast uppnås genom att gå in på och stanna kvar på sidan för trådlös skärmdelning.




Observera: Se till att din mobila enhet är nära projektorn. Skärmspeglings jämnhet påverkas också av avståndet.

8. Anslutningar


8.1 HDMI, USB, 3,5 mm ljudutgång

Yaber T1 Pro-projektorn har 3 gränssnitt, HDMI-port / USB-port / 3,5 mm ljudport. Välj rätt gränssnitt för att ansluta din enhet (PC, telefon, DVD-spelare, Soundbar, USB, PS5, etc.).

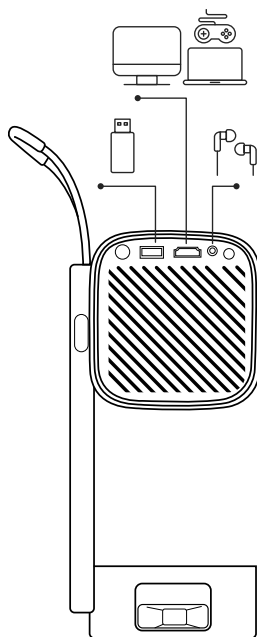

Observera: USB-porten kan inte ge tillräckligt med ström till dongeln (Firestick) på egen hand. Anslut en oberoende strömkälla.

8.2 USB

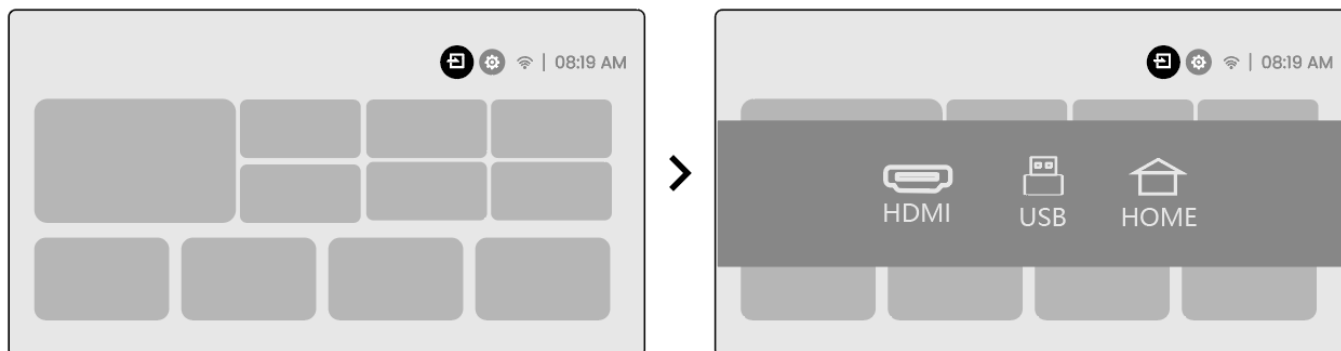

Observera: När du söker efter filer på USB-enheten, välj rätt filkategori från "Video", "Musik" eller "Bild", annars kanske du inte hittar den fil du vill ha. 8.3 HDMI

8.3 HDMI


Om du stöter på problem när du använder HDMI kan du prova lösningarna nedan:

Metod 1. Byt HDMI EDID-version till 1.4 i inställningarna för din externa enhet.



Metod 2. Försök att byta HDMI-kabel.

Metod 3. Försök att byta ut andra externa enheter med HDMI-funktion och kontrollera om HDMI-gränssnittet på den externa enheten fungerar.

1



2



Obs! USB-porten kan inte ge tillräckligt med ström till dongeln (Firestick) på egen hand. Anslut en oberoende strömkälla.

8.4 Ljudutgång



Obs! Om du upplever hack eller fördröjning när du använder en Bluetooth-högtalaranslutning kan du använda enheter som stöder 3,5 mm ljudkabel för att spela upp ljud.

8.5 Trådlösa anslutningar




Obs! Om du behöver spegla Netflix, Prime Video etc. till projektorn ansluter du en TV-dongel/sticka eller andra produkter med dessa strömmande medier via HDMI.

9. Bluetooth-inställningar

Steg 1: Slå på din Bluetooth-enhet och förbered för Bluetooth-anslutning.

Steg 2: Välj menyn [Bluetooth] -> knappen Aktivera Bluetooth -> Välj den Bluetooth-enhet som ska paras ihop och anslutas.

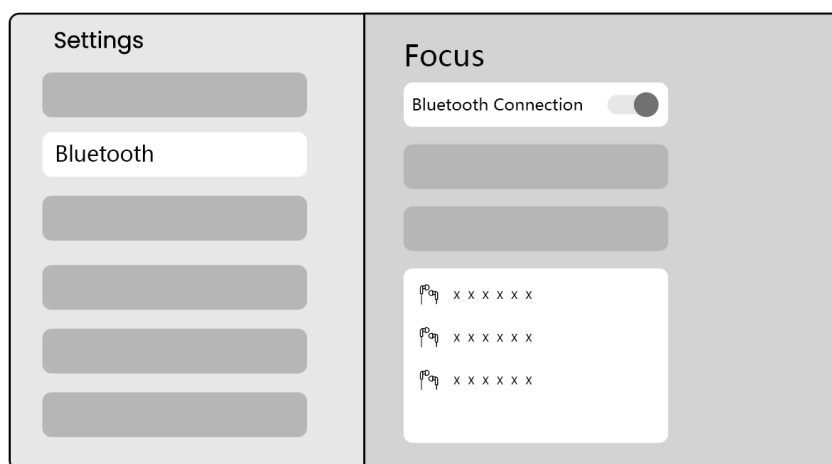


Observera: Se till att enheten antingen är fränkopplad från andra enheter eller att Bluetooth-läge är aktiverat.


9.2 Bluetooth-högtalare

Steg 1: Välj menyn [Min app] på startsidan.

Steg 2: Slå på Bluetooth-högtalaren, gå till Enter och stanna kvar på den här sidan.

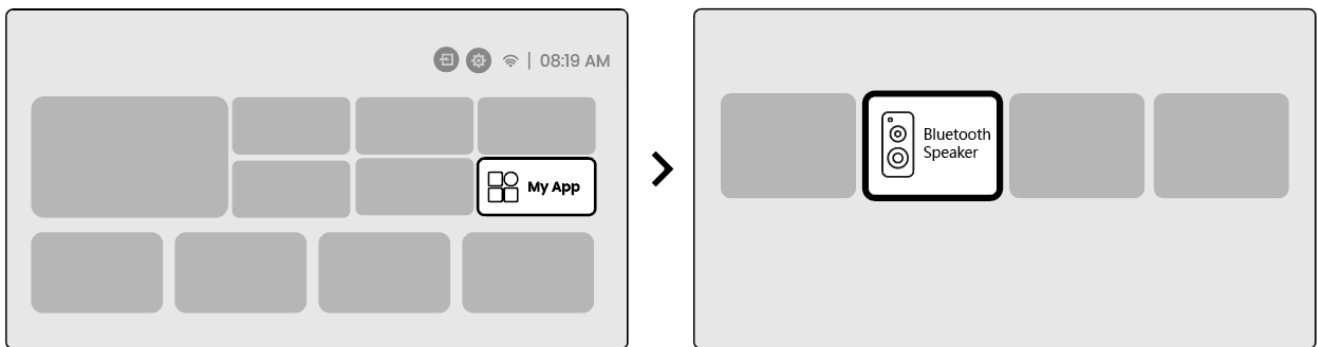


Steg 3: Sök efter [Yaber T1Pro-XXXXX] på telefonens Bluetooth-gränssnitt.

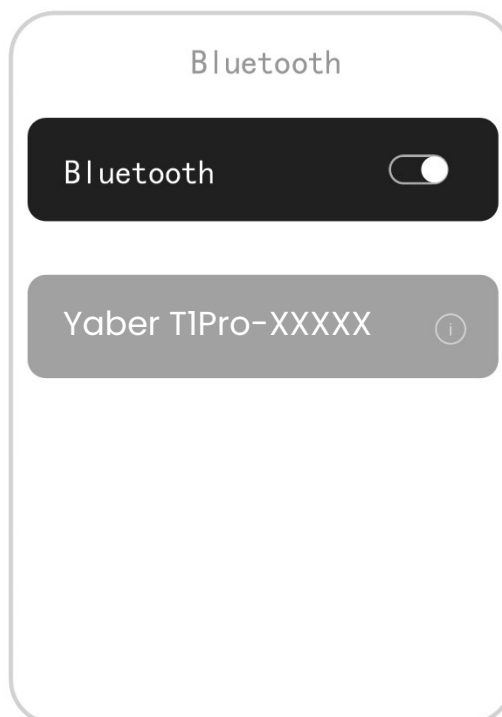

10. Regelbunden rengöring




Observera: Eftersom T1 Pro använder en öppen optisk maskin kan en liten mängd damm inandas under användning. Det rekommenderas att rengöra den regelbundet.

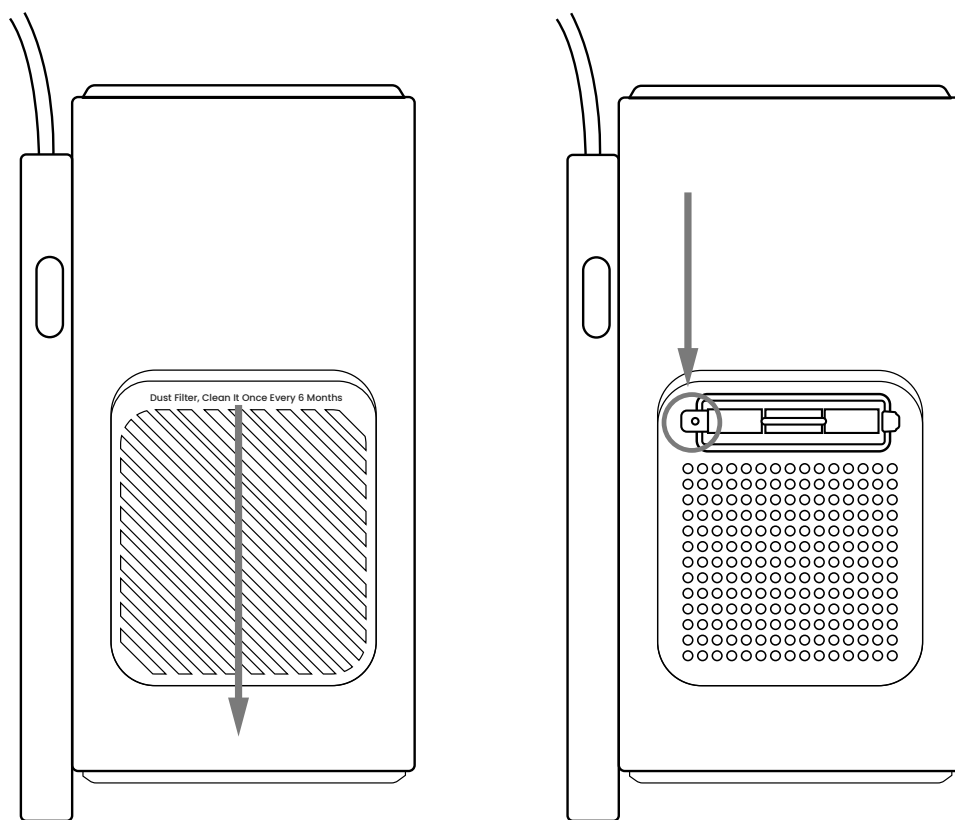

Ta bort locket på baksidan av maskinen och ta sedan bort tätningsskruven med en skruvmejsel.


Metod 1

Klappa försiktigt på projektorn.

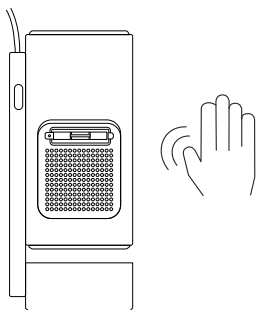


Metod 2

Blås in kall luft i dammporten.

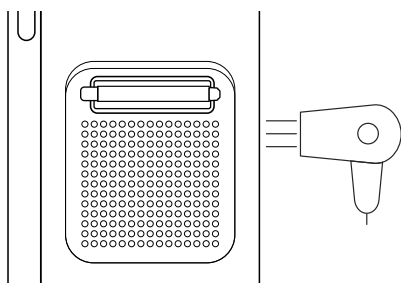


Metod 3

Använd bomullspinnar för att ta bort envisa fläckar.

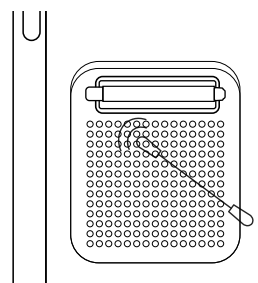

11. Systemuppgradering

Du kan kontrollera enhetens systemstatus i [Inställningar]-[System]-[Kontroll av internetuppdateringar].

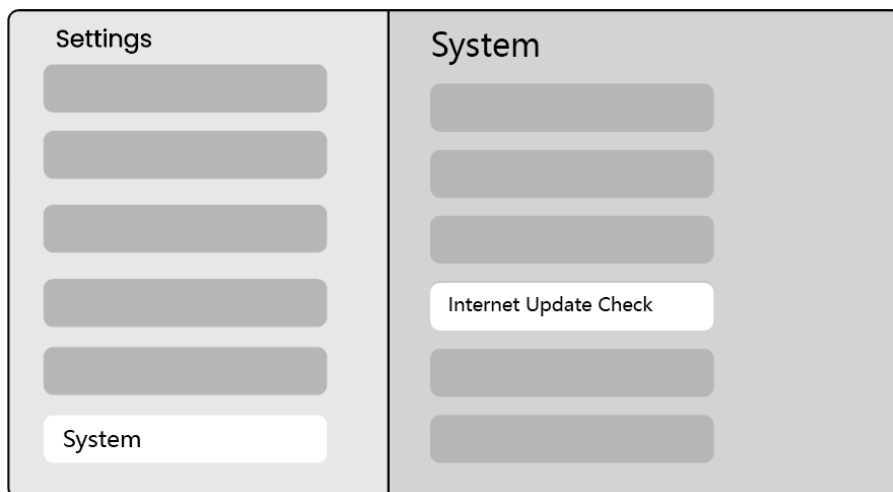

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss.

✉ support@yaber.com

FCC Caution:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

Operations in the 5.15-5.25GHz band are restricted to indoor usage only.

IC Caution:

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference; and
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

To maintain compliance with RF exposure guidelines, this equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20cm between the radiator and your body.

Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs exemptés de licence qui sont conformes aux RSS exemptés de licence d'innovation sciences et développement économique Canada. L'opération est soumise aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Pour maintenir la conformité aux directives d'exposition aux radiofréquences, cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

Les opérations dans la bande de 5,15 à 5,25 GHz sont limitées à un usage intérieur seulement.