


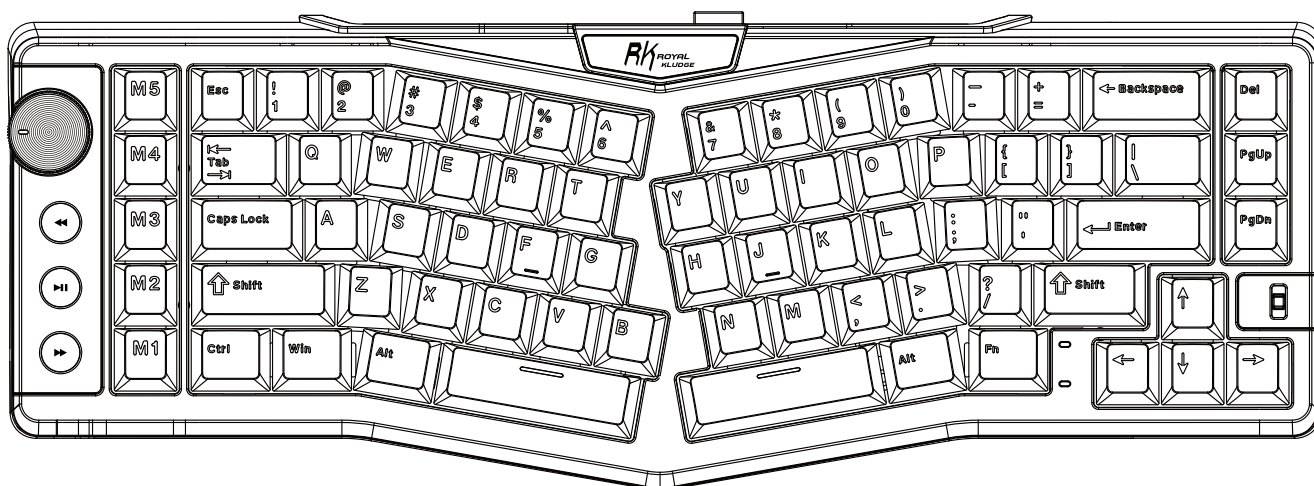

# USER MANUAL

## Mechanical Keyboard

Model: RK A72, 9003


English / 中文繁體 / Deutsch / Русский

Français/ Español / Italia / 日本語

한국어/ Türkçe / ภาษาไทย / ڊيبرعلاب

Português (Brasil)

## INTRODUCTION

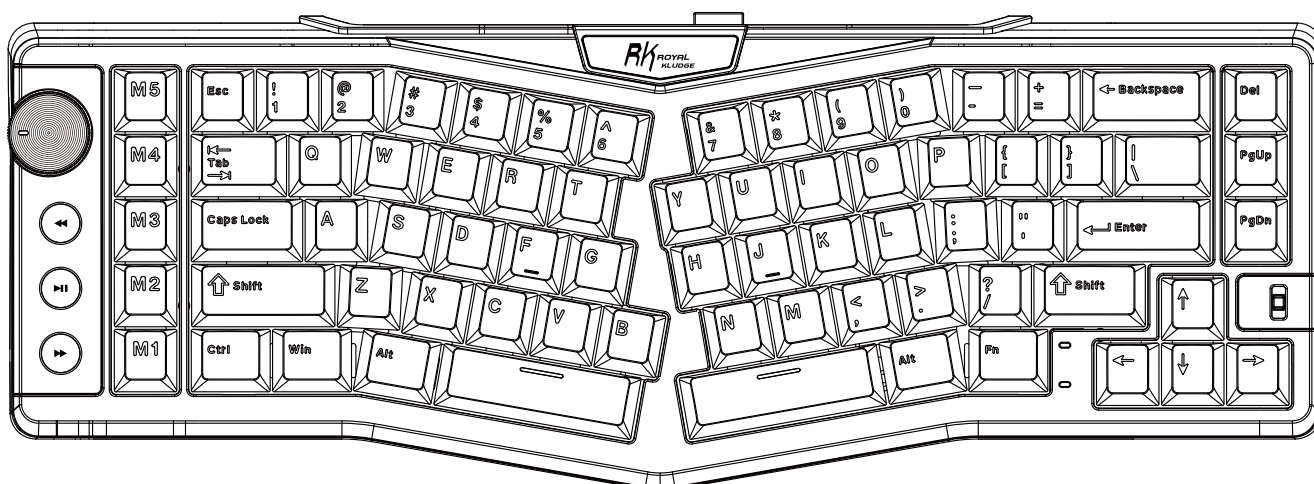

### Keyboard

|           |                               |
|-----------|-------------------------------|
| Size      | 384.2(L)×139.6(W)×42.4(H)±2mm |
| Layout    | 68%                           |
| Backlight | RGB                           |
| Switch    | Mechanical switches           |
| Version   | USB/2.4G/BT                   |

✱ This product does not support fast charging.

## KEY FUNCTIONS

◀ Last song

⏸ Play/pause

▶ Next song

## INDICATOR LIGHTS

Ⓐ Caps Lock

⚡ Charging indicator stays on, turns off when fully charged, flashes when low on power

## KNOB FUNCTION

**Clockwise:**Volume+

**Anticlockwise:**Volume-

## WIRED MODE

Switch toggled to center position, Use the USB Type-C cable of this product to connect to the keyboard Type-C port to use the wired mode.

## BLUETOOTH CONNECTION

★ Switch to “B”. Long press **FN+Q/W/E** to pair. **Q/W/E** will flash rapidly to enter pairing mode; slow flashing indicates that the keyboard is in reconnection mode.

★ Turn on your device's Bluetooth, search for this keyboard and connect, search for the name displayed: **RK A72**.

Similarly, repeat the above steps to store 3 groups of Bluetooth devices. Press **Fn+Q/W/E** briefly to switch between different devices.


## 2.4 G CONNECTION

### ★2.4G Pairing

Switch to “G”, Long press **FN+P** to enter the pairing mode.

(Friendly reminder: Paired at the factory, no need to pair again)

## TOUCH FUNCTION

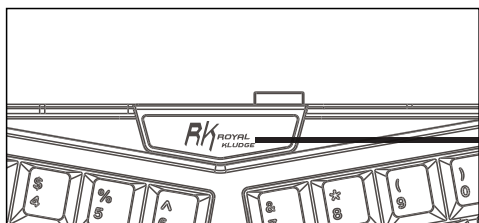

**FN +Touch the RK LOGO:** Touch function switch cycle switching

Touch the LOGO to open the official RK website by default.

## SECONDARY COMBINATION FUNCTION KEYS

|         |                          |
|---------|--------------------------|
| FN+ESC  | ` ~                      |
| FN+Del  | ScrLK                    |
| FN+Pgup | Pause                    |
| FN+PgDn | End                      |
| FN+[ {  | PrtSc                    |
| FN+] }  | Ins                      |
| FN+' "  | Home                     |
| M5      | Copy (Ctrl + C)          |
| M4      | Paste (Ctrl + V)         |
| M3      | Select All (Ctrl + A)    |
| M2      | Cut (Ctrl + X)           |
| M1      | Undo (Ctrl + Z)          |
| FN+A    | Switch to Windows system |
| FN+S    | Switch to Mac system     |

## BACKLIGHT CONTROL

|              |                                                              |
|--------------|--------------------------------------------------------------|
| FN+ ↑        | Backlight Brightness +                                       |
| FN+ ↓        | Backlight Brightness -                                       |
| FN+←         | Backlight Speed -                                            |
| FN+→         | Backlight Speed +                                            |
| FN+,<        | Switch backlight color                                       |
| FN+.>        | Switch side light effects                                    |
| FN+\\        | Backlight Mode Switching                                     |
| FN+Win       | Windows Lock                                                 |
| FN+space bar | Press and hold for three seconds to restore factory settings |

## SPECIAL FUNCTION KEYS

|      |    |      |    |       |     |
|------|----|------|----|-------|-----|
| FN+1 | F1 | FN+5 | F5 | FN+9  | F9  |
| FN+2 | F2 | FN+6 | F6 | FN+0  | F10 |
| FN+3 | F3 | FN+7 | F7 | FN+_- | F11 |
| FN+4 | F4 | FN+8 | F8 | FN+=+ | F12 |

## MULTIMEDIA KEY FOR WINDOWS

Windows system(Fn+ A: switch to Windows system)

FN + Left Ctrl (Change primary key function to secondary function)

FN + (F1 - F12 on secondary function mode) to use multimedia key

|        |           |        |            |
|--------|-----------|--------|------------|
| FN+F1  | Computer  | FN+F2  | Browser    |
| FN+F3  | Mailbox   | FN+F4  | Calculator |
| FN+F5  | Player    | FN+F6  | Stop       |
| FN+F7  | Last song | FN+F8  | Play/pause |
| FN+F9  | Next song | FN+F10 | Mute       |
| FN+F11 | Volume-   | FN+F12 | Volume+    |

## MULTIMEDIA KEY FOR MAC

MAC system(Fn + S: switch to Mac system)

FN + Left Ctrl (Change primary key function to secondary function)

FN + (F1 - F12 on secondary function mode) to use multimedia key

|        |                                 |        |                                 |
|--------|---------------------------------|--------|---------------------------------|
| FN+F1  | Screen Brightness -             | FN+F2  | Screen Brightness +             |
| FN+F5  | Keyboard Backlight Brightness - | FN+F6  | Keyboard Backlight Brightness + |
| FN+F7  | Last song                       | FN+F8  | Play/pause                      |
| FN+F9  | Next Song                       | FN+F10 | Mute                            |
| FN+F11 | Volume-                         | FN+F12 | Volume+                         |

## 旋鈕功能

順時針: 音量+

逆時針: 音量-

## 有線連接

開關切換至中間位置, 使用本產品的Type-C 連接線連接鍵盤, 即可使用有線模式。

## 藍牙連接

★ 開關撥到 “B”. 長按 **FN+Q / W / E** 对码, **Q/W/E**快速闪烁進入配對狀態; 慢闪烁表示鍵盤在回連狀態。

★在設備的藍牙上搜尋, 此鍵盤並連接搜尋顯示的名稱:**RK A72**.

以此類推:重複以上步驟,可儲存3組藍牙設備,短按Fn+Q/W/E可在不同設備之間切換。


## 2.4 G 連接

### ★2.4 G配對

開關撥到 “G”, 長按 **FN+P** 進入配對狀態。

(使用提示:出廠時已配對,無需再次配對)

## 觸摸功能

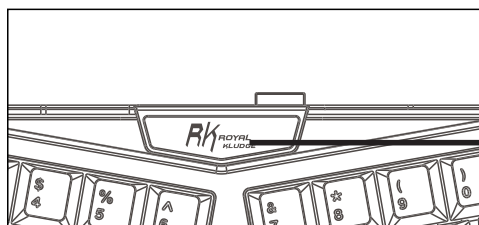

**FN+觸摸RK LOGO:**觸摸功能開關循環切換  
觸摸LOGO默認打開RK官網。

## 第二組合功能鍵

|         |                |
|---------|----------------|
| FN+ESC  | ` ~            |
| FN+Del  | ScrLK          |
| FN+Pgup | Pause          |
| FN+PgDn | End            |
| FN+[ {  | PrtSc          |
| FN+] }  | Ins            |
| FN+' ”  | Home           |
| M5      | 複製 (Ctrl + C)  |
| M4      | 貼上 (Ctrl + V)  |
| M3      | 全選 (Ctrl + A)  |
| M2      | 剪下 (Ctrl + X)  |
| M1      | 復原 (Ctrl + Z)  |
| FN+A    | 切換至 Windows 系統 |
| FN+S    | 切換至 Mac 系統     |

## 背光控制

|              |              |
|--------------|--------------|
| FN+ ↑        | 背光亮度 +       |
| FN+ ↓        | 背光亮度 -       |
| FN+←         | 背光速度 -       |
| FN+→         | 背光速度 +       |
| FN+,<        | 切換背光顏色       |
| FN+.>        | 切換側邊燈效       |
| FN+\\        | 多種動態背光模式切換   |
| FN+Win       | 窗口鎖定         |
| FN+space bar | 長按三秒, 恢復出廠設置 |

## 特殊功能鍵

|      |    |      |    |       |     |
|------|----|------|----|-------|-----|
| FN+1 | F1 | FN+5 | F5 | FN+9  | F9  |
| FN+2 | F2 | FN+6 | F6 | FN+0  | F10 |
| FN+3 | F3 | FN+7 | F7 | FN+-_ | F11 |
| FN+4 | F4 | FN+8 | F8 | FN+=+ | F12 |

## WINDOWS多媒體鍵

Windows系統 (FN+A: 切換到Windows系統)

FN+左Ctrl (將主鍵功能改為輔助功能)

FN+ (輔助功能模式下的F1-F12) 使用多媒體鍵

|        |      |        |       |
|--------|------|--------|-------|
| FN+F1  | 我的電腦 | FN+F2  | 瀏覽器   |
| FN+F3  | 電子信箱 | FN+F4  | 計算機   |
| FN+F5  | 播放器  | FN+F6  | 停止    |
| FN+F7  | 上一曲  | FN+F8  | 播放/暫停 |
| FN+F9  | 下一曲  | FN+F10 | 靜音    |
| FN+F11 | 音量-  | FN+F12 | 音量+   |

## MAC多媒體鍵

MAC系統 (FN+S: 切換到MAC系統)

FN+左Ctrl (將主鍵功能改為輔助功能)

FN+ (輔助功能模式下的F1-F12) 使用多媒體鍵

|        |          |        |          |
|--------|----------|--------|----------|
| FN+F1  | 螢幕亮度 -   | FN+F2  | 螢幕亮度 +   |
| FN+F5  | 鍵盤背光亮度 - | FN+F6  | 鍵盤背光亮度 + |
| FN+F7  | 上一曲      | FN+F8  | 播放/暫停    |
| FN+F9  | 下一曲      | FN+F10 | 靜音       |
| FN+F11 | 音量 -     | FN+F12 | 音量 +     |

下載驅動程序地址: <https://en.rkgaming.com/download/1/>

## KNOPF FUNKTIONEN

**Im Uhrzeigersinn:** Lautstärke +

**Gegen den Uhrzeigersinn:** Lautstärke -

## KABELANSCHLUSS

Deutsch

Schalter auf Mittelstellung umgeschaltet, Verwenden Sie das USB-Typ-C-Kabel dieses Produkts, um es mit dem Typ-C-Anschluss der Tastatur zu verbinden, um den kabelgebundenen Modus zu verwenden.

## BLUETOOTH VERBINDUNG

★ Wechseln Sie zu “**B**”. Halten Sie **FN+Q/W/E** gedrückt, um die Kopplung durchzuführen. **Q/W/E** blinkt schnell, um den Kopplungsmodus aufzurufen; langsames Blinken zeigt an, dass sich die Tastatur im Wiederverbindungsmodus befindet.

★ Schalten Sie das Bluetooth Ihres Geräts ein, suchen Sie nach dieser Tastatur und verbinden Sie sich mit ihr. Suchen Sie nach dem angezeigten Namen: **RK A72**.


Wiederholen Sie die oben genannten Schritte, um 3 Gruppen von Bluetooth-Geräten zu speichern. Drücken Sie kurz **Fn+Q/W/E**, um zwischen verschiedenen Geräten zu

## 2.4G VERBINDUNG

### ★2.4G Emparejamiento

Wechseln Sie zu “**G**”, Drücken Sie lange **FN+P** um den Kopplungsmodus zu aktivieren. (Zur Erinnerung: Eine werkseitige Kopplung erfordert keine erneute Kopplung).

## TOUCH-FUNKTION

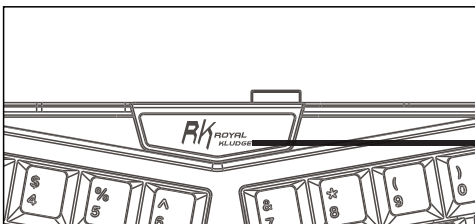

**FN + Berühren Sie das RK LOGO:** Touch-Funktion zum Umschalten des Zyklus  
Berühren Sie das LOGO, um die offizielle RK-Website standardmäßig zu öffnen.

## ZWEITE-TASTEN-KOMBINATION-FUNKTIONSTASTEN

|           |                               |
|-----------|-------------------------------|
| FN+ESC    | Λ°                            |
| FN+Entf   | ROLLEN                        |
| FN+Bild ↑ | Pause                         |
| FN+Bild ↓ | ENDE                          |
| FN+Ü      | DRUCK                         |
| FN++*     | EINFG                         |
| FN+Ä      | Pos1                          |
| M5        | Kopieren (Ctrl + C)           |
| M4        | Einfügen (Ctrl + V)           |
| M3        | Alles auswählen (Ctrl + A)    |
| M2        | Ausschneiden (Ctrl + X)       |
| M1        | Rückgängig machen (Ctrl + Y)  |
| FN+A      | Umschalten zum Windows-System |
| FN+S      | Umschalten auf Mac-System     |

## STEUERUNG DER HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

|              |                                                                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|
| FN+ ↑        | Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung +                         |
| FN+ ↓        | Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung -                         |
| FN+←         | Geschwindigkeit der Hintergrundbeleuchtung -                    |
| FN+→         | Geschwindigkeit der Hintergrundbeleuchtung +                    |
| FN+,,;       | Swich Hintergrundbeleuchtung Farbe                              |
| FN+.::       | Seitliche Lichteffekte umschalten                               |
| FN+#'        | Swich Hintergrundbeleuchtung-Modus                              |
| FN+Win       | WIN-Taste Sperren                                               |
| FN+space bar | Umschalten zwischen Sechs-Tasten-Rollover und Full-Key-Rollover |

## SPECAIAL FUNCTION SCHLÜSSEL

|      |    |      |    |         |     |
|------|----|------|----|---------|-----|
| FN+1 | F1 | FN+5 | F5 | FN+9    | F9  |
| FN+2 | F2 | FN+6 | F6 | FN+0    | F10 |
| FN+3 | F3 | FN+7 | F7 | FN+ß?   | F11 |
| FN+4 | F4 | FN+8 | F8 | FN+ ´ ` | F12 |

## MULTIMEDIA-TASTE FÜR WINDOWS

Windows system (Fn+A: Wechsel zum Windows system)

FN + Linke Ctrl (Umschalten der primären Tastenfunktion auf die sekundäre Funktion)

FN + (F1 - F12 im Sekundärfunktionsmodus) zur Verwendung der Multimediataste

|        |               |        |                  |
|--------|---------------|--------|------------------|
| FN+F1  | Computer      | FN+F2  | Browser          |
| FN+F3  | Briefkasten   | FN+F4  | Calculator       |
| FN+F5  | Rechner       | FN+F6  | Hör auf!         |
| FN+F7  | Letzter Song  | FN+F8  | Wiedergabe/Pause |
| FN+F9  | Nächster Song | FN+F10 | Ruhe!            |
| FN+F11 | Band -        | FN+F12 | Band+            |

## MULTIMEDIA-TASTE FÜR MAC

MAC-System (Fn+S: auf MAC-System wechseln)

FN + Linke Ctrl (Umschalten der primären Tastenfunktion auf die sekundäre Funktion)

FN + (F1 - F12 im Sekundärfunktionsmodus) zur Verwendung der Multimediataste

|        |                                                      |        |                                                      |
|--------|------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------|
| FN+F1  | Bildschirmhelligkeit -                               | FN+F2  | Bildschirmhelligkeit +                               |
| FN+F5  | Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung der Tastatur - | FN+F6  | Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung der Tastatur + |
| FN+F7  | Letzter Song                                         | FN+F8  | Wiedergabe/Pause                                     |
| FN+F9  | Nächster Song                                        | FN+F10 | Ruhe!                                                |
| FN+F11 | Band -                                               | FN+F12 | Band+                                                |

Treiber herunterladen Adresse: <https://en.rkgaming.com/download/1/>

## КОЛЕСО ПРОКРУТКИ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ НАЖАТИЯ

По часовой стрелке: Громкость+

Против часовой стрелки: Громкость-

## ПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Переключатель переключен в центральное положение, Используйте кабель USB Type-C данного продукта для подключения к порту Type-C клавиатуры. для использования проводного режима.

## BLUETOOTH ПОДКЛЮЧЕНИЕ

★ Переключитесь на «В». Нажмите и удерживайте **FN+Q/W/E** для сопряжения. **Q/W/E** будет быстро мигать, чтобы войти в режим сопряжения; медленное мигание означает, что клавиатура находится в режиме повторного подключения.

★ Включите Bluetooth на вашем устройстве, найдите эту клавиатуру и подключитесь, найдите отображаемое имя: **RK A72**.

Аналогичным образом повторите вышеуказанные шаги, чтобы сохранить 3 группы Bluetooth-устройств. Нажмите **Fn+Q/W/E**, чтобы переключаться между разными устройствами.


## 2.4 ГГЦ СОЕДИНЕНИЕ

### ★2.4G Сопряжение

Переключитесь на «G», Длительно нажмите **FN+P**, чтобы войти в режим сопряжения.

(Примечание: устройство уже было сопряжено на фабрике и нет необходимости в повторном сопряжении)

## ФУНКЦИЯ СЕНСОРНОГО ЭКРАНА

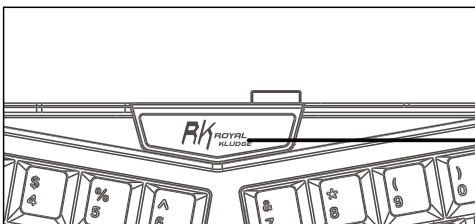

**FN + Нажмите на логотип RK:** Циклическое переключение функции сенсорного управления

При касании логотипа по умолчанию открывается официальный сайт RK.

## КОМБИНАЦИИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КЛАВИШ

|         |                         |
|---------|-------------------------|
| FN+ESC  | `~Ё                     |
| FN+Del  | ScrLK                   |
| FN+Pgup | Pause                   |
| FN+PgDn | End                     |
| FN+[ {х | PrtSc                   |
| FN+] }ъ | Ins                     |
| FN+' "э | Home                    |
| M5      | Копировать (Ctrl+C)     |
| M4      | Вставить (Ctrl +V)      |
| M3      | Выбрать всё (Ctrl + A)  |
| M2      | Вырезать (Ctrl + X)     |
| M1      | Отменить (Ctrl + Z)     |
| FN+A    | переключение на Windows |
| FN+S    | переключение на Mac     |

## УПРАВЛЕНИЕ ПОДСВЕТКОЙ

|              |                                                           |
|--------------|-----------------------------------------------------------|
| FN+ ↑        | Яркость подсветки +                                       |
| FN+ ↓        | Яркость подсветки -                                       |
| FN+←         | Скорость подсветки -                                      |
| FN+→         | Скорость подсветки +                                      |
| FN+, <Б      | Переключение цвета подсветки                              |
| FN+.>Ю       | Переключение боковых световых эффектов                    |
| FN+\   /     | Переключение эффектов динамической подсветки              |
| FN+Win       | Windows Lock                                              |
| FN+space bar | Сброс до заводских настроек(нажмите и удерживайте 3 сек.) |

## СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ КЛАВИШ

|      |    |      |    |       |     |
|------|----|------|----|-------|-----|
| FN+1 | F1 | FN+5 | F5 | FN+9  | F9  |
| FN+2 | F2 | FN+6 | F6 | FN+0  | F10 |
| FN+3 | F3 | FN+7 | F7 | FN+_- | F11 |
| FN+4 | F4 | FN+8 | F8 | FN+=+ | F12 |

## МУЛЬТИМЕДИЯ УПРАВЛЕНИЕ ДЛЯ WINDOWS

В режиме Windows (Fn + A: переключиться в Windows режим)

FN+Left Ctrl (смена функции основной клавиши на второстепенную)

FN + (F1 - F12 в режиме вторичной функции) для использования мультимедийной клавиши

|        |                     |        |                       |
|--------|---------------------|--------|-----------------------|
| FN+F1  | Компьютер           | FN+F2  | Браузер               |
| FN+F3  | Почта               | FN+F4  | Калькулятор           |
| FN+F5  | Плеер               | FN+F6  | Стоп                  |
| FN+F7  | Предыдущая песня    | FN+F8  | Воспроизведение/пауза |
| FN+F9  | Следующая песня     | FN+F10 | Без звука             |
| FN+F11 | Уменьшить громкость | FN+F12 | Увеличить громкость   |

## МУЛЬТИМЕДИЯ УПРАВЛЕНИЕ ДЛЯ MAC

В режиме MAC (Fn + S: переключиться в MAC режим)

FN+Left Ctrl (смена функции основной клавиши на второстепенную)

FN + (F1 - F12 в режиме вторичной функции) для использования мультимедийной клавиши

|        |                     |        |                       |
|--------|---------------------|--------|-----------------------|
| FN+F1  | Яркость -           | FN+F2  | Яркость +             |
| FN+F5  | Яркость подсветки - | FN+F6  | Яркость подсветки +   |
| FN+F7  | Предыдущая песня    | FN+F8  | Воспроизведение/пауза |
| FN+F9  | Следующая песня     | FN+F10 | Без звука             |
| FN+F11 | Уменьшить громкость | FN+F12 | Увеличить громкость   |

Ссылка для скачивания драйверов: <https://en.rkgaming.com/download/1/>

## FONCTIONS DU BOUTON

**Dans le sens des aiguilles d'une montre:** Volume +  
**Sens inverse des aiguilles d'une montre:** Volume -

## MODE CÂBLÉ

Commutateur basculé en position centrale, Utilisez le câble USB Type-C de ce produit pour le connecter au port Type-C du clavier afin d'utiliser le mode câblé.

## CONNECTIVITÉ BLUETOOTH

★ Passez à « **B** ». Appuyez longuement sur **FN+A/Z/E** pour appairer. **A/Z/E** clignotera rapidement pour entrer en mode appairage ; un clignotement lent indique que le clavier est en mode reconnexion.

★ Activez le Bluetooth de votre appareil, recherchez ce clavier et connectez-vous, recherchez le nom affiché : **RK A72**.


De la même manière, répétez les étapes ci-dessus pour enregistrer 3 groupes d'appareils Bluetooth. Appuyez brièvement sur **Fn+A/Z/E** pour passer d'un appareil à l'autre.

## CONNECTIVITÉ 2.4G

### ★Appariement 2.4G:

Passez à « **G** », Appuyez longuement sur **FN+P** pour entrer dans le mode d'appairage.  
Rappel amical: l'appareil a été jumelé à la sortie de l'usine, il n'est donc pas nécessaire de le jumeler à nouveau.

## FONCTION TACTILE

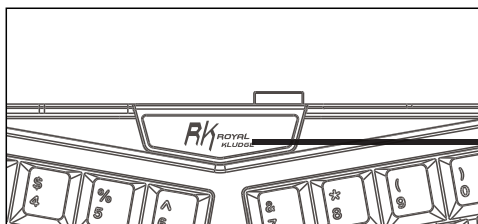

**FN + Appuyez sur le logo RK:** Commutation du cycle de la fonction tactile  
Appuyez sur le LOGO pour ouvrir le site Web officiel de RK par défaut.

## TOUCHES DE FONCTION SPÉCIALES

|          |                                  |
|----------|----------------------------------|
| FN+Echap | 2                                |
| FN+Suppr | Arrêt defil                      |
| FN+PgPr  | Pause Attn                       |
| FN+PgSv  | Fin                              |
| FN+^ ``  | Impr écran syst                  |
| FN+\$£¤  | Inser                            |
| FN+ù%    | Orig                             |
| M5       | Copy (Ctrl + C)                  |
| M4       | Paste (Ctrl + V)                 |
| M3       | Select All (Ctrl + Q)            |
| M2       | Cut (Ctrl + X)                   |
| M1       | Undo (Ctrl + Z)                  |
| FN+Q     | Basculer en mode système Windows |
| FN+S     | Basculer en mode système Mac     |

## CONTRÔLE DU RÉTRO-ÉCLAIRAGE

|              |                                                                                |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| FN+ ↑        | Eclaircir la couleur +                                                         |
| FN+ ↓        | Atténuer la couleur -                                                          |
| FN+←         | Ralentir la couleur -                                                          |
| FN+→         | Accélérer la couleur +                                                         |
| FN+; .       | Changer le couleur du rétro-éclairage                                          |
| FN+:/        | Effets lumineux latéraux commutables                                           |
| FN+μ*        | Entrer le mode du rétro-éclairage                                              |
| FN+Win       | Verrouiller la touche Win                                                      |
| FN+space bar | Maintenez la pression pendant 3 secondes pour restaurer les paramètres d'usine |

## TOUCHES DE FONCTION SPÉCIALES

|      |    |      |    |        |     |
|------|----|------|----|--------|-----|
| FN+1 | F1 | FN+5 | F5 | FN+9   | F9  |
| FN+2 | F2 | FN+6 | F6 | FN+0   | F10 |
| FN+3 | F3 | FN+7 | F7 | FN+) ° | F11 |
| FN+4 | F4 | FN+8 | F8 | FN+=+  | F12 |

## TOUCHE MULTIMÉDIA POUR LE SYSTÈME DE WINDOWS

Système Windows (Fn +Q : passer au système Windows)

FN + Ctrl gauche (changer la fonction principale de la touche pour la fonction secondaire)

FN + (F1 - F12 en mode fonction secondaire) pour utiliser la touche multimédia

|        |                                |        |                        |
|--------|--------------------------------|--------|------------------------|
| FN+F1  | Ordinateur                     | FN+F2  | Browser                |
| FN+F3  | Boîte aux lettres électronique | FN+F4  | Calculatrice           |
| FN+F5  | Musique                        | FN+F6  | Arrêter                |
| FN+F7  | Dernière chanson               | FN+F8  | Jouer /mettre en pause |
| FN+F9  | Chanson suivante               | FN+F10 | Muet                   |
| FN+F11 | Diminuer le volume-            | FN+F12 | Augmenter le volume+   |

## TOUCHE MULTIMÉDIA POUR LE SYSTÈME DE MAC

Système MAC (Fn + S : passer au système Mac)

FN + Ctrl gauche (changer la fonction principale de la touche pour la fonction secondaire)

FN + (F1 - F12 en mode fonction secondaire) pour utiliser la touche multimédia

|        |                                                            |        |                                                              |
|--------|------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------|
| FN+F1  | Diminution de La Luminosité de l'écran -                   | FN+F2  | Augmentation de La Luminosité de l'écran +                   |
| FN+F5  | Diminution de La Luminosité du rétroéclairage du clavier - | FN+F6  | Augmentation de La Luminosité du rétroéclairage du clavier + |
| FN+F7  | Dernière chanson                                           | FN+F8  | Jouer /mettre en pause                                       |
| FN+F9  | Chanson suivante                                           | FN+F10 | Muet                                                         |
| FN+F11 | Diminuer le volume-                                        | FN+F12 | Augmenter le volume+                                         |

Télécharger l'adresse du pilote: <https://en.rkgaming.com/download/1/>

## FUNCIÓN DE LA PERILLA

**En el sentido de las agujas del reloj:** Volumen +

**En sentido antihorario:** Volumen -

## CONEXIÓN POR CABLE

Interruptor en posición central, Utilice el cable USB Type-C de este producto para conectarlo al puerto Type-C del teclado y utilizar el modo con cable.

## CONEXIÓN BLUETOOTH

★ Cambie a «B». Mantenga pulsadas las teclas **FN+Q/W/E** para emparejar. Las teclas **Q/W/E** parpadearán rápidamente para entrar en el modo de emparejamiento; un parpadeo lento indica que el teclado está en modo de reconexión.

★ Encienda el Bluetooth de su dispositivo, busque este teclado y conéctese, busque el nombre que se muestra: **RK A72**.


Del mismo modo, repita los pasos anteriores para almacenar 3 grupos de dispositivos BT.

## CONEXIÓN DE 2.4G

### ★2.4G Emparejamiento

Cambie a “G”, Mantenga pulsado **FN+P** para entrar en el modo Emparejamiento. (Recordatorio: se ha emparejado cuando sale de fábrica, no es necesario emparejar nuevamente.)

## FUNCIÓN TÁCTIL

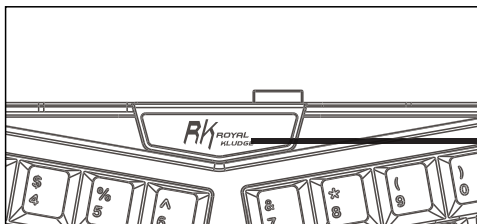

**FN +Toque el RK LOGO:** Cambio de ciclo del interruptor táctil

Toque el LOGO para abrir el sitio web oficial de RK por defecto.

## SEGUNDAS TECLAS DE FUNCIÓN COMBINADAS

|          |                             |
|----------|-----------------------------|
| FN+Esc   | oa\                         |
| FN+Supr  | Bloq Despl                  |
| FN+Repág | Pause                       |
| FN+AvPág | Fin                         |
| FN+`^[]  | Impr Pant                   |
| FN++*]   | Ins                         |
| FN+´¨{   | Inicio                      |
| M5       | Copia (Ctrl +C)             |
| M4       | Pegar (Ctrl + V)            |
| M3       | Seleccionar todo (Ctrl + A) |
| M2       | Corte (Ctrl + X)            |
| M1       | Deshacer (Ctrl + Z)         |
| FN+A     | Cambio a sistema Windows    |
| FN+S     | Cambiar a sistema Mac       |

## CONTROL DE RETROILUMINACIÓN

|              |                                                                          |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|
| FN+ ↑        | Brillo de la Luz de Fondo +                                              |
| FN+ ↓        | Brillo de la Luz de Fondo -                                              |
| FN+←         | Velocidad de la Luz de Fondo -                                           |
| FN+→         | Velocidad de la Luz de Fondo +                                           |
| FN+,;        | Cambiar Color de la Luz de Fondo                                         |
| FN+.:        | Cambiar los efectos de luz lateral                                       |
| FN+Ç }       | Cambiar Modo de la Luz de Fondo                                          |
| FN+Win       | Windows Lock                                                             |
| FN+space bar | Mantenga pulsado durante tres segundos para restaurar Ajustes de fábrica |

## TECLAS DE FUNCIÓN ESPECIAL

|      |    |      |    |        |     |
|------|----|------|----|--------|-----|
| FN+1 | F1 | FN+5 | F5 | FN+9   | F9  |
| FN+2 | F2 | FN+6 | F6 | FN+0   | F10 |
| FN+3 | F3 | FN+7 | F7 | FN+' ? | F11 |
| FN+4 | F4 | FN+8 | F8 | FN+¿i  | F12 |

## TECLA MULTIMEDIA PARA WINDOWS

FN+ A: cambiar al sistema de Windows

FN + Ctrl izquierda (cambiar función de tecla primaria a función secundaria)

FN + (F1 - F12 en modo de función secundaria) para utilizar la tecla multimedia

|        |                   |        |                     |
|--------|-------------------|--------|---------------------|
| FN+F1  | Ordenador         | FN+F2  | Navegador           |
| FN+F3  | Buzón             | FN+F4  | Calculadora         |
| FN+F5  | Reproductor       | FN+F6  | Detener             |
| FN+F7  | Canción Anterior  | FN+F8  | Reproducir / Pausar |
| FN+F9  | Siguiente canción | FN+F10 | Silenciar           |
| FN+F11 | Volumen-          | FN+F12 | Volumen+            |

## TECLA MULTIMEDIA PARA MAC

Fn + S: cambiar al sistema de Mac

FN + Ctrl izquierda (cambiar función de tecla primaria a función secundaria)

FN + (F1 - F12 en modo de función secundaria) para utilizar la tecla multimedia

|        |                                       |        |                                       |
|--------|---------------------------------------|--------|---------------------------------------|
| FN+F1  | Brillo de la pantalla -               | FN+F2  | Brillo de la pantalla +               |
| FN+F5  | Retroiluminación del teclado Brillo - | FN+F6  | Retroiluminación del teclado Brillo + |
| FN+F7  | Canción Anterior                      | FN+F8  | Reproducir / Pausar                   |
| FN+F9  | Siguiente canción                     | FN+F10 | Silenciar                             |
| FN+F11 | Volumen-                              | FN+F12 | Volumen+                              |

Descargar la dirección del controlador: <https://en.rkgaming.com/download/1/>

## FUNZIONE DELLA MANOPOLA

In senso orario: Volume+

In senso antiorario: Volume-

## MODALITÀ CABLATA

Portare l'interruttore in posizione centrale, utilizzare il cavo USB Type-C di questo prodotto per collegarlo alla porta Type-C della tastiera e utilizzare la modalità cablata.

## CONNESSIONE BLUETOOTH

★ Cambie a «B». Mantenga pulsadas las teclas **FN+Q/W/E** para emparejar. Las teclas **Q/W/E** parpadearán rápidamente para entrar en el modo de emparejamiento; un parpadeo lento indica que el teclado está en modo de reconexión.

★ Encienda el Bluetooth de su dispositivo, busque este teclado y conéctese, busque el nombre que se muestra: **RK A72**.

Del mismo modo, repita los pasos anteriores para almacenar 3 grupos de dispositivos Bluetooth. Pulse brevemente **Fn+Q/W/E** para cambiar entre los diferentes dispositivos.


## CONNESSIONE 2.4 G

### ★ Accoppiamento 2.4G

Passa a “G”, premi a lungo **FN+P** per entrare in modalità di accoppiamento.

(Promemoria: accoppiato in fabbrica, non è necessario accoppiarlo nuovamente)

## FUNZIONE TOUCH

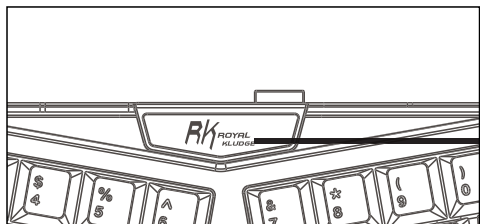

**FN +Tocca il RK Logo:** Ciclo di commutazione dell'interruttore con funzione touch  
Toccare il LOGO per aprire il sito web ufficiale di RK per impostazione predefinita.

## TASTI FUNZIONE DELLA SECONDA COMBINAZIONE DI TASTI

|          |                            |
|----------|----------------------------|
| FN+Esc   | \\                         |
| FN+Canc  | Bloc Scorr                 |
| FN+Pag ↑ | Pause Interr               |
| FN+Pag ↓ | Fine                       |
| FN+èé    | Stamp                      |
| FN++*    | Ins                        |
| FN+à°    | ↵                          |
| M5       | Copia (Ctrl + C)           |
| M4       | Incolla (Ctrl + V)         |
| M3       | Seleziona tutto (Ctrl + A) |
| M2       | Taglia (Ctrl + X)          |
| M1       | Annulla (Ctrl + Z)         |
| FN+A     | Passa al sistema Windows   |
| FN+S     | Passa al sistema Mac       |

## CONTROLLO DELLA RETROILLUMINAZIONE

|              |                                                                             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| FN+ ↑        | Luminosità della retroilluminazione +                                       |
| FN+ ↓        | Luminosità retroilluminazione -                                             |
| FN+←         | Velocità della retroilluminazione -                                         |
| FN+→         | Velocità retroilluminazione +                                               |
| FN+,;        | Commutazione monocromatica della retroilluminazione                         |
| FN+.:        | Effetti luminosi laterali commutabili                                       |
| FN+ù §       | Commutazione modalità retroilluminazione                                    |
| FN+Win       | Windows Lock                                                                |
| FN+space bar | Tenere premuto per tre secondi per ripristinare le impostazioni di fabbrica |

## CONTROLLO RETROILLUMINAZIONE

|      |    |      |    |        |     |
|------|----|------|----|--------|-----|
| FN+1 | F1 | FN+5 | F5 | FN+9   | F9  |
| FN+2 | F2 | FN+6 | F6 | FN+0   | F10 |
| FN+3 | F3 | FN+7 | F7 | FN+' ? | F11 |
| FN+4 | F4 | FN+8 | F8 | FN+ì^  | F12 |

## TASTO MULTIMEDIALE PER WINDOWS

Fn+ A: passa al sistema Windows

FN + Ctrl sinistro (cambia la funzione del tasto principale in funzione secondaria)

FN + (F1 - F12 in modalità funzione secondaria) per utilizzare il tasto multimediale

|        |                |        |                 |
|--------|----------------|--------|-----------------|
| FN+F1  | Computer       | FN+F2  | Browser         |
| FN+F3  | Casella Posta  | FN+F4  | Calcolatrice    |
| FN+F5  | Riproduttore   | FN+F6  | Stop            |
| FN+F7  | Ultimo Brano   | FN+F8  | Riproduci/Pausa |
| FN+F9  | Prossimo Brano | FN+F10 | Muto            |
| FN+F11 | Volume -       | FN+F12 | Volume +        |

Italia

## TASTO MULTIMEDIALE PER MAC

Fn+ S: passa al sistema MAC

FN + Ctrl sinistro (cambia la funzione del tasto principale in funzione secondaria)

FN + (F1 - F12 in modalità funzione secondaria) per utilizzare il tasto multimediale

|        |                                          |        |                                          |
|--------|------------------------------------------|--------|------------------------------------------|
| FN+F1  | Luminosità dello schermo -               | FN+F2  | Luminosità dello schermo +               |
| FN+F5  | Luminosità retroilluminazione tastiera - | FN+F6  | Luminosità retroilluminazione tastiera + |
| FN+F7  | Ultimo brano                             | FN+F8  | Riproduzione/pausa                       |
| FN+F9  | Prossimo Brano                           | FN+F10 | Muto                                     |
| FN+F11 | Volume-                                  | FN+F12 | Volume+                                  |

Indirizzo per il download dei driver: <https://en.rkgaming.com/download/1/>

## ノブ機能

時計回り:音量+

反時計回り:音量-

## 有線モード

有線モードを使用するには、本製品のUSB Type-CケーブルをキーボードのType-Cポートに接続してください。

## BLUETOOTH接続

★「B」に切り替えます。**FN+Q/W/E**を長押ししてペアリングします。**Q/W/E**が高速で点滅するとペアリングモードに入ります;低速で点滅する場合は、キーボードが再接続モードにあることを示します。

★ デバイスのBluetoothをオンにし、このキーボードを検索して接続します。表示される名前「**RK A72**」を検索してください。

同様に、上記のステップを繰り返し、3つのBluetoothデバイスを登録できます。  
**Fn+Q/W/E**を短押しして、異なるデバイスを切り替えます。


## 2.4 G 接続

### ★2.4GHzペアリング

“G”に切り替え、**FN+P**を長押ししてペアリングモードにします。

(親切な注意事項:工場出荷時にペアリングされているため、再度ペアリングする必要はありません。)

## タッチ機能

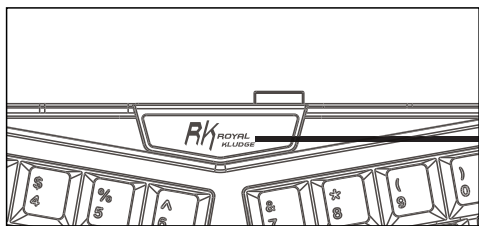

**FN +RK ロゴをタッチ:** タッチ機能スイッチのサイクル切り替え

ロゴをタッチすると、デフォルトで公式RKウェブサイトが開きます。

## セカンダリーコンビネーションファンクションキー

|            |                  |
|------------|------------------|
| FN+Esc     | E/J              |
| FN+Del     | ScrLK            |
| FN+Pgup    | Pause            |
| FN+PgDn    | End              |
| FN+@` ``   | PrtSc            |
| FN+[ { ° 「 | Ins              |
| FN+.:*け    | Home             |
| M5         | コピー (Ctrl + C)   |
| M4         | 貼り付け (Ctrl + V)  |
| M3         | すべて選択 (Ctrl + A) |
| M2         | 切り取り (Ctrl + X)  |
| M1         | 元に戻す (Ctrl + Z)  |
| FN+A       | ウィンドウズシステムへの切り替え |
| FN+S       | マックシステムへの切り替え    |

日本語

## バックライト制御

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| FN+ ↑        | バックライトの明るさ +            |
| FN+ ↓        | バックライトの明るさ -            |
| FN+←         | バックライト速度 -              |
| FN+→         | バックライト速度 +              |
| FN+,<ね、      | バックライトの色を切り替える          |
| FN+.>る。      | スイッチのサイドライト効果           |
| FN+]]む」      | バックライトモード切り替え           |
| FN+Win       | Windowsロック              |
| FN+space bar | 工場出荷時の設定に戻すには、3秒間長押しします |

## 特別な機能キー

|      |    |      |    |        |     |
|------|----|------|----|--------|-----|
| FN+1 | F1 | FN+5 | F5 | FN+9   | F9  |
| FN+2 | F2 | FN+6 | F6 | FN+0   | F10 |
| FN+3 | F3 | FN+7 | F7 | FN+-=ほ | F11 |
| FN+4 | F4 | FN+8 | F8 | FN+^~へ | F12 |

## WINDOWS用のマルチメディアキー

Windowsモードの場合FN + A:Windowsシステムのスイッチ

FN + 左Ctrl (プライマリキーの機能をセカンダリキーに変更)

FN + (2次機能モードではF1～F12) マルチメディアキーを使用する

|        |         |        |         |
|--------|---------|--------|---------|
| FN+F1  | コンピュータ  | FN+F2  | ブラウザ    |
| FN+F3  | メールボックス | FN+F4  | 計算機     |
| FN+F5  | プレーヤー   | FN+F6  | 停止      |
| FN+F7  | 前の曲     | FN+F8  | 再生/一時停止 |
| FN+F9  | 次の曲     | FN+F10 | ミュート    |
| FN+F11 | 音量が減る   | FN+F12 | 音量を上げる  |

## MAC用マルチメディアキー

MACモードの場合FN + S:MACシステムのスイッチ

FN + 左Ctrl (プライマリキーの機能をセカンダリキーに変更)

FN + (2次機能モードではF1～F12) マルチメディアキーを使用する

|        |                   |        |                   |
|--------|-------------------|--------|-------------------|
| FN+F1  | 画面の明るさ -          | FN+F2  | 画面の明るさ +          |
| FN+F5  | キーボードバックライトの明るさ - | FN+F6  | キーボードバックライトの明るさ + |
| FN+F7  | 前の曲               | FN+F8  | 再生/一時停止           |
| FN+F9  | 次の曲               | FN+F10 | ミュート              |
| FN+F11 | 音量が減る             | FN+F12 | 音量を上げる            |


## 操作モード説明

本キーボードは、以下のモードを切り替えて使用できます。

▶ **Caps Lock (英数モード)**: 英数字・記号の入力


▶ **かなモード**: ひらがな・日本語記号の入力

▶ SHIFT (シフトキー) および FN (ファンクションキー) との組み合わせで追加機能が利用可能です。

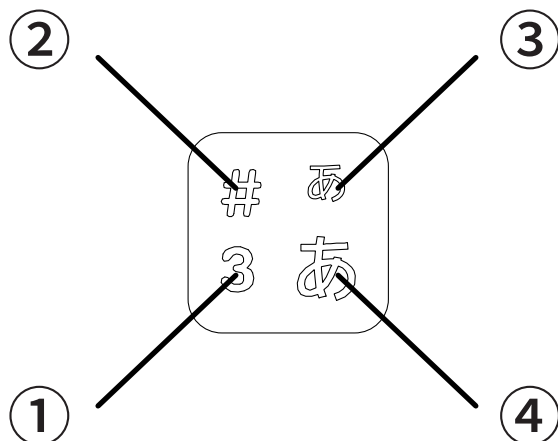

| ①Caps Lock ON | ②Caps Lock ON +SHIFT | ③Caps Lock OFF +SHIFT | ④Caps Lock OFF |
|---------------|----------------------|-----------------------|----------------|
| 1             | !                    |                       | ぬ              |
| 2             | “                    |                       | ふ              |
| 3             | #                    | あ                     | あ              |
| 4             | \$                   | う                     | う              |
| 5             | %                    | え                     | え              |
| 6             | &                    | お                     | お              |
| 7             | ‘                    | や                     | や              |
| 8             | (                    | ゆ                     | ゆ              |
| 9             | )                    | よ                     | よ              |
| 0             |                      | を                     | わ              |
| -             | =                    |                       | ほ              |
| ^             | ~                    |                       | へ              |
| ¥             |                      |                       | ー              |


## 操作モード説明

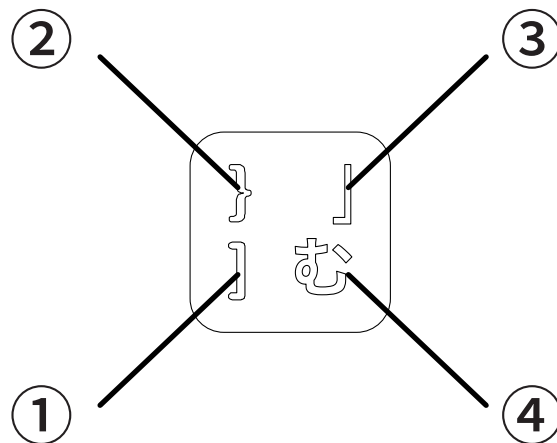


| ①Caps Lock ON | ②Caps Lock ON<br>+SHIFT | ③Caps Lock OFF<br>+SHITF | ④Caps Lock OFF |
|---------------|-------------------------|--------------------------|----------------|
| Q             | Q                       |                          | た              |
| W             | W                       |                          | て              |
| E             | E                       | い                        | い              |
| R             | R                       |                          | す              |
| @             | 、                       |                          | ゝ              |
| [             | {                       | 「                        | 。              |
| ;             | +                       |                          | れ              |
| :             | *                       |                          | け              |
| ]             | }                       | 」                        | む              |
| ,             | <                       | 、                        | ね              |
| .             | >                       | 。                        | る              |
| /             | ?                       | ・                        | め              |

## WINDOWS用のマルチメディアキー


### ▶ Caps Lock ON+ かなモード ON

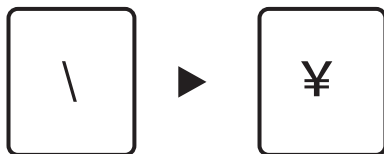

### ▶ Caps Lock ON

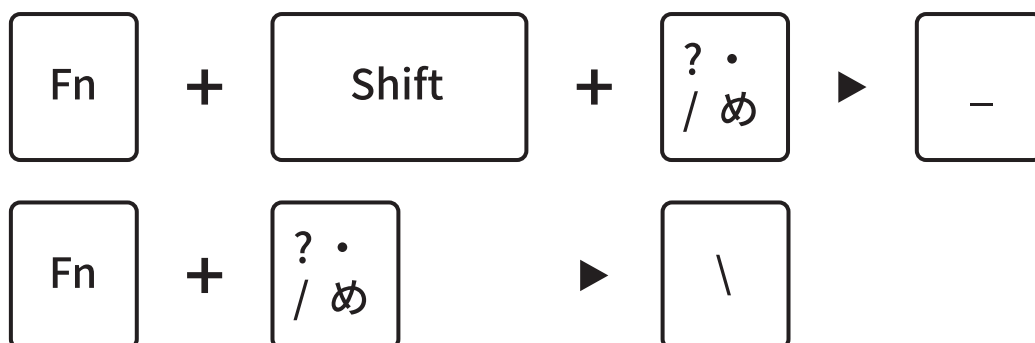

### ▶ Caps Lock OFF

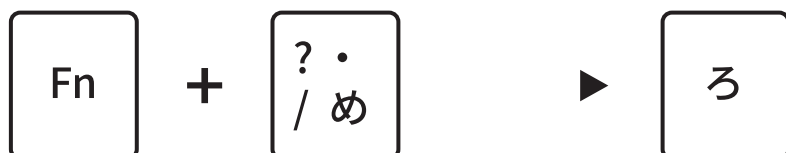

#### 注意事項

1. SHIFTキー は他のキーと同時に押す必要があります。
2. FNキー は特定のキーとの組み合わせでのみ有効です (一部機能はドライバー設定が必要)。
3. かなモードを利用する際は、システムの日本語入力が有効になっていることを確認してください。

(注: 機種によりキー配置が異なる場合があります。実物の表記を優先してください。)

## 노브 기능

시계방향:볼륨+

반시계 방향:볼륨-

## 유선 연결

스위치가 중앙 위치로 전환됨, 본 제품의 USB Type-C 케이블을 키보드 Type-C 포트에 연결하여 유선 모드를 사용하세요.

## 블루투스 연결 방법

★ “B”로 전환하세요. **FN+Q/W/E**를 길게 눌러 페어링하세요. **Q/W/E**가 빠르게 깜빡이면 페어링 모드에 진입합니다; 천천히 깜빡이면 키보드가 재연결 모드에 있음을 나타냅니다.

★ 기기의 블루투스를 켜고 이 키보드를 검색하여 연결하세요. 표시되는 이름: **RK A72**을 검색하세요.

마찬가지로 위 단계를 반복하여 3개의 블루투스 장치 그룹을 저장하고, 다른 장치 간에 전환하려면 Fn+Q/W/E를 짧게 누릅니다.


## 2.4G 연결 방법

### ★2.4G 페어링

스위치가 “G” 스위치가. **FN+P** 를 길게 눌러 페어링 모드로 들어가면

(참조: 공장에서 페어링되어 있으므로 다시 페어링할 필요가 없습니다)

## 터치 기능

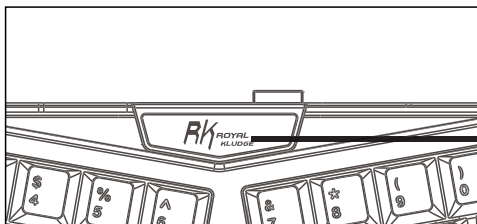

**FN +RK LOGO를 터치하여:** 터치 기능이 있는 스위치의 전환 사이클  
LOGO를 터치하여 기본 설정으로 RK의 공식 웹사이트를 열 수 있습니다.

## FN 조합 기능 키

|         |                  |
|---------|------------------|
| FN+Esc  | ` ~              |
| FN+Del  | ScrLK            |
| FN+Pgup | Pause            |
| FN+PgDn | End              |
| FN+[ {  | PrtSc            |
| FN+] }  | Ins              |
| FN+' ”  | Home             |
| M5      | 복사 (Ctrl + C)    |
| M4      | 붙여넣기 (Ctrl + V)  |
| M3      | 모두 선택 (Ctrl + A) |
| M2      | 잘라내기 (Ctrl + X)  |
| M1      | 취소 (Ctrl + Z)    |
| FN+A    | 윈도우 시스템으로 전환     |
| FN+S    | Mac 시스템으로 전환     |

## 백라이트 제어

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| FN+ ↑        | 백라이트 밝기+             |
| FN+ ↓        | 백라이트 밝기-             |
| FN+←         | 백라이트 스피드-            |
| FN+→         | 백라이트 스피드+            |
| FN+,<        | 백라이트 색상 전환           |
| FN+.>        | 측면 조명 효과 전환          |
| FN+\\        | 백라이트 모드 전환           |
| FN+Win       | 윈도우 잠금               |
| FN+space bar | 3초간 길게 눌러 공장 초기화로 복원 |

## 조합 기능 키

|      |    |      |    |       |     |
|------|----|------|----|-------|-----|
| FN+1 | F1 | FN+5 | F5 | FN+9  | F9  |
| FN+2 | F2 | FN+6 | F6 | FN+0  | F10 |
| FN+3 | F3 | FN+7 | F7 | FN+_- | F11 |
| FN+4 | F4 | FN+8 | F8 | FN+=+ | F12 |

## WINDOWS용 멀티미디어 키

Windows 모드에서 (FN+A: Windows 시스템으로 전환)  
 FN + 왼쪽Ctrl (복합키의 기본키 기능과 두 번째 기능이 서로 바뀝니다.)  
 FN + (F1-F12 두번째 기능모드)로 멀티미디어 키를 사용 할 수 있습니다.

|        |         |        |         |
|--------|---------|--------|---------|
| FN+F1  | 내컴퓨터    | FN+F2  | 인터넷     |
| FN+F3  | 메일      | FN+F4  | 계산기     |
| FN+F5  | 미디어플레이어 | FN+F6  | 정지      |
| FN+F7  | 이전노래    | FN+F8  | 재생/일시정지 |
| FN+F9  | 다음노래    | FN+F10 | 음소거     |
| FN+F11 | 볼륨 -    | FN+F12 | 볼륨 +    |

## MAC용 멀티미디어 키

MAC 시스템 (FN+S: MAC 시스템으로 전환)  
 FN + 왼쪽Ctrl (복합키의 기본키 기능과 두 번째 기능이 서로 바뀝니다.)  
 FN + (F1-F12 두번째 기능모드)로 멀티미디어 키를 사용 할 수 있습니다.

|        |              |        |              |
|--------|--------------|--------|--------------|
| FN+F1  | 화면 밝기 -      | FN+F2  | 화면 밝기 +      |
| FN+F5  | 키보드 백라이트 밝기- | FN+F6  | 키보드 백라이트 밝기+ |
| FN+F7  | 이전 노래        | FN+F8  | 재생/일시정지      |
| FN+F9  | 다음노래         | FN+F10 | 음소거          |
| FN+F11 | 볼륨 -         | FN+F12 | 볼륨 +         |

드라이버 주소 다운로드: <https://en.rkgaming.com/download/1/>

## DÜĞME FONKSİYONU

Saat yönünde: Ses+

Saat yönünün tersine: Ses-

## KABLOLU MODU

Anahtar orta konuma getirilmiş , Bu ürünün USB Type-C kablosunu kullanın Kablolü modu kullanmak için klavyenin Type-C bağlantı noktasına bağlanmanız gerekir.

## BLUETOOTH BAĞLANTISI

★“B” moduna geçin. Eşleştirmek için **FN+Q/W/E** tuşlarına uzun basın. **Q/W/E** tuşları hızlı bir şekilde yanıp sönererek eşleştirme moduna girer; yavaş yanıp sönmeye, klavyenin yeniden bağlanma modunda olduğunu gösterir.

★Cihazınızın Bluetooth'unu açın, bu klavyeyi arayın ve bağlanın, görüntülenen adı arayın: **RK A72**.

Benzer şekilde, yukarıdaki adımları tekrarlayarak 3 grup Bluetooth cihazı kaydedin. Farklı cihazlar arasında geçiş yapmak için Fn+Q/W/E tuşlarına kısa süre basılı tutun.


## 2.4G BAĞLANTI

### ★2.4G Eşleştirme

“G” ye geçin, eşleştirme moduna girmek için **FN+P** tuşlarına uzun basın.

(Dostça hatırlatma: Fabrikada eşleştirilmiştir, tekrar eşleştirmeye gerek yoktur)

## DOKUNMATİK İŞLEV

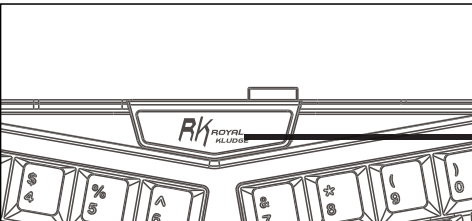

**FN +RK LOGO'ya dokunun:** Dokunmatik işlev anahtarının döngü değiştirme Logoya dokunduğunuzda, varsayılan olarak resmi RK web sitesi açılır.

## İKİNCİ KOMBİNASYON FONKSİYON TUŞLARI

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| FN+Esc  | "é<                   |
| FN+Del  | ScrLK                 |
| FN+Pgup | Pause                 |
| FN+PgDn | End                   |
| FN+Ğ"   | PrtSc                 |
| FN+Ü~   | Ins                   |
| FN+İ    | Home                  |
| M5      | Kopyala (Ctrl + C)    |
| M4      | Yapıştır (Ctrl + V)   |
| M3      | Tümünü Seç (Ctrl + A) |
| M2      | Kes (Ctrl + X)        |
| M1      | Geri Al (Ctrl + Z)    |
| FN+A    | Windows sistemine geç |
| FN+S    | Mac sistemine geç     |

## ARKA AYDINLATMA KONTROLÜ

|                  |                                                                                    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| FN+ ↑            | Arka Işık Parlaklığı +                                                             |
| FN+ ↓            | Arka Işık Parlaklığı -                                                             |
| FN+←             | Hız -                                                                              |
| FN+→             | Hız +                                                                              |
| FN+Ö             | Arka ışık rengini değiştir                                                         |
| FN+Ç             | Yan ışık efektlerini değiştirin                                                    |
| FN+;,;           | Arka Aydınlatma Modu Değiştirme                                                    |
| FN+Win           | Windows Kilidi                                                                     |
| FN+boşluk çubuğu | Fabrika ayarlarını geri yüklemek için üç saniye boyunca basın ve hold tuşuna basın |

## ÖZEL FONKSİYON TUŞLARI

|      |    |      |    |       |     |
|------|----|------|----|-------|-----|
| FN+1 | F1 | FN+5 | F5 | FN+9  | F9  |
| FN+2 | F2 | FN+6 | F6 | FN+0  | F10 |
| FN+3 | F3 | FN+7 | F7 | FN+*? | F11 |
| FN+4 | F4 | FN+8 | F8 | FN+-_ | F12 |

## WINDOWS MULTİMEDYA TUŞLARI

Windows modunda FN +A: anahtar Windows sisteminde  
FN+Sol Ctrl(Birincil tuş işlevini ikincil işleve değiştirin)  
FN + (ikincil işlev modunda F1 - F12) multimedya tuşunu kullanmak için

|        |               |        |                  |
|--------|---------------|--------|------------------|
| FN+F1  | Bilgisayar    | FN+F2  | Tarayıcı         |
| FN+F3  | Posta Kutusu  | FN+F4  | Hesap Makinesi   |
| FN+F5  | Oynat         | FN+F6  | Durdur           |
| FN+F7  | Önceki Şarkı  | FN+F8  | Oynat / Duraklat |
| FN+F9  | Sonraki şarkı | FN+F10 | Sessiz           |
| FN+F11 | Ses-          | FN+F12 | Ses+             |

## MAC MULTİMEDYA TUŞLARI

MAC sistemi FN +S: MAC sistemine geçiş  
FN+Sol Ctrl(Birincil tuş işlevini ikincil işleve değiştirin)  
FN + (ikincil işlev modunda F1 - F12) multimedya tuşunu kullanmak için

|        |                              |        |                              |
|--------|------------------------------|--------|------------------------------|
| FN+F1  | Ekran Parlaklığı-            | FN+F2  | Ekran Parlaklığı+            |
| FN+F5  | Klavye Arka Işık Parlaklığı- | FN+F6  | Klavye Arka Işık Parlaklığı+ |
| FN+F7  | Önceki Şarkı                 | FN+F8  | Oynat / Duraklat             |
| FN+F9  | Sonraki şarkı                | FN+F10 | Sessiz                       |
| FN+F11 | Ses-                         | FN+F12 | Ses+                         |

Sürücü İndirme Adresi: <https://en.rkgaming.com/download/1/>

## การใช้งานปุ่มหมุน

หมุนตามเข็มนาฬิกา: เพิ่มระดับเสียง

หมุนทวนเข็มนาฬิกา: ลดระดับเสียง

## การเชื่อมต่อโหมดเสียบสาย

เลื่อนสวิตช์ไปที่ตำแหน่งกึ่งกลาง แล้วใช้สาย USB Type-C เชื่อมต่อผ่านทางพอร์ต Type-C ของคีย์บอร์ด เพื่อใช้งานในโหมดเสียบสาย

## การเชื่อมต่อโหมดบลูทูธ

★ เปลี่ยนเป็น "B" กดยาว **FN + Q / W / E** เพื่อคู่ **Q / W / E** จะกระพริบอย่างรวดเร็วเพื่อเข้าสู่โหมดการจับคู่ การกระพริบช้าแสดงให้เห็นว่าคีย์บอร์ดอยู่ในโหมดการเชื่อมต่ออีกครั้ง

★ เปิดบลูทูธ 5 ของอุปกรณ์ของคุณ ค้นหาคีย์บอร์ดนี้ และเชื่อมต่อ ค้นหาชื่อที่แสดง: **RK A72**


เช่นเดียวกัน, ทำซ้ำขั้นตอนข้างต้นเพื่อเก็บอุปกรณ์ Bluetooth 3 กลุ่ม. กด Fn + Q/W/E สั้น ๆ เพื่อสลับระหว่างอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน

## การเชื่อมต่อโหมด 2.4G

### ★การจับคู่ในโหมด 2.4G

เลื่อนสวิตช์ไปที่ "G" กดปุ่ม **FN+P** ค้างไว้สักครู่ เพอเริ่มต้นการจับคู่ (โปรดทราบ: ตัวรับสัญญาณได้ถูกจับคู่จากทางโรงงานแล้ว ไม่จำเป็นต้องจับคู่อีกครั้ง)

## ฟังก์ชันลัมผัส

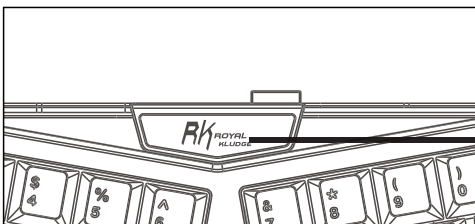

**FN +แตะ RK LOGO:** วงจรเปลี่ยนของสวิตช์ที่มีฟังก์ชันสัมผัส  
แตะโลโก้เพื่อเปิดเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ RK ด้วยการตั้งค่าพื้นฐาน

## ปุ่มคอมพิวเตอร์สำหรับเรียกใช้งานฟังก์ชันขั้นที่ 2

|            |                                         |
|------------|-----------------------------------------|
| FN+Esc     | `~_%                                    |
| FN+Del     | ScrLK                                   |
| FN+Pgup    | Pause                                   |
| FN+PgDn    | End                                     |
| FN+[ {,อูบ | PrtSc                                   |
| FN+] },ล   | Ins                                     |
| FN+'''.ง   | Home                                    |
| M5         | คัดลอก (Ctrl + C)                       |
| M4         | วาง (Ctrl + V)                          |
| M3         | เลือกทั้งหมด (Ctrl + A)                 |
| M2         | ตัด (Ctrl + X)                          |
| M1         | ย้อนกลับสิ่งที่ทำก่อนหน้านี้ (Ctrl + Z) |
| FN+A       | เปลี่ยนเป็นระบบ Windows                 |
| FN+S       | เปลี่ยนเป็นระบบ Mac                     |

## การควบคุมไฟแบ็คไลท์

|              |                                                    |
|--------------|----------------------------------------------------|
| FN+ ↑        | เพิ่มความสว่างไฟแบ็คไลท์                           |
| FN+ ↓        | ลดความสว่างไฟแบ็คไลท์                              |
| FN+←         | ลดความเร็วเอฟเฟกต์ไฟแบ็คไลท์                       |
| FN+→         | เพิ่มความเร็วเอฟเฟกต์ไฟแบ็คไลท์                    |
| FN+,<ฒม      | เปลี่ยนสีไฟแบ็คไลท์                                |
| FN+.>ไฟ      | สวิตช์ผลข้างเคียงของแสง                            |
| FN+\\คข      | เปลี่ยนรูปแบบไฟแบ็คไลท์                            |
| FN+Win       | เปิด/ปิด โหมดล็อคปุ่ม Win                          |
| FN+space bar | กดค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเรียกคืนการตั้งค่าจากโรงงาน |

## ปุ่มฟังก์ชันพิเศษ

|      |    |      |    |       |     |
|------|----|------|----|-------|-----|
| FN+1 | F1 | FN+5 | F5 | FN+9  | F9  |
| FN+2 | F2 | FN+6 | F6 | FN+0  | F10 |
| FN+3 | F3 | FN+7 | F7 | FN+_- | F11 |
| FN+4 | F4 | FN+8 | F8 | FN+=+ | F12 |

## ปุ่มมัลติมีเดีย WINDOWS

ระบบ Windows ((Fn + A: สลับไปยังระบบ Windows)  
 FN + Ctrl ซ้าย (เปลี่ยนฟังก์ชันกุญแจหลักเป็นฟังก์ชันสอง)  
 FN + (F1 - F12 ในโหมดฟังก์ชันรอง) เพื่อใช้ปุ่มมัลติมีเดีย

|        |                   |
|--------|-------------------|
| FN+F1  | โปรแกรมจัดการไฟล์ |
| FN+F3  | อีเมล             |
| FN+F5  | ผู้เล่น           |
| FN+F7  | เพลงก่อนหน้า      |
| FN+F9  | เพลงถัดไป         |
| FN+F11 | ลดระดับเสียง      |

|        |                   |
|--------|-------------------|
| FN+F2  | เบราเซอร์         |
| FN+F4  | เครื่องคิดเลข     |
| FN+F6  | หยุด              |
| FN+F8  | เล่น/หยุดชั่วคราว |
| FN+F10 | ปิดเสียง          |
| FN+F12 | เพิ่มระดับเสียง   |

## ปุ่มมัลติมีเดีย MAC

ระบบ MAC (Fn + S: สวิตช์ไปยังระบบ Mac)  
 FN + Ctrl ซ้าย (เปลี่ยนฟังก์ชันกุญแจหลักเป็นฟังก์ชันสอง)  
 FN + (F1 - F12 ในโหมดฟังก์ชันรอง) เพื่อใช้ปุ่มมัลติมีเดีย

|        |                                    |
|--------|------------------------------------|
| FN+F1  | ความสว่างของหน้าจอ -               |
| FN+F5  | ความสว่างของแสงพื้นหลังแป้นพิมพ์ - |
| FN+F7  | เพลงก่อนหน้า                       |
| FN+F9  | เพลงถัดไป                          |
| FN+F11 | ลดระดับเสียง                       |

|        |                                    |
|--------|------------------------------------|
| FN+F2  | ความสว่างของหน้าจอ +               |
| FN+F6  | ความสว่างของแสงพื้นหลังแป้นพิมพ์ + |
| FN+F8  | เล่น/หยุดชั่วคราว                  |
| FN+F10 | ปิดเสียง                           |
| FN+F12 | เพิ่มระดับเสียง                    |

ที่อยู่ดาวน์โหลดไดรเวอร์: <https://en.rkgaming.com/download/1/>

## حالت فملا ة في ظو

+مجح: ةع اسل ا براق ع هاجت ا ي ف

-مجح: ةع اسل ا براق ع هاجت ا س ك ع

## ي ك ل س ل ا ع ض و ل ا

صا خ ل ا C ع و ن ل ا ن م USB ل ب ا ك م د خ ت س ا و ، ط س و أ ل ا ع ض و ل ا ي ل ا ح ا ت ف م ل ا ل ي د ب ت ب م ق ع ض و ل ا م ا د خ ت س ل ا ح ي ت ا ف م ل ا ع ح و ل ي ف Type-C ذ ف ن م ب ه ل ي ص و ت ل ج ت ن م ل ا ا ذ ه ب ي ك ل س ل ا .

## BLUETOOTH ل ا ص ت ا

☆ ص م و ت س . ن ا ر ت ق ل ا ا ع ا ر ج ا ل **FN+Q/W/E** ي ل ع أ ل و ط م ط غ ض ا . "B" ي ل ا ل ي د ب ت ل ا ب م ق ع ح و ل ن ا ي ل ا ر ي ش ي ف ع ي ط ب ل ا ض ي م و ل ا ا م ؛ ن ا ر ت ق ل ا ا ع ض و ي ف ل و خ د ل ل ع ر س ب **Q/W/E** ل ا ص ت ا ل ا ة د ا ع ا ع ض و ي ف ح ي ت ا ف م ل ا .

☆ م ق و ح ي ت ا ف م ل ا ع ح و ل ل ا ه ذ ه ن ع ث ح ب ا و ، ك ز ا ه ج ي ف Bluetooth ل ي غ ش ت ب م ق **RK A72** : ض و ر ع م ل ا م س ل ا ن ع ث ح ب ا و ، ا ه ب ل ا ص ت ا ل ا ب


Bluetooth. ة ز ه ج أ ن م ت ا ع و م ج م 3 ن ي ز خ ت ل ه ا ل ع أ ة ر و ك ذ م ل ا ت ا و ط خ ل ا ر ر ك ، ل ث م ل ا ب و ة . ف ل ت خ م ل ا ة ز ه ج أ ل ن ي ب ل ي د ب ت ل ل ة ز ي ج و ة ر ت ف ل **Fn+Q/W/E** ي ل ع ط غ ض ا .

## ا ج ي ج 2.4 ل ا ص ت ا

### ☆ 2.4G ن ا ر ق ا

ن ا ر ق ا ل ا ع ض و ي ل ا ل و خ د ل ل ي ل ا ل ي د ب ت ل ا ب م ق "G" ي ل ع أ ل و ط م ط غ ض ا و ، **FN+P** ( ي ر خ أ ة ر م ا ه ن ا ر ق ا ل ة ج ا ح ا ل ، ع ن ص م ل ا ي ف ا ه ن ا ر ق ا م ت : ي د و ر ي ك ذ ت )

## س م ل ل ا ة في ظو

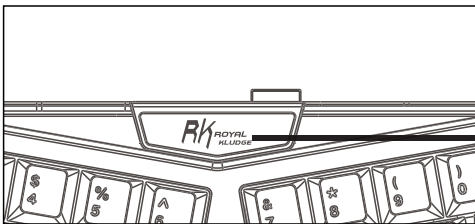

ة في ظو ف ا ق ي ا ل ي غ ش ت **RK** ر ا ع ش س م ل + **FN**  
س م ل ل ا ب ل ي د ب ت ل ا  
ل ك ش ب ي م س ر ل ا **RK** ع ق و م ح ت ف ل ر ا ع ش ل ا س م ل ا  
ي ض ا ر ت ف ا

## ةيناثلا ةفيظولا حاتم

|         |                         |
|---------|-------------------------|
| FN+Esc  | ~`                      |
| FN+Del  | ScrLK                   |
| FN+Pgup | Pause                   |
| FN+PgDn | End                     |
| FN+[ {ج | PrtSc                   |
| FN+] }د | Ins                     |
| FN+' ”ط | Home                    |
| M5      | خسن (Ctrl + C)          |
| M4      | قصل (Ctrl + V)          |
| M3      | لكل ادي دحت (Ctrl + A)  |
| M2      | صق (Ctrl + X)           |
| M1      | عجارت (Ctrl + Z)        |
| FN+A    | Windows ماظن ىل ل وحتلا |
| FN+S    | Mac ماظن ىل ل وحتلا     |

## ةيفلخل ةءاضلا يف مكحتلا

|              |                                                          |
|--------------|----------------------------------------------------------|
| FN+ ↑        | + ةيفلخل ةءاضلا عوطس                                     |
| FN+ ↓        | - ةيفلخل ةءاضلا عوطس                                     |
| FN+←         | - ةيفلخل ةءاضلا عرس                                      |
| FN+→         | + ةيفلخل ةءاضلا عرس                                      |
| FN+,<و       | نولل ةي داح ةيفلخل ةءاضلا لي دبت                         |
| FN+.>ز       | ةي بنجل ةءاضلا تاري ثأت ري يغت                           |
| FN+\\        | ةيفلخل ةءاضلا عضو لي دبت                                 |
| FN+Win       | Windows Lock                                             |
| FN+space bar | ةداعتسال ناو ثال ث دمل رارمتسال عم طغضا<br>عن صملا تاداع |

## عصاخال فياظول احيافم

|      |    |      |    |       |     |
|------|----|------|----|-------|-----|
| FN+1 | F1 | FN+5 | F5 | FN+9  | F9  |
| FN+2 | F2 | FN+6 | F6 | FN+0  | F10 |
| FN+3 | F3 | FN+7 | F7 | FN+-_ | F11 |
| FN+4 | F4 | FN+8 | F8 | FN+=+ | F12 |

## WINDOWS ليغشتل اماظنل ةدعتمل طئاسول احافم

ماظن Windows (Fn+ A: لي دبتل ا)

(ةيوناثل ةفيظول ا لي ساسأل احافمل ةفيظو ريغت) FN + Ctrl

ةدعتمل طئاسول احافم ماذختسال (ةيوناثل ةفيظول ا عؤو في F1 - F12) FN +

|        |                |        |                  |
|--------|----------------|--------|------------------|
| FN+F1  | رتوي بمكلا     | FN+F2  | حفصت مل          |
| FN+F3  | ديربل قودنص    | FN+F4  | ةبساحل اقلال     |
| FN+F5  | بعال           | FN+F6  | فقتو             |
| FN+F7  | ةريخال اةينغال | FN+F8  | تقؤم فاقيل ليغشت |
| FN+F9  | ةيلاتل اةينغال | FN+F10 | توصلل مذك        |
| FN+F11 | -مجلال         | FN+F12 | +مجل             |

## MAC ةزهجال ةدعتمل طئاسول احافم

ماظن MAC (Fn + S: لي دبتل ا)

(ةيوناثل ةفيظول ا لي ساسأل احافمل ةفيظو ريغت) FN + Ctrl

ةدعتمل طئاسول احافم ماذختسال (ةيوناثل ةفيظول ا عؤو في F1 - F12) FN +

|        |                                        |        |                                  |
|--------|----------------------------------------|--------|----------------------------------|
| FN+F1  | - ةشاشل عوطس                           | FN+F2  | + ةشاشل عوطس                     |
| FN+F5  | ةيفللخال ةءاضل عوطس<br>- احيافمل اءولل | FN+F6  | + احيافمل اءولل<br>ةيفللخال عوطس |
| FN+F7  | ةريخال اةينغال                         | FN+F8  | تقؤم فاقيل ليغشت                 |
| FN+F9  | ةيلاتل اةينغال                         | FN+F10 | توصلل مذك                        |
| FN+F11 | -مجلال                                 | FN+F12 | +مجل                             |

ليزنلل ليغشتل اءولل: <https://en.rkgaming.com/download/1/>

## FUNÇÃO DO BOTÃO

**No sentido horário:**Volume+

**No sentido anti-horário:**Volume-

## MODO COM FIO

Mude o interruptor para a posição central. Use o cabo USB tipo C deste produto para conectar à porta tipo C do teclado e usar o modo com fio.

## CONEXÃO BLUETOOTH

★ Mude para “B”. Pressione **FN+Q/W/E** por alguns segundos para emparelhar. **Q/W/E** piscará rapidamente para entrar no modo de emparelhamento; o piscar lento indica que o teclado está no modo de reconexão.

★ Ligue o Bluetooth do seu dispositivo, procure este teclado e conecte-se, procure o nome exibido: **RK A72**.

Da mesma forma, repita as etapas acima para armazenar 3 grupos de dispositivos Bluetooth. Pressione **Fn+Q/W/E** brevemente para alternar entre diferentes dispositivos.


## CONEXÃO 2,4 G

### ★ Emparelhamento 2.4G

Mude para “G” e pressione **FN+P** por alguns segundos para entrar no modo de emparelhamento.

(Lembrete: emparelhado na fábrica, não é necessário emparelhar novamente)

## FUNÇÃO TOQUE

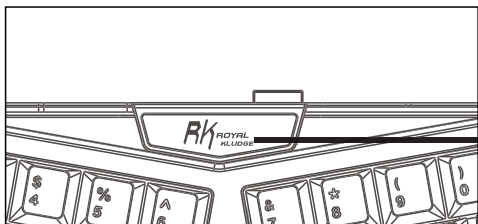

**FN +Toque no logotipo RK :** Ciclo de comutação da função de toque

Toque no LOGO para abrir o site oficial da RK por padrão.

## TECLAS DE FUNÇÃO COMBINADAS SEGUNDAEY

|         |                              |
|---------|------------------------------|
| FN+Esc  | ' "                          |
| FN+Del  | ScrLK                        |
| FN+Pgup | Pause                        |
| FN+PgDn | End                          |
| FN+ ` ` | PrtSc                        |
| FN+[ {  | Ins                          |
| FN+~ ^  | Home                         |
| M5      | Copiar (Ctrl + C)            |
| M4      | Colar (Ctrl + V)             |
| M3      | Selecionar tudo (Ctrl + A)   |
| M2      | Recortar (Ctrl + X)          |
| M1      | Desfazer (Ctrl + Z)          |
| FN+A    | Mudar para o sistema Windows |
| FN+S    | Mudar para o sistema Mac     |

## CONTROLE DE RETROILUMINAÇÃO

|              |                                                                                               |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| FN+ ↑        | Brilho da luz de fundo +                                                                      |
| FN+ ↓        | Brilho da luz de fundo -                                                                      |
| FN+←         | Velocidade da luz de fundo -                                                                  |
| FN+→         | Velocidade da luz de fundo +                                                                  |
| FN+,<        | Comutação monocromática da luz de fundo                                                       |
| FN+.>        | Efeitos de luz lateral do interruptor                                                         |
| FN+]}]       | Mudança do modo de luz de fundo                                                               |
| FN+Win       | Windows Lock                                                                                  |
| FN+space bar | Pressione e mantenha pressionado por três segundos para restaurar as configurações de fábrica |

## TECLAS DE FUNÇÕES ESPECIAIS

|      |    |      |    |       |     |
|------|----|------|----|-------|-----|
| FN+1 | F1 | FN+5 | F5 | FN+9  | F9  |
| FN+2 | F2 | FN+6 | F6 | FN+0  | F10 |
| FN+3 | F3 | FN+7 | F7 | FN+-_ | F11 |
| FN+4 | F4 | FN+8 | F8 | FN+=+ | F12 |

## TECLA MULTIMÍDIA PARA WINDOWS

Sistema Windows (Fn+ A: mudar para o sistema Windows)

FN + Ctrl esquerdo (alterar a função da tecla principal para a função secundária)

FN + (F1 - F12 no modo de função secundária) para usar a tecla multimídia

|        |                |        |                   |
|--------|----------------|--------|-------------------|
| FN+F1  | Computador     | FN+F2  | Navegador         |
| FN+F3  | Caixa postal   | FN+F4  | Calculadora       |
| FN+F5  | Media Player   | FN+F6  | Pause             |
| FN+F7  | Última música  | FN+F8  | Reproduzir/pausar |
| FN+F9  | Próxima música | FN+F10 | Silenciar         |
| FN+F11 | Volume-        | FN+F12 | Volume+           |

## TECLA MULTIMÍDIA PARA MAC

Sistema MAC (Fn + S: mudar para o sistema Mac)

FN + Ctrl esquerdo (alterar a função da tecla principal para a função secundária)

FN + (F1 - F12 no modo de função secundária) para usar a tecla multimídia

|        |                                     |        |                                     |
|--------|-------------------------------------|--------|-------------------------------------|
| FN+F1  | Brilho da tela -                    | FN+F2  | Brilho da tela +                    |
| FN+F5  | Brilho da luz de fundo do teclado - | FN+F6  | Brilho da luz de fundo do teclado + |
| FN+F7  | Última música                       | FN+F8  | Reproduzir/pausar                   |
| FN+F9  | Próxima música                      | FN+F10 | Silenciar                           |
| FN+F11 | Volume-                             | FN+F12 | Volume+                             |

Endereço para download do driver: <https://en.rkgaming.com/download/1/>

## **FCC WARNING**

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

### **FCC Radiation Exposure Statement**

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

This transmitter must not be co - located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

## **BATTERIES**

A warning that batteries (battery pack or batteries installed) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the light.

- 1) Replacement of a battery with an incorrect type that can defeat a safeguard;
- 2) Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion;
- 3) Leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas;
- 4) A battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

## ISED STATEMENT

This device contains licence - exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence - exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs sans licence qui sont conformes aux RSS sans licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes:

- (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences.
- (2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui pourraient causer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Tous les changements ou modifications non expressément approuvée par le responsable de la conformité pourrait vider l'utilisateur est habilité à exploiter l'équipement.

ISED Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with ISED RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Cet appareil est

Conforme aux limites d'exposition de rayonnement RF ISED établies pour un environnement non contrôlé.

Cet émetteur ne doit pas être co-implanté ou fonctionner en conjonction avec toute autre antenne ou transmetteur.

## WHEN USING A KEYBOARD

1. Maintain proper posture and avoid excessive force on the keys.
  2. Take regular breaks to prevent hand fatigue.
  3. Clean the keyboard regularly to remove dust and dirt
  4. Avoid exposing the keyboard to liquids.
  5. Keep the keyboard in a suitable environment, free from extreme temperatures or humidity.
- Remember these tips for a comfortable and durable keyboard experience.

## NCC警告語

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

## 安全にお使いいただくために

本製品を安全にご使用いただくため、以下の事項を必ずお守りください。負傷、故障、火災等を防止します。

### 警告:

**以下の場合は直ちに使用を中止し、電池を取り出してください**

- 1.異物混入時: 水や金属片等の異物が本製品に入った場合。そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。
- 2.異常発生時: 本製品が異常に発熱している、煙や異臭がする場合。火傷防止のため、十分に冷えるのを確認してから電池を取り出してください。接続機器も終了させてください。
- 3.落下・衝撃・破損時: 本製品を落としたり、強い衝撃を与えたり、破損が認められた場合。電源をOFFにしてから電池を取り出してください。
- 4.分解・改造禁止: 分解、改造、自身による修理は行わないでください。火災、感電、故障の原因となり、保証対象外となります。
- 5.火中投入禁止: 火中に投入しないでください。破裂により火災や負傷の原因になります。

### 注意:

**以下の環境での使用・保管を避けてください**

- ・日のあたる自動車内、直射日光のあたるところ
- ・暖房器具の周辺など高温になる場所
- ・多湿な場所、結露をおこす場所
- ・平坦でない場所、振動が発生する場所
- ・マグネットの近くなどの磁場が発生する場所
- ・ほこりの多い場所

## その他の注意事項

### 1.防水性：

本製品は防水構造ではありません。雨、水しぶき、飲料、蒸気、汗等の液体がかからない場所で使用・保管してください。液体による故障の原因となります。

### 2.用途制限：

パソコン、スマホ、タブレット、ゲーム機用マウスとしてのみ使用してください。  
誤動作が重大な影響を及ぼす恐れのある機器では使用しないでください。

### 3.光学センサー関連：

ガラス等の透明面や鏡等の高反射面では、センサーが正しく機能せず、ポインターの動作が不安定になることがあります。

センサーの光（不可視光線）を直接注視しないでください。目の障害を引き起こす恐れがあります。

## 法的対応事項

### 1.電波法遵守

本製品は技術適合証明済（技適マーク：）

### 2.廃棄処理

本製品及び電池の廃棄は、お住まいの地域の廃棄に関する条例・法令に従って処分してください。



Feel free to contact us with any product issues or questions.  
We will reply as quickly as possible to ensure all your needs are handled.

制造商:京恒腾伟(惠州)电子科技有限公司

地址:广东省惠州博罗县园洲镇民营一路8号

Manufacturer: JingHeng TengWei (HuiZhou)Electronic Technology Co., Ltd.

Address: No.8, Minying 1st road, Yuanzhou Town, Boluo County, Huizhou City,  
Guangdong Province.

执行标准:GB/T 14081-2010

Executive standard: GB/T 14081-2010

166-900301-001

