

カスタムバックライトセット

注:Fn+2"ふ~3#あ固定照明効果、録画しない。

ステップ1:Fn+1! を押して、バックライトをカスタマイズする。

ステップ2:Fn+PrtSc を押してバックライト録画モードに入ります。キーボードのインジケータが継続的に点滅し、バックライトの録画が開始されたことを示します。

ステップ3:カスタマイズしたいキーを押して、Step3を繰り返してください。

ステップ4:設定が完了したら、もう一度**Fn+PrtSc** キーを押すと、設定が保存され、バックライト録画モードを終了します。

有線モード

有線モードを使用するには、本製品のUSB Type-CケーブルをキーボードのType-Cポートに接続してください。

BT接続

★スイッチを「B」に切り替える。

★**Fn+Q / W / E**のペアコードのいずれかを長押しします。例:**Fn+Q**を同時に長押しすると**Q**キーが高速点滅し、ペアリングを示します。**Q**キーが低速点滅する場合はリンクを示します。

★デバイスのBTをオンにし、このキーボードを検索して接続し、表示された名前を検索します:**RK R104Pro**。

同様に上記手順で3組の異なるBTデバイスを登録し、Fn+Q / W / E を短押しでデバイスを切り替えます。

2.4 G 接続

★スイッチを「G」に切り替える。

★**Fn+P**を長押ししてペアリングします。レシーバーを挿入すると**P**キーが高速点滅します。**P**キーの点滅が止まったらペアリング成功です。

(親切な注意事項:工場出荷時にペアリングされているため、再度ペアリングする必要はありません)

バックライト制御

Fn+↑	バックライトの明るさ+
Fn+↓	バックライトの明るさ-
Fn+←	バックライト速度-
Fn+→	バックライト速度+
Fn+Pause	バックライトの色を切り替える
Fn+ScrLK	バックライトモード切り替え
Fn+Ins	ライトストリップモード切り替え

セカンダリーコンビネーションファンクションキー

Fn+A	Windowsシステムへの切り替え
Fn+S	Macシステムへの切り替え
Fn+Win	Windowsロック
Fn+Space bar	工場出荷時の設定に戻すには、3秒間長押しします。

WINDOWS用のマルチメディアキー

Windowsシステム (Fn + A: ウィンドウズシステムへの切り替え)

Fn+F1	コンピュータ	Fn+F2	ブラウザ
Fn+F3	メールボックス	Fn+F4	計算機
Fn+F5	プレーヤー	Fn+F6	停止
Fn+F7	前の曲	Fn+F8	再生/一時停止
Fn+F9	次の曲	Fn+F10	ミュート
Fn+F11	音量が減る	Fn+F12	音量を上げる

MAC用マルチメディアキー

Macシステム (Fn + S: マックシステムへの切り替え)

Fn+F1	画面の明るさ -	Fn+F2	画面の明るさ +
Fn+F3	デスクトップを表示	Fn+F4	検索
Fn+F5	キーボードバックライトの明るさ -	Fn+F6	キーボードバックライトの明るさ +
Fn+F7	前の曲	Fn+F8	再生/一時停止
Fn+F9	次の曲	Fn+F10	ミュート
Fn+F11	音量が減る	Fn+F12	音量を上げる

ドライバのURLを開く / ダウンロード: <https://en.rkgaming.com/download/>

WINDOWS用のマルチメディアキー

▶ Caps Lock ON+ かなモード ON



注意事項


1. SHIFTキー は他のキーと同時に押す必要があります。
2. FNキー は特定のキーとの組み合わせでのみ有効です (一部機能はドライバ設定が必要)。
3. かなモード を利用する際は、システムの日本語入力が有効になっていることを確認してください。

(注: 機種によりキー配置が異なる場合があります。実物の表記を優先してください。)

操作モード説明


本キーボードは、以下のモードを切り替えて使用できます。

- ▶ **Caps Lock (英数モード)**: 英数字・記号の入力
- ▶ **かなモード**: ひらがな・日本語記号の入力
- ▶ **SHIFT (シフトキー) および FN (ファンクションキー) との組み合わせで追加機能が利用可能です。**

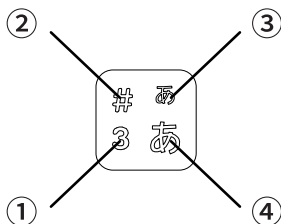

① Caps Lock ON	② Caps Lock ON +SHIFT	③ Caps Lock OFF +SHIFT	④ Caps Lock OFF
1	!		ぬ
2	“		ふ
3	#	あ	あ
4	\$	う	う
5	%	え	え
6	&	お	お
7	‘	や	や
8	(	ゆ	ゆ
9	)	よ	よ
0		を	わ
-	=		ほ
^	~		へ
¥			ー

操作モード説明

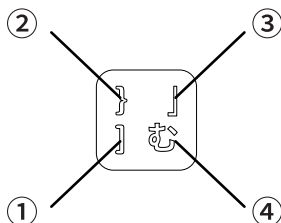

① Caps Lock ON	② Caps Lock ON +SHIFT	③ Caps Lock OFF +SHIFT	④ Caps Lock OFF
Q	Q		た
W	W		て
E	E	い	い
R	R		す
@	、		。
[	{	「	。
;	+		れ
:	*		け
]	}	」	む
,	<	、	ね
.	>	。	る
/	?	・	め

표시등

1 Num Lock

A Caps Lock

⚡ 충전 중에는 항상 켜져 있고, 완충 시에는 꺼지며, 배터리 부족 시에는 깜빡입니다.

노브 기능

시계 방향: 볼륨 +

시계 반대 방향: 볼륨 -


누르기: 음소거

기능 키 기능

기능 키	Windows 시스템	Mac 시스템
	Web 드라이버 열기	Web 드라이버 열기(브라우저를 수동으로 열어야 함)
	재생/일시정지	재생/일시정지
	브라우저 열기 (컴퓨터 기본값)	Command+Space(검색 도구)

배터리 잔량 표시

BT 및 2.4G 모드에서 배터리 잔량 표시기를 보려면 **Fn+Enter** 를 길게 누릅니다:

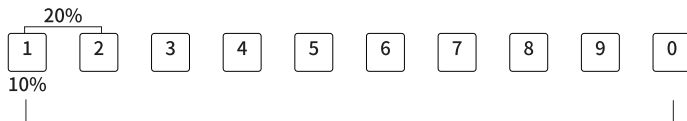

백라이트가 “1”에서 “0”으로 동시에 점등되면
키보드 배터리가 100% 충전되었음을 나타냅니다.

사용자 지정 백라이트 설정(커스텀 모드)

참조: **Fn+2@~3#** 백라이트 효과는 고정이며 녹화되지 않습니다.

1단계: Fn+1! 을 눌러 백라이트를 사용자 지정합니다.

2단계: Fn+PrtSc 를 눌러 백라이트 녹화 모드로 들어갑니다. 키보드 표시등이 계속 깜박이며 백라이트 녹화가 시작되었음을 나타냅니다.

3단계: 사용자 지정하려는 키를 누르고 3단계를 반복합니다.

4단계: 완료되면 **Fn+PrtSc** 을 다시 누르면 설정이 저장되고 백라이트 녹화 모드가 종료됩니다.

유선 연결

스위치가 중앙 위치로 전환됨, 본 제품의 USB Type-C 케이블을 키보드 Type-C 포트에 연결하여 유선 모드를 사용하세요.

블루투스 연결 방법

★스위치 은 “**B**”으로 전환되며.

★**Fn+Q / W / E** 쌍 코드 중 아무 조합이나 길게 누르십시오. 예를 들어, **Fn+Q**를 함께 길게 누르면 **Q** 키가 빠르게 깜빡이며 페어링을 나타냅니다. **Q** 키가 느리게 깜빡이면 연결을 나타냅니다.

★기기의 BT 를 켜고 해당 키보드를 검색하여 연결한 후, 표시된 이름인 **RK R104Pro** 를 검색하세요.

마찬가지로 위 단계를 따라 서로 다른 3개의 BT 기기를 저장하고, **Fn+Q / W / E**를 짧게 눌러 기기 간 전환하세요.

2.4G 연결 방법

★스위치 은 “**G**”으로 전환되며.

★**Fn+P**를 길게 눌러 페어링합니다. 수신기를 삽입하면 **P** 키가 빠르게 깜빡입니다. **P** 키의 깜빡임이 멈추면 페어링이 성공한 것입니다.

(참조: 공장에서 페어링되어 있으므로 다시 페어링할 필요가 없습니다)

백라이트 제어

Fn+↑	백라이트 밝기+
Fn+↓	백라이트 밝기-
Fn+←	백라이트 속도 -
Fn+→	백라이트 속도 +
Fn+Pause	백라이트 색상 전환
Fn+ScrLK	동적 백라이트 효과 전환
Fn+Ins	라이트 스트립 모드 전환

조합 기능 키

Fn+A	윈도우 시스템으로 전환
Fn+S	Mac 시스템으로 전환
Fn+Win	Windows Lock
Fn+Space bar	3초간 길게 눌러 공장 초기화로 복원

WINDOWS용 멀티미디어 키

Windows 시스템(Fn + A: Windows 시스템으로 전환)

Fn+F1	내컴퓨터	Fn+F2	인터넷
Fn+F3	메일	Fn+F4	계산기
Fn+F5	미디어플레이어	Fn+F6	정지
Fn+F7	이전노래	Fn+F8	재생/일시정지
Fn+F9	다음노래	Fn+F10	음소거
Fn+F11	볼륨 -	Fn+F12	볼륨 +

MAC용 멀티미디어 키

Mac 시스템(Fn + S: Mac 시스템으로 전환)

Fn+F1	화면 밝기 -
Fn+F3	바탕화면 표시
Fn+F5	키보드 백라이트 밝기-
Fn+F7	이전 노래
Fn+F9	다음노래
Fn+F11	볼륨 -

Fn+F2	화면 밝기 +
Fn+F4	검색
Fn+F6	키보드 백라이트 밝기+
Fn+F8	재생/일시정지
Fn+F10	음소거
Fn+F12	볼륨 +

드라이버 URL 열기 / 다운로드: <https://en.rkgaming.com/download/>

GÖSTERGE IŞIKLARI

⚡ Caps Lock

🔒 Win Lock

⚡ Şarjdayken sabit yanar, tam dolunca söner, düşük bataryada yanıp söner.

DÜĞME FONKSİYONLARI

Saat yönünde: Ses +

Saat yönünün tersine: Ses -


Basın: Sessiz

İŞLEV TUŞU İŞLEVLERİ

İşlev Tuşu	Windows Sistemi	Mac Sistemi
	Web sürücüsünü aç	Web sürücüsünü aç(Tarayıcı manuel olarak açılmalıdır)
	Oynat / Duraklat	Oynat / Duraklat
	Tarayıcıyı aç (varsayılan)	Command + Space (arama aracı)

PİL SEVİYESİ GÖSTERGESİ

BT ve 2.4G modunda, pil seviyesi göstergesini görüntülemek için **Fn+Enter** tuşlarını basılı tutun:

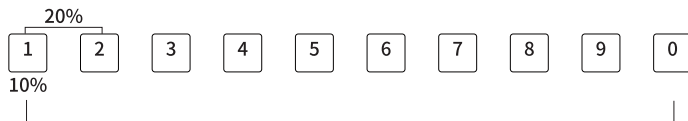

Arka aydınlatma aynı anda "1" ile "0" arasında yandığında, klavye pilinin 100% şarj olduğunu gösterir.

ÖZEL ARKA IŞIK AYARI

Not: **Fn+2'~3^** Sabit aydınlatma efekti, kayıt değil.

Adım1: Arka ışığı özelleştirmek için **Fn+1!** düğmesine basın.

Adım2: Basın **Fn+PrtSc** Arkadan aydınlatmalı kayıt moduna girin.

Adım3: Kaydetmek istediğiniz tuşlara basın arka ışığı kapatın ve bu adımları tekrarlayın.

Adım4: İşlem tamamlandığında, tekrar basmak **Fn+PrtSc** kaydedecektir ve arkadan aydınlatmalı kayıt modundan çıkın.

KABLOLU MODU

Anahtar orta konuma getirilmiş , Kablolu modu kullanmak için klavyenin Type-C bağlantı noktasına bağlanmak üzere bu ürünün USB Type-C kablosunu kullanın.

BT BAĞLANTISI

★ Anahtar “**B**” konumuna.

★ **Fn+Q / W / E** çift kodlarından herhangi birini uzun süre basılı tutun.

Örneğin, **Fn+Q** tuşlarını birlikte uzun süre basılı tutun, **Q** tuşu hızlı bir şekilde yanıp sönerken eşleştirmeyi gösterir. **Q** tuşu yavaşça yanıp sönerse, bağlantı kurulduğunu gösterir.

★ Cihazınızın BT'sini açın, bu klavyeyi arayın ve bağlanın, görüntülenen ismi arayın: **RK R104Pro**.

Benzer şekilde, yukarıdaki adımları izleyerek 3 grup farklı BT cihazı kaydedin ve **Fn+Q / W / E** tuşlarına kısa süre basarak cihazlar arasında geçiş yapın.

2.4G BAĞLANTI

★ Anahtar “**G**” konumuna.

★ Eşleştirmek için **Fn+P** tuşlarına uzun basın. Alıcı takıldığında **P** tuşu hızla yanıp sönecektir. **P** tuşu yanıp sönmeyi bıraktığında eşleştirme işlemi başarıyla tamamlanmış demektir.

(Dostça hatırlatma: Fabrikada eşleştirilmiştir, tekrar eşleştirmeye gerek yoktur)

ARKA IŞIK KONTROLÜ

Fn+ ↑	Arka Işık Parlaklığı+
Fn+ ↓	Arka Işık Parlaklığı-
Fn+←	Arka Işık Hızı-
Fn+→	Arka Işık Hızı+
Fn+Pause	Arka Işık Monokrom Anahtarlama
Fn+ScrLK	Arka Işık Modu Değiştirme
Fn+Ins	Işık Çubuğu Modu Değiştirme

İKİNCİ KOMBİNASYON FONKSİYON TUŞLARI

Fn+A	Windows sistemine geçme
Fn+S	Mac sistemine geçme
Fn+Win	Windows Kilidi
Fn+boşluk çubuğu	Üç Saniye Basılı Tutarak Fabrika Ayarlarını Geri Yükle

WINDOWS MULTİMEDYA TUŞLARI

Windows sistemine(Fn + A: Windows sistemine geçme)

Fn+F1	Bilgisayar	Fn+F2	Tarayıcı
Fn+F3	Posta Kutusu	Fn+F4	Hesap Makinesi
Fn+F5	Oynat	Fn+F6	Durdur
Fn+F7	Önceki Şarkı	Fn+F8	Oynat / Duraklat
Fn+F9	Sonraki Şarkı	Fn+F10	Sessiz
Fn+F11	Ses-	Fn+F12	Ses+

MAC MULTIMEDYA TUŞLARI

Mac sistemine(Fn + S: Mac sistemine geçme)

Fn+F1	Ekran Parlaklığı-
Fn+F3	Masaüstünü göster
Fn+F5	Klavye Arka Işık Parlaklığı-
Fn+F7	Önceki Şarkı
Fn+F9	Sonraki Şarkı
Fn+F11	Ses-

Fn+F2	Ekran Parlaklığı+
Fn+F4	Ara
Fn+F6	Klavye Arka Işık Parlaklığı+
Fn+F8	Oynat / Duraklat
Fn+F10	Sessiz
Fn+F12	Ses+

Sürücü URL'sini açın / indirin: <https://en.rkgaming.com/download/>

ไฟแสดงสถานะ

1 Num Lock

A Caps Lock

⚡ ไฟติดค้างขณะชาร์จ ดับเมื่อเต็ม กระพริบเมื่อแบตเตอรี่ต่ำ

ฟังก์ชันลูกบิด

ตามเข็มนาฬิกา: ระดับเสียง +

ทวนเข็มนาฬิกา: ระดับเสียง -


กด: เงียบ

ฟังก์ชันของปุ่มฟังก์ชัน

ปุ่มฟังก์ชัน	ระบบ Windows	ระบบ Mac
	เปิดไดรเวอร์เว็บ	เปิดไดรเวอร์เว็บ (ต้องเปิดเบราว์เซอร์ด้วยตนเอง)
	เล่น/หยุดชั่วคราว	เล่น/หยุดชั่วคราว
	เปิดเบราว์เซอร์ (ค่าเริ่มต้น)	Command+Space (เครื่องมือค้นหา)

ตัวบ่งชี้ระดับแบตเตอรี่

ในโหมด BT หรือ 2.4G กดปุ่ม **Fn + Enter** ค้างไว้เพื่อดูระดับแบตเตอรี่

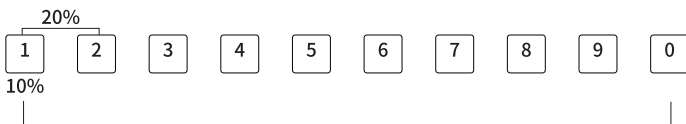

เมื่อไฟแบคไลท์สว่างขึ้นจาก "1" ถึง "0"
ในเวลาเดียวกันหมายความว่าระดับแบตเตอรี่ของแป้นพิมพ์คือ 100%

การตั้งค่าแสงไฟที่กำหนดเอง

หมายเหตุ: Fn+2@~3# เอฟเฟกต์ไฟเบบที่กำหนดมาให้แล้ว

ขั้นตอนที่1: กดปุ่ม Fn+1! เพื่อตั้งค่าไฟแบ็คไลท์แบบกำหนดเอง

ขั้นตอนที่2: กดปุ่ม Fn + PrtSc เพื่อเข้าสู่โหมดบันทึกไฟแบ็คไลท์

ขั้นตอนที่3: กดปุ่มที่คุณต้องการปรับแต่งและทำซ้ำขั้นตอน 3

ขั้นตอนที่4: เมื่อปรับแต่งเสร็จแล้ว กดปุ่ม Fn + PrtSc อีกครั้งเพื่อบันทึกการตั้งค่าและออกจากโหมดบันทึกไฟแบ็คไลท์

การเชื่อมต่อโหมดเสียบสาย

ปรับสวิตช์ไปที่ตำแหน่งกึ่งกลาง แล้วใช้สาย USB Type-C

เชื่อมต่อกับพอร์ต Type-C ของแป้นพิมพ์ เพื่อใช้งานในโหมดสาย

การเชื่อมต่อโหมดบลูทูธ

★ สลับ สลับเป็น "B"

★ กดยาวชุดรหัส Fn + Q / W / E ตัวอย่างเช่น กดยาว Fn + Q ร่วมกันและปุ่ม Q จะกระพริบอย่างรวดเร็วแสดงถึงการจับคู่ หากปุ่ม Q กระพริบช้า ๆ แสดงถึงการเชื่อมโยง

★ เปิดอุปกรณ์บลูทูธที่ต้องการเชื่อมต่อ ค้นหาคีย์บอร์ดนี้แล้วเชื่อมต่อ โดยค้นหาอุปกรณ์ชื่อว่า **RK R104Pro**

เช่นเดียวกัน ดำเนินการตามขั้นตอนข้างต้นเพื่อเก็บอุปกรณ์ BT ที่แตกต่างกัน 3 กลุ่ม และกด Fn + Q / W / E ไม่นานเพื่อสลับระหว่างอุปกรณ์

การเชื่อมต่อโหมด 2.4G

★ สลับ สลับเป็น "G"

★ กดและกด Fn + P เพื่อคู่ ปุ่ม P จะกระพริบอย่างรวดเร็วเมื่อใส่เครื่องรับ การจับคู่ประสบความสำเร็จเมื่อคีย์ P หยุดการกระพริบ

(โปรดทราบ: ตัวรับสัญญาณได้ถูกจับคู่จากทางโรงงานแล้ว ไม่จำเป็นต้องจับคู่อีกครั้ง)

การควบคุมไฟแบ็คไลท์

Fn+ ↑	เพิ่มความสว่างของไฟแบ็คไลท์
Fn+ ↓	ลดความสว่างของไฟแบ็คไลท์
Fn+←	เพิ่มความเร็วการเปลี่ยนแปลงของไฟแบ็คไลท์
Fn+→	ลดความเร็วการเปลี่ยนแปลงของไฟแบ็คไลท์
Fn+Pause	เปลี่ยนโหมดไฟแบ็คไลท์
Fn+ScrLK	เปลี่ยนสีแบ็คไลท์
Fn+Ins	สลับโหมดแถบไฟ

ปุ่มฟังก์ชันพิเศษ

Fn+A	เปลี่ยนเป็นระบบ Windows
Fn+S	เปลี่ยนเป็นระบบ Mac
Fn+Win	ลือคการใช้งานปุ่ม Win
Fn+Space bar	กดค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อรีเซ็ตการตั้งค่าจากโรงงาน

ปุ่มมัลติมีเดีย WINDOWS

ระบบ Windows(Fn + A: สวิตช์ในระบบ Windows)

Fn+F1	โปรแกรมจัดการไฟล์	Fn+F2	เบราเซอร์
Fn+F3	อีเมลล์	Fn+F4	เครื่องคิดเลข
Fn+F5	ผู้เล่น	Fn+F6	หยุด
Fn+F7	เพลงก่อนหน้า	Fn+F8	เล่น/หยุดชั่วคราว
Fn+F9	เพลงถัดไป	Fn+F10	ปิดเสียง
Fn+F11	ลดระดับเสียง	Fn+F12	เพิ่มระดับเสียง

ปุ่มมัลติมีเดีย MAC

ระบบ Mac(Fn + S: สวิตช์ในระบบ Mac)

Fn+F1	ความสว่างของหน้าจอ -
Fn+F3	แสดงเดสก์ท็อป
Fn+F5	ความสว่างของแสงพื้นหลังแป้นพิมพ์ -
Fn+F7	เพลงก่อนหน้า
Fn+F9	เพลงถัดไป
Fn+F11	ลดระดับเสียง

Fn+F2	ความสว่างของหน้าจอ +
Fn+F4	ค้นหา
Fn+F6	ความสว่างของแสงพื้นหลังแป้นพิมพ์ +
Fn+F8	เล่น/หยุดชั่วคราว
Fn+F10	ปิดเสียง
Fn+F12	เพิ่มระดับเสียง

เปิด / ดาวน์โหลดที่อยู่เว็บไซต์: <https://en.rkgaming.com/download/>

ءوضلا تارشؤم

⚠ Caps Lock

🔒 Win Lock

⚡ ضافخنا دنع ضموي، ءالتمال دنع ئىفطنى، نحشل اءانثأ رارمتساب ءاضم نحشل.

حاتفملا ءفىظو


+ مءء: ءءاسل براقع ءااءا ي
- مءءل: ءءاسل براقع ءااءا سكع
ءوصل مءك: ءءااصل

فىاظول اءىءافم فىاظو

ءفىظول اءافم	Windows ماظن	Mac ماظن
⌘	بىول لءشم حءف	بىول لءشم حءف (أىو ءفصءم لءفء بءى)
⏮	ءقؤم فاقى/لءىءشء	ءقؤم فاقى/لءىءشء
⌘	(ىضارءفا) ءفصءم لءفء	Command + Space (ءءب لءاءا)

ءىراطبل اءءءسم رءؤم

ءءءسم رءؤم ضرءل **Fn+Enter** لىل رارمءسال اءم طءضا 2.4G و BT ءضو ىف
ءىراطبل:

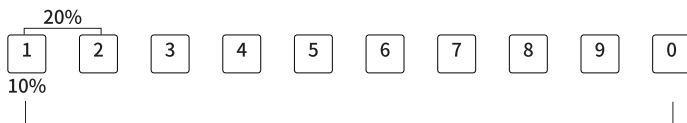

ءءاو ءقو ىف "0" لىل "1" نم ءىفلءل ءءاضل اءىضء اءمنء
100% ءبسن ب ءنوءشم ءىءافم لءءول ءىراطبل نأ لىل رىشى اءهف

ةصصخمم لةفلخل ءاضإل ادعإ

تباث ءاضإ ريثأت **#3~@2+Fn** :ةظحال م

ةفلخل ءاضإل صيصخمتل **!1+Fn** ءفاحصل **1** :ةوطخل

فلخل نم ءاضم ليجستل عضو لىل لخد **Fn+PrtSc** ءفاحصل **2** :ةوطخل

رركو ،اهل ءةفلخل ءاضإل ليجست ديرت يتل حيتافم لىل طغضا **3** :ةوطخل
تاوطخل هذه

عضو نم جرخي وطفحي سي رخأ ءرم **Fn+PrtSc** لىل طغضا ،ءاءتال دنع **4** :ةوطخل
ءاضم ليجستل

يكلسل لعضول

صاخل C عونل نم USB لباك مدختساو ،طسوأل لعضول لىل حاتفم لىل دب تب مق
لعضول مادختسال حيتافم لىل ءحول في Type-C ذف نم ب هلي صوتل جت نم ل اذهب
يكلسل.

لاصتا BT

★ “B” لىل حاتفم لىل دب تب مق

★ طغضا ،لاثم لىل بس لىل ع ،**Fn+Q / W / E** زومر نم ءعومجم ي لىل طوم طغضا
ضمو اذل .نارتقال لىل ريشي ام ،ءعرب **Q** حاتفم ضموتسو ام **Fn+Q** لىل طوم
طبرل لىل ريشي اذهب ،ءطب **Q** حاتفم

★ ،اهب لاصتال اب مقو حيتافم لىل ءحولل هذه نع ثحباو ،كزاهج **BT** لىل غشتب مق
RK R104Pro :ضورعمل مسال نع ثحباو

BT ءزهج نم تاوعومجم 3 ني زختل هال ع ءروك ذمل تاوطخل لىل عبت ،لاثم لىل
ءزهج لىل دب تب لىل ءري صق ءرتفل **Fn+Q / W / E** لىل طغضا ،ءفل تخم لىل

اچي 2.4 لاصتا

★ “G” لىل حاتفم لىل دب تب مق

★ زاهج لىل لخد دنع ءعرب **P** حاتفم ضموي س .نارقال **Fn+P** لىل ع رارمستال ع طغضا
ضىمول نع **P** حاتفم فقوتى ام دنع اءجان نارقال نوكل .لابقتسال

(رىخأ ءرم اهنارقال ءحاح ال ،عنصم لىل ءهنارقال مت :يدو رىكذت)

فيلخل ءاضإل ف مكحتل

Fn+↑	+ فيلخل ءاضإل عوطس
Fn+↓	- فيلخل ءاضإل عوطس
Fn+←	- فيلخل ءاضإل عرس
Fn+→	+ فيلخل ءاضإل عرس
Fn+Pause	نولل ءيدأ فيلخل ءاضإل ليدب
Fn+ScrLK	فيلخل ءاضإل عرو ليدب

ةنائل ءفيظول اءاتفم

Fn+A	Windows ماظن إل لوحتل
Fn+S	Mac ماظن إل لوحتل
Fn+Win	Windows Lock
Fn+Space bar	ءاعءسالة ناولء ءالء ءءمل رارءءسالة عم طغضا عن صملاء ءاءاعإ

WINDOWS ليغشءل ماظنل ءءءءم طئاسول اءاتفم

ماظن Windows (Fn + A: ليءبءلءل ءلءل Windows) ماظن

Fn+F1	رءوبكمءل	Fn+F2	ءفصءمءل
Fn+F3	ءيربل ءوءنص	Fn+F4	ءبسأءل ءلأل
Fn+F5	بعأل	Fn+F6	ءقوء
Fn+F7	ءرءل ءلءنغل	Fn+F8	ءقؤم ءاقل/لءلغشء
Fn+F9	ءلءل ءلءنغل	Fn+F10	ءوصلءمءك
Fn+F11	-ءءءل	Fn+F12	+ءءء

MAC ةزهجأل ةددعتمل طئاسول اجاتفم

Mac ماضن ىل لى دبتل : Mac (Fn + S) ماضن

Fn+F1	- ةشاشل عوطس	Fn+F2	+ ةشاشل عوطس
Fn+F3	بكتمل اخطس راهظا	Fn+F4	ثحب
Fn+F5	ةيفلخل ةءاضل عوطس - حيتافمل ةحولل	Fn+F6	ةيفلخل ةءاضل عوطس + حيتافمل ةحولل
Fn+F7	ةريخأل ةينغأل	Fn+F8	تقؤم فاقي/لليغشت
Fn+F9	ةيلاتل ةينغأل	Fn+F10	توصل امتك
Fn+F11	-مجحلا	Fn+F12	+مجح

ليغشتل جم انربب صاغل URL ناونع لّحم / حتفا : <https://en.rkgaming.com/download/>

LUZES INDICADORAS

1 Num Lock **A** Caps Lock

⚡ Aceso fixo durante o carregamento, apaga quando totalmente carregado, pisca com bateria fraca.

FUNÇÃO DO BOTÃO

No sentido horário: Volume+
Pressionar: Mudo


No sentido anti-horário: Volume-

FUNÇÕES DAS TECLAS DE FUNÇÃO

Tecla de função	Sistema Windows	Sistema Mac
	Abrir driver web	Abrir driver web (O navegador deve ser aberto manualmente)
	Reproduzir/pausar	Reproduzir/pausar
	Abrir navegador (padrão)	Command+Space (ferramenta de busca)

INDICAÇÃO DO NÍVEL DA BATERIA

No modo BT e 2.4G, mantenha pressionadas as teclas **Fn+Enter** para visualizar o indicador do nível da bateria:

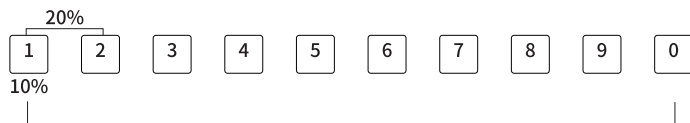

When the backlighting illuminates from "1" to "0" simultaneously, it indicates that the keyboard battery is at 100% charge.

CONJUNTO DE RETROILUMINAÇÃO PERSONALIZADO

Nota: **Fn+2@~3#** Efeito de iluminação fixo.

Passo 1: Pressione **Fn+1!** para personalizar a luz de fundo.

Passo 2: Pressione **Fn+PrtSc** para entrar no modo de gravação da luz de fundo.

Passo 3: Pressione as teclas que deseja gravar na luz de fundo e repita esses passos.

Passo 4: Quando terminar, pressione **Fn+PrtSc** novamente para salvar e sair do modo de gravação da luz de fundo.

MODO COM FIO

Mude o interruptor para a posição central. Use o cabo USB tipo C deste produto para conectar à porta tipo C do teclado e usar o modo com fio.

CONEXÃO BT

★O interruptor alterna para “**B**”.

★Pressione longamente qualquer conjunto de códigos **Fn+Q / W / E**, por exemplo, pressione longamente **Fn+Q** juntos e a tecla **Q** piscará rapidamente, indicando o emparelhamento. Se a tecla **Q** piscar lentamente, indicando a ligação.

★Ligue o BT do seu dispositivo, procure este teclado e conecte-se, procure o nome exibido: **RK R104Pro**.

Da mesma forma, siga as etapas acima para armazenar 3 grupos de dispositivos BT diferentes e pressione **Fn+Q / W / E** brevemente para alternar entre os dispositivos.

CONEXÃO 2.4 G

★O interruptor alterna para “**G**”.

★Pressione **Fn+P** por alguns segundos para emparelhar. A tecla **P** piscará rapidamente ao inserir o receptor. O emparelhamento será bem-sucedido quando a tecla **P** parar de piscar.

(Lembrete: emparelhado na fábrica, não é necessário emparelhar novamente)

CONTROLE DE RETROILUMINAÇÃO

Fn+ ↑	Brilho da luz de fundo +
Fn+ ↓	Brilho da luz de fundo -
Fn+←	Velocidade da luz de fundo -
Fn+→	Velocidade da luz de fundo +
Fn+Pause	Comutação monocromática da luz de fundo
Fn+ScrLK	Mudança do modo de luz de fundo
Fn+Ins	Mudança do modo de barra de luz

TECLAS DE FUNÇÃO COMBINADAS SECONDARY

Fn+A	Mudar para o sistema Windows
Fn+S	Mudar para o sistema Mac
Fn+Win	Windows Lock
Fn+Space bar	Pressione e mantenha pressionado por três segundos para restaurar as configurações de fábrica

TECLA MULTIMÍDIA PARA WINDOWS

Sistema Windows(Fn + A: Mudar para o sistema Windows)

Fn+F1	Computador	Fn+F2	Navegador
Fn+F3	Caixa postal	Fn+F4	Calculadora
Fn+F5	Media Player	Fn+F6	Pause
Fn+F7	Última música	Fn+F8	Reproduzir/pausar
Fn+F9	Próxima música	Fn+F10	Silenciar
Fn+F11	Volume-	Fn+F12	Volume+

TECLA MULTIMÍDIA PARA MAC

Sistema Mac(Fn + S: Mudar para o sistema Mac)

Fn+F1	Brilho da tela -	Fn+F2	Brilho da tela +
Fn+F3	Mostrar área de trabalho	Fn+F4	Pesquisar
Fn+F5	Brilho da luz de fundo do teclado -	Fn+F6	Brilho da luz de fundo do teclado +
Fn+F7	Última música	Fn+F8	Reproduzir/pausar
Fn+F9	Próxima música	Fn+F10	Silenciar
Fn+F11	Volume-	Fn+F12	Volume+

Abra / Baixe o URL do driver: <https://en.rkgaming.com/download/>

FCC WARNING

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

ISED STATEMENT

This device contains licence - exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence - exempt RSS(s). Operation is

subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs sans licence qui sont conformes aux RSS sans licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes:

- (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences.
- (2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui pourraient causer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

ISED Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with ISED RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

This transmitter must not be co - located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Cet appareil est conforme aux limites d'exposition de rayonnement RF ISED établies pour un environnement non contrôlé.

Cet émetteur ne doit pas être co - implanté ou fonctionner en onjonction avec toute autre antenne ou transmetteur.

WHEN USING A KEYBOARD

1. Maintain proper posture and avoid excessive force on the keys.
2. Take regular breaks to prevent hand fatigue.
3. Clean the keyboard regularly to remove dust and dirt
4. Avoid exposing the keyboard to liquids.
5. Keep the keyboard in a suitable environment, free from extreme temperatures or humidity.

Remember these tips for a comfortable and durable keyboard experience.

NCC警告語

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

BATTERIES

A warning that batteries (battery pack or batteries installed) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the light.

- 1) Replacement of a battery with an incorrect type that can defeat a safeguard;
- 2) Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion;
- 3) Leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas;
- 4) A battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.



Feel free to contact us with any product issues or questions.

We will reply as quickly as possible to ensure all your needs are handled.

制造商:京恒腾伟(惠州)电子科技有限公司

地址:广东省惠州博罗县园洲镇民营一路8号

Manufacturer: JingHeng TengWei (HuiZhou)Electronic Technology Co., Ltd.

Address: No.8, Minying 1st road, Yuanzhou Town, Boluo County, Huizhou City, Guangdong Province.

执行标准:GB/T 14081-2010

Executive standard: GB/T 14081-2010

166-901301-001