

USER MANUAL

Mechanical Keyboard


English / 中文繁體 / Deutsch / Русский

Français/ Español / Italia / 日本語 / 한국어/ Türkçe

ภาษาไทย / العربية / Português (Brasil)

INTRODUCTION

English

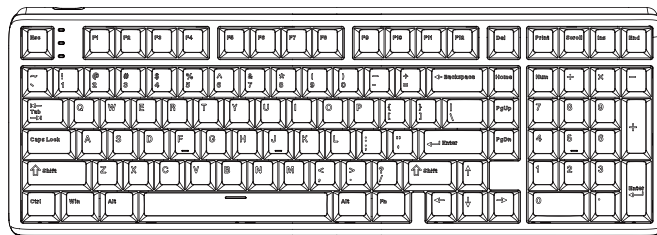

Keyboard

Size	402(L) × 140(W) × 43(H) ± 2mm
Layout	100%
Backlight	RGB
Switch	Mechanical switches
Version	USB/BT/2.4G

※ This product does not support fast charging.

INDICATOR LIGHTS

1 Num Lock ▲ Caps Lock

⚡ The red light stays on during charging and turns off when fully charged;
it flashes when the battery is low

WIRED MODE

Switch toggled to center position, Use the USB Type-C cable of this product to connect to the keyboard Type-C port to use the wired mode.

BT CONNECTION

★ Switch toggles to “B”.

★ Long press any set of **Fn+Q / W / E** pair codes, For example, Long press **Fn+Q** together and the **Q** key will blink quickly, indicating pairing. If the **Q** key blinks slowly, indicating linking.

★ Turn on your device's BT, search for this keyboard and connect, search for the name displayed: **RK R99**.

Similarly, follow the steps above to store 3 groups of different BT devices, and press **Fn+Q/W/E** shortly to switch between devices.

2.4G CONNECTION

★ Switch toggles to “G”.

★ Long press **Fn+P** to pair. The **P** key will flash rapidly when inserting the receiver. Pairing is successful when the **P** key stops flashing.

(Friendly reminder: Paired at the factory, no need to pair again)

CUSTOM BACKLIGHT SET

Note: **Fn+2@~3#** Fixed lighting effect, not recording.

Step1: Press **Fn+1!** to customize backlight.

Step2: Press **Fn+Back** Enter the backlight recording mode, when the keyboard backlight is off, Indicates that the backlight starts recording.

Step3: Press the keys which you want to customize, and repeat step3.

Step4: When it is done, pressing **Fn+Back** again will save the settings and exit the backlit recording mode.

BATTERY LEVEL INDICATION

In BT and 2.4G mode, Press and hold **Fn+Enter** to view the battery level indicator:



When the backlighting illuminates from "1" to "0" simultaneously, it indicates that the keyboard battery is at 100% charge.

BACKLIGHT CONTROL

Fn+ ↑	Backlight Brightness +
Fn+ ↓	Backlight Brightness -
Fn+←	Backlight Speed -
Fn+→	Backlight Speed +
Fn+,<	Switch backlight color
Fn+ \	Backlight Mode Switching
Fn+ - _	Side Light Brightness -
Fn+ = +	Side Light Brightness +
Fn+Num-	Side Light Speed -
Fn+Num+	Side Light Speed +
Fn+[{	Side Light To The Left
Fn+] }	Side Light To The Right
Fn+ / ?	Side Light Monochrome Switching
Fn+ . >	Side Light Mode Switching

SECONDARY COMBINATION FUNCTION KEYS

Fn+Del	Pause
Fn+A	Switch to Windows system
Fn+S	Switch to Mac system
Fn+Win	Windows Lock
Fn+Space bar	Press and hold for three seconds to restore factory settings

Open the driver URL: <https://drive.rkgaming.com/>

MULTIMEDIA KEY FOR WINDOWS

Windows system(Fn + A: Switch to Windows system)

Fn+F1	Computer
Fn+F2	Browser
Fn+F3	Mailbox
Fn+F4	Calculator
Fn+F5	Player
Fn+F6	Stop
Fn+F7	Last song
Fn+F8	Play/pause
Fn+F9	Next song
Fn+F10	Mute
Fn+F11	Volume-
Fn+F12	Volume+

MULTIMEDIA KEY FOR MAC

Mac system(Fn + S: Switch to Mac system)

Fn+F1	Screen Brightness -
Fn+F2	Screen Brightness +
Fn+F3	Multi-Screen Display
Fn+F4	Search
Fn+F5	Keyboard Backlight Brightness -
Fn+F6	Keyboard Backlight Brightness +
Fn+F7	Last song
Fn+F8	Play/pause
Fn+F9	Next Song
Fn+F10	Mute
Fn+F11	Volume-
Fn+F12	Volume+

有線模式

開關切換至中間位置,使用本產品的Type-C 連接線連接鍵盤,即可使用有線模式。

BT連接

- ★ 開關撥動到“B”。
 - ★ 長按**Fn+Q / W / E**任意一組對碼,比如長按**Fn+Q**,此時**Q**鍵快閃,表示已進入配對狀態,慢閃表示鍵盤在回連狀態。
 - ★ 打開電腦/手機BT,搜索並連接設備,搜索顯示的名稱:**RK R99**。
- 以此類推:重複以上步驟,可儲存3組BT設備,短按**Fn+Q/W/E**,即可在不同BT設備之間切換。

2.4G連接


- ★ 開關撥動到“G”。
 - ★ 長按**Fn+P**對碼,**P**鍵快閃插入接收器,**P**鍵停止閃爍即對碼成功。
- (使用提示:出廠時已配對,無需再次配對)

自定義背光錄製

- 注: **Fn+2@~3#** 為固定燈效不可以自定義。
- 第1步:按 **Fn+1!** 選擇將要自定義的背光。
- 第2步:按 **Fn+Back** 進入背光錄製模式,此時鍵盤背光熄滅,表示已開始錄製背光。
- 第3步:按下想要錄製背光的按鍵重複此步驟,錄製自己想要的背光。
- 第4步:完成后,按 **Fn+Back** 將保存並退出背光錄製模式。

電池電量提示

在BT、2.4G模式下,按**Fn+Enter**查看電池電量情況:

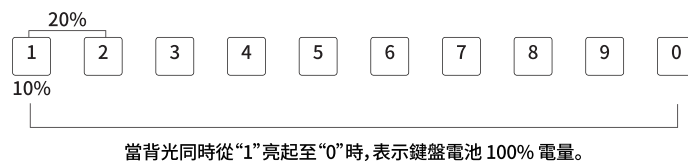

背光控制

Fn+↑	背光亮度 +
Fn+↓	背光亮度 -
Fn+←	背光速度 -
Fn+→	背光速度 +
Fn+,<	切換背光顏色
Fn+	多種動態背光模式切換
Fn+-_	側邊燈亮度 -
Fn+=+	側邊燈亮度 +
Fn+Num-	側邊燈速度 -
Fn+Num+	側邊燈速度 +
Fn+[	側邊燈向左
Fn+]	側邊燈向右
Fn+/?	側邊燈單色切換
Fn+.>	側邊燈模式切換

第二組合功能鍵

Fn+Del	Pause
Fn+A	切換到Windows系統
Fn+S	切換到Mac系統
Fn+Win	Windows Lock
Fn+Space bar	長按三秒, 恢復出廠設置

打開驅動網址: <https://drive.rkgaming.com/>

WINDOWS多媒體鍵

Windows 系統(Fn + A: 切換至 Windows 系統)

Fn+F1	我的電腦
Fn+F2	瀏覽器
Fn+F3	電子信箱
Fn+F4	計算機
Fn+F5	播放器
Fn+F6	停止
Fn+F7	上一曲
Fn+F8	播放/暫停
Fn+F9	下一曲
Fn+F10	靜音
Fn+F11	音量-
Fn+F12	音量+

繁體中文

MAC多媒體鍵

Mac 系統(Fn + S: 切換至 Mac 系統)

Fn+F1	螢幕亮度 -
Fn+F2	螢幕亮度 +
Fn+F3	多屏顯示
Fn+F4	搜索
Fn+F5	鍵盤背光亮度 -
Fn+F6	鍵盤背光亮度 +
Fn+F7	上一曲
Fn+F8	播放/暫停
Fn+F9	下一曲
Fn+F10	靜音
Fn+F11	音量-
Fn+F12	音量+

KABELANSCHLUSS

Schalter auf Mittelstellung umgeschaltet, Verwenden Sie das USB-Typ-C-Kabel dieses Produkts, um es mit dem Typ-C-Anschluss der Tastatur zu verbinden, um den kabelgebundenen Modus zu verwenden.

BT VERBINDUNG

★ Schalter auf "B".

★ Halten Sie eine beliebige Kombination aus **Fn+Q / W / E** gedrückt. Wenn Sie beispielsweise **Fn+Q** gleichzeitig lange drücken, blinkt die **Q** Taste schnell und zeigt damit die Kopplung an. Wenn die **Q** Taste langsam blinkt, zeigt dies die Verknüpfung an.

★ Schalten Sie das BT Ihres Geräts ein, suchen Sie nach dieser Tastatur und verbinden Sie sich, suchen Sie nach dem angezeigten Namen : **RK R99**.

Befolgen Sie die oben genannten Schritte, um drei Gruppen verschiedener BT-Geräte zu speichern, und drücken Sie kurz **Fn+Q/W/E**, um zwischen den Geräten zu wechseln.

2.4G VERBINDUNG

★ Schalter auf "G".

★ Drücken Sie **Fn+P** lange, um die Kopplung durchzuführen. Die **P** Taste blinkt schnell, wenn Sie den Empfänger einstecken. Die Kopplung ist erfolgreich, wenn die **P** Taste nicht mehr blinkt.

(Zur Erinnerung: Eine werkseitige Kopplung erfordert keine erneute Kopplung)

BENUTZERDEFINIERTER HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

Hinweis: **Fn+2"**~**3 S** Fester Lichteffect, keine Aufnahme.

Schritt1: Drücken Sie **Fn+1!** um die Hintergrundbeleuchtung einzustellen.

Schritt2: Drücken Sie **Fn+Back** um den Aufnahmemodus für die Hintergrundbeleuchtung aufzurufen, wenn die Tastaturbeleuchtung aus, zeigt an, dass die Hintergrundbeleuchtung mit der Aufnahme beginnt.

Schritt3: Drücken Sie die Tasten, die Sie anpassen möchten, und wiederholen Sie Schritt3.

Schritt4: Wenn Sie fertig sind, drücken Sie erneut **Fn+Back** um die Einstellungen zu speichern und den Hintergrundbeleuchtungs Aufnahmemodus.

ANZEIGE DES AKKUSTANDS

Halten Sie im BT- und 2.4G-Modus **Fn+Enter** gedrückt, um die Batteriestandsanzeige anzuzeigen:



Wenn die Hintergrundbeleuchtung gleichzeitig von "1" auf "0" leuchtet, zeigt dies an, dass der Akku der Tastatur zu 100 % geladen ist.

STEUERUNG DER HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

Fn+ ↑	Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung +
Fn+ ↓	Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung -
Fn+←	Geschwindigkeit der Hintergrundbeleuchtung -
Fn+→	Geschwindigkeit der Hintergrundbeleuchtung +
Fn+;;	Switch Hintergrundbeleuchtung Farbe
Fn+#'	Switch Hintergrundbeleuchtung-Modus
Fn+?B\	Helligkeit des Seitenlichts -
Fn+ '^	Helligkeit des Seitenlichts +
Fn+Num-	Geschwindigkeit des Seitenlichts -
Fn+Num+	Geschwindigkeit des Seitenlichts +
Fn+Ü	Seitenlicht nach links
Fn++*~	Seitenlicht nach rechts
Fn+-_	Umschaltung auf monochromes Seitenlicht
Fn+.:;	Umschaltung des Seitenlichtmodus

Deutsch

ZWEITE-TASTEN-KOMBINATION-FUNKTIONSTASTEN

Fn+Entf	Pause
Fn+A	Umschalten zum Windows-System
Fn+S	Umschalten auf Mac-System
Fn+Win	WIN-Taste Sperren
Fn+Space bar	3 Sekunden lang gedrückt halten, um die werkseinstellungen wiederherzustellen

Öffnen Sie die Treiber-URL: <https://drive.rkgaming.com/>

MULTIMEDIA-TASTE FÜR WINDOWS

Windows-System(Fn + A: Umschalten zum Windows-System)

Fn+F1	Computer
Fn+F2	Browser
Fn+F3	Briefkasten
Fn+F4	Calculator
Fn+F5	Rechner
Fn+F6	Hör auf!
Fn+F7	Letzter Song
Fn+F8	Wiedergabe/Pause
Fn+F9	Nächster Song
Fn+F10	Ruhe!
Fn+F11	Band -
Fn+F12	Band+

MULTIMEDIA-TASTE FÜR MAC

Mac-System(Fn + S: Umschalten zum Mac-System)

Fn+F1	Bildschirmhelligkeit -
Fn+F2	Bildschirmhelligkeit +
Fn+F3	Mehrfachbildschirm-Anzeige
Fn+F4	Suchen
Fn+F5	Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung der Tastatur -
Fn+F6	Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung der Tastatur +
Fn+F7	Letzter Song
Fn+F8	Wiedergabe/Pause
Fn+F9	Nächster Song
Fn+F10	Ruhe!
Fn+F11	Band -
Fn+F12	Band+

ПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Переключатель переключен в центральное положение, Используйте кабель USB Type-C данного продукта для подключения к порту Type-C клавиатуры. для использования проводного режима.

BT ПОДКЛЮЧЕНИЕ

★Переключатель переключается в положение “B”.
 ★Нажмите и удерживайте любую комбинацию кодов **Fn+Q / W / E**. Например, нажмите и удерживайте **Fn+Q**, и клавиша **Q** начнет быстро мигать, указывая на сопряжение. Если клавиша **Q** мигает медленно, это означает, что соединение установлено.
 ★Включите BT вашего подключаемого устройства, найдите клавиатуру и подключитесь, ищите название: **RK R99**.
 Аналогичным образом, следуйте инструкциям выше, чтобы сохранить 3 группы различных устройств BT, и нажмите **Fn+Q/W/E**, чтобы переключаться между устройствами.

2.4 ГГЦ СОЕДИНЕНИЕ

★Переключатель переключается в положение “G”.
 ★Нажмите и удерживайте **Fn+P** для сопряжения. Клавиша **P** будет быстро мигать при вставке приемника. Сопряжение успешно завершено, когда клавиша **P** перестанет мигать.
 (Примечание: устройство уже было сопряжено на фабрике и нет необходимости в повторном сопряжении)

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ ПОДСВЕТКИ

Примечание: **Fn+2”~3N°** фиксация эффекта освещения, а не записи.
Шаг 1: Нажмите **Fn+1!** чтобы настроить подсветку.
Шаг 2: Нажмите **Fn+Back** для входа в режим записи подсветки. Когда подсветка клавиатуры выключается это указывает на то, что начинается запись.
Шаг 3: Нажимайте клавиши, которые вы хотите настроить, и повторяйте шаг 3.
Шаг 4: Когда все будет готово, повторное нажатие **Fn+Back** сохранит настройки и вы выйдете из режима записи подсветки.

ИНДИКАЦИЯ УРОВНЯ ЗАРЯДА БАТАРЕИ

В режиме BT и 2.4G нажмите и удерживайте **Fn+Enter**, чтобы увидеть индикатор уровня заряда батареи:



Если подсветка горит от “1” до “0” одновременно, это означает что батарея клавиатуры заряжена на 100%.

УПРАВЛЕНИЕ ПОДСВЕТКОЙ

Fn+ ↑	Яркость подсветки +
Fn+ ↓	Яркость подсветки -
Fn+←	Скорость подсветки -
Fn+→	Скорость подсветки +
Fn+,<Б	Переключение цвета подсветки
Fn+\\ /	Переключение эффектов динамической подсветки
Fn+-_	Яркость бокового подсветки -
Fn+=+	Яркость бокового подсветки +
Fn+Num-	Скорость бокового подсветки -
Fn+Num+	Скорость бокового подсветки +
Fn+[X	Боковая подсветка влево
Fn+]]Б	Боковая подсветка вправо
Fn+/?.,	Переключение монохромного режима боковой подсветки
Fn+.>Ю	Переключение режима боковой подсветки

КОМБИНАЦИИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КЛАВИШ

Fn+Del	Pause
Fn+A	Переключение на Windows
Fn+S	Переключение на Mac
Fn+Win	Windows Lock
Fn+Space bar	Сброс до заводских настроек(нажмите и удерживайте 3 сек.)

Откройте URL-адрес драйвера: <https://drive.rkgaming.com/>

МУЛЬТИМЕДИЯ УПРАВЛЕНИЕ ДЛЯ WINDOWS

Система Windows(Fn + A: Переключение на систему Windows)

Fn+F1	Компьютер
Fn+F2	Браузер
Fn+F3	Почта
Fn+F4	Калькулятор
Fn+F5	Плеер
Fn+F6	Стоп
Fn+F7	Предыдущая песня
Fn+F8	Воспроизведение/пауза
Fn+F9	Следующая песня
Fn+F10	Без звука
Fn+F11	Уменьшить громкость
Fn+F12	Еличить громкость

Русский

МУЛЬТИМЕДИЯ УПРАВЛЕНИЕ ДЛЯ MAC

Система Mac(Fn + S: Переключение на систему Mac)

Fn+F1	Яркость -
Fn+F2	Яркость +
Fn+F3	Многоэкранный дисплей
Fn+F4	Поиск
Fn+F5	Яркость подсветки -
Fn+F6	Яркость подсветки +
Fn+F7	Предыдущая песня
Fn+F8	Воспроизведение/пауза
Fn+F9	Следующая песня
Fn+F10	Без звука
Fn+F11	Уменьшить громкость
Fn+F12	Еличить громкость

MODE CÂBLÉ

Commutateur basculé en position centrale, Utilisez le câble USB Type-C de ce produit pour le connecter au port Type-C du clavier afin d'utiliser le mode câblé.

CONNECTIVITÉ BT

★ Le commutateur bascule sur “B”.

★ Appuyez longuement sur n'importe quelle combinaison de touches **Fn+ A / Z / E**. Par exemple, appuyez longuement sur **Fn+ A** et la touche **A** clignotera rapidement, indiquant l'appairage. Si la touche **A** clignote lentement, cela indique la connexion.

★ Ouvrez BT de votre PC / appareil mobile et Recherchez le clavier.

Connectez - vous avec le nom affiché: **RK R99**.

De la même manière, suivez les étapes ci-dessus pour enregistrer 3 groupes d'appareils BT différents, puis appuyez brièvement sur **Fn+ A / Z / E** pour passer d'un appareil à l'autre.

CONNECTIVITÉ 2.4G

★ Le commutateur bascule sur “G”.

★ Appuyez longuement sur **Fn+P** pour appairer. La touche **P** clignote rapidement lorsque vous insérez le récepteur. Le jumelage est réussi lorsque la touche **P** cesse de clignoter.

(Rappel amical: l'appareil a été jumelé à la sortie de l'usine, il n'est donc pas nécessaire de le jumeler à nouveau)

RÉGLAGES PERSONNALISÉS DU RÉTROÉCLAIRAGE

Remarque : **Fn+é2~"3** Effet d'éclairage fixe.

Étape1: Appuyez sur **Fn+&1** pour personnaliser le rétroéclairage.

Étape2: Appuyez sur **Fn+Back** pour entrer dans le mode d'enregistrement du rétroéclairage, lorsque le rétroéclairage du clavier s'éteint, cela signifie que le rétroéclairage commence à enregistrer.

Étape3: Appuyez sur la touche que vous souhaitez personnaliser et répétez l'étape 3.

Étape4: Lorsque vous avez terminé, appuyez à nouveau sur **Fn+Back** pour enregistrer les paramètres et quitter le mode d'enregistrement par rétroéclairage.

INDICATION DU NIVEAU DE LA BATTERIE

En mode BT et 2.4G, appuyez sur **Fn+Entrée** et maintenez-les enfoncées pour afficher l'indicateur de niveau de batterie:



Lorsque le rétroéclairage passe simultanément de “1” à “0”, cela indique que la batterie du clavier est chargée à 100 %.

CONTRÔLE DU RÉTRO-ÉCLAIRAGE

Fn+ ↑	Eclaircir la couleur +
Fn+ ↓	Atténuer la couleur -
Fn+ ←	Ralentir la couleur -
Fn+ →	Accélérer la couleur +
Fn+;.	Changer le couleur du rétro-éclairage
Fn+*μ	Entrer le mode du rétro-éclairage
Fn+)°]	Intensité de la lumière latérale -
Fn+=+}	Intensité de la lumière latérale +
Fn+Verr Num-	Vitesse de la lumière latérale -
Fn+Verr Num+	Vitesse de la lumière latérale +
Fn+^"	Lumière latérale vers la gauche
Fn+\$£¤	Lumière latérale vers la droite
Fn+! §	Commutation monochrome de la lumière latérale
Fn+:/	Commutation du mode de la lumière latérale

Français

TOUCHES DE FONCTION SPÉCIALES

Fn+Suppr	Pause Attn
Fn+Q	Basculer en mode système Windows
Fn+S	Basculer en mode système Mac
Fn+Win	Verrouiller la touche Win
Fn+Space bar	Maintenez la pression pendant 3 secondes pour restaurer les paramètres d'usine

Ouvrir l'URL du pilote: <https://drive.rkgaming.com/>

TOUCHE MULTIMÉDIA POUR LE SYSTÈME DE WINDOWS

Système Windows(Fn + Q: Passer au système Windows)

Fn+F1	Ordinateur
Fn+F2	Browser
Fn+F3	Boîte aux lettres électroniques
Fn+F4	Calculatrice
Fn+F5	Musique
Fn+F6	Arrêter
Fn+F7	Dernière chanson
Fn+F8	Jouer /mettre en pause
Fn+F9	Chanson suivante
Fn+F10	Muet
Fn+F11	Diminuer le volume-
Fn+F12	Augmenter le volume+

TOUCHE MULTIMÉDIA POUR LE SYSTÈME DE MAC

Système Mac(Fn + S: Passer au système Mac)

Fn+F1	Diminution de La Luminosité de l'écran -
Fn+F2	Augmentation de La Luminosité de l'écran +
Fn+F3	Affichage multi-écrans
Fn+F4	Rechercher
Fn+F5	Diminution de La Luminosité du rétroéclairage du clavier -
Fn+F6	Augmentation de La Luminosité du rétroéclairage du clavier +
Fn+F7	Dernière chanson
Fn+F8	Jouer /mettre en pause
Fn+F9	Chanson suivante
Fn+F10	Muet
Fn+F11	Diminuer le volume-
Fn+F12	Augmenter le volume+

CONEXIÓN POR CABLE

Interruptor en posición central, Utilice el cable USB Type-C de este producto para conectarlo al puerto Type-C del teclado y utilizar el modo con cable.

CONEXIÓN BT

★ El interruptor cambia a “B”.

★ Mantenga pulsada cualquier combinación de códigos **Fn+Q / W / E**. Por ejemplo, mantenga pulsadas las teclas **Fn+Q** a la vez y la tecla **Q** parpadeará rápidamente, lo que indica que se está emparejando. Si la tecla **Q** parpadea lentamente, indica que se está vinculando.

★ Abra la computadora/teléfono móvil BT, busque y conecte el dispositivo, busque el nombre muestra: **RK R99**.

Del mismo modo, siga los pasos anteriores para almacenar 3 grupos de dispositivos BT diferentes y pulse **Fn+Q/W/E** brevemente para cambiar entre dispositivos.

CONEXIÓN DE 2.4G

★ El interruptor cambia a “G”.

★ Mantenga pulsado **Fn+P** para emparejar. La tecla **P** parpadeará rápidamente al insertar el receptor. El emparejamiento se habrá realizado correctamente cuando la tecla **P** deje de parpadear.

(Recordatorio: se ha emparejado cuando sale de fábrica, no es necesario emparejar nuevamente)

CONJUNTO DE RETROILUMINACIÓN PERSONALIZADA

Nota: **Fn+2”~3**• Corregido efecto de iluminación, no grabación.

Paso1: Pulse **Fn+1!** para personalizar la luz de fondo.

Paso2: Pulse **Fn+Back** Entre en el modo de grabación de la retroiluminación, cuando la retroiluminación del teclado esté apagada, Indica que la retroiluminación empieza a grabar.

Paso3: Pulse las teclas que desee personalizar, y repita el paso3.

Paso4: Cuando haya terminado , pulsando **Fn+Back** de nuevo guardará los ajustes y saldrá del modo de grabación a contraluz.

INDICADOR DE NIVEL DE BATERÍA

En modo BT y 2.4G, mantenga pulsado **Fn+Intro** para mostrar el indicador de nivel de batería:



Cuando la retroiluminación se ilumina de “1” a “0” simultáneamente, indica que la batería del teclado está cargada al 100%.

CONTROL DE RETROILUMINACIÓN

Fn+ ↑	Brillo de la Luz de Fondo +
Fn+ ↓	Brillo de la Luz de Fondo -
Fn+←	Velocidad de la Luz de Fondo -
Fn+→	Velocidad de la Luz de Fondo +
Fn+;;	Cambiar Color de la Luz de Fondo
Fn+Ç}	Cambiar Modo de la Luz de Fondo
Fn+'?	Intensidad de la Luz Lateral -
Fn+;¿	Intensidad de la Luz Lateral +
Fn+Bloq Num-	Velocidad de la Luz Lateral -
Fn+Bloq Num+	Velocidad de la Luz Lateral +
Fn+`^[]	Luz Lateral Hacia la Izquierda
Fn++*]	Luz Lateral Hacia la Derecha
Fn+-_	Cambio A Modo Monocromo de la Luz Lateral
Fn+.:;	Cambio de Modo de la Luz Lateral

SEGUNDAS TECLAS DE FUNCIÓN COMBINADAS

Fn+Supr	Pause
Fn+A	Cambiar a sistema Windows
Fn+S	Cambiar a sistema Mac
Fn+Win	Windows Lock
Fn+Space bar	Mantenga pulsado durante tres segundos para restaurar ajustes de fábrica

Abrir la URL del controlador: <https://drive.rkgaming.com/>

TECLA MULTIMEDIA DE WINDOWS

Sistema Windows(Fn + A: Cambiar a sistema Windows)

Fn+F1	Ordenador
Fn+F2	Navegador
Fn+F3	Buzón
Fn+F4	Calculadora
Fn+F5	Reproductor
Fn+F6	Detener
Fn+F7	Canción Anterior
Fn+F8	Riproducir / Pausar
Fn+F9	Canción Siguiente
Fn+F10	Silenciar
Fn+F11	Volumen -
Fn+F12	Volumen +

Español

CLAVE MULTIMEDIA PARA MAC

Sistema Mac(Fn + S: Cambiar a sistema Mac)

Fn+F1	Brillo de la pantalla -
Fn+F2	Brillo de la pantalla +
Fn+F3	Pantalla multipantalla
Fn+F4	Buscar
Fn+F5	Brillo de la retroiluminación de teclado -
Fn+F6	Brillo de la retroiluminación de teclado +
Fn+F7	Canción Anterior
Fn+F8	Riproducir / Pausar
Fn+F9	Canción Siguiente
Fn+F10	Silenciar
Fn+F11	Volumen -
Fn+F12	Volumen +

MODALITÀ CABLATA

Portare l'interruttore in posizione centrale, utilizzare il cavo USB Type-C di questo prodotto per collegarlo alla porta Type-C della tastiera e utilizzare la modalità cablata.

CONNESSIONE BT

★ L'interruttore passa a "B".

★ Premere a lungo qualsiasi coppia di codici **Fn+Q / W / E**, ad esempio, premere a lungo **Fn+Q** insieme e il tasto **Q** lampeggerà rapidamente, indicando l'accoppiamento. Se il tasto **Q** lampeggia lentamente, indica il collegamento.

★ Attiva il BT del tuo dispositivo, cerca questa tastiera e connettiti, cerca il nome visualizzato: **RK R99**.

Allo stesso modo, seguire i passaggi sopra indicati per memorizzare 3 gruppi di dispositivi BT diversi e premere brevemente **Fn+Q/W/E** per passare da un dispositivo all'altro.

CONNESSIONE 2.4 G

★ L'interruttore passa a "G".

★ Premere a lungo **Fn+P** per eseguire l'accoppiamento. Il tasto **P** lampeggerà rapidamente quando si inserisce il ricevitore. L'accoppiamento è riuscito quando il tasto **P** smette di lampeggiare.

(Promemoria: accoppiato in fabbrica, non è necessario accoppiarlo nuovamente)

SET DI RETROILLUMINAZIONE PERSONALIZZATO

Nota: **Fn+2"**~3£ Effetto luce fisso, non registrazione.

Passaggio 1: Premere **Fn+1!** per personalizzare la retroilluminazione.

Passaggio 2: Premere **Fn+Back** per accedere alla modalità di registrazione della retroilluminazione.

Passaggio 3: Premere i tasti di cui si desidera registrare la retroilluminazione e ripetere questi passaggi.

Passaggio 4: Al termine, premere nuovamente **Fn+Back** per salvare e uscire dalla modalità di registrazione della retroilluminazione.

INDICAZIONE DEL LIVELLO DELLA BATTERIA

In modalità BT e 2.4G, tenere premuti i tasti **Fn+Enter** per visualizzare l'indicatore del livello della batteria:



Quando la retroilluminazione si illumina contemporaneamente da "1" a "0", significa che la batteria della tastiera è carica al 100%.

CONTROLLO DELLA RETROILLUMINAZIONE

Fn+ ↑	Luminosità della retroilluminazione +
Fn+ ↓	Luminosità retroilluminazione -
Fn+←	Velocità della retroilluminazione -
Fn+→	Velocità retroilluminazione +
Fn+;;	Commutazione monocromatica della retroilluminazione
Fn+ù \$	Commutazione modalità retroilluminazione
Fn+'?	Luminosità luce laterale -
Fn+ì^	Luminosità luce laterale +
Fn+Bloc Num-	Velocità luce laterale -
Fn+Bloc Num+	Velocità luce laterale +
Fn+èé[	Luce laterale a sinistra
Fn++*]	Luce laterale a destra
Fn+-_	Commutazione monocromatica luce laterale
Fn+.:;	Commutazione modalità luce laterale

Italia

TASTI FUNZIONE DELLA SECONDA COMBINAZIONE DI TASTI

Fn+Canc	Pause Interr
Fn+A	Passa al sistema Windows
Fn+S	Passa al sistema Mac
Fn+Win	Windows Lock
Fn+Space bar	Tenere premuto per tre secondi per ripristinare le impostazioni di fabbrica

Apri l'URL del driver: <https://drive.rkgaming.com/>

TASTO MULTIMEDIALE PER WINDOWS

Sistema Windows(Fn + A: Passa al sistema Windows)

Fn+F1	Computer
Fn+F2	Browser
Fn+F3	Casella Posta
Fn+F4	Calcolatrice
Fn+F5	Riproduttore
Fn+F6	Stop
Fn+F7	Ultimo Brano
Fn+F8	Riproduci/Pausa
Fn+F9	Prossimo Brano
Fn+F10	Muto
Fn+F11	Volume-
Fn+F12	Volume+

TASTO MULTIMEDIALE PER MAC

Sistema Mac(Fn + S: Passa al sistema Mac)

Fn+F1	Diminuzione della luminosità dello schermo -
Fn+F2	Aumento della luminosità dello schermo +
Fn+F3	Display multi-schermo
Fn+F4	Cerca
Fn+F5	Diminuzione della luminosità della retroilluminazione della tastiera -
Fn+F6	Aumento della luminosità della retroilluminazione della tastiera +
Fn+F7	Ultimo Brano
Fn+F8	Riproduci/Pausa
Fn+F9	Prossimo Brano
Fn+F10	Muto
Fn+F11	Volume-
Fn+F12	Volume+

有線モード

有線モードを使用するには、本製品のUSB Type-CケーブルをキーボードのType-Cポートに接続してください。

BT接続

★スイッチを「B」に切り替える。

★**Fn+Q / W / E**のペアコードのいずれかを長押しします。例：**Fn+Q**を同時に長押しすると**Q**キーが高速点滅し、ペアリングを示します。**Q**キーが低速点滅する場合はリンクを示します。

★デバイスのBTをオンにし、このキーボードを検索して接続し、表示された名前を検索します：**RK R99**。

同様に上記手順で3組の異なるBTデバイスを登録し、**Fn+Q/W/E**を短押しでデバイスを切り替えます。

2.4 G 接続

★スイッチを「G」に切り替える。

★**Fn+P**を長押ししてペアリングします。レシーバーを挿入すると**P**キーが高速点滅します。**P**キーの点滅が止まったらペアリング成功です。

(親切な注意事項:工場出荷時にペアリングされているため、再度ペアリングする必要はありません)

カスタムバックライトセット

注:**Fn+2"**ふ~3#あ固定照明効果、録画しない。

ステップ1:**Fn+1!**を押して、バックライトをカスタマイズする。

ステップ2:**Fn+Back**を押してバックライト録画モードに入ります。キーボードのバックライトがオフの状態で、バックライトの録画が開始されます。

ステップ3:カスタマイズしたいキーを押して、Step3を繰り返してください。

ステップ4:設定が完了したら、もう一度**Fn+Back**キーを押すと、設定が保存され、バックライト録画モードを終了します。

バッテリー残量表示

BTおよび2.4Gモードでは、**Fn+Enter**を押し続けてバッテリー残量インジケータを表示します:



バックライトが「1」から「0」まで同時に点灯した場合、キーボードのバッテリーが100%充電されていることを示します。

バックライト制御

Fn+↑	バックライトの明るさ +
Fn+↓	バックライトの明るさ -
Fn+←	バックライト速度 -
Fn+→	バックライト速度 +
Fn+,<ね、	バックライトの色を切り替える
Fn+]]」む	バックライトモード切り替え
Fn+-= ほ	サイドライトの明るさ -
Fn+^~へ	サイドライトの明るさ +
Fn+Num-	サイドライトの速度 -
Fn+Num+	サイドライトの速度 +
Fn+@`ゝ	サイドライトを左へ
Fn+[[{「	サイドライトを右へ
Fn+/?め・	サイドライトのモノクロ切り替え
Fn+.>る。	サイドライトのモード切り替え

セカンダリーコンビネーションファンクションキー

Fn+Del	Pause
Fn+A	Windowsシステムへの切り替え
Fn+S	Macシステムへの切り替え
Fn+Win	Windowsロック
Fn+Space bar	工場出荷時の設定に戻すには、3秒間長押しします。

ドライバーのURLを開く: <https://drive.rkgaming.com/>

WINDOWS用のマルチメディアキー

Windowsシステム (Fn + A: ウィンドウズシステムへの切り替え)

Fn+F1	コンピュータ
Fn+F2	ブラウザ
Fn+F3	メールボックス
Fn+F4	計算機
Fn+F5	プレーヤー
Fn+F6	停止
Fn+F7	前の曲
Fn+F8	再生/一時停止
Fn+F9	次の曲
Fn+F10	ミュート
Fn+F11	音量が減る
Fn+F12	音量を上げる

MAC用マルチメディアキー

Macシステム (Fn + S: マックシステムへの切り替え)

Fn+F1	画面の明るさ -
Fn+F2	画面の明るさ +
Fn+F3	マルチスクリーン表示
Fn+F4	検索
Fn+F5	キーボードバックライトの明るさ -
Fn+F6	キーボードバックライトの明るさ +
Fn+F7	前の曲
Fn+F8	再生/一時停止
Fn+F9	次の曲
Fn+F10	ミュート
Fn+F11	音量が減る
Fn+F12	音量を上げる


操作モード説明

本キーボードは、以下のモードを切り替えて使用できます。

▶ **Caps Lock (英数モード)**: 英数字・記号の入力

▶ **かなモード**: ひらがな・日本語記号の入力


▶ SHIFT(シフトキー)および FN(ファンクションキー)との組み合わせで追加機能が利用可能です。

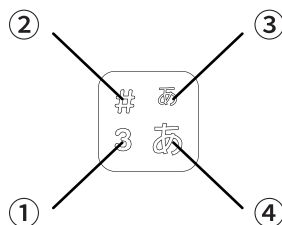

日本語

①Caps Lock ON	②Caps Lock ON +SHIFT	③Caps Lock OFF +SHIFT	④Caps Lock OFF
1	!		ぬ
2	“		ふ
3	#	あ	あ
4	\$	う	う
5	%	え	え
6	&	お	お
7	‘	や	や
8	(	ゆ	ゆ
9	)	よ	よ
0		を	わ
-	=		ほ
^	~		へ
¥			ー

操作モード説明

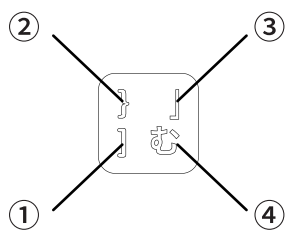


①Caps Lock ON	②Caps Lock ON +SHIFT	③Caps Lock OFF +SHITF	④Caps Lock OFF
Q	Q		た
W	W		て
E	E	い	い
R	R		す
@	`		ゝ
[	{	「	。
;	+		れ
:	*		け
]	}	」	む
,	<	、	ね
.	>	。	る
/	?	・	め

WINDOWS用のマルチメディアキー


▶ Caps Lock ON+ かなモード ON



▶ Caps Lock ON

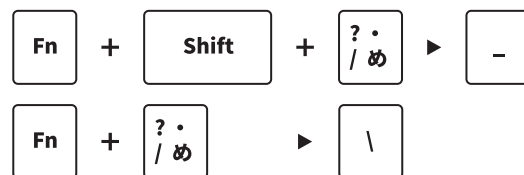

▶ Caps Lock OFF



日本語

注意事項

1. SHIFTキー は他のキーと同時に押す必要があります。
2. FNキー は特定のキーとの組み合わせでのみ有効です (一部機能はドライバー設定が必要)。
3. かなモード を利用する際は、システムの日本語入力が有効になっていることを確認してください。

(注: 機種によりキー配置が異なる場合があります。実物の表記を優先してください。)

유선 연결

스위치가 중앙 위치로 전환됨, 본 제품의 USB Type-C 케이블을 키보드 Type-C 포트에 연결하여 유선 모드를 사용하세요.

블루투스 연결 방법

★스위치 은 “B”으로 전환되며.

★Fn+Q / W / E 쌍 코드 중 아무 조합이나 길게 누르십시오. 예를 들어, Fn+Q를 함께 길게 누르면 Q 키가 빠르게 깜빡이며 페어링을 나타냅니다. Q 키가 느리게 깜빡이면 연결을 나타냅니다.

★기기의 BT 를 켜고 해당 키보드를 검색하여 연결한 후, 표시된 이름인 RK R99 를 검색하세요.

마찬가지로 위 단계를 따라 서로 다른 3개의 BT 기기를 저장하고, Fn+Q/W/E를 짧게 눌러 기기 간 전환하세요.

2.4G 연결 방법

★스위치 은 “G”으로 전환되며.

★Fn+P를 길게 눌러 페어링합니다. 수신기를 삽입하면 P 키가 빠르게 깜빡입니다. P 키의 깜빡임이 멈추면 페어링이 성공한 것입니다.

(참조: 공장에서 페어링되어 있으므로 다시 페어링할 필요가 없습니다)

사용자 지정 백라이트 설정(커스텀 모드)

참조: Fn+2@~3# 백라이트 효과는 고정이며 녹화되지 않습니다.

1단계: Fn+1! 을 눌러 백라이트를 사용자 지정합니다.

2단계: Fn+Back 을 눌러 백라이트 녹화 모드로 들어갑니다. 키보드 백라이트가 꺼져 있으면 백라이트가 녹화를 시작했음을 나타냅니다.

3단계: 사용자 지정하려는 키를 누르고 3단계를 반복합니다.

4단계: 완료되면 Fn+Back 을 다시 누르면 설정이 저장되고 백라이트 녹화 모드가 종료됩니다.

사용자 지정

배터리 잔량 표시

BT 및 2.4G 모드에서 배터리 잔량 표시기를 보려면 Fn+Enter 를 길게 누릅니다:



백라이트가 “1”에서 “0”으로 동시에 점등되면
키보드 배터리가 100% 충전되었음을 나타냅니다.

백라이트 제어

Fn+ ↑	백라이트 밝기+
Fn+ ↓	백라이트 밝기-
Fn+←	백라이트 속도 -
Fn+→	백라이트 속도 +
Fn+,<	백라이트 색상 전환
Fn+ \	동적 백라이트 효과 전환
Fn+ - _	사이드 라이트 밝기 -
Fn+ = +	사이드 라이트 밝기 +
Fn+Num-	사이드 라이트 속도 -
Fn+Num+	사이드 라이트 속도 +
Fn+[{	사이드 라이트 왼쪽으로
Fn+] }	사이드 라이트 오른쪽으로
Fn+ / ?	사이드 라이트 흑백 전환
Fn+ . >	사이드 라이트 모드 전환

조합 기능 키

Fn+Del	Pause
Fn+A	윈도우 시스템으로 전환
Fn+S	Mac 시스템으로 전환
Fn+Win	Windows Lock
Fn+Space bar	3초간 길게 눌러 공장 초기화로 복원

드라이버 URL 열기: <https://drive.rkgaming.com/>

WINDOWS용 멀티미디어 키

Windows 시스템(Fn + A: Windows 시스템으로 전환)

Fn+F1	내컴퓨터
Fn+F2	인터넷
Fn+F3	메일
Fn+F4	계산기
Fn+F5	미디어 플레이어
Fn+F6	중지
Fn+F7	이전 노래
Fn+F8	재생/일시정지
Fn+F9	다음 노래
Fn+F10	음소거
Fn+F11	볼륨 -
Fn+F12	볼륨 +

MAC용 멀티미디어 키

Mac 시스템(Fn + S: Mac 시스템으로 전환)

Fn+F1	화면 밝기-
Fn+F2	화면 밝기 +
Fn+F3	다중 화면 표시
Fn+F4	검색
Fn+F5	키보드 백라이트 밝기-
Fn+F6	키보드 백라이트 밝기+
Fn+F7	이전 노래
Fn+F8	재생/일시정지
Fn+F9	다음 노래
Fn+F10	음소거
Fn+F11	볼륨 -
Fn+F12	볼륨 +

화면 밝기

KABLOLU MODU

Anahtar orta konuma getirilmiş , Kablolu modu kullanmak için klavyenin Type-C bağlantı noktasına bağlanmak üzere bu ürünün USB Type-C kablosunu kullanın.

BT BAĞLANTISI

- ★ Anahtar “B” konumuna.
 - ★ **Fn+Q / W / E** çift kodlarından herhangi birini uzun süre basılı tutun. Örneğin, **Fn+Q** tuşlarını birlikte uzun süre basılı tutun, **Q** tuşu hızlı bir şekilde yanıp sönerken eşleştirmeyi gösterir. **Q** tuşu yavaşça yanıp sönerse, bağlantı kurulduğunu gösterir.
 - ★ Cihazınızın BT'sini açın, bu klavyeyi arayın ve bağlanın, görüntülenen ismi arayın: **RK R99**.
- Benzer şekilde, yukarıdaki adımları izleyerek 3 grup farklı BT cihazı kaydedin ve **Fn+Q/W/E** tuşlarına kısa süre basarak cihazlar arasında geçiş yapın.

2.4G BAĞLANTI

- ★ Anahtar “G” konumuna.
 - ★ Eşleştirmek için **Fn+P** tuşlarına uzun basın. Alıcı takıldığında **P** tuşu hızlı yanıp sönecektir. **P** tuşu yanıp sönmeyi bıraktığında eşleştirme işlemi başarıyla tamamlanmış demektir.
- (Dostça hatırlatma: Fabrikada eşleştirilmiştir, tekrar eşleştirmeye gerek yoktur)

ÖZEL ARKA IŞIK AYARI

- Not:** **Fn+2'~3^** Sabit aydınlatma efekti, kayıt değil.
- Adım1:** Arka ışığı özelleştirmek için **Fn+1!** düğmesine basın.
- Adım2:** Basın **Fn+Back** Arkadan aydınlatmalı kayıt moduna girin.
- Adım3:** Kaydetmek istediğiniz tuşlara basın arka ışığı kapatın ve bu adımları tekrarlayın.
- Adım4:** İşlem tamamlandığında, tekrar basmak **Fn+Back** kaydedecektir ve arkadan aydınlatmalı kayıt modundan çıkın.

PİL SEVİYESİ GÖSTERGESİ

BT ve 2.4G modunda, pil seviyesi göstergesini görüntülemek için **Fn+Enter** tuşlarını basılı tutun:



Arka aydınlatma aynı anda “1” ile “0” arasında yandığında, klavye pilinin 100% şarj olduğunu gösterir.

ARKA IŞIK KONTROLÜ

Fn+ ↑	Arka Işık Parlaklığı+
Fn+ ↓	Arka Işık Parlaklığı-
Fn+←	Arka Işık Hızı-
Fn+→	Arka Işık Hızı+
Fn+Ö	Arka Işık Monokrom Anahtarlama
Fn+,,`	Arka Işık Modu Değiştirme
Fn+*?\\	Yan Işık Parlaklığı -
Fn+-_	Yan Işık Parlaklığı +
Fn+Num-	Yan Işık Hızı -
Fn+Num+	Yan Işık Hızı +
Fn+Ğ"	Yan Işık Sola
Fn+Ü~	Yan Işık Sağa
Fn+.:.	Yan Işık Tek Renkli Mod Değiştirme
Fn+Ç	Yan Işık Modu Değiştirme

İKİNCİ KOMBİNASYON FONKSİYON TUŞLARI

Fn+Del	Pause
Fn+A	Windows sistemine geçme
Fn+S	Mac sistemine geçme
Fn+Win	Windows Kilidi
Fn+boşluk çubuğu	Üç Saniye Basılı Tutarak Fabrika Ayarlarını Geri Yükle

Sürücü URL'sini açın: <https://drive.rkgaming.com/>

WINDOWS MULTİMEDYA TUŞLARI

Windows sistemine(Fn + A: Windows sistemine geçme)

Fn+F1	Bilgisayar
Fn+F2	Tarayıcı
Fn+F3	Posta Kutusu
Fn+F4	Hesap Makinesi
Fn+F5	Oynat
Fn+F6	Durdur
Fn+F7	Önceki Şarkı
Fn+F8	Oynat / Duraklat
Fn+F9	Sonraki Şarkı
Fn+F10	Sessiz
Fn+F11	Ses-
Fn+F12	Ses+

MAC MULTİMEDYA TUŞLARI

Mac sistemine(Fn + S: Mac sistemine geçme)

Fn+F1	Ekran Parlaklığı-
Fn+F2	Ekran Parlaklığı+
Fn+F3	Çoklu Ekran Görüntüleme
Fn+F4	Ara
Fn+F5	Klavye Arka Işık Parlaklığı-
Fn+F6	Klavye Arka Işık Parlaklığı+
Fn+F7	Önceki Şarkı
Fn+F8	Oynat / Duraklat
Fn+F9	Sonraki Şarkı
Fn+F10	Sessiz
Fn+F11	Ses-
Fn+F12	Ses+

การเชื่อมต่อโหมดเสียบสาย

ปรับสวิตช์ไปที่ตำแหน่งกึ่งกลาง แล้วใช้สาย USB Type-C เชื่อมต่อกับพอร์ต Type-C ของแป้นพิมพ์ เพื่อใช้งานในโหมดสาย

การเชื่อมต่อโหมดบลูทูธ

- ★ สลับ สลับเป็น "B"
 - ★ กดยาวชุดรหัส **Fn + Q / W / E** ตัวอย่างเช่น กดยาว **Fn + Q** ร่วมกันและปุ่ม **Q** จะกระพริบอย่างรวดเร็วแสดงถึงการจับคู่ หากปุ่ม **Q** กระพริบช้า ๆ แสดงถึงการเชื่อมโยง
 - ★ เปิดอุปกรณ์บลูทูธที่ต้องการเชื่อมต่อ ค้นหาคีย์บอร์ดนี้แล้วเชื่อมต่อ โดยค้นหาอุปกรณ์ชื่อว่า **RK R99**
- เช่นเดียวกัน ดำเนินการตามขั้นตอนข้างต้นเพื่อเก็บอุปกรณ์ BT ที่แตกต่างกัน 3 กลุ่ม และกด **Fn + Q/W/ E** ใหม่อีกเพื่อสลับระหว่างอุปกรณ์

การเชื่อมต่อโหมด 2.4G

- ★ สลับ สลับเป็น "G"
 - ★ กดและกด **Fn + P** เพื่อปุ่ม **P** จะกระพริบอย่างรวดเร็วเมื่อใส่เครื่องรับ การจับคู่ประสบความสำเร็จเมื่อคีย์ **P** หยุดการกระพริบ
- (โปรดทราบ: ตัวรับสัญญาณได้ถูกจับคู่จากทางโรงงานแล้ว ไม่จำเป็นต้องจับคู่อีกครั้ง)

การตั้งค่าแสงไฟที่กำหนดเอง

หมายเหตุ: **Fn+2@~3#** เอฟเฟกต์ไฟแบบที่กำ หนดมาให้แล้ว

ขั้นตอนที่1: กดปุ่ม **Fn+1!** เพื่อดังค่าไฟแบคไลท์แบบกำ หนดเอง

ขั้นตอนที่2: กดปุ่ม **Fn + Back** เพื่อเข้าสู่โหมดบันทึกไฟแบคไลท์

ขั้นตอนที่3: กดปุ่มที่คุณต้องการปรับแต่งและทำซ้ำขั้นตอน 3

ขั้นตอนที่4: เมื่อปรับแต่งเสร็จแล้ว กดปุ่ม **Fn + Back** อีกครั้งเพื่อบันทึกการตั้งค่าและออกจากโหมดบันทึกไฟแบคไลท์

ตัวบ่งชี้ระดับแบตเตอรี่

ในโหมด BT หรือ 2.4G กดปุ่ม **Fn + Enter** ค้างไว้เพื่อดูระดับแบตเตอรี่



เมื่อไฟแบคไลท์สว่างขึ้นจาก "1" ถึง "0"
ในเวลาเดียวกันหมายความว่าระดับแบตเตอรี่ของแป้นพิมพ์คือ 100%

การควบคุมไฟแบ็คไลท์

Fn+ ↑	เพิ่มความสว่างของไฟแบ็คไลท์
Fn+ ↓	ลดความสว่างของไฟแบ็คไลท์
Fn+←	เพิ่มความเร็วการเปลี่ยนแปลงของไฟแบ็คไลท์
Fn+→	ลดความเร็วการเปลี่ยนแปลงของไฟแบ็คไลท์
Fn+,<มฅ	เปลี่ยนโหมดไฟแบ็คไลท์
Fn+\\ /คค	เปลี่ยนสีแบ็คไลท์
Fn+-_ขฅ	ความสว่างไฟข้าง -
Fn+=+ขฅ	ความสว่างไฟข้าง +
Fn+Num-	ความเร็วไฟข้าง -
Fn+Num+	ความเร็วไฟข้าง +
Fn+[{บฐ	ไฟข้างเลื่อนไปทางซ้าย
Fn+}]ล,	ไฟข้างเลื่อนไปทางขวา
Fn+/?ฬฤ	สลับโหมดสีเดียวของไฟข้าง
Fn+.>ไฟ	สลับโหมดไฟข้าง

ปุ่มฟังก์ชันพิเศษ

Fn+Del	Pause
Fn+A	เปลี่ยนเป็นระบบ Windows
Fn+S	เปลี่ยนเป็นระบบ Mac
Fn+Win	ลือคการใช้งานปุ่ม Win
Fn+Space bar	กดค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อรีเซ็ตการตั้งค่าจากโรงงาน

เปิดที่อยู่เว็บไดรฟ์: <https://drive.rkgaming.com/>

ปุ่มมัลติมีเดีย WINDOWS

ระบบ Windows(Fn + A: สวิตช์ในระบบ Windows)

Fn+F1	โปรแกรมจัดการไฟล์
Fn+F2	เบราเซอร์
Fn+F3	อีเมล
Fn+F4	เครื่องคิดเลข
Fn+F5	ผู้เล่น
Fn+F6	หยุด
Fn+F7	เพลงก่อนหน้า
Fn+F8	เล่น/หยุดชั่วคราว
Fn+F9	เพลงถัดไป
Fn+F10	ปิดเสียง
Fn+F11	ลดระดับเสียง
Fn+F12	เพิ่มระดับเสียง

ปุ่มมัลติมีเดีย MAC

ระบบ Mac(Fn + S: สวิตช์ในระบบ Mac)

Fn+F1	ความสว่างของหน้าจอ -
Fn+F2	ความสว่างของหน้าจอ +
Fn+F3	การแสดงผลแบบหลายหน้าจอ
Fn+F4	ค้นหา
Fn+F5	ความสว่างของแสงพื้นหลังแป้นพิมพ์ -
Fn+F6	ความสว่างของแสงพื้นหลังแป้นพิมพ์ +
Fn+F7	เพลงก่อนหน้า
Fn+F8	เล่น/หยุดชั่วคราว
Fn+F9	เพลงถัดไป
Fn+F10	ปิดเสียง
Fn+F11	ลดระดับเสียง
Fn+F12	เพิ่มระดับเสียง

يكلسل اعضول

صاخال C عونل نم USB لباك مدختساو، طسوال اعضول اىل اءافمل لىدب تب مق اعضول اءاءءسال اءفاءمل اءول فى Type-C ءفنمب هلى صولء ءءنم اءهء يكلسل.

لاصءا BT

★ "B" اىل اءافمل لىدب تب مق.
طغضا، لالم لىبس اىل ع، **Fn+Q / W / E** زومر نم ءومءم ي اىل ع الوطم طغضا.
★ صموا اءا. ناءءقال اىل اىل رىشى امم، ءعرب **Q** اءافم صموسو اعم **Fn+Q** اىل ع الوطم طبرل اىل اىل رىشى اءهف، طبب **Q** اءافم.
★ اءل لاصءالاب مقو ءفاءمل اءولل هءه نع ءءابا، كزاءءب BT لىغءب تب مق.
★ **RK R99**: صورءمل مسال نع ءءابا.
BT ءزهء نم ناعومءم 3 نىءءءل هال ع اءوكءم لءاوطءل عءب، لءملابو ءزهءل اىل نىب لىدبءلل ءرىصء ءرءفل **Fn+Q/W/E** اىل ع طغضا، ءفلءءمل.

اءىء 2.4 لاصءا

★ "G" اىل اءافمل لىدب تب مق.
★ زاهء لاءءل ءنع ءعرب **P** اءافم صموسى. ناءءلال **Fn+P** اىل ع رارمءسال ع طغضا.
★ صمىمول نع **P** اءافم فءوءى امءنع اءءان ناءءلال نوكى. لاءءءسال (ىءء ءرم هاناءءلال ءءا ءل، عنصمل فى هاناءءل مء بىءو رىءء).

ءصصءمل ءفىلءل ءءاضل اءاءء

ءبء ءءاضل رىءاء **#3@~Fn+2**: طءءالم.
ءفىلءل ءءاضل اىل صىصءل **Fn+1**: ءفاءص: **1** ءوطءل.
فلءل نم ءاضمل لىءسءل اءو اىل لءءا **Fn+Back** ءفاءص: **2** ءوطءل.
اهل ءفىلءل ءءاضل لىءسءل ءىءل اءفاءمل اىل ع طغضا: **3** ءوطءل.
ءاوطءل هءه رركو.
ءو نم ءرءىو طفءىس ىرءا ءرم **Fn+Back** اىل ع طغضا، ءاءءنال ءنع: **4** ءوطءل.
ءاضمل لىءسءل.

ءىراطبل اىوءسم رءؤم

اىوءسم رءؤم رءءل **Fn+Enter** اىل ع رارمءسال ع طغضا، 2.4G و BT ءو فى ءىراطبل:

ءىءءءل



ءءاو ءقو فى "0" اىل "1" نم ءفىلءل ءءاضل اىل ع ءىءل امءنع
100% ءبسنم ءنوءءم ءفاءمل اءول ءىراطبل ن اىل رىشى اءهف.

فني فلخل ءءاضل ال ف م ك ح ت ال

Fn+ ↑	+ ءني فلخل ءءاضل ال ع و ط س
Fn+ ↓	- ءني فلخل ءءاضل ال ع و ط س
Fn+←	- ءني فلخل ءءاضل ال ع و ط س
Fn+→	+ ءني فلخل ءءاضل ال ع و ط س
Fn+,< و	ن و ل ال ءني ءاح ءني فلخل ءءاضل ال ل ي ء ب ت
Fn+ \	ءني فلخل ءءاضل ال ع و ط س
Fn+ _	- ءني فلخل ءءاضل ال ع و ط س
Fn+=+	+ ءني فلخل ءءاضل ال ع و ط س
Fn+Num-	- ءني فلخل ءءاضل ال ع و ط س
Fn+Num+	+ ءني فلخل ءءاضل ال ع و ط س
Fn+[{ ج	ر ا س ي ل ال ال ءني فلخل ءءاضل ال ل ي و ح ت
Fn+] د	ن ي م ي ل ال ال ءني فلخل ءءاضل ال ل ي و ح ت
Fn+/? ظ	ءني فلخل ءءاضل ال ءني ءاح ال ن و ل ال ن ي ب ل ي ء ب ت ال
Fn+,> ز	ءني فلخل ءءاضل ال ع و ط س

ءني فلخل ءءاضل ال ح ا ت ف م

Fn+Del	Pause
Fn+A	Windows م ا ط ن ال ل و ح ت ال
Fn+S	Mac م ا ط ن ال ل و ح ت ال
Fn+Win	Windows Lock
Fn+Space bar	ءءاع ت س ال ر ن ا و ث ث ا ل ء ء م ل ر ا ر م ت س ال ع م ط غ ض ا ع ن ص م ل ت ا ء ا ء ع

ل ي غ ش ت ال ج م ا ن ر ب ب ص ا خ ال URL ن ا و ن ع ح ت ف ا : <https://drive.rkgaming.com/>

WINDOWS لي غشتال ماظنل ةددعتمال طئاسول احاتم

(Windows ماظن ىلل لي دبتل: Fn + A Windows ماظن)

Fn+F1	رتوي بمكال
Fn+F2	حفصتمال
Fn+F3	ديربل اقودنص
Fn+F4	ةبساحل ةلأل
Fn+F5	بغال
Fn+F6	فقوت
Fn+F7	ةريخأل ةينغال
Fn+F8	تقؤم فاقئ/للي غشت
Fn+F9	ةيلاتال ةينغال
Fn+F10	توصلال مترك
Fn+F11	-مچحل
Fn+F12	+مچح

MAC ةزهجال ةددعتمال طئاسول احاتم

(Mac ماظن ىلل لي دبتل: Fn + S Mac ماظن)

Fn+F1	- ةشاشل عوطس
Fn+F2	+ ةشاشل عوطس
Fn+F3	تاشاشل ددعتم ضرع
Fn+F4	ثحب
Fn+F5	- حيتافمال ةحولل ةيفلخال ةءاضل عوطس
Fn+F6	+ حيتافمال ةحولل ةيفلخال ةءاضل عوطس
Fn+F7	ةريخأل ةينغال
Fn+F8	تقؤم فاقئ/للي غشت
Fn+F9	ةيلاتال ةينغال
Fn+F10	توصلال مترك
Fn+F11	-مچحل
Fn+F12	+مچح

MODOS COM FIO

Mude o interruptor para a posição central. Use o cabo USB tipo C deste produto para conectar à porta tipo C do teclado e usar o modo com fio.

CONEXÃO BT

★O interruptor alterna para “B”.

★Pressione longamente qualquer conjunto de códigos **Fn+Q / W / E**, por exemplo, pressione longamente **Fn+Q** juntos e a tecla **Q** piscará rapidamente, indicando o emparelhamento. Se a tecla **Q** piscar lentamente, indicando a ligação.

★Ligue o BT do seu dispositivo, procure este teclado e conecte-se, procure o nome exibido: **RK R99**.

Da mesma forma, siga as etapas acima para armazenar 3 grupos de dispositivos BT diferentes e pressione **Fn+Q/W/E** brevemente para alternar entre os dispositivos.

CONEXÃO 2.4 G

★O interruptor alterna para “G”.

★Pressione **Fn+P** por alguns segundos para emparelhar. A tecla **P** piscará rapidamente ao inserir o receptor. O emparelhamento será bem-sucedido quando a tecla **P** parar de piscar.

(Lembrete: emparelhado na fábrica, não é necessário emparelhar novamente)

CONJUNTO DE RETROILUMINAÇÃO PERSONALIZADO

Nota: **Fn+2@~3#** Efeito de iluminação fixo.

Passo 1: Pressione **Fn+1!** para personalizar a luz de fundo.

Passo 2: Pressione **Fn+Back** para entrar no modo de gravação da luz de fundo.

Passo 3: Pressione as teclas que deseja gravar na luz de fundo e repita esses passos.

Passo 4: Quando terminar, pressione **Fn+Back** novamente para salvar e sair do modo de gravação da luz de fundo.

INDICAÇÃO DO NÍVEL DA BATERIA

No modo BT e 2.4G, mantenha pressionadas as teclas **Fn+Enter** para visualizar o indicador do nível da bateria:



When the backlighting illuminates from "1" to "0" simultaneously, it indicates that the keyboard battery is at 100% charge.

CONTROLE DE RETROILUMINAÇÃO

Fn+ ↑	Brilho da luz de fundo +
Fn+ ↓	Brilho da luz de fundo -
Fn+←	Velocidade da luz de fundo -
Fn+→	Velocidade da luz de fundo +
Fn+,<	Comutação monocromática da luz de fundo
Fn+]]o	Mudança do modo de luz de fundo
Fn+-_	Brilho da luz lateral -
Fn+=+ \$	Brilho da luz lateral +
Fn+Num-	Velocidade da luz lateral -
Fn+Num+	Velocidade da luz lateral +
Fn+ ``	Luz lateral para a esquerda
Fn+[{a	Luz lateral para a direita
Fn+/?o	Alternância para monocromático da luz lateral
Fn+.>	Alternância do modo da luz lateral

TECLAS DE FUNÇÃO COMBINADAS SECONDARY

Fn+Del	Pause
Fn+A	Mudar para o sistema Windows
Fn+S	Mudar para o sistema Mac
Fn+Win	Windows Lock
Fn+Space bar	Pressione e mantenha pressionado por três segundos para restaurar as configurações de fábrica

FOR (ABNT)

Abra o URL do driver: <https://drive.rkgaming.com/>

TECLA MULTIMÍDIA PARA WINDOWS

Sistema Windows(Fn + A: Mudar para o sistema Windows)

Fn+F1	Computador
Fn+F2	Navegador
Fn+F3	Caixa postal
Fn+F4	Calculadora
Fn+F5	Media Player
Fn+F6	Pause
Fn+F7	Última música
Fn+F8	Reproduzir/pausar
Fn+F9	Próxima música
Fn+F10	Silenciar
Fn+F11	Volume-
Fn+F12	Volume+

TECLA MULTIMÍDIA PARA MAC

Sistema Mac(Fn + S: Mudar para o sistema Mac)

Fn+F1	Brilho da tela -
Fn+F2	Brilho da tela +
Fn+F3	Exibição em várias telas
Fn+F4	Pesquisar
Fn+F5	Brilho da luz de fundo do teclado -
Fn+F6	Brilho da luz de fundo do teclado +
Fn+F7	Última música
Fn+F8	Reproduzir/pausar
Fn+F9	Próxima música
Fn+F10	Silenciar
Fn+F11	Volume-
Fn+F12	Volume+

POR (ABNT)

FCC WARNING

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment .

This transmitter must not be co - located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

ISED STATEMENT

This device contains licence - exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence - exempt RSS(s). Operation is

subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs sans licence qui sont conformes aux RSS sans licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes:

- (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences.
- (2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui pourraient causer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Tous les changements ou modifications non expressément approuvée par le responsable de la conformité pourrait vider l'utilisateur est habilité à exploiter l'équipement.

ISED Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with ISED RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Cet appareil est conforme aux limites d'exposition de rayonnement RF ISED établies pour un environnement non contrôlé.

Cet émetteur ne doit pas être co-implanté ou fonctionner en conjonction avec toute autre antenne ou transmetteur.

WHEN USING A KEYBOARD

1. Maintain proper posture and avoid excessive force on the keys.
 2. Take regular breaks to prevent hand fatigue.
 3. Clean the keyboard regularly to remove dust and dirt
 4. Avoid exposing the keyboard to liquids.
 5. Keep the keyboard in a suitable environment, free from extreme temperatures or humidity.
- Remember these tips for a comfortable and durable keyboard experience.

NCC警告語

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

BATTERIES

A warning that batteries (battery pack or batteries installed) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the light.

- 1) Replacement of a battery with an incorrect type that can defeat a safeguard;
- 2) Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion;
- 3) Leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas;
- 4) A battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.



Feel free to contact us with any product issues or questions.
We will reply as quickly as possible to ensure all your needs are handled.

制造商:京恒腾伟(惠州)电子科技有限公司
地址:广东省惠州博罗县园洲镇民营一路8号
Manufacturer: JingHeng TengWei (HuiZhou)Electronic Technology Co., Ltd.
Address: No.8, Minying 1st road, Yuanzhou Town,Boluo County, Huizhou City,
Guangdong Province.

执行标准:GB/T 14081-2010
Executive standard: GB/T 14081-2010

166-800501-002