

USER MANUAL

Mechanical Keyboard


English / 中文繁體 / Deutsch / Русский

Français/ Español / Italia / 日本語

한국어/ Türkçe / ภาษาไทย / ڊيبرعلا ب

Português (Brasil)

INTRODUCTION

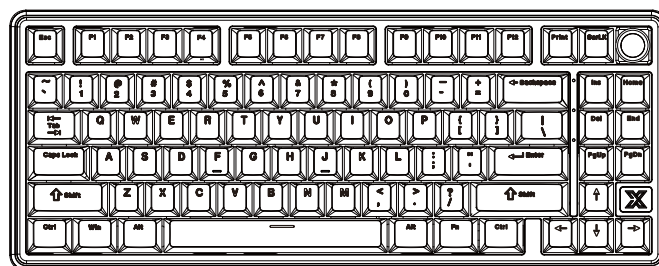

English

Keyboard

Size	346.09(L)×140.07(W)×41.71(H)±2mm
Layout	80%
Backlight	RGB
Switch	Mechanical switches

INDICATOR LIGHTS

△ Caps Lock ⏻ Win Lock

⚡ The charging light stays on when charging and turns off when fully charged.
Flashing when low on power

KNOB FUNCTION

Luggable knob (can be used instead of Pause key)


Clockwise:Volume+

Anticlockwise:Volume-

Press:Mute


BATTERY LEVEL INDICATION

In BT and 2.4G mode, Press and hold FN+ENTER to view the battery level indicator:

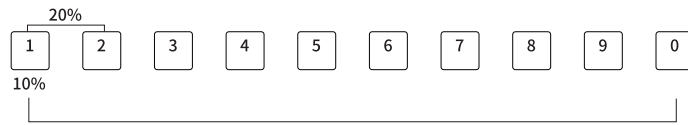

When the backlighting illuminates from "1" to "0" simultaneously, it indicates that the keyboard battery is at 100% charge.

TOUCH FUNCTION



FN + X : Touch function switch cycle switching (Default Off)
Touch the LOGO to open the official RK website by default.

WIRED MODE

Switch toggled to center position, Use the USB Type-C cable of this product to connect to the keyboard Type-C port to use the wired mode.

BT CONNECTION

★ Switch to "B". Long press **FN+Q / W / E** to enter the pairing mode, short press **FN+Q / W / E** to enter the linking mode.

★ Turn on your device's BT, search for this keyboard and connect, search for the name displayed: **RK X87**.

Similarly, repeat the above steps to store 3 groups of BT devices.

2.4 G CONNECTION

★ Switch to "G", Long press **FN+P** to enter the pairing mode.

(Friendly reminder: Paired at the factory, no need to pair again)

CUSTOM BACKLIGHT SET

Note: FN+2@~3# Fixed lighting effect.

Step 1: Press **FN+1!** to customize backlight.

Step 2: Press **FN+Back** Enter backlit recording mode.

Step 3: Press the keys which you want to record the backlight ,and repeat this steps.

Step 4: When it is done , pressing **FN+Back** again will save and exit the backlit recording mode.

BACKLIGHT CONTROL

FN+ESC	Turn on/off backlight with one button
FN+ ↑	Backlight Brightness +
FN+ ↓	Backlight Brightness -
FN+←	Backlight Speed -
FN+→	Backlight Speed +
FN+,<	Backlight monochrome switching
FN+\\	Backlight Mode Switching
FN+Win	Windows Lock
FN+space bar	Press and hold for three seconds to restore factory settings

SECONDARY COMBINATION FUNCTION KEYS

FN+Ins	Pause
FN+A	Switch to Windows system
FN+S	Switch to Mac system

MULTIMEDIA KEY FOR WINDOWS

Windows system(Fn+ A: switch to Windows system)

FN+F1	Computer
FN+F2	Browser
FN+F3	Mailbox
FN+F4	Calculator
FN+F5	Player
FN+F6	Stop
FN+F7	Last song
FN+F8	Play/pause
FN+F9	Next song
FN+F10	Mute
FN+F11	Volume-
FN+F12	Volume+

MULTIMEDIA KEY FOR MAC

MAC system(Fn + S: switch to Mac system)

FN+F1	Screen Brightness -
FN+F2	Screen Brightness +
FN+F5	Keyboard Backlight Brightness -
FN+F6	Keyboard Backlight Brightness +
FN+F7	Last song
FN+F8	Play/pause
FN+F9	Next Song
FN+F10	Mute
FN+F11	Volume-
FN+F12	Volume+

Download Driver Address: <https://en.rkgaming.com/download/1/>

指示燈功能

△ Caps Lock

🔒 Win Lock

⚡ 充電長亮;充滿熄滅;低電量時閃爍

旋鈕功能

可插拔旋鈕(可代替Pause使用)


順時針:音量+

逆時針:音量-

按壓:靜音


電池電量提示

在BT和2.4 G模式下,按FN+ENTER查看電池電量情況:

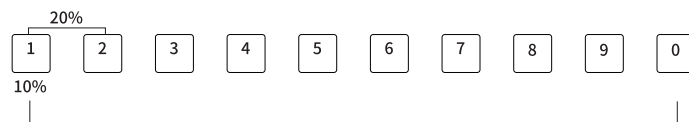

當背光同時從“1”點亮到“0”時,表示鍵盤電池已充滿100%電量。

觸摸功能



FN+ X :觸摸功能開關循環切換(默認關閉)
觸摸LOGO默認打開RK官網。

有線連接

開關切換至中間位置,使用本產品的Type-C 連接線連接鍵盤,即可使用有線模式。

BT 連接

★ 開關撥到“B”.長按 **FN+Q / W / E** 進入配對狀態;短按 **FN+Q / W / E** 進入回連狀態。

★在設備的BT上搜尋此鍵盤並連接搜尋顯示的名稱:**RK X87**.

以此類推:重複以上步驟,可儲存3組BT設備。

2.4 G 連接

★開關撥到“G”，長按 **FN+P** 進入配對狀態。
(使用提示：出廠時已配對，無需再次配對)

自定義背光錄製

注：FN+2@~3# 為固定燈光效果，不可自定義。

第1步：按 **Fn+1!** 選擇將要自定義的背光。

第2步：按 **Fn+Back** 進入背光錄製模式，此時鍵盤背光熄滅，表示已開始錄製背光。

第3步：按下想要錄製背光的按鍵重複此步驟，錄製自己想要的背光。

第4步：完成後，按 **Fn+Back** 將保存並退出背光錄製模式。

背光控制

FN+ESC	一鍵打開/關閉背光
FN+↑	背光亮度 +
FN+↓	背光亮度 -
FN+←	背光速度 -
FN+→	背光速度 +
FN+,<	背光單色切換
FN+	多種動態背光模式切換
FN+Win	Windows Lock
FN+space bar	長按三秒，恢復出廠設置

第二組合功能鍵

FN+Ins	Pause
FN+A	切換至 Windows 系統
FN+S	切換至 Mac 系統

WINDOWS多媒體鍵

WINDOWS系統(FN+A:切換到WINDOWS系統)

FN+F1	我的電腦
FN+F2	瀏覽器
FN+F3	電子信箱
FN+F4	計算機
FN+F5	播放器
FN+F6	停止
FN+F7	上一曲
FN+F8	播放/暫停
FN+F9	下一曲
FN+F10	靜音
FN+F11	音量-
FN+F12	音量+

MAC多媒體鍵

MAC系統(FN+S:切換到MAC系統)

FN+F1	螢幕亮度 -
FN+F2	螢幕亮度 +
FN+F5	鍵盤背光亮度 -
FN+F6	鍵盤背光亮度 +
FN+F7	上一曲
FN+F8	播放/暫停
FN+F9	下一曲
FN+F10	靜音
FN+F11	音量-
FN+F12	音量+

下載驅動程序地址:<https://en.rkgaming.com/download/1/>

ANZEIGELEUCHTEN

△ Caps Lock 🔒 Win Lock

A luz de carregamento permanece acesa durante o carregamento e apaga quando a bateria está totalmente carregada. Pisca quando a bateria está fraca.

Deutsch

KNOPF FUNKTIONEN

Steckbarer Drehknopf (kann als Ersatz für die Taste Pause verwendet werden)


Im Uhrzeigersinn: Lautstärke +

Gegen den Uhrzeigersinn: Lautstärke -

Drücken: Stummschaltung


ANZEIGE DES AKKUSTANDS

Halten Sie im BT- und 2.4G-Modus FN+ENTER gedrückt, um die Batteriestandsanzeige anzuzeigen:

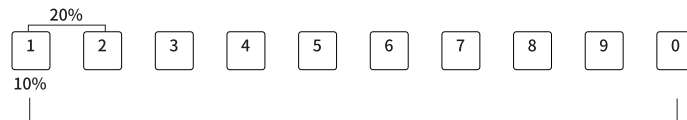

Wenn die Hintergrundbeleuchtung gleichzeitig von "1" auf "0" leuchtet, zeigt dies an, dass der Akku der Tastatur zu 100 % geladen ist.

TOUCH-FUNKTION



FN + X : Touch-Funktion zum Umschalten des Zyklus (Standardmäßig deaktiviert)

Berühren Sie das LOGO, um die offizielle RK-Website standardmäßig zu öffnen.

KABELANSCHLUSS

Schalter auf Mittelstellung umgeschaltet, Verwenden Sie das USB-Typ-C-Kabel dieses Produkts, um es mit dem Typ-C-Anschluss der Tastatur zu verbinden, um den kabelgebundenen Modus zu verwenden.

BT VERBINDUNG

★ Wechseln Sie zu “B”. Drücken Sie lange **FN+Q / W / E** , um den Kopplungsmodus aufzurufen, drücken Sie kurz **FN+Q / W / E** , um den Verknüpfungsmodus aufzurufen.

★ Schalten Sie das BT Ihres Geräts ein, suchen Sie nach dieser Tastatur und verbinden Sie sich, suchen Sie nach dem angezeigten Namen: **RK X87**.

Wiederholen Sie die obigen Schritte, um 3 Gruppen von BT-Geräten zu speichern.

Deutsch

2.4G VERBINDUNG

★ Wechseln Sie zu “G”, Drücken Sie lange **FN+P** , um den Kopplungsmodus aufzurufen.

(Zur Erinnerung: Eine werkseitige Kopplung erfordert keine erneute Kopplung).

BENUTZERDEFINIERTER HINTERGRUNDBELEUCHTUNG EINSTELLEN

Hinweis: **FN+2”~3 \$** Fester Lichteffect, keine Aufnahme.

Schritt 1: Drücken Sie **FN+1!** um die Hintergrundbeleuchtung einzustellen.

Schritt 2: Drücken Sie **FN+Back**, um in den Aufnahmemodus mit Hintergrundbeleuchtung zu gelangen.

Schritt 3: Drücken Sie die Tasten, mit denen Sie die Hintergrundbeleuchtung aufnehmen möchten, und wiederholen Sie diese Schritte.

Schritt 4: Wenn Sie fertig sind, drücken Sie erneut **FN+Back**, um zu speichern und den Aufnahmemodus für die Hintergrundbeleuchtung zu verlassen.

STEUERUNG DER HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

FN+ESC	Ein-/Ausschalten der Hintergrundbeleuchtung mit einem Tastendruck
FN+ ↑	Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung +
FN+ ↓	Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung -
FN+←	Geschwindigkeit der Hintergrundbeleuchtung -
FN+→	Geschwindigkeit der Hintergrundbeleuchtung +
FN+,,	Swich Hintergrundbeleuchtung Farbe
FN+#'	Swich Hintergrundbeleuchtung-Modus
FN+Win	WIN-Taste Sperren
FN+space bar	Umschalten zwischen Sechs-Tasten-Rollover und Full-Key-Rollover

ZWEITE-TASTEN-KOMBINATION-FUNKTIONSTASTEN

FN+EInfg	Pause
FN+A	Umschalten zum Windows-System
FN+S	Umschalten auf Mac-System

MULTIMEDIA-TASTE FÜR WINDOWS

Windows system (Fn+A: Wechsel zum Windows system)

FN+F1	Computer
FN+F2	Browser
FN+F3	Briefkasten
FN+F4	Calculator
FN+F5	Rechner
FN+F6	Hör auf!
FN+F7	Letzter Song
FN+F8	Wiedergabe/Pause
FN+F9	Nächster Song
FN+F10	Ruhe!
FN+F11	Band -
FN+F12	Band+

Deutsch

MULTIMEDIA-TASTE FÜR MAC

MAC-System (Fn+S: auf MAC-System wechseln)

FN+F1	Bildschirmhelligkeit -
FN+F2	Bildschirmhelligkeit +
FN+F5	Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung der Tastatur -
FN+F6	Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung der Tastatur +
FN+F7	Letzter Song
FN+F8	Wiedergabe/Pause
FN+F9	Nächster Song
FN+F10	Ruhe!
FN+F11	Band -
FN+F12	Band+

Treiber herunterladen Adresse: <https://en.rkgaming.com/download/1/>

СВЕТОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

 Caps Lock  Win Lock

 Индикатор зарядки горит во время зарядки и гаснет после полной зарядки. Мигает при низком заряде батареи.

КОЛЕСО ПРОКРУТКИ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ НАЖАТИЯ

Подключаемая ручка (заменяет кнопку Pause)
По часовой стрелке: Громкость+
Против часовой стрелки: Громкость-
Нажмите: Выключить звук


ИНДИКАЦИЯ УРОВНЯ ЗАРЯДА БАТАРЕИ

В режиме BT и 2.4G нажмите и удерживайте FN+ENTER, чтобы увидеть индикатор уровня заряда батареи:



Если подсветка горит от “1” до “0” одновременно, это означает, что батарея клавиатуры заряжена на 100%.

ФУНКЦИЯ СЕНСОРНОГО ЭКРАНА



FN + X : Циклическое переключение функции сенсорного управления (по умолчанию выключено)
При касании логотипа по умолчанию открывается официальный сайт RK.

ПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Переключатель переключен в центральное положение, Используйте кабель USB Type-C данного продукта для подключения к порту Type-C клавиатуры. для использования проводного режима.

BT ПОДКЛЮЧЕНИЕ

★ Переключитесь на “В”. Длительно нажмите **FN+Q / W / E**, чтобы войти в режим сопряжения, Коротко нажмите **FN+Q / W / E**, чтобы войти в режим ссылки.

★ Включите BT вашего подключаемого устройства, найдите клавиатуру и подключитесь, ищите название: **RK X87**.

★ После завершения подключения дисплей автоматически вернется к главному интерфейсу.

Аналогичным образом повторите описанные выше шаги, чтобы настроить подключение 3 различных устройств BT.

Русский

2.4 ГГЦ СОЕДИНЕНИЕ

★ Переключитесь на “G”, Длительно нажмите **FN+P**, чтобы войти в режим сопряжения.

(Примечание: устройство уже было сопряжено на фабрике и нет необходимости в повторном сопряжении)

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ ПОДСВЕТКИ

Примечание: **FN+2”~3N°** фиксация эффекта освещения, а не записи.

Шаг 1: Нажм. **FN+1!** для настройки подсветки.

Шаг 2: Нажм. **FN+Back** Вход в режим записи подсветки.

Шаг 3: Нажмите клавиши, для которых надо записать и настроить подсветку и повторите эти действия.

Шаг 4: Когда все будет готово, нажмите кнопку **FN+Back** еще раз, чтобы сохранить и выйти из режима записи подсветки.

УПРАВЛЕНИЕ ПОДСВЕТКОЙ

FN+ESC	Одноклавишное включение/выключение подсветки
FN+ ↑	Яркость подсветки +
FN+ ↓	Яркость подсветки -
FN+←	Скорость подсветки -
FN+→	Скорость подсветки +
FN+, < ъ	Переключение цвета подсветки
FN+\ /	Переключение эффектов динамической подсветки
FN+Win	Windows Lock
FN+space bar	Сброс до заводских настроек(нажмите и удерживайте 3 сек.)

КОМБИНАЦИИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КЛАВИШ

FN+Ins	Pause
FN+A	Переключение на Windows
FN+S	Переключение на Mac

МУЛЬТИМЕДИЯ УПРАВЛЕНИЕ ДЛЯ WINDOWS

В режиме Windows (Fn + A: переключиться в Windows режим)

FN+F1	Компьютер
FN+F2	Браузер
FN+F3	Почта
FN+F4	Калькулятор
FN+F5	Плеер
FN+F6	Стоп
FN+F7	Предыдущая песня
FN+F8	Воспроизведение/пауза
FN+F9	Следующая песня
FN+F10	Без звука
FN+F11	Уменьшить громкость
FN+F12	Увеличить громкость

Русский

МУЛЬТИМЕДИЯ УПРАВЛЕНИЕ ДЛЯ MAC

В режиме MAC (Fn + S: переключиться в MAC режим)

FN+F1	Яркость -
FN+F2	Яркость +
FN+F5	Яркость подсветки -
FN+F6	Яркость подсветки +
FN+F7	Предыдущая песня
FN+F8	Воспроизведение/пауза
FN+F9	Следующая песня
FN+F10	Без звука
FN+F11	Уменьшить громкость
FN+F12	Увеличить громкость

Скачать адрес драйвера: <https://en.rkgaming.com/download/1/>

TÉMOINS LUMINEUX

 Caps Lock  Win Lock

 Le voyant de charge reste allumé pendant la charge et s'éteint lorsque la batterie est complètement chargée. Clignote lorsque la batterie est faible.

FONCTIONS DU BOUTON

Bouton enfichable (peut être utilisé à la Place de la touche Pause)

Dans le sens des aiguilles d'une montre: Volume +


Sens inverse des aiguilles d'une montre: Volume -

Appuyer sur: Mute

Français


INDICATION DU NIVEAU DE LA BATTERIE

En mode BT et 2.4G, appuyez sur FN+Entrée et maintenez-les enfoncées pour afficher l'indicateur de niveau de batterie :



Lorsque le rétroéclairage passe simultanément de "1" à "0", cela indique que la batterie du clavier est chargée à 100 %.

FONCTION TACTILE



FN + X : Commutation du cycle de la fonction tactile (désactivée par défaut)

Appuyez sur le LOGO pour ouvrir le site Web officiel de RK par défaut.

MODE CÂBLÉ

Commutateur basculé en position centrale, Utilisez le câble USB Type-C de ce produit pour le connecter au port Type-C du clavier afin d'utiliser le mode câblé.

CONNECTIVITÉ BT

★ Passez à “B”. Appuyez longuement sur **FN+A / Z / E** pour entrer dans le mode d'appairage,

Appuyez brièvement sur **FN+A / Z / E** pour entrer dans le mode de liaison.

★ Ouvrez BT de votre PC / appareil mobile et Recherchez le clavier. Connectez - vous avec le nom affiché: **RK X87**.

★ Après avoir terminé la connexion, l'écran revient automatiquement à l'interface principale.

De même, répétez les étapes ci-dessus pour mémoriser 3 groupes de périphériques BT.

Français

CONNECTIVITÉ 2.4G

★ Passez à “G”, Appuyez longuement sur **FN+P** pour entrer dans le mode d'appairage.

Rappel amical: l'appareil a été jumelé à la sortie de l'usine, il n'est donc pas nécessaire de le jumeler à nouveau.

RÉGLAGES PERSONNALISÉS DU RÉTROÉCLAIRAGE

Remarque : **FN+2é~3** Effet d'éclairage fixe.

Étape1: Appuyez sur **Fn+1&** pour personnaliser le rétroéclairage.

Étape2: Appuyez sur **Fn+Back** pour entrer dans le mode d'enregistrement du rétroéclairage.

Étape3: Appuyez sur la touche que vous souhaitez personnaliser et répétez l'étape 3.

Étape4: Lorsque vous avez terminé, appuyez à nouveau sur **Fn+Back** pour enregistrer les paramètres et quitter le mode d'enregistrement par rétroéclairage.

CONTRÔLE DU RÉTRO-ÉCLAIRAGE

FN+Echqp	Activer/désactiver le rétroéclairage à l'aide d'un seul bouton
FN+ ↑	Eclaircir la couleur +
FN+ ↓	Atténuer la couleur -
FN+←	Ralentir la couleur -
FN+→	Accélérer la couleur +
FN+;.	Changer le couleur du rétro-éclairage
FN+*μ	Entrer le mode du rétro-éclairage
FN+Win	Verrouiller la touche Win
FN+space bar	Maintenez la pression pendant 3 secondes pour restaurer les paramètres d'usine

TOUCHES DE FONCTION SPÉCIALES

FN+Inser	Pause
FN+Q	Basculer en mode système Windows
FN+S	Basculer en mode système Mac

TOUCHE MULTIMÉDIA POUR LE SYSTÈME DE WINDOWS

En mode Windows FN+Q :Basculer en mode système windows

FN+F1	Ordinateur
FN+F2	Browser
FN+F3	Boîte aux lettres électroniques
FN+F4	Calculatrice
FN+F5	Musique
FN+F6	Arrêter
FN+F7	Dernière chanson
FN+F8	Jouer /mettre en pause
FN+F9	Chanson suivante
FN+F10	Muet
FN+F11	Diminuer le volume-
FN+F12	Augmenter le volume+

Français

TOUCHE MULTIMÉDIA POUR LE SYSTÈME DE MAC

Presser FN+S en système de Mac : Basculer en mode système mac

FN+F1	Diminution de La Luminosité de l'écran -
FN+F2	Augmentation de La Luminosité de l'écran +
FN+F5	Diminution de La Luminosité du rétroéclairage du clavier -
FN+F6	Augmentation de La Luminosité du rétroéclairage du clavier +
FN+F7	Dernière chanson
FN+F8	Jouer /mettre en pause
FN+F9	Chanson suivante
FN+F10	Muet
FN+F11	Diminuer le volume-
FN+F12	Augmenter le volume+

Télécharger l'adresse du pilote: <https://en.rkgaming.com/download/1/>

LUCES INDICADORAS

▲ Mayúsculas activas 🔒 Tecla WIN bloqueada

⚡ La luz de carga permanece encendida durante la carga y se apaga cuando la batería está completamente cargada. Parpadea cuando el nivel de batería es bajo.

FUNCIÓN DE LA PERILLA

Pomo enchufable (puede utilizarse en lugar de la tecla Pause)

En el sentido de las agujas del reloj: Volumen +


En sentido antihorario: Volumen -

Pulse: Silenciar

Español


INDICADOR DE NIVEL DE BATERÍA

En modo BT y 2.4G, mantenga pulsado FN+Intro para mostrar el indicador de nivel de batería :



Cuando la retroiluminación se ilumina de “1” a “0” simultáneamente, indica que la batería del teclado está cargada al 100%.

FUNCIÓN TÁCTIL



FN + X : Cambio de ciclo del interruptor táctil (desactivado por defecto)
Toque el LOGO para abrir el sitio web oficial de RK por defecto.

CONEXIÓN POR CABLE

Interruptor en posición central, Utilice el cable USB Type-C de este producto para conectarlo al puerto Type-C del teclado y utilizar el modo con cable.

CONEXIÓN BT

★ Cambie a “B”. Mantenga pulsado **FN+Q / W / E** para entrar en el modo Emparejamiento, Pulse brevemente **FN+Q / W / E** para entrar en el modo de vinculación

★ Abra la computadora/teléfono móvil BT, busque y conecte el dispositivo, busque el nombre muestra: **RK X87**.

Del mismo modo, repita los pasos anteriores para almacenar 3 grupos de dispositivos BT.

CONEXIÓN DE 2.4G

★ Cambie a “G”, Mantenga pulsado **FN+P** para entrar en el modo Emparejamiento.

(Recordatorio: se ha emparejado cuando sale de fábrica, no es necesario emparejar nuevamente.)

Español

MÉTODO DE GRABACIÓN A CONTRALUZ

Nota: **FN+2”~3** · Corregido efecto de iluminación, no grabación.

Etapas 1: Pulse **FN+1!** Seleccione un grupo de retroiluminación que se personalizará.

Etapas 2: Pulse **FN+Back** para entrar en la configuración personalizada de la retroiluminación.

Etapas 3: Pulse el botón en el que desea grabar la retroiluminación. Repita este paso para grabar la retroiluminación que desee.

Etapas 4: Cuando haya terminado, pulse **FN+Back** Guardará y saldrá del modo de grabación a contraluz.

CONTROL DE RETROILUMINACIÓN

FN+ESC	Encendido/apagado de la retroiluminación con una sola tecla.
FN+ ↑	Brillo de la Luz de Fondo +
FN+ ↓	Brillo de la Luz de Fondo -
FN+←	Velocidad de la Luz de Fondo -
FN+→	Velocidad de la Luz de Fondo +
FN+,;	Cambiar Color de la Luz de Fondo
FN+Ç }	Cambiar Modo de la Luz de Fondo
FN+Win	Windows Lock
FN+space bar	Mantenga pulsado durante tres segundos para restaurar Ajustes de fábrica

SEGUNDAS TECLAS DE FUNCIÓN COMBINADAS

FN+Ins	Pause
FN+A	Cambio a sistema Windows
FN+S	Cambiar a sistema Mac

TECLA MULTIMEDIA DE WINDOWS

Windows system(Fn + A: cambiar al sistema de Windows)

FN+F1	Ordenador
FN+F2	Navegador
FN+F3	Buzón
FN+F4	Calculadora
FN+F5	Reproductor
FN+F6	Detener
FN+F7	Canción Anterior
FN+F8	Riproducir / Pausar
FN+F9	Canción Siguiente
FN+F10	Silenciar
FN+F11	Volumen -
FN+F12	Volumen +

Español

CLAVE MULTIMEDIA PARA MAC

MAC system(Fn + S: cambiar al sistema de Mac)

FN+F1	Brillo de la pantalla -
FN+F2	Brillo de la pantalla +
FN+F5	Brillo de la retroiluminación de teclado -
FN+F6	Brillo de la retroiluminación de teclado +
FN+F7	Canción Anterior
FN+F8	Riproducir / Pausar
FN+F9	Canción Siguiente
FN+F10	Silenciar
FN+F11	Volumen -
FN+F12	Volumen +

Dirección del controlador de descarga: <https://en.rkgaming.com/download/1/>

INDICATORI LUMINOSI

 Caps Lock  Win Lock

 La spia di ricarica rimane accesa durante la ricarica e si spegne quando la ricarica è completa. Lampeggia quando la batteria è scarica.


FUNZIONE DELLA MANOPOLA

Manopola trasportabile (utilizzabile al posto del tasto Pause)


In senso orario:Volume+ In senso antiorario:Volume- Premere:Mute

INDICAZIONE DEL LIVELLO DELLA BATTERIA

In modalità BT e 2.4G, tenere premuti i tasti FN+ENTER per visualizzare l'indicatore del livello della batteria:

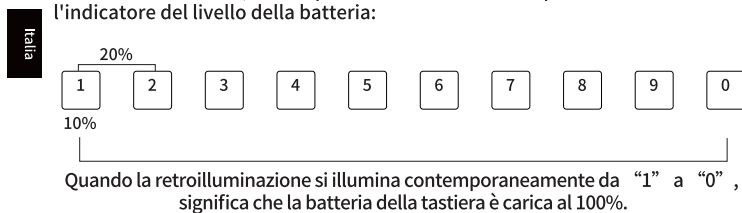

FUNZIONE TOUCH



FN + X : Ciclo di commutazione dell'interruttore con funzione touch (impostazione predefinita: disattivato)

Toccare il LOGO per aprire il sito web ufficiale di RK per impostazione predefinita.

MODALITÀ CABLATA

Portare l'interruttore in posizione centrale, utilizzare il cavo USB Type-C di questo prodotto per collegarlo alla porta Type-C della tastiera e utilizzare la modalità cablata.

CONNESSIONE BT

★ Passa a “B”. Premi a lungo **FN+Q / W / E** per accedere alla modalità di accoppiamento, premi brevemente **FN+Q / W / E** per accedere alla modalità di collegamento.
★ Attiva il BT del tuo dispositivo, cerca questa tastiera e connettiti, cerca il nome visualizzato: **RK X87**.
Allo stesso modo, ripeti i passaggi precedenti per memorizzare 3 gruppi di dispositivi BT.

CONNESSIONE 2.4 G

★ Passa a “G”, premi a lungo **FN+P** per entrare in modalità di accoppiamento.
(Promemoria: accoppiato in fabbrica, non è necessario accoppiarlo nuovamente)

Italia

SET DI RETROILLUMINAZIONE PERSONALIZZATO

Nota: **FN+2”~3£** Effetto di illuminazione fisso.

Passaggio 1: Premere **FN+1!** per personalizzare la retroilluminazione.

Passaggio 2: Premere **FN+Back** per accedere alla modalità di registrazione della retroilluminazione.

Passaggio 3: Premere i tasti di cui si desidera registrare la retroilluminazione e ripetere questi passaggi.

Passaggio 4: Al termine, premere nuovamente **FN+Back** per salvare e uscire dalla modalità di registrazione della retroilluminazione.

CONTROLLO DELLA RETROILLUMINAZIONE

FN+ESC	Accendi/spegni la retroilluminazione con un solo pulsante
FN+ ↑	Luminosità della retroilluminazione +
FN+ ↓	Luminosità retroilluminazione -
FN+←	Velocità della retroilluminazione -
FN+→	Velocità retroilluminazione +
FN+;;	Commutazione monocromatica della retroilluminazione
FN+ù §	Commutazione modalità retroilluminazione
FN+Win	Windows Lock
FN+space bar	Tenere premuto per tre secondi per ripristinare le impostazioni di fabbrica

Italia

TASTI FUNZIONE DELLA SECONDA COMBINAZIONE DI TASTI

FN+Ins	Pause
FN+A	Passa al sistema Windows
FN+S	Passa al sistema Mac

TASTO MULTIMEDIALE PER WINDOWS

In modalità Windows FN+A: Passa alla modalità sistema Windows

FN+F1	Computer
FN+F2	Browser
FN+F3	Casella Posta
FN+F4	Calcolatrice
FN+F5	Riproduttore
FN+F6	Stop
FN+F7	Ultimo Brano
FN+F8	Riproduci/Pausa
FN+F9	Prossimo Brano
FN+F10	Muto
FN+F11	Volume-
FN+F12	Volume+

TASTO MULTIMEDIALE PER MAC

Premere FN+S nel sistema Mac: passare alla modalità sistema Mac

FN+F1	Diminuzione della luminosità dello schermo -
FN+F2	Aumento della luminosità dello schermo +
FN+F5	Diminuzione della luminosità della retroilluminazione della tastiera -
FN+F6	Aumento della luminosità della retroilluminazione della tastiera +
FN+F7	Ultimo Brano
FN+F8	Riproduci/Pausa
FN+F9	Prossimo Brano
FN+F10	Muto
FN+F11	Volume-
FN+F12	Volume+

Télécharger l'adresse du pilote: <https://en.rkgaming.com/download/1/>

インジケーター

△ Caps Lock

Win Lock

⚡ 充電中は充電ランプが点灯し、充電が完了すると消灯します。バッテリー残量が少なくなると点滅します。

ノブ機能

挿抜可能つまみ (Pause キーの代わりに使用可能)


時計回り: 音量+

反時計回り: 音量-


おす: ミュート

バッテリー残量表示

BTおよび2.4Gモードでは、FN+ENTERを押し続けてバッテリー残量インジケータを表示します:

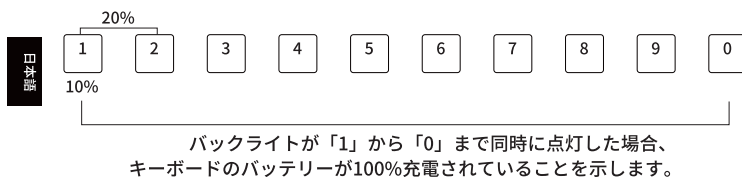

タッチ機能



FN + X: タッチ機能スイッチのサイクル切り替え
(デフォルト: オフ)
ロゴをタッチすると、デフォルトで公式RKウェブサ
イトが開きます。

有線モード

有線モードを使用するには、本製品のUSB Type-CケーブルをキーボードのType-Cポートに接続してください。

BT接続

★“B”に切り替える、**FN+Q / W / E**を長く押してペアリングモードに入り、**FN+Q / W / E**を短く押してリンクモードに入ります。

★ デバイスのBTをオンにし、このキーボードを検索して接続し、表示された名前を検索します:**RK X87**。

同様に、上記の手順を繰り返して、3つのグループのBTデバイスを保存します。

2.4 G 接続

★“G”に切り替え、**FN+P**を長押ししてペアリングモードにします。

(親切な注意事項:工場出荷時にペアリングされているため、再度ペアリングする必要はありません。)

カスタムバックライトセット

注:**FN+2”~3#**固定照明効果。

ステップ 1:**FN+1!**を押してバックライトをカスタマイズする。

ステップ 2:**FN+Back**を押して、バックライト録画モードに入る。

ステップ 3:バックライトを記録したいキーを押して、このステップを繰り返してください。

ステップ 4:終わったら、もう一度**FN+Back**を押すと、保存され、バックライト録画モードを終了します。

バックライト制御

FN+ESC	バックライトのオン/オフを1つのボタンで操作できます。
FN+↑	バックライトの明るさ+
FN+↓	バックライトの明るさ-
FN+←	バックライト速度-
FN+→	バックライト速度+
FN+,<ね、	バックライトの色を切り替える
FN+]]む」	バックライトモード切り替え
FN+Win	Windowsロック
FN+space bar	工場出荷時の設定に戻すには、3秒間長押しします

セカンダリーコンビネーションファンクションキー

日本語

FN+Ins	Pause
FN+A	ウィンドウズシステムへの切り替え
FN+S	マックシステムへの切り替え


操作モード説明

本キーボードは、以下のモードを切り替えて使用できます。

▶ **Caps Lock (英数モード)**: 英数字・記号の入力


▶ **かなモード**: ひらがな・日本語記号の入力

▶ **SHIFT**(シフトキー)および **FN**(ファンクションキー)との組み合わせで追加機能が利用可能です。

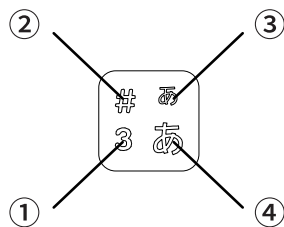

①Caps Lock ON	②Caps Lock ON +SHIFT	③Caps Lock OFF +SHITF	④Caps Lock OFF
1	!		ぬ
2	“		ふ
3	#	あ	あ
4	\$	う	う
5	%	え	え
6	&	お	お
7	‘	や	や
8	(	ゆ	ゆ
9	)	よ	よ
0		を	わ
-	=		ほ
^	~		へ
¥			ー

操作モード説明

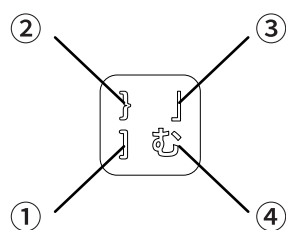

日本語

①Caps Lock ON	②Caps Lock ON +SHIFT	③Caps Lock OFF +SHITF	④Caps Lock OFF
Q	Q		た
W	W		て
E	E	い	い
R	R		す
@	`		ゝ
[	{	「	。
;	+		れ
:	*		け
]	}	」	む
,	<	、	ね
.	>	。	る
/	?	・	め

WINDOWS用のマルチメディアキー

▶ Caps Lock ON+ かなモード ON



注意事項

1. SHIFTキー は他のキーと同時に押す必要があります。
2. FNキー は特定のキーとの組み合わせでのみ有効です (一部機能はドライバー設定が必要)。
3. かなモード を利用する際は、システムの日本語入力が有効になっていることを確認してください。

(注: 機種によりキー配置が異なる場合があります。実物の表記を優先してください。)

WINDOWS用のマルチメディアキー

Windowsシステム (Fn+A: Windowsシステムに切り替え)

FN+F1	コンピュータ
FN+F2	ブラウザ
FN+F3	メールボックス
FN+F4	計算機
FN+F5	プレーヤー
FN+F6	停止
FN+F7	前の曲
FN+F8	再生/一時停止
FN+F9	次の曲
FN+F10	ミュート
FN+F11	音量が減る
FN+F12	音量を上げる

MAC用マルチメディアキー

MACシステム (Fn + S: Macシステムに切り替え)

FN+F1	画面の明るさ -
FN+F2	画面の明るさ +
FN+F5	キーボードバックライトの明るさ -
FN+F6	キーボードバックライトの明るさ +
FN+F7	前の曲
FN+F8	再生/一時停止
FN+F9	次の曲
FN+F10	ミュート
FN+F11	音量が減る
FN+F12	音量を上げる

ダウンロードドライバーのアドレス: <https://en.rkgaming.com/download/1/>

발광 표시등

 Caps Lock  Win Lock

⚡ 충전 표시등은 충전 중에는 켜져 있으며, 충전이 완료되면 꺼집니다. 배터리가 방전되면 깜빡입니다.

노브 기능

플러그형 노브(Pause 키 대신 사용 가능)


시계 방향: 볼륨 +

시계 반대 방향: 볼륨 -

누르기: 음소거

배터리 잔량 표시


BT 및 2.4G 모드에서 배터리 잔량 표시기를 보려면 FN+ENTER를 길게 누릅니다:

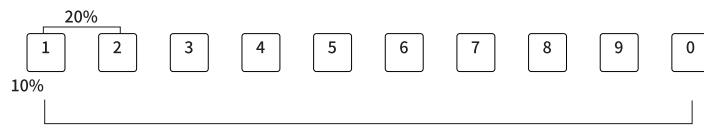

백라이트가 “1”에서 “0”으로 동시에 점등되면 키보드 배터리가 100% 충전되었음을 나타냅니다.

원본

터치 기능



FN + X: 터치 기능이 있는 스위치의 전환 사이클 (기본 설정: 비활성화)
LOGO를 터치하여 기본 설정으로 RK의 공식 웹사이트를 열 수 있습니다.

유선 연결

스위치가 중앙 위치로 전환됨, 본 제품의 USB Type-C 케이블을 키보드 Type-C 포트에 연결하여 유선 모드를 사용하세요.

블루투스 연결 방법

★ 스위치를 “B”로 전환 하고, **FN+Q / W / E** 를 길게 눌러 페어링 모드로 들어가면 ,**FN+Q / W / E** 를 짧게 눌러 연결 모드로 들어가면 .

★ 기기의 BT 를 켜고 해당 키보드를 검색하여 연결한 후, 표시된 이름인 **RK X87** 를 검색하세요.

마찬가지로 위의 단계를 반복하여 3개의 그룹의 BT 장치를 저장합니다.

2.4G 연결 방법

★2.4G 페어링

스위치가 “G”스위치가. **FN+P** 를 길게 눌러 페어링 모드로 들어가면

(참조: 공장에서 페어링되어 있으므로 다시 페어링할 필요가 없습니다)

사용자 지정 백라이트 설정(커스텀 모드)

참고: **FN+2@~3#** 고정 조명 효과.

1단계: **Fn+1!** 을 눌러 백라이트를 사용자 지정합니다.

2단계: **Fn+Back** 을 눌러 백라이트 녹화 모드로 들어갑니다.

3단계: 사용자 지정하려는 키를 누르고 3단계를 반복합니다.

4단계: 완료되면 **Fn+Back** 을 다시 누르면 설정이 저장되고 백라이트 녹화 모드가 종료됩니다.

특수 기능 키

FN+ESC	단일 버튼으로 백라이트를 켜거나 끕니다.
FN+ ↑	백라이트 밝기 +
FN+ ↓	백라이트 밝기 -
FN+←	백라이트 속도 -
FN+→	백라이트 속도 +
FN+,<	백라이트 색상 전환
FN+\\	동적 백라이트 효과 전환
FN+Win	Windows Lock
FN+space bar	3초간 길게 눌러 공장 초기화로 복원

조합 기능 키

FN+Ins	Pause
FN+A	윈도우 시스템으로 전환
FN+S	Mac 시스템으로 전환

WINDOWS용 멀티미디어 키

Windows 시스템(FN+A: Windows 시스템으로 전환)

FN+F1	내컴퓨터
FN+F2	인터넷
FN+F3	메일
FN+F4	계산기
FN+F5	미디어 플레이어
FN+F6	중지
FN+F7	이전 노래
FN+F8	재생/일시정지
FN+F9	다음 노래
FN+F10	음소거
FN+F11	볼륨 -
FN+F12	볼륨 +

MAC용 멀티미디어 키

MAC 시스템(FN+S:MAC 시스템으로 전환)

FN+F1	화면 밝기-
FN+F2	화면 밝기 +
FN+F5	키보드 백라이트 밝기-
FN+F6	키보드 백라이트 밝기+
FN+F7	이전 노래
FN+F8	재생/일시정지
FN+F9	다음 노래
FN+F10	음소거
FN+F11	볼륨 -
FN+F12	볼륨 +

한국어

드라이버 다운로드 주소: <https://en.rkgaming.com/download/1/>

GÖSTERGE

⏏ Caps Lock

🔒 Win Lock

⚡ Şarj sırasında şarj lambası yanar ve şarj tamamlandığında söner. Pil seviyesi azaldığında yanıp söner.

DÜĞME FONKSİYONLARI

Takılabilir düğme (Pause düğmesi yerine kullanılabilir)


Saat yönünde: Ses +

Saat yönünün tersine: Ses -

Basın: Sessiz


PİL SEVİYESİ GÖSTERGESİ

BT ve 2.4G modunda, pil seviyesi göstergesini görüntülemek için FN+ENTER tuşlarını basılı tutun:

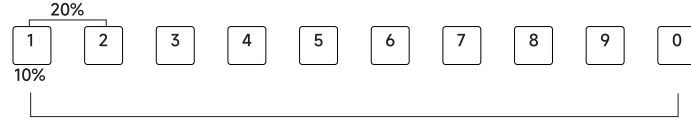

Arka aydınlatma aynı anda "1" ile "0" arasında yandığında, klavye pilinin 100% şarj olduğunu gösterir.

DOKUNMATİK İŞLEV



FN + X : Dokunmatik işlev anahtarının döngü değiştirme(Varsayılan: Kapalı)
Logoya dokunduğunuzda, varsayılan olarak resmi RK web sitesi açılır.

KABLOLU MOD

Anahtar orta konuma getirilmiş , Kablolu modu kullanmak için klavyenin Type-C bağlantı noktasına bağlanmak üzere bu ürünün USB Type-C kablosunu kullanın.

BT BAĞLANTISI

★ “B”ye geçin. Eşleştirme moduna girmek için **FN+Q / W / E** tuşlarına uzun, Bağlama moduna girmek için **FN+Q / W / E** tuşlarına kısa basın .

★ Cihazınızın BT'sini açın, bu klavyeyi arayın ve bağlanın, görüntülenen adı arayın: **RK X87**.

Benzer şekilde, 3 grup BT cihazını kaydetmek için yukarıdaki adımları tekrarlayın.

2.4GHZ BAĞLANTI

★ “G”ye geçin. Eşleştirme moduna girmek için **FN+P** tuşlarına uzun basın.

Dostça hatırlatma: Fabrikada eşleştirilmiştir, tekrar eşleştirmeye gerek yoktur)

ÖZEL ARKA IŞIK AYARI

Not: **FN+2'~3^** Sabit aydınlatma efekti.

Adım1: Arka ışığı özelleştirmek için **Fn+1!** düğmesine basın.

Adım2: Basın **Fn+Back** Arkadan aydınlatmalı kayıt moduna girin.

Adım3: Kaydetmek istediğiniz tuşlara basın arka ışığı kapatın ve bu adımları tekrarlayın

Adım4: İşlem tamamlandığında, tekrar basmak **Fn+Back** kaydedecektir ve arkadan aydınlatmalı kayıt modundan çıkın

ARKA IŞIK KONTROLÜ

FN+ESC	Arka Işıđı tek bir düğmeyle açıp kapatabilirsiniz.
FN+ ↑	Arka Işık Parlaklığı+
FN+ ↓	Arka Işık Parlaklığı-
FN+←	Arka Işık Hızı-
FN+→	Arka Işık Hızı+
FN+Ö	Arka Işık Monokrom Anahtarlama
FN+,,	Arka Işık Modu Değıştirme
FN+Win	Windows Kilidi
FN+space bar	Üç Saniye Basılı Tutarak Fabrika Ayarlarını Geri Yükle

FONKSİYON TUŞLARI

FN+Ins	Pause
FN+A	Windows sistemine geçme
FN+S	Mac sistemine geç

WINDOWS MULTİMEDYA TUŞLARI

Windows modunda FN +A: anahtar Windows sisteminde

FN+F1	Bilgisayar
FN+F2	Tarayıcı
FN+F3	Posta Kutusu
FN+F4	Hesap Makinesi
FN+F5	Oynat
FN+F6	Durdur
FN+F7	Önceki Şarkı
FN+F8	Oynat / Duraklat
FN+F9	Sonraki şarkı
FN+F10	Sessiz
FN+F11	Ses-
FN+F12	Ses+

MAC MULTİMEDYA TUŞLARI

MAC sistemi FN +S: MAC sistemine geçiş

FN+F1	Ekran Parlaklığı-
FN+F2	Ekran Parlaklığı+
FN+F5	Klavye Arka Işık Parlaklığı-
FN+F6	Klavye Arka Işık Parlaklığı+
FN+F7	Önceki Şarkı
FN+F8	Oynat / Duraklat
FN+F9	Sonraki şarkı
FN+F10	Sessiz
FN+F11	Ses-
FN+F12	Ses+

Türkçe

Sürücü İndirme Adresi: <https://en.rkgaming.com/download/1/>

ไฟแสดงแสง

⏏ Caps Lock ⏏ Win Lock

⚡ ไฟแสดงการชาร์จจะเปิดในระหว่างการชาร์จและจะปิดเมื่อการชาร์จเสร็จสิ้น เมื่อแบตเตอรี่ถูกปล่อย

ฟังก์ชันลูกบิด

ลูกบิดแบบเสียบได้ (สามารถใช้แทนคีย์ **Pause**)


ตามเข็มนาฬิกา: ระดับเสียง +

ทวนเข็มนาฬิกา: ระดับเสียง -

กด: เงียบ


ตัวบ่งชี้ระดับแบตเตอรี่

ในโหมด BT หรือ 2.4G กดปุ่ม Fn + Enter ค้างไว้เพื่อดูระดับแบตเตอรี่



เมื่อไฟแบคไลท์สว่างขึ้นจาก "1" ถึง "0" ในเวลาเดียวกันหมายความว่าระดับแบตเตอรี่ของแป้นพิมพ์คือ 100%

ฟังก์ชันสัมผัส



FN + X : วงจรเปลี่ยนของสวิตช์ที่มีฟังก์ชันสัมผัส
(การตั้งค่าพื้นฐาน: ไม่เปิดใช้งาน)
แตะโลโก้เพื่อเปิดเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ RK ด้วยการตั้งค่าพื้นฐาน

ภาษาไทย

โหมดสาย

ปรับสวิตช์ไปที่ตำแหน่งกึ่งกลาง แล้วใช้สาย USB Type-C เชื่อมต่อกับพอร์ต Type-C ของแป้นพิมพ์ เพื่อใช้งานในโหมดสาย

การเชื่อมต่อ บลูทูธ

★ ปรับสวิตช์ไปที่ตำแหน่ง "B" แล้วกด **FN+Q/W/E** ค้างไว้สักครู่เพื่อเข้าสู่โหมดการจับคู่ แล้วกดปุ่ม **FN+Q/W/E** (กดแล้วปล่อย โดยไม่ต้องกดค้าง) เพื่อเชื่อมต่อโหมดบลูทูธ

★ เปิดบลูทูธของอุปกรณ์ที่ต้องการเชื่อมต่อ ค้นหาแป้นพิมพ์นี้แล้วเชื่อมต่อ โดยค้นหาด้วยชื่อ: **RK X87**.

ทำซ้ำ ขั้นตอนเดียวกับข้างต้น เพื่อจัดเก็บค่าการเชื่อมต่อบลูทูธได้ถึง 3 อุปกรณ์

การเชื่อมต่อ 2.4 G

★ ปรับสวิตช์ไปที่ตำแหน่ง "G" แล้วกด **FN + P** ค้างไว้สักครู่เพื่อเข้าสู่โหมดการจับคู่

การตั้งค่าแสงไฟที่กำหนดเอง

หมายเหตุ: **FN+2๑~3๒** เอฟเฟกต์ไฟแบบที่กำหนดมาให้แล้ว

ขั้นตอนที่1: กดปุ่ม **Fn+1+** เพื่อตั้งค่าไฟแบ็คไลท์แบบกำหนดเอง

ขั้นตอนที่2: กดปุ่ม **Fn + Back** เพื่อเข้าสู่โหมดบันทึกไฟแบ็คไลท์

ขั้นตอนที่3: กดปุ่มที่คุณต้องการปรับแต่งและทำซ้ำขั้นตอน 3

ขั้นตอนที่4: เมื่อปรับแต่งเสร็จแล้ว กดปุ่ม **Fn + Back** อีกครั้งเพื่อบันทึกการตั้งค่าและออกจากโหมดบันทึกไฟแบ็คไลท์

การควบคุมแสงแบ็คไลท์

FN+ESC	เปิดหรือปิดไฟหลังด้วยปุ่มเดียว
FN+ ↑	เพิ่มความสว่างของไฟแบ็คไลท์
FN+ ↓	ลดความสว่างของไฟแบ็คไลท์
FN+←	เพิ่มความเร็วการเปลี่ยนแปลงของไฟแบ็คไลท์
FN+→	ลดความเร็วการเปลี่ยนแปลงของไฟแบ็คไลท์
FN+มณ	เปลี่ยนโหมดไฟแบ็คไลท์
FN+ชค	เปลี่ยนสีแบ็คไลท์
FN+Win	ล็อคการใช้งานปุ่ม Win
FN+space bar	กดค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อรีเซ็ตการตั้งค่าจากโรงงาน

ปุ่มฟังก์ชันพิเศษ

FN+Ins	Pause
FN+A	เปลี่ยนเป็นระบบ Windows
FN+S	เปลี่ยนเป็นระบบ Mac

ปุ่มมัลติมีเดีย WINDOWS

ในโหมด Windows FN + A: สลับไปที่ Windows

FN+F1	โปรแกรมจัดการไฟล์
FN+F2	เบราว์เซอร์
FN+F3	อีเมล
FN+F4	เครื่องคิดเลข
FN+F5	ผู้เล่น
FN+F6	หยุด
FN+F7	เพลงก่อนหน้า
FN+F8	เล่น/หยุดชั่วคราว
FN+F9	เพลงถัดไป
FN+F10	ปิดเสียง
FN+F11	ลดระดับเสียง
FN+F12	เพิ่มระดับเสียง

ปุ่มมัลติมีเดีย MAC

ในโหมด MAC, FN + S: สลับไปที่ MAC

FN+F1	ความสว่างของหน้าจอ -
FN+F2	ความสว่างของหน้าจอ +
FN+F5	ความสว่างของแสงพื้นหลังแป้นพิมพ์ -
FN+F6	ความสว่างของแสงพื้นหลังแป้นพิมพ์ +
FN+F7	เพลงก่อนหน้า
FN+F8	เล่น/หยุดชั่วคราว
FN+F9	เพลงถัดไป
FN+F10	ปิดเสียง
FN+F11	ลดระดับเสียง
FN+F12	เพิ่มระดับเสียง

เมนูเกม

ที่อยู่ดาวน์โหลดไดรเวอร์: <https://en.rkgaming.com/download/1/>

ءوضلا تارشؤم

△ Caps Lock ⏏ Win Lock


⚡ ن.حشلا لامتك دنه ءفطنو ن.حشلا ءانثأ ءاضم ن.حشلا ءابصم لظي ءقائلل ءوتسم ضافخن دنه ضموي

حاتفملا ءفيظو

(Pause) حاتفم نم الءب ءمءءسا نكمي) لمءلل لءاق ضبقم
-مءءل:ءءءسلل بءاقء ءاءءا سكء +مءءل:ءءءسلل بءاقء ءاءءا في
ءوصل مءك:ءءءصل


ءيراطبلل ءوتسم رشؤم

راطبلل ءوتسم رشؤم ضرءل FN+ENTER لىل راءمءسلل عم طغضا ، 2.4G ، BT ءضو في ءي:



لىل ريشي اءءف ، ءءاو ءقو في "0" لىل "1" نم ءيفلءل ءءاضال ءيضا امءنء
100% ءبسنء ءنوءشم ءيءافملاء ءءول ءيراطبلل

سملل ءفيظو



ليءبءل ءفيظو فاقيل/لليغشت : **FN + X**
(يضارءفا فاقيل) سملل اب
لكشب يمءرل RK ءقووم ءءفل راءءلل سملل
يضارءفا

ءيءبءل ب

يكل سلا عضولا

صاحبا لـ C عنون لـ م USB لـ ب لـ ك مـ د خ ت س و ا و ط س و أ لـ ا عـ ض و لـ ا لـ ا ح ت ف م لـ ا لـ ي د ب ت ب م ق
عـ ض و لـ ا مـ ا د خ ت س لـ ا ح ي ح ت ف م لـ ا عـ ح و لـ ف ي Type-C ذ ف ن م ب ه لـ ي ص و ت لـ ح ت ن م لـ ا ا ذ ه ب
يـ ك لـ س لـ ا

BT لاصتا

★ ناداتق اال ا عضو ىل ىل و خ د ل ل $FN+Q/W/E$ ل ا و ط م غ ط غ ا "B" ىل ىل د ب ت ا ل م ق
ط ب ل ا ا ع ض و ىل ىل و خ د ل ل $FN+Q/W/E$ ل ع ق ر ي ص ق ت ف ر ت ل غ ط غ ا و
ا ه ب ا ل ص ت ا ل ا م ق و ح ي ت ا ف ا م ل ا و ل ل ه ذ ه ع ن ح 7 ، ك ز ا ه ا ب **BT** ل ع غ ش ت ب م ق
★ **BT** ز ه ا ع ن م ت ا و م ج م 3 ن ي ز خ ت ل ا ل ع ا و و ك ذ م ل ا و ط ا و خ ل ا ر ك ن ت ح ا و ا ب
ن و ر ع م ل ا م س ا ل ا **KK X87** : ز و ر ع م ل ا

اچي ج 2.4 لاصتا

نارقل ال عضو ىل لى لوخذل لى لى دبىت لى لى مق "G" لى لى وطم طغضا و FN+P, ★
(ىرخ أرم انارقل عچال ال، عنصم لى ف انارقل مت: ىدو رىكذت)

ةصصخملا ةيفلخلا ةءاضإلا دادعإ

[illegible]

فيلخل ءاضإل ف مكحتل

FN+ESC	ءءح او رز ءطغضب فيفلخل ءاضإل فاقف/لفغشت
FN+ ↑	+ فيفلخل ءاضإل عوطس
FN+ ↓	- فيفلخل ءاضإل عوطس
FN+←	- فيفلخل ءاضإل عرس
FN+→	+ فيفلخل ءاضإل عرس
FN+,<	نولل ءفءاء فيفلخل ءاضإل لفءب
FN+	فيفلخل ءاضإل عؤو لفءب
FN+Win	Windows Lock
FN+space bar	ءءاعءسال,ن اوء ءالء ءءمل رارمءسال عم طغضا عنصملا ءاءاعإ

ففءال ءفءظول ءاءفم

FN+Ins	Pause
FN+A	Windows ماضن ل ل وءءل
FN+S	Mac ماضن ل ل وءءل

WINDOWS لي غشتال ماظنل ةددعتمال طئاسول اجاتفم

(Windows ماظن ىل لىدبتال: Fn + A) Windows ماظن

FN+F1	رتوي بمكال
FN+F2	حفصت مال
FN+F3	ديربال قودنص
FN+F4	ةبساحل ةلأل
FN+F5	بعال
FN+F6	فقوت
FN+F7	ةريخأل ةينغأل
FN+F8	تقؤم فاقئال لىغشت
FN+F9	ةيلال ةينغأل
FN+F10	توصلال مترك
FN+F11	- مچحل
FN+F12	+ مچح

MAC ةزهجأل ةددعتمال طئاسول اجاتفم

(Mac ماظن ىل لىدبتال: Fn + S) MAC ماظن

FN+F1	- ةشاشل عوطس
FN+F2	+ ةشاشل عوطس
FN+F5	- حيتافمال ةحولل ةيفلخال ةءاضال عوطس
FN+F6	+ حيتافمال ةحولل ةيفلخال ةءاضال عوطس
FN+F7	ةريخأل ةينغأل
FN+F8	تقؤم فاقئال لىغشت
FN+F9	ةيلال ةينغأل
FN+F10	توصلال مترك
FN+F11	- مچحل
FN+F12	+ مچح

للىزنتلل لىغشتال چمانرب ناوع: <https://en.rkgaming.com/download/1/>

LUZES INDICADORAS

 Caps Lock  Win Lock

 A luz de carregamento permanece acesa durante o carregamento e apaga quando a bateria está totalmente carregada. Pisca quando a bateria está fraca.

FUNÇÃO DO BOTÃO

Botão giratório (pode ser usado em vez da tecla de Pause)


No sentido horário: Volume+

No sentido anti-horário: Volume-

Pressionar: Mudo


INDICAÇÃO DO NÍVEL DA BATERIA

No modo BT e 2.4G, mantenha pressionadas as teclas FN+ENTER para visualizar o indicador do nível da bateria:

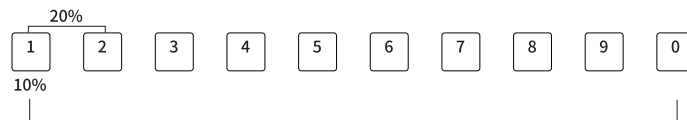

When the backlighting illuminates from "1" to "0" simultaneously, it indicates that the keyboard battery is at 100% charge.

FUNÇÃO TOQUE



FN + X : Ciclo de comutação da função de toque (padrão desativado)

Toque no LOGO para abrir o site oficial da RK por padrão.

MODO COM FIO

Mude o interruptor para a posição central. Use o cabo USB tipo C deste produto para conectar à porta tipo C do teclado e usar o modo com fio.

CONEXÃO BT

★ Mude para “B”. Pressione longamente **FN+Q / W / E** para entrar no modo de emparelhamento, pressione rapidamente **FN+Q / W / E** para entrar no modo de ligação.

★ Ligue o BT do seu dispositivo, procure este teclado e conecte-se, procure o nome exibido: **RK X87**.

Da mesma forma, repita os passos acima para armazenar 3 grupos de dispositivos BT.

CONEXÃO 2,4 G

★ Mude para “G” e pressione **FN+P** por alguns segundos para entrar no modo de emparelhamento.

(Lembrete: emparelhado na fábrica, não é necessário emparelhar novamente)

CONJUNTO DE RETROILUMINAÇÃO PERSONALIZADO

Nota: **FN+2@~3#** Efeito de iluminação fixo.

Passo 1: Pressione **FN+1!** para personalizar a luz de fundo.

Passo 2: Pressione **FN+Back** para entrar no modo de gravação da luz de fundo.

Passo 3: Pressione as teclas que deseja gravar na luz de fundo e repita esses passos.

Passo 4: Quando terminar, pressione **FN+Back** novamente para salvar e sair do modo de gravação da luz de fundo.

CONTROLE DE RETROILUMINAÇÃO

FN+ESC	Ligue/desligue a luz de fundo com um botão
FN+ ↑	Brilho da luz de fundo +
FN+ ↓	Brilho da luz de fundo -
FN+←	Velocidade da luz de fundo -
FN+→	Velocidade da luz de fundo +
FN+,<	Comutação monocromática da luz de fundo
FN+}]	Mudança do modo de luz de fundo
FN+Win	Windows Lock
FN+space bar	Pressione e mantenha pressionado por três segundos para restaurar as configurações de fábrica

TECLAS DE FUNÇÃO COMBINADAS SECONDARY

FN+Ins	Pause
FN+A	Mudar para o sistema Windows
FN+S	Mudar para o sistema Mac

TECLA MULTIMÍDIA PARA WINDOWS

Sistema Windows (Fn+ A: alternar para o sistema Windows)

FN+F1	Computador
FN+F2	Navegador
FN+F3	Caixa postal
FN+F4	Calculadora
FN+F5	Media Player
FN+F6	Pause
FN+F7	Última música
FN+F8	Reproduzir/pausar
FN+F9	Próxima música
FN+F10	Silenciar
FN+F11	Volume-
FN+F12	Volume+

TECLA MULTIMÍDIA PARA MAC

Sistema MAC (Fn + S: alternar para o sistema Mac)

FN+F1	Brilho da tela -
FN+F2	Brilho da tela +
FN+F5	Brilho da luz de fundo do teclado -
FN+F6	Brilho da luz de fundo do teclado +
FN+F7	Última música
FN+F8	Reproduzir/pausar
FN+F9	Próxima música
FN+F10	Silenciar
FN+F11	Volume-
FN+F12	Volume+

Endereço para download do driver: <https://en.rkgaming.com/download/1/>

FCC WARNING

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

BATTERIES

A warning that batteries (battery pack or batteries installed) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the light.

- 1) Replacement of a battery with an incorrect type that can defeat a safeguard;
- 2) Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion;
- 3) Leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas;
- 4) A battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

ISED STATEMENT

This device contains licence - exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence - exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs sans licence qui sont conformes aux RSS sans licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes:

- (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences.
- (2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui pourraient causer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Tous les changements ou modifications non expressément approuvée par le responsable de la conformité pourrait vider l'utilisateur est habilité à exploiter l'équipement.

ISED Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with ISED RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Cet appareil est

Conforme aux limites d'exposition de rayonnement RF ISED établies pour un environnement non contrôlé.

Cet émetteur ne doit pas être co-implanté ou fonctionner en conjonction avec toute autre antenne ou transmetteur.

WHEN USING A KEYBOARD

1. Maintain proper posture and avoid excessive force on the keys.
2. Take regular breaks to prevent hand fatigue.
3. Clean the keyboard regularly to remove dust and dirt.
4. Avoid exposing the keyboard to liquids.
5. Keep the keyboard in a suitable environment, free from extreme temperatures or humidity.

Remember these tips for a comfortable and durable keyboard experience.

NCC警告語

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。



Feel free to contact us with any product issues or questions.
We will reply as quickly as possible to ensure all your needs are handled.

制造商:京恒腾伟(惠州)电子科技有限公司
地址:广东省惠州博罗县园洲镇民营一路8号
Manufacturer: JingHeng TengWei (HuiZhou)Electronic Technology Co., Ltd.
Address: No.8, Minying 1st road, Yuanzhou Town,Boluo County, Huizhou City, Guangdong Province.

执行标准:GB/T 14081-2010
Executive standard: GB/T 14081-2010

166-800101-002