
N2002 8国语言说明书(XDL)  尺寸：58*80mm  材质：哑粉纸 105g (8折)  物料编码：50505N2002000

更改原因：FCC警告语替换


65.00 mm

110.00 mm

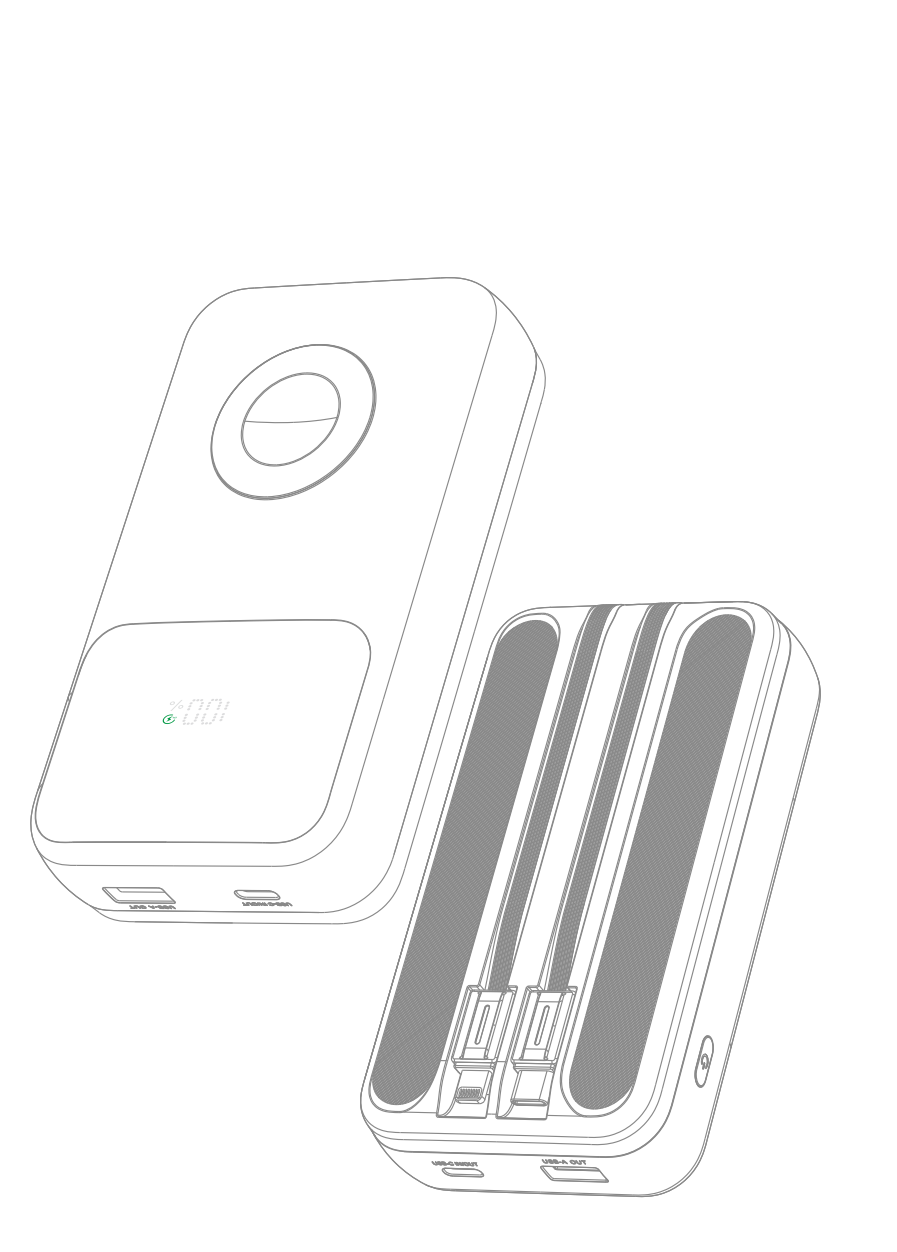

Power Bank Manual

## Product Diagram

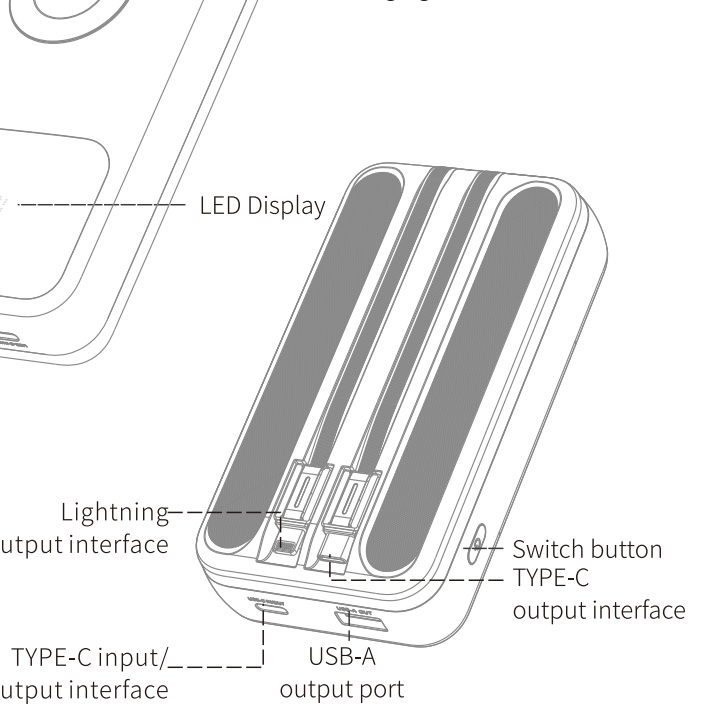


## Product Description

Thank you for choosing our power bank, before you use this product, please read this manual carefully and keep it properly

## Product Parameters

Name: Power Bank
Model: N2002
Battery type: Polymer lithium battery
Battery energy: 20000mAh/77Wh
Type-C input: 5V⎓3A, 9V⎓2A, 12V⎓1.5A
Type-C output: 5V⎓3A, 9V⎓2.22A, 12V⎓1.67A
USB output: 5V⎓3A, 9V⎓2A, 12V⎓1.5A
Lightning Cable: 5V⎓2.4A
Type C Cable: 5V⎓3A, 9V⎓2.22A, 12V⎓1.67A
Total Output: 5V⎓3A
Watch magnetic output: 3W Max
Material: PC+ABS
Product size: 131.56×71.00×34.55mm
Product weight: approx. 360g

## Packing List

Power bank x1 User Manual x1 Charging cable x1

## Instructions For Use

1.For the first use, fully charge this product.
2.Display description: The digital tube displays the current battery level, and there is a fast charging symbol (Green lightning) when fast charging.
3.Key Description: Click the key to check the power and turn on the output, double-click to turn off the power. When there is no load, the digital tube will turn off after 30±3 seconds to enter standby mode.
4.There is a conversion efficiency in the power bank, so the battery capacity of the power bank is not equal to the rechargeable capacity.
5.When charging this product or using this product to charge other devices, please choose the appropriate charger and cable
6.During the charging of this product, make sure that someone is present, and unplug it when you go out or leave for a long time.
7.After this product is fully charged, or after this product is fully charged to other devices, please unplug the connecting cable in time to avoid loss caused by being connected for a long time.
8.If there is no battery indication after pressing the button, this product may be in a protected state, and it can be connected to an external charger to try to recover.
9.When not using this product for a long time, please keep the battery level of this product in the range of about 25%-50%, and store it in a cool, dry environment. Avoid storing this product for a long time when it is fully charged or uncharged to prolong battery life.
10. If the consumer violates the warning of the product instruction manual, the personal and property damage caused by the improper use of this product will bear all the consequences, and the company will not bear any legal responsibility.

## Safety Guidance

1. This product is not a toy, please place it out of reach of children, and it is forbidden for children to use or play with it to avoid accidents
2. Please be sure to choose a charger that meets local safety standards (such as China's 3C certification standards) to charge this product to prevent electric shock or battery damage.
3. Do not put heavy pressure or knock on this product and avoid serious drops or strong vibrations of this product, if these situations occur, or if liquid seeps/splashes into the inside of this product, it may cause damage or short circuit to the battery and circuit, please stop using it immediately and dispose of it properly
4. If this product is swollen, deformed, leaking, or the capacity is significantly reduced, please stop using it immediately and dispose of it properly.
5. Do not charge or discharge this product in a place that may affect its heat dissipation, such as in a pocket of clothes and pants, in an airtight bag, on a bed, on a sofa, or other places that may affect its heat dissipation. And confirm that this product is not covered by clothing, pillows, bedding or other sundries, etc., and do not stack this product and other devices such as mobile phones when charging other devices such as mobile phones for a long time to ensure good heat dissipation of mobile phones and other devices.
6. It is strictly forbidden to disassemble, squeeze, puncture, short-circuit this product or throw it into water, fire (including near stoves, heating and other heat sources) or expose it to temperatures higher than 60°C (140°F).
7. When the weather is hot, do not leave this product outdoors in an unmanned car or other places exposed to the sun.
8. This product contains ionic polymer batteries, and it is strictly forbidden to disassemble the product shell without permission. Avoid causing battery breakage or other hazards.

## FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-- Reorient or relocate the receiving antenna.
-- Increase the separation between the equipment and receiver.
-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

"The FCC certification of this device refers to RF exposure testing performed in typical operating conditions, where a person is no closer than 0cm centimeters from the device surface at all times, except for non-repetitive patterns with transient time intervals in the order of a second. Only in the stated conditions, the device is shown to fully comply with the FCC RF Exposure requirements of KDB 447498."

中文

## 产品介绍

感谢您选择我们的移动电源,在您使用本产品之前,请仔细阅读本说明书并妥善保管

## 产品参数

名称:移动电源
型号:N2002
电池类型:聚合物锂电池
电池能量:20000mAh/77Wh
Type-C输入:5V⎓3A,9V⎓2A,12V⎓1.5A
Type-C输出:5V⎓3A,9V⎓2.22A,12V⎓1.67A
USB 输出:5V⎓3A 9V⎓2A,12V⎓1.5A
Lightning自带线: 5V⎓2.4A
Type C自带线:5V⎓3A,9V⎓2.22A,12V⎓1.67A
苹果手表模块:3W (Max)
总输出:5V⎓3A
材质:PC+ABS
产品尺寸:131.56×71.00×34.55mm
产品重量:约 360g

## 包装清单

移动电源 x1 用户手册 x1 充电线 x1

## 使用说明

1.首次使用,请将本产品充满电。
2.显示说明:数码管显示当前电量,快充时有快充符号(绿色闪电)显示。
3.按键说明:单击按键查询电量并打开输出,双击关机。当无负载时,30±3秒后数码管熄灭进入待机状态。
4.移动电源存在转化效率,故移动电源电池容量不等同于可充电容量。
5.在为本产品充电或使用本产品为其他设备充电时,请自行选择适配的充电器和数据线
6.对本产品充电过程中,应确保有人在场,外出或长时间离开时请拔除电源。
7.本产品充满电,或本产品对其他设备充满电后,请及时将连接线拔除,避免长时间处于连接状态产生损耗。
8.如本产品按键后无电量指示,可能处于保护状态,可连接到外部充电器尝试恢复。
9.长时间不使用本产品时,请使本产品电量保持在约25%-50%范围,存放于阴凉干燥环境。避免于满电或无电的状态下长期保存本产品,以延长电池寿命。

## 安全指导

1.本产品不是玩具,请放置于儿童无法触及的位置,禁止给儿童使用或玩耍,以免发生意外
2.请务必选用符合当地安全标准(如中国3C认证标准)的充电器为本产品充电,以防触电或导致电池损坏。
3请勿重压、敲击本产品并避免使本产品发生严重跌落或强烈震动,如发生这些情况,或有液体渗入/溅入本产品内部,可能导致电池、电路损坏或短路,请立即停止使用并妥善处置
4.本产品发生鼓胀、变形、漏液、容量明显下降等情形,请立即停止使用并妥善处置。
5.请勿将本产品放置在衣裤口袋、密闭的包内、床上、沙发上等可能影响其散热的地方对其充电或对外放电。并确认使用中本产品不被衣物、枕头、被褥或其他杂物等覆盖,在长时间给手机等其他设备进行充电时,不要将本产品和手机等其他设备叠放在一起,确保手机和其他设备的良好散热。
6.严禁拆解、挤压、穿刺、短路本产品或投入水、火中(包括靠近炉灶、暖气等热源)或暴露于温度高于60°C(140°F)的环境中。
7.天气炎热时,请勿将本产品放在室外无人的车内或其他阳光暴晒的场所。
8.本产品中包含理离子聚合物电池,严禁私自拆开产品外壳.避免造成电池破损或其他危险。

DE

## Produktbeschreibung

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere Powerbank entschieden haben. Bevor Sie dieses Produkt verwenden, lesen Sie bitte dieses Handbuch sorgfältig durch und bewahren Sie es ordnungsgemäß auf

## Produktparameter

Name: Powerbank
Modell: N2002
Batterietyp: Polymer-Lithium-Batterie
Akku-Energie: 20000mAh / 77Wh
Typ-C-Eingang: 5 V ⎓ 3 A, 9 V ⎓ 2 A, 12 V ⎓ 1,5 A
Typ-C-Ausgang: 5 V ⎓ 3 A, 9 V ⎓ 2,22 A, 12 V ⎓ 1,67 A
USB-Ausgang: 5 V ⎓ 3 A, 9 V ⎓ 2 A, 12 V ⎓ 1,5 A
Lightning-Kabel: 5 V ⎓ 2,4 A
Typ C Kabel: 5 V ⎓ 3 A, 9 V ⎓ 2,22 A, 12 V ⎓ 1,67 A
Apple Watch-Modul: 3 W (max.)
Gesamtleistung: 5 V ⎓ 3 A
Material: PC+ABS
Produktgröße: 131.56×71.00×34.55 mm
Produktgewicht: ca. 360g

## Packliste

Powerbanke x1 Bedienungsanleitung x1 Ladekabel x1

## Gebrauchsanweisung

1. Bitte überprüfen Sie vor der Verwendung, ob Ihr Mobiltelefon für das Schnellladeprotokoll geeignet ist, und das Ladegerät muss den Standards des Schnellladeprotokolls entsprechen, um die Schnellladefunktion dieses Produkts nutzen zu können.
2.Beschreibung des Displays: Die digitale Röhre zeigt den aktuellen Akkustand an, beim Schnellladen gibt es ein Schnellladesymbol (grüner Blitz).
3.Schlüsselbeschreibung: Klicken Sie einmal auf die Schaltfläche, um den Batteriestand zu überprüfen und den Ausgang einzuschalten. Doppelklicken Sie, um ihn auszuschalten. Wenn keine Last vorhanden ist, erlischt die digitale Röhre nach 30 ± 3 Sekunden und wechselt in den Standby-Zustand.
4.In der Powerbank gibt es einen Umwandlungswirkungsgrad, so dass die Akkukapazität der Powerbank nicht gleich der wiederaufladbaren Kapazität ist.
5.Wenn Sie dieses Produkt aufladen oder dieses Produkt zum Aufladen anderer Geräte verwenden, wählen Sie bitte das entsprechende Ladegerät und Kabel
6.Vergewissern Sie sich während des Aufladens dieses Produkts, dass jemand anwesend ist, und ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie ausgehen oder es für längere Zeit verlassen.
7.Nachdem dieses Produkt vollständig aufgeladen ist oder nachdem dieses Produkt an anderen Geräten vollständig aufgeladen wurde, ziehen Sie bitte rechtzeitig das Verbindungskabel ab, um Verluste durch langes Anschließen zu vermeiden.
8.Wenn nach dem Drücken der Taste keine Batterieanzeige angezeigt wird, befindet sich dieses Produkt möglicherweise in einem geschützten Zustand und kann an ein externes Ladegerät angeschlossen werden, um zu versuchen, es wiederherzustellen.
9.Wenn Sie dieses Produkt längere Zeit nicht verwenden, halten Sie bitte den Akkustand dieses Produkts im Bereich von etwa 25%-50% und lagern Sie es in einer kühlen, trockenen Umgebung. Vermeiden Sie es, dieses Produkt über einen längeren Zeitraum zu lagern, wenn es vollständig aufgeladen oder ungeladen ist, um die Akkulaufzeit zu verlängern.
10.Wenn der Verbraucher gegen die Warnung in der Bedienungsanleitung des Produkts verstößt, trägt der Personen- und Sachschaden, der durch die unsachgemäße Verwendung dieses Produkts verursacht wird, alle Konsequenzen, und das Unternehmen trägt keine rechtliche Verantwortung.

## Sicherheitshinweise

1. Dieses Produkt ist kein Spielzeug, bitte platzieren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern, und es ist Kindern verboten, es zu verwenden oder damit zu spielen, um Unfälle zu vermeiden

1. Dieses Produkt ist kein Spielzeug, bitte platzieren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern, und es ist Kindern verboten, es zu verwenden oder damit zu spielen, um Unfälle zu vermeiden
2. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie ein Ladegerät wählen, das den lokalen Sicherheitsstandards (z. B. Chinas 3C-Zertifizierungsstandards) entspricht, um dieses Produkt aufzuladen, um Stromschläge oder Batterieschäden zu vermeiden.
3. Üben Sie keinen starken Druck aus oder klopfen Sie auf dieses Produkt und vermeiden Sie schwerwiegende Stürze oder starke Vibrationen dieses Produkts, wenn diese Situationen auftreten oder wenn Flüssigkeit in das Innere dieses Produkts eindringt / spritzt, kann dies zu Schäden oder Kurzschlüssen an der Batterie und dem Stromkreis führen, bitte stellen Sie die Verwendung sofort ein und entsorgen Sie es ordnungsgemäß
4. Wenn dieses Produkt geschwollen, verformt, undicht ist oder die Kapazität erheblich reduziert ist, stellen Sie bitte die Verwendung sofort ein und entsorgen Sie es ordnungsgemäß.
5. Laden oder entladen Sie dieses Produkt nicht an einem Ort, der die Wärmeableitung beeinträchtigen könnte, z. B. in einer Tasche mit Kleidung und Hosen, in einem luftdichten Beutel, auf einem Bett, auf einem Sofa oder an anderen Orten, die die Wärmeableitung beeinträchtigen könnten. Vergewissern Sie sich, dass dieses Produkt nicht von Kleidung, Kissen, Bettwäsche oder anderen Kleinigkeiten usw. bedeckt ist, und stapeln Sie dieses Produkt und andere Geräte wie Mobiltelefone nicht über einen längeren Zeitraum, wenn Sie andere Geräte wie Mobiltelefone aufladen, um eine gute Wärmeableitung von Mobiltelefonen und anderen Geräten zu gewährleisten.
6. Es ist strengstens verboten, dieses Produkt zu zerlegen, zu quetschen, zu durchstechen, kurzzuschließen oder in Wasser, Feuer (auch in der Nähe von Öfen, Heizungen und anderen Wärmequellen) zu werfen oder es Temperaturen von mehr als 60 °C (140 °F) auszusetzen.
7. Lassen Sie dieses Produkt bei heißem Wetter nicht im Freien in einem unbemannten Auto oder an anderen Orten, die der Sonne ausgesetzt sind.
8. Dieses Produkt enthält Ionenpolymerbatterien, und es ist strengstens verboten, die Produkthülle ohne Erlaubnis zu zerlegen. Vermeiden Sie Batteriebruch oder andere Gefahren.

FR

## Description du produit

Merci d'avoir choisi notre banque d'alimentation, avant d'utiliser ce produit, veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver correctement

## Paramètres du produit

Nom : Banque d' alimentation
Modèle : N2002
Type de batterie : Batterie au lithium polymère
Énergie de la batterie : 20000mAh / 77Wh
Entrée de type C : 5 V⎓3 A, 9 V⎓ 2 A, 12 V ⎓ 1,5 A
Sortie Type-C : 5 V⎓3 A, 9 V⎓2,22 A, 12 V⎓1,67 A
Sortie USB : 5 V⎓3 A, 9 V⎓ 2 A, 12 V⎓ 1,5 A
Câble Lightning : 5 V⎓2,4 A
Câble de type C : 5 V⎓3 A, 9 V⎓2,22 A, 12 V⎓1,67 A
Sortie totale : 5 V⎓3 A
Sortie magnétique de la montre : 3 W Max
Matériel : PC + ABS
Taille du produit : 131,56 × 71,00× 34,55 mm
Poids du produit : env. 360g

## Liste de colisage

Banque d' alimentation x1 Manuel de l' utilisateur x1
Câble de charge x1

## Mode d'emploi

1.Pour la première utilisation, chargez complètement ce produit.
2.Description de l'affichage : le tube numérique affiche le niveau actuel de la batterie et il y a un symbole de charge rapide (éclair vert) lors d'une charge rapide.
3.Description de la clé : un clic sur le bouton pour vérifier le niveau de la batterie et allumer la sortie, double-cliquez pour éteindre. Lorsqu'il n'y a pas de charge, le tube numérique s'éteint après 30 ± 3 secondes et entre en état de veille.
4.Il y a une efficacité de conversion dans la banque d' alimentation, de sorte que la capacité de la batterie de la banque d' alimentation n' est pas égale à la capacité rechargeable.
5.Lorsque vous chargez ce produit ou que vous l' utilisez pour charger d' autres appareils, veuillez choisir le chargeur et le câble appropriés
6.Pendant la charge de ce produit, assurez-vous que quelqu' un est présent et débranchez-le lorsque vous sortez ou partez pour une longue période.
7.Une fois que ce produit est complètement chargé, ou après que ce produit est complètement chargé sur d' autres appareils, veuillez débrancher le câble de connexion à temps pour éviter toute perte causée par une connexion prolongée.
8.S' il n' y a pas d' indication de batterie après avoir appuyé sur le bouton, ce produit peut être dans un état protégé et il peut être connecté à un chargeur externe pour essayer de récupérer.
9.Lorsque vous n' utilisez pas ce produit pendant une longue période, veuillez maintenir le niveau de la batterie de ce produit dans une plage d' environ 25 % à 50 % et le stocker dans un environnement frais et sec. Évitez de stocker ce produit pendant une longue période lorsqu' il est complètement chargé ou non chargé pour prolonger la durée de vie de la batterie.
10.Si le consommateur enfreint l' avertissement du manuel d' instructions du produit, les dommages personnels et matériels causés par une mauvaise utilisation de ce produit en subiront toutes les conséquences, et l' entreprise n' assumera aucune responsabilité légale.

## Consignes de sécurité

1. Ce produit n' est pas un jouet, veuillez le placer hors de portée des enfants, et il est interdit aux enfants de l' utiliser ou de jouer avec lui pour éviter les accidents
2. Assurez-vous de choisir un chargeur qui répond aux normes de sécurité locales (telles que les normes de certification 3C de la Chine) pour charger ce produit afin d' éviter les chocs électriques ou les dommages à la batterie.
3. N' exercez pas de forte pression ou ne frappez pas sur ce produit et évitez les chutes graves ou les fortes vibrations de ce produit, si ces situations se produisent, ou si du liquide s' infiltre/éclabousse à l' intérieur de ce produit, cela peut causer des dommages ou un court-circuit à la batterie et au circuit, veuillez cesser immédiatement de l' utiliser et le jeter correctement
4. Si ce produit est gonflé, déformé, fuit ou si sa capacité est considérablement réduite, veuillez cesser immédiatement de l' utiliser et le jeter correctement.
5. Ne chargez pas ou ne déchargez pas ce produit dans un endroit susceptible d' affecter sa dissipation thermique, comme dans une poche de vêtements et de pantalons, dans un sac hermétique, sur un lit, sur un canapé ou dans d' autres endroits susceptibles d' affecter sa dissipation thermique. Et confirmez que ce produit n' est pas couvert par des vêtements, des oreillers, de la literie ou d' autres articles divers, etc., et n' empilez pas ce produit et d' autres appareils tels que les téléphones portables lorsque vous chargez d' autres appareils tels que les téléphones portables pendant une longue période pour assurer une bonne dissipation de la chaleur des téléphones portables et autres appareils.
6. Il est strictement interdit de démonter, de presser, de percer, de court-circuiter ce produit ou de le jeter dans l' eau, le feu(ycompris à proximité des poêles, du chauffage et d' autres sources de chaleur) ou de l' exposer à des températures supérieures à 60 °C (140 °F).
7. Lorsqu' il fait chaud, ne laissez pas ce produit à l' extérieur dans une voiture sans pilote ou dans d' autres endroits exposés au soleil.
8. Ce produit contient des batteries polymères ioniques et il est strictement interdit de démonter la coque du produit sans autorisation. Évitez de provoquer un bris de batterie ou d' autres dangers.

ES

## Descripción del Producto

Gracias por elegir nuestro banco de energía. Antes de utilizar este producto, lea atentamente este manual y consérvelo correctamente.

## Parámetros del producto

Nombre: Power Bank
Modelo: N2002
Tipo de batería: batería de polímero de litio
Energía de la batería: 20000 mAh / 77 Wh
Entrada tipo C: 5 V ⎓ 3 A, 9 V ⎓ 2 A, 12 V ⎓ 1,5 A
Salida tipo C: 5 V ⎓ 3 A, 9 V ⎓ 2.22 A, 12 V ⎓ 1.67 A
Salida USB: 5 V ⎓ 3 A, 9 V ⎓ 2 A, 12 V ⎓ 1,5 A
Cable Lightning: 5V⎓2.4A
Cable tipo C: 5V⎓3A, 9V⎓2.22A, 12V⎓1.67A
Salida total: 5V⎓3A
Salida magnética del reloj: 3 W máx.
Material: PC + ABS
Tamaño del producto: 131,56×71,00×34,55 mm
Peso del producto: aprox. 360g

## Lista de empaque

Banco de energía x1 Manual de usuario x1 Cable de carga x1

## Lnstrucciones de uso

1.Para el primer uso, cargue completamente este producto.
2.Descripción de la pantalla: El tubo digital muestra el nivel actual de la batería y hay un símbolo de carga rápida (relámpago verde) cuando se carga rápidamente.
3.Descripción clave: haga clic en el botón para verificar el nivel de la batería y encender la salida, haga doble clic para apagar. Cuando no hay carga, el tubo digital se apaga después de 30 ± 3 segundos y entra en estado de espera.
4.Hay una eficiencia de conversión en el banco de energía, por lo que la capacidad de la batería del banco de energía no es igual a la capacidad recargable.
5.Cuando cargue este producto o utilice este producto para cargar otros dispositivos, elija el cargador y el cable adecuados
6.Durante la carga de este producto, asegúrese de que haya alguien presente y desconéctelo cuando salga o salga por mucho tiempo.
7.Después de que este producto esté completamente cargado, o después de que este producto esté completamente cargado en otros dispositivos, desconecte el cable de conexión a tiempo para evitar pérdidas causadas por estar conectado durante mucho tiempo.
8.Si no hay ninguna indicación de batería después de presionar el botón, es posible que este producto esté en un estado protegido y se puede conectar a un cargador externo para intentar recuperarlo.
9.Cuando no utilice este producto durante mucho tiempo, mantenga el nivel de la batería de este producto en el rango de aproximadamente 25% -50% y guárdelo en un ambiente fresco y seco. Evite almacenar este producto durante mucho tiempo cuando esté completamente cargado o descargado para prolongar la vida útil de la batería.
10.Si el consumidor viola la advertencia del manual de instrucciones del producto, los daños personales y materiales causados por el uso inadecuado de este producto asumirán todas las consecuencias, y la empresa no asumirá ninguna responsabilidad legal.

## Guía de seguridad

1. Este producto no es un juguete, colóquelo fuera del alcance de los niños y está prohibido que los niños lo usen o jueguen con él para evitar accidentes
2. Asegúrese de elegir un cargador que cumpla con los estándares de seguridad locales (como los estándares de certificación 3C de China) para cargar este producto y evitar descargas eléctricas o daños en la batería.
3. No ejerza mucha presión ni golpee este producto y evite caídas graves o vibraciones fuertes de este producto, si ocurren estas situaciones, o si el líquido se filtra / salpica en el interior de este producto, puede causar daños o cortocircuitos a la batería y al circuito, deje de usarlo inmediatamente y deséchelo correctamente
4. Si este producto está hinchado, deformado, con fugas o la capacidad se reduce significativamente, deje de usarlo inmediatamente y deséchelo correctamente.
5. No cargue ni descargue este producto en un lugar que pueda afectar su disipación de calor, como en un bolsillo de ropa y pantalones, en una bolsa hermética, en una cama, en un sofá u otros lugares que puedan afectar su disipación de calor. Y confirme que este producto no esté cubierto por ropa, almohadas, ropa de cama u otros artículos diversos, etc., y no apile este producto y otros dispositivos, como teléfonos móviles, cuando cargue otros dispositivos, como teléfonos móviles, durante mucho tiempo para garantizar una buena disipación de calor de teléfonos móviles y otros dispositivos.
6. Está estrictamente prohibido desmontar, apretar, perforar, cortocircuitar este producto o arrojarlo al agua, al fuego (incluso cerca de estufas,calefacción y otras fuentes de calor) o exponerlo a temperaturas superiores a 60 °C (140 °F).
7. Cuando el clima sea caluroso, no deje este producto al aire libre en un automóvil no tripulado u otros lugares expuestos al sol.
8. Este producto contiene baterías de polímero iónico y está estrictamente prohibido desmontar la carcasa del producto sin permiso. Evite la rotura de la batería u otros peligros.

IT

## Descrizione del prodotto

Grazie per aver scelto il nostro power bank. Prima di utilizzare questo prodotto, leggere attentamente questo manuale e conservarlo correttamente

## Parametri del prodotto

Nome: Banca di potere
Modello: N2002
Tipo di batteria: batteria ai polimeri di litio
Energia della batteria: 20000 mAh / 77 Wh
Ingresso di tipo C: 5V⎓3A, 9V⎓2A, 12V⎓1,5A
Uscita di tipo C: 5V⎓3A, 9V⎓2,22A, 12V⎓1,67A
Uscita USB: 5V⎓3A, 9V⎓2A, 12V⎓1,5A
Cavo Lightning: 5V⎓2.4A
Tipo C Cavo: 5V⎓3A, 9V⎓2.22A, 12V⎓1.67A
Uscita totale: 5V⎓3A
Uscita magnetica dell'orologio: 3W max
Materiale: PC+ABS
Dimensioni del prodotto: 131,56×71,00×34,55 mm
Peso del prodotto: circa 360g

## Bolla di accompagnamento

Power Bankx1 Manuale utente x1 Cavo di ricarica x1

## Lstruzioni per l'uso

1.Per il primo utilizzo, caricare completamente questo prodotto.
2.Descrizione del display: Il tubo digitale visualizza il livello attuale della batteria e durante la ricarica rapida è presente un simbolo di ricarica rapida (fulmine verde).
3.Descrizione chiave: fare clic con un clic sul pulsante per controllare il livello della batteria e attivare l'uscita, fare doppio clic per disattivare. Quando non c'è carico, il tubo digitale si spegne dopo 30±3 secondi ed entra nello stato di standby.
4.C'è un'efficienza di conversione nel power bank, quindi la capacità della batteria del power bank non è uguale alla capacità ricaricabile.
5.Quando si carica questo prodotto o si utilizza questo prodotto per caricare altri dispositivi, scegliere il caricabatterie e il cavo appropriati
6.Durante la ricarica di questo prodotto, assicurarsi che sia presente qualcuno e scollegarlo quando si esce o ci si allontana per molto tempo.
7.Dopo che questo prodotto è completamente carico, o dopo che questo prodotto è completamente carico ad altri dispositivi, scollegare il cavo di collegamento in tempo per evitare perdite causate dal collegamento per lungo tempo.
8.Se non viene visualizzata alcuna indicazione della batteria dopo aver premuto il pulsante, questo prodotto potrebbe essere in uno stato protetto e può essere collegato a un caricabatterie esterno per tentare di ripristinarlo.
9.Quando non si utilizza questo prodotto per un lungo periodo, mantenere il livello della batteria di questo prodotto nell'intervallo di circa il 25%-50% e conservarlo in un ambiente fresco e asciutto. Evitare di conservare questo prodotto per lungo tempo quando è completamente carico o scarico per prolungare la durata della batteria.
10.Se il consumatore viola l'avvertenza del manuale di istruzioni del prodotto, i danni personali e materiali causati dall'uso improprio di questo prodotto ne subiranno tutte le conseguenze e l'azienda non si assumerà alcuna responsabilità legale.

## Linee guida sulla sicurezza

1. Questo prodotto non è un giocattolo, si prega di posizionarlo fuori dalla portata dei bambini ed è vietato ai bambini usarlo o giocarci per evitare incidenti
2. Assicurati di scegliere un caricabatterie che soddisfi gli standard di sicurezza locali (come gli standard di certificazione 3C della Cina) per caricare questo prodotto per evitare scosse elettriche o danni alla batteria.
3. Non esercitare una forte pressione o bussare a questo prodotto ed evitare gravi cadute o forti vibrazioni di questo prodotto, se si verificano queste situazioni, o se il liquido penetra/schizza all'interno di questo prodotto, potrebbe causare danni o cortocircuiti alla batteria e al circuito, interrompere immediatamente l'uso e smaltirlo correttamente
4. Se questo prodotto è gonfio, deformato, perde o la capacità è significativamente ridotta, interrompere immediatamente l'uso e smaltirlo correttamente.
5. Non caricare o scaricare questo prodotto in un luogo che potrebbe influire sulla sua dissipazione del calore, come in una tasca di vestiti e pantaloni, in una borsa ermetica, su un letto, su un divano o in altri luoghi che potrebbero influire sulla sua dissipazione del calore. E confermare che questo prodotto non è coperto da indumenti, cuscini, biancheria da letto o altri articoli vari, ecc. E non impilare questo prodotto e altri dispositivi come i telefoni cellulari quando si caricano altri dispositivi come i telefoni cellulari per lungo tempo per garantire una buona dissipazione del calore di telefoni cellulari e altri dispositivi.
6. È severamente vietato smontare, schiacciare, forare, cortocircuitare questo prodotto o gettarlo in acqua, fuoco (anche vicino a stufe, riscaldamento e altre fonti di calore) o esporlo a temperature superiori a 60°C (140°F).
7. Quando fa caldo, non lasciare questo prodotto all'aperto in un'auto senza pilota o in altri luoghi esposti al sole.
8. Questo prodotto contiene batterie ai polimeri ionici ed è severamente vietato smontare il guscio del prodotto senza autorizzazione. Evitare di causare la rottura della batteria o altri pericoli.

JP

## 製品説明

当社のモバイルバッテリーをお選びいただきありがとうございます。この製品を使用する前に、この説明書をよくお読みになり、正しく保管してください。

## 製品パラメータ

名前: パワーバンク
モデル:N2002
電池の種類:ポリマーリチウム電池
バッテリーエネルギー:20000mAh / 77Wh
Type-C入力:5V⎓3A、9V⎓2A、12V⎓1.5A
Type-C出力:5V⎓3A、9V⎓2.22A、12V⎓1.67A
USB出力:5V⎓3A、9V⎓2A、12V⎓1.5A
Lightningケーブル:5V⎓2.4A
タイプCケーブル:5V⎓3A、9V⎓2.22A、12V⎓1.67A
総出力:5V⎓3A
時計の磁気出力:最大3W
素材:PC + ABS
製品サイズ:131.56×71.00×34.55mm
製品重量:約360g

## 包装内容明細書

パワーバンクx1 ユーザーマニュアルx1 充電ケーブルx1

## 使用上の注意

1.初めて使用する場合は、この製品を完全に充電してください。
2.ディスプレイの説明: デジタル チューブには現在のバッテリー レベルが表示され、急速充電中は急速充電のシンボル (緑色の稲妻) が表示されます。
3.重要な説明: ボタンを 1 回クリックするとバッテリー レベルを確認し、出力がオンになり、ダブルクリックするとオフになります。無負荷時は30±3秒後にデジタル管が消灯し、スタンバイ状態になります。
4.パワーバンクには変換効率があるため、パワーバンクのバッテリー容量は充電容量と同じではありません。
5.本製品を充電したり、本製品を使用して他の機器を充電したりする場合は、適切な充電器とケーブルを選択してください
6.本製品の充電中は、誰かがいることを確認し、外出や長時間の外出はプラグを抜いてください。
7.本製品が完全に充電された後、または本製品が他の機器に完全に充電された後は、長時間接続することによる損失を避けるために、時間内に接続ケーブルを抜いてください。
8.ボタンを押しても電池の表示がない場合は、本製品が保護状態になっている可能性があり、外部充電器に接続して回復を試みることができます。
9.本製品を長期間使用しない場合は、本製品の電池残量を約25%～50%の範囲に保ち、涼しく乾燥した環境で保管してください。バッテリーの寿命を延ばすために、完全に充電されているときまたは充電されていないときにこの製品を長期間保管することは避けてください。
10.消費者が製品取扱説明書の警告に違反した場合、この製品の不適切な使用によって引き起こされた人的および物的損害はすべての結果を負い、会社はいかなる法的責任も負いません。

## 安全ガイダンス

1.この製品はおもちゃではありませんので、お子様の手の届かないところに置き、事故を防ぐため、お子様が使用したり遊んだりすることは禁止されています
2.感電やバッテリーの損傷を防ぐために、この製品を充電するには、必ず地域の安全基準(中国の3C認証基準など)を満たす充電器を選択してください。
3.本製品に強い圧力をかけたり、叩いたりせず、本製品の深刻な落下や強い振動を避けてください、これらの状況が発生した場合、またはこの製品の内部に液体が浸透/飛散した場合、バッテリーや回路の損傷または短絡を引き起こす可能性がありますので、すぐに使用を中止し、適切に廃棄してください
4.本製品が膨張、変形、漏れ、または容量が大幅に減少した場合は、すぐに使用を中止し、適切に廃棄してください。
5.衣服やズボンのポケットの中、密閉バッグの中、ベッドの上、ソファの上など、放熱に影響を与える可能性のある場所で本製品を充電または放電しないでください。また、本製品が衣類、枕、寝具、その他の雑貨などで覆われていないことを確認し、携帯電話などの他の機器を長時間充電する場合は、本製品と携帯電話などの他の機器を積み重ねて、携帯電話やその他の機器の放熱性を確保してください。
6.この製品を分解、絞る、穴を開ける、短絡させる、水、火(ストーブ、暖房、その他の熱源の近くを含む)に投げ込んだり、60°C(140°F)を超える温度にさらしたりすることは固く禁じられています。
7.暑いときは、本製品を無人車など太陽の当たる屋外に放置しないでください。
8.この製品にはイオンポリマー電池が含まれており、許可なく製品シェルを分解することは固く禁じられています。バッテリーの破損やその他の危険を引き起こさないでください。

KO

## 제품 설명

당사 보조배터리를 선택해주셔서 감사합니다. 본 제품을 사용하기 전에 본 설명서를 주의 깊게 읽고 올바르게 보관하시기 바랍니다.

## 제품 매개변수

이름: 힘 은행
모델: N2002
배터리 유형 : 폴리머 리튬 배터리
배터리 에너지: 20000mAh/38.5Wh
Type-C 입력: 5V⎓3A, 9V⎓2A, 12V⎓1.5A
Type-C 출력: 5V⎓3A, 9V⎓2.22A, 12V⎓1.67A
USB 출력 : 5V ⎓ 3A, 9V ⎓ 2A, 12V ⎓ 1.5A
라이트닝 케이블: 5V⎓2.4A C
형 케이블: 5V⎓3A, 9V⎓2.22A, 12V⎓1.67A
총 출력: 5V⎓3A
시계 마그네틱 출력 : 최대 3W
재료: PC+ABS
제품 크기: 131.56×71.00×34.55mm
제품 무게: 약360g

## 포장 목록

파워 뱅크 x1 사용자 설명서 x1 충전 케이블 x1

## 사용 지침

1.처음 사용할 때는 이 제품을 완전히 충전하십시오.
2.디스플레이 설명: 디지털 튜브는 현재 배터리 레벨을 표시하며, 고속 충전 시 고속 충전 기호(녹색 번개)가 있습니다.
3.주요 설명: 버튼을 한 번 클릭하면 배터리 잔량을 확인하고 출력이 켜지고, 두 번 클릭하면 꺼집니다. 부하가 없을 때 디지털 튜브는 30±3초 후에 꺼지고 대기 상태로 들어갑니다.
4.보조 배터리에는 변환 효율이 있으므로 보조 배터리의 배터리 용량은 충전식 용량과 같지 않습니다.
5.본 제품을 충전하거나 본 제품을 사용하여 다른 기기를 충전할 때는 적절한 충전기와 케이블을 선택하세요.
6.본 제품을 충전하는 동안 사람이 있는지 확인하고 외출하거나 장시간 외출할 때는 플러그를 뽑으십시오.
7.본 제품을 완전히 충전한 후 또는 본 제품을 다른 장치에 완전히 충전한 후에는 장시간 연결로 인한 손실을 방지하기 위해 제때 연결 케이블을 뽑으십시오.
8.버튼을 눌러도 배터리 표시가 없으면 본 제품이 보호 상태일 수 있으며 외부 충전기에 연결하여 복구를 시도할 수 있습니다.
9.본 제품을 장기간 사용하지 않을 경우 본 제품의 배터리 잔량을 약 25%-50% 범위로 유지하고 서늘하고 건조한 환경에 보관하십시오. 배터리 수명 연장을 위해 완전히 충전되거나 충전되지 않은 상태에서 이 제품을 장기간 보관하지 마십시오.
10.소비자가 제품 사용 설명서의 경고를 위반할 경우 본 제품의 부적절한 사용으로 인한 인명 및 재산 피해는 모든 결과를 감수하며 회사는 어떠한 법적 책임도 지지 않습니다.

## 안전 지침

1. 본 제품은 장난감이 아니므로 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 두시고, 어린이가 사고를 방지하기 위해 사용하거나 가지고 노는 것은 금지되어 있습니다.
2. 감전이나 배터리 손상을 방지하기 위해 본 제품을 충전할 때 현지 안전 표준(예: 중국 3C 인증 표준)을 충족하는 충전기를 선택하십시오.
3. 본 제품에 강한 압력을 가하거나 두드리지 말고 본 제품의 심각한 낙하나 강한 진동을 피하십시오., 이러한 상황이 발생하거나 액체가 본 제품 내부로 스며들거나 튀는 경우 배터리 및 회로에 손상 또는 단락의 원인이 될 수 있으므로 즉시 사용을 중지하고 적절하게 폐기하십시오
4. 본 제품이 부풀어 오르거나, 변형되거나, 새거나, 용량이 현저히 감소한 경우에는 즉시 사용을 중지하고 적절하게 폐기하십시오.
5. 옷과 바지 주머니, 밀폐된 가방, 침대, 소파 위 또는 기타 방열에 영향을 줄 수 있는 장소 등 방열에 영향을 줄 수 있는 장소에서 본 제품을 충전하거나 방전하지 마십시오. 그리고 본 제품이 의류, 베개, 침구 또는 기타 잡화 등으로 덮여 있지 않은지 확인하고, 휴대폰 등 다른 기기를 장시간 충전할 때 본 제품과 휴대폰 등 기타 기기를 쌓아 두지 마십시오.
6. 이 제품을 분해, 압착, 천공, 단락시키거나 물, 불(스토브, 난방 및 기타 열원 근처 포함)에 던지거나 60°C(140°F) 이상의 온도에 노출시키는 것은 엄격히 금지되어 있습니다.
7. 날씨가 더울 때 본 제품을 무인차 또는 기타 태양에 노출된 실외 장소에 두지 마십시오.
8. 본 제품에는 이온 폴리머 배터리가 포함되어 있으며 허가 없이 제품 쉘을 분해하는 것은 엄격히 금지되어 있습니다. 배터리 파손 또는 기타 위험을 일으키지 마십시오.

N0:50505N2002000