N2003-04-05-06 通用8国语言说明书(XDL)
尺寸:70*100mm
材质:哑粉纸 105g(10折)
物料编码:50505N2003000
备注:需切割整齐，折叠处勿有毛刺

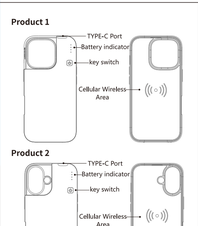

EN

1. Installation instructions:
Just put the right model phone into the battery case, just like install your phone case.
2. Disassembly instructions:
Press the soft rubber on the phone camera area and lift up the phone to take out.
3. Charging instructions:
(1) When you installed the case, press the switch onoe, the power indicator light up, and the phone start to wirelessly charge
(2) Type-C port can be input or output, See the detail data on the case inside.
(3) Double-click the switch, LED light off, the case stops to output.
(4) Plug in Type C cable to charge other device, don't need to press the switch, led light will light up.
4. LED Indicator:

5. Product specifications
(1) Battery type: A+ grade polymer battery
(2) Case material: Bayer TPU, PC+ABS

6. Package Include
Battery Case*1 Manual*1 C to C cable*1 Tempered film*1 Cleaning kit*1
7. Precautions for use and safety warnings
(1) Please fully charge this product when first use
(2) Do not apply heavy pressure or knock on the product, and avoid serious drops or strong vibrations, If this happens, the battery and circuit may be damaged. Please stop using it.
(3) Please be sure to use a charger that complies with safety standards to charge this product.
(4) The temperature of the product will rise during the charging or discharging process. This is normal. During the charging and discharging process, please do not place the product in clothing pockets, sealed bags, beds, sofas, etc., which may affect the heat dissipation of the product. It is strictly forbidden to cover it with clothing, pillows, bedding, etc. to affect the heat dissipation.
(5) When charging external devices, do not stack this product with other external electronic products to ensure that the product and the external charging device can dissipate heat well
(6) It is strictly forbidden to disassemble or puncture this product, and it is strictly forbidden to put it into water, fire (including near microwave ovens, heaters and other heat sources) or expose it to an environment with a temperature higher than 60℃ (140℉).
(7) When charging this product, make sure someone is present. Please unplug the power cord when going out or leaving for a long time. In order to better protect the battery, please unplug the charging cable in time when the product is fully charged.

(8) If the LED flashes after the switch button is pressed, please connect it to an external charger for charging to restore the battery.
ISED Statement
This device complies with Industry Canada's license-exempt RSS. Operation is subject to the following two conditions:
● This device may not cause interference; and
● This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. Le présent appareil est conforme aux CNR-d' Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L' exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:
● L' appareil ne doit pas produire de brouillage;
● L' utilisateur de l' appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d' en compromettre le fonctionnement.RF Exposure InformationThis equipment complies with IC RSS-216 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed andoperated with minimum distance 10cm between the radiator and your body.Informations sur l' exposition aux RF Cet équipement respecte les limites d'exposition aux rayonnements IC RSS-216 établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et exploité à une distance minimale de 10cm entre le radiateur et votre corps.

FCC Statement
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-- Reorient or relocate the receiving antenna.
-- Increase the separation between the equipment and receiver.
-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
FCC Radiation Exposure statement
This device has been evaluatec to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

CN

1.安装说明:
将手机对应型号的产品套入手机，能像套手机壳一样便捷
2.拆卸说明:
掰开手机摄像头地方软胶，从手机摄像头区域顶部手机取出。
3.充电说明:
(1)手机正确的套入手机壳后，按一下开关，电量指示灯亮起，开始对手机无线充电
(2)通过Type-C口可以给其充进行充电，也可以通过Type-C口对外部的电子产品进行充电，规格参数见产品规格标签。
(3) 双击2次开关，LED指示灯灭，停止对手机充电，Type-C停止对外输设备充电
(4) 关机状态，插入Type-C线，可以直接对外接设备进行充电
4.电量显示:

5.产品规格
(1)电芯类型:A+级聚合物电池
(2)外壳材质:拜耳TPU, PC+ABS
6.包装清单
智能电池*1 说明书*1 充电线*1 膜化膜*1 清洁包*1
7.使用注意事项及设备警示说明
(1)首次使用，请将本品充满电
(2)请勿重压，敲击产品，避免发生严重的跌落或者强烈震动，如有发生这种情况，可能导致电池、电路损坏，请停止使用。
(3)请务必选用合规安全标准的充电器为本产品进行充电。
(4)产品在充电或者放电过程会出现温度升高情况，这个是正常的，充电和放电过程请不要将产品放置在封闭口袋，密闭的包内，床上，沙发等影响产品散热的地方，严禁被衣物，枕头，被褥等覆盖影响散热。
(5)对外部设备充电的时候，不要将本品跟其他外部电子品叠放一起，确保本品与外接充电设备都能很好的散热
(6)严禁拆解，穿刺本产品，严禁投入火中，火中危险易引燃或炸，喷气等热源或暴露在温度高于60℃℃ (140℉)的环境中。
(7)对本品进行充电过程中，确保有人在场，外出或者长时间离开请拔除电源，为了更好的保护电池，产品充满电请及时拔出充电线。
(8)开关按键按下后出现LED闪烁情况，请直接到外部充电器进行充电可恢复

DE

1 Installationsanweisungen:
Setzen Sie das entsprechende Modell des Telefons in das Telefon, genau wie ein Satz von Handy-Schalen als bequem.
2 Anweisungen zum Entfernen:
Brechen Sie den weichen Gummi im Kamerabereich des Telefons auf und heben Sie das Telefon aus dem Kamerabereich, um es zu entfernen.
3 Anweisungen zum Aufladen:
(1) Nachdem das Telefon korrekt in die Hülle gelegt wurde, drücken Sie den Schalter, die Stromanzeige leuchtet auf und das Telefon wird drahtlos aufgeladen.
(2) Sie können den Rückreiz über den Typ-C-Anschluss aufladen, und Sie können auch andere elektronische Produkte über den Typ-C-Anschluss aufladen, siehe das Etikett mit den Produktspezifikationen.
(3) Doppelklicken Sie den Schalter 2 Mal, die LED-Anzeige erlischt, stoppen Sie das Aufladen des Mobiltelefons, Typ-C

5 produktspezifikation
(1) Zellentyp: A+ Grad Polymer-Akku
2) Gehäusematerial: Bayer TPU, PC+ABS
6 packen ListeBack Clip Batterie *1 Bedienungsanleitung *1 Ladekabel *1 gehärtete Folie *1 Reinigungstuch *1
7.precautions für den Einsatz und Sicherheitshinweise
(1) Bei der ersten Verwendung laden Sie das Produkt bitte vollständig auf.
(2)Bitte drücken Sie nicht auf das Produkt, stoßen Sie es nicht an, lassen Sie es nicht fallen und vermeiden Sie starke Vibrationen, da dies zu Schäden an der Batterie und am Stromkreis führen kann.Wenn dies geschieht, kann es zu Schäden an der Batterie und dem Schaltkreis führen, bitte verwenden Sie es nicht mehr.
(3) Bitte stellen Sie sicher, dass Sie ein Ladegerät verwenden, das den Sicherheitsstandards entspricht, um das Produkt aufzuladen.

stoppt das Aufladen externer Geräte
(4) Schalten Sie das Gerät aus, schließen Sie das Type-C-Kabel an, Sie können externe Geräte direkt aufladen.
4.die Batterieanzeige:

5 produktspezifikation
(1) Zellentyp: A+ Grad Polymer-Akku
2) Gehäusematerial: Bayer TPU, PC+ABS
6 packen ListeBack Clip Batterie *1 Bedienungsanleitung *1 Ladekabel *1 gehärtete Folie *1 Reinigungstuch *1
7.precautions für den Einsatz und Sicherheitshinweise
(1) Bei der ersten Verwendung laden Sie das Produkt bitte vollständig auf.
(2)Bitte drücken Sie nicht auf das Produkt, stoßen Sie es nicht an, lassen Sie es nicht fallen und vermeiden Sie starke Vibrationen, da dies zu Schäden an der Batterie und am Stromkreis führen kann.Wenn dies geschieht, kann es zu Schäden an der Batterie und dem Schaltkreis führen, bitte verwenden Sie es nicht mehr.
(3) Bitte stellen Sie sicher, dass Sie ein Ladegerät verwenden, das den Sicherheitsstandards entspricht, um das Produkt aufzuladen.

(4) Die Temperatur des Produkts wird während des Lade- oder Entladevorgangs ansteigen, dies ist normal. Bitte legen Sie das Produkt während des Lade- und Entladevorgangs nicht in Kleidungstaschen, geschlossene Taschen, Betten, Sofas und andere Orte, die die Wärmeableitung des Produkts beeinträchtigen, und es ist strengstens verboten, von Kleidung, Kissen, Bettzeug und so weiter bedeckt zu werden, was die Wärmeableitung beeinträchtigt.
(5) Wenn Sie externe Geräte aufladen, stapeln Sie das Produkt nicht mit anderen externen elektronischen Produkten, um sicherzustellen, dass das Produkt und die externen Ladegeräte eine gute Wärmeableitung gewährleisten können.
(6)Es ist strengstens verboten, das Produkt zu zerlegen, zu durchstechen, in Wasser oder Feuer zu legen (einschließlich in der Nähe von Mikrowellenherden, Heizungen und anderen Wärmequellen) oder Temperaturen von mehr als 60 ℃ (140 ℉) auszusetzen.
(7)Stellen Sie sicher, dass jemand während des Ladevorgangs dieses Produkts anwesend ist, ziehen Sie aus oder verlassen Sie es für eine lange Zeit, bitte ziehen Sie den Netzstecker, um die Batterie besser zu schützen, das Produkt ist voll aufgeladen, bitte wählen Sie das Ladekabel rechtzeitig aus.
(8) Die LED blinkt, wenn der Schaltknopf gedrückt wird, schließen Sie es bitte an ein externes Ladegerät zum Aufladen an, um sich zu erholen.

FR

1.Instructions d'installation :
Insérez le modèle de téléphone correspondant dans le téléphone, comme un ensemble de coques de téléphone portable.
2. Instructions de retrait :
ouvrez le caoutchouc souple au niveau de la zone de l'appareil photo du téléphone et soulevez le téléphone de la zone de l'appareil photo pour le retirer.
3. Instructions de chargement :
(1) Une fois le téléphone correctement placé dans l'étui, appuyez sur l'interrupteur, le voyant d'alimentation s'allume et commence à charger le téléphone sans fil.
(2) Vous pouvez charger le clip arrière via le port Type-C, et vous pouvez également charger des produits électroniques externes via le port Type-C, voir l'étiquette de spécification du produit pour les spécifications.
(3) Double-cliquez deux fois sur l'interrupteur, le voyant DEL s'éteint, le téléphone mobile cesse d'être rechargé, le port de type C cesse de recharger les appareils externes.
(4) Éteignez l'appareil, branchez le câble Type-C, vous pouvez charger directement les appareils externes.
4. affichage de la batterie :

5. spécifications du produit
(1) Type de cellule : batterie polymère de qualité A+.
(2) Matériau du boîtier : Bayer TPU, PC+ABS
6. liste d'emballage
Batterie à clip arrière *1 Manuel d'instruction *1 Câble de chargement *1 Film trempé *1 Kit de nettoyage *1
7. précautions d'utilisation et consignes de sécurité
(1) Pour la première utilisation, veuillez charger complètement le produit.
(2) N'appuyez pas sur le produit, ne le frappez pas, évitez les chutes importantes et les fortes vibrations, car cela pourrait endommager la batterie et les circuits.Si cela se produit, la batterie et le circuit risquent d'être endommagés, veuillez cesser de l'utiliser.
(3) Veillez à utiliser un chargeur conforme aux normes de sécurité pour charger le produit.
(4)La température du produit augmentera pendant le processus de charge ou de décharge, c'est normal, pendant le processus de charge et de décharge, veuillez ne pas placer le produit dans des poches de vêtements, des sacs fermés, des lits, des canapés et d'autres endroits qui affecteront la dissipation de la chaleur du produit, et il est strictement interdit d'être couvert par des vêtements, des oreillers, de la literie et d'autres choses qui affecteront la dissipation de la chaleur.
(5) Lorsque vous chargez des appareils externes, n'empilez pas le produit avec d'autres produits électroniques externes, afin de garantir une bonne dissipation de la chaleur entre le produit et l'équipement de charge externe.
(6)Il est strictement interdit de démonter, de percer le produit,

de le mettre dans l'eau, dans le feu (y compris à proximité de fours à micro-ondes, d'appareils de chauffage et d'autres sources de chaleur) ou de l'exposer à des températures supérieures à 60 °C ℃ (140°F) dans l'environnement.
(7)Assurez-vous que quelqu'un est présent pendant le processus de charge de ce produit, sortez ou partez pour une longue période, veuillez débrancher l'alimentation électrique, afin de mieux protéger la batterie, le produit est complètement chargé, veuillez composer le câble de charge à temps.
(8) La LED clignote lorsque le bouton de l'interrupteur est enfoncé, veuillez le connecter à un chargeur externe pour le charger afin de le récupérer.

5.Especificaciones del producto
(1) Tipo de célula: A + batería de polímero de grado
(2) Material de la carcasa: Bayer TPU, PC + ABS
6.Packing Lista
Batería de clip trasero *1 Manual de instrucciones *1 Cable de carga *1 Película templada *1 Kit de limpieza *1
7.Precauciones de uso e instrucciones de advertencia de seguridad
(1)Para el primer uso, por favor, cargue completamente el producto.
(2)Por favor, no presione, golpee el producto, evite caídas graves o vibraciones fuertes, si esto sucede, puede provocar daños en la batería y el circuito.Si esto sucede, puede causar daños a la batería y el circuito, por favor deje de usarlo.
(3)Por favor, asegúrese de utilizar un cargador que cumpla con las normas de seguridad para cargar el producto.
(4)La temperatura del producto aumentará durante el proceso de carga o descarga, esto es normal, durante el proceso de carga y descarga, por favor no coloque el producto en los bolsillos de la ropa, bolsas cerradas, camas, sofás y otros lugares que afectarán a la disipación de calor del producto, y está estrictamente prohibido ser cubierto por la ropa, almohadas, ropa de cama y otras cosas que afectarán a la disipación de calor.
(5)Cuando cargue dispositivos externos, no apile el producto con otros productos electrónicos externos, para garantizar que el producto y el equipo de carga externo puedan tener una buena disipación del calor.
(6)Está estrictamente prohibido desmontar, perforar el producto, ponerlo en agua, fuego (incluyendo cerca de hornos microondas, calentadores y otras fuentes de calor) o expuesto a temperaturas superiores a 60 °C ℃ (140 °F) ambiente.
(7)Asegúrese de que alguien está presente durante el proceso de carga de este producto, salir o dejar durante mucho tiempo, por favor desenchufe la fuente de alimentación, con el fin de proteger mejor la batería, el producto está completamente cargada, por favor marque el cable de carga a tiempo.
(8)El LED parpadea cuando se pulsa el botón del interruptor, por favor, conéctelo a un

IT

1. Istruzioni per l'installazione:
inserire il modello corrispondente del telefono nel telefono, proprio come un set di gusci di telefono cellulare come conveniente
2. Istruzioni per la rimozione:
aprire la gomma morbida nella zona della fotocamera del telefono e sollevare il telefono dalla zona della fotocamera per rimuoverlo.

3. Istruzioni per la ricarica:
(1) Dopo aver inserito correttamente il telefono nella custodia, premere l'interruttore, l'indicatore di alimentazione si accenderà e inizierà a caricare il telefono in modalità wireless.
(2) È possibile ricaricare la clip posteriore attraverso la porta Type-C, ma è anche possibile ricaricare prodotti elettronici esterni attraverso la porta Type-C, per le specifiche, consultare l'etichetta delle specifiche del prodotto.
(3) Fare doppio clic sull'interruttore 2 volte, la spia LED si spegne, la ricarica del telefono cellulare si interrompe e la porta Type-C smette di caricare i dispositivi esterni.
(4) Spegnere il dispositivo, collegare il cavo Type-C e caricare direttamente i dispositivi esterni.
4.Visualizzazionedell'alimentazione:



5.Specifiche del prodotto
(1) Tipo di cella: batteria ai polimeri di grado A+
(2) Materiale della custodia: TPU Bayer, PC+ABS
6.Packing List
Batteria a clip posteriore *1 Manuale di istruzioni *1 Cavo di ricarica *1 Pellicola temperata *1 Kit di pulizia *1

7.Precauzioni per l'uso e avvertenze di sicurezza
(1) Per il primo utilizzo, caricare completamente il prodotto.
(2) Non premere o urtare il prodotto, evitare cadute o forti vibrazioni, in quanto ciò potrebbe causare danni alla batteria e ai circuiti.Se ciò dovesse accadere, la batteria e il circuito potrebbero subire danni.
(3) Per caricare il prodotto, assicurarsi di utilizzare un caricabatterie conforme agli standard di sicurezza.
(4)La temperatura del prodotto aumenterà durante il processo di carica o di scarica, questo è normale; durante il processo di carica e di scarica, si prega di non posizionare il prodotto in tasche di vestiti, borse chiuse, letti, divani e altri luoghi che influiscono sulla dissipazione del calore del prodotto, ed è severamente vietato essere coperti da vestiti, cuscini, lenzuola e altri oggetti che influiscono sulla dissipazione del calore.
(5) Quando si caricano dispositivi esterni, non impilare il prodotto con altri prodotti elettronici esterni, per garantire una buona dissipazione del calore tra il prodotto e l'apparecchiatura di ricarica esterna.
(6) È severamente vietato smontare, forare il prodotto, metterlo in acqua, nel fuoco (anche vicino a forni a microonde, stufe e altre fonti di calore) o esporlo a temperature superiori a 60 °C (140 °F).
(7) Assicurarsi che qualcuno sia presente durante il processo di ricarica del prodotto, se si esce o ci si allontana per un lungo periodo di tempo, si prega di scollegare l'alimentazione, al fine di proteggere meglio la batteria, il prodotto è completamente carico, si prega di scollegare il cavo di ricarica in tempo.
(8) Il LED lampeggia quando si preme il pulsante dell'interruttore, si prega di collegarlo a un caricatore esterno per la ricarica per recuperare.

JP

1.取り付け方法:
携帯電話が1つの機種を携帯電話に入れてください。
2.取り外し方法:
携帯電話のカメラ部分の柔らかいゴムを開け、カメラ部分から携帯電話を持ち上げて取り外します。
3.充電方法
(1) 携帯電話をケースにごく入れた後、スイッチを押すと、電源インジケーターがあけた、携帯電話をワイヤレスで充電し始めます。
(2) Type-Cポートからパックのクリップを充電することができ、Type-Cポートから外部の電子製品を充電することもできます。
(3) スイッチを2回ダブルクリックすると、LEDインジケータライトが消えた、携帯電話の充電が停止し、Type-Cは外部機器の充電を停止します。
(4) 電源を切った状態で、Type-Cケーブルを差し込むと、外部機器を直接充電できる。
4.バッテリー表示



5.製品仕様
(1)セルタイプ:A+グレードポリマーバッテリー
(2) 筐体材料:ベイヤー TPU, PC+ABS

6.パッキングリスト
クリップオンバッテリー*1 取扱説明書*1 充電ケーブル*1 強化フィルム*1 クリーニングキット*1
7.使用上の注意および安全警告の指示
(1)初めて使用する場合、製品を充分に充電してください。
(2)本製品を押したり、たたいたり、落下させたり、強い振動を与えないでください。このような場合は、バッテリーと回路に損傷を与える可能性があるますので、使用を中止してください。
(3)製品の充電には、必ず安全規格に適合した充電器をご使用ください。
(4)充放電中に本製品の温度が上昇しますが、これは正常な現象であり、充放電中に本製品を衣服のポケット、閉じたバッグ、ベッド、ソファーなどに製品の放熱に影響を与える場所に置いたり、衣服、枕、布団などで覆ったりすることは厳禁です。
(5)外部機器を充電する場合、本製品と外部充電機器の放熱を確保するため、本製品と他の外部電子製品を重ねないでください。(6)本製品を分解したり、穴を開けたり、水の中に入れたり、火にかけたり(電子レンジ、ヒーターなどの熱源の近くを含む)、60℃以上の高温にさらしたりすることは厳禁です。
(7)最後のご本製品の充電プロセス中に存在していることを確認し、外出したり、長い時間のために残して、より良いバッテリーを保護するために、電源プラグを抜いてください。製品が完全に充電され、時間内に充電ケーブルをタイヤリムプルしてください。
(8) スイッチボタンが押されたときにLEDが点滅し、回復するために充電するための外部充電器に接続してください。

KO

1. 설치 지침 :
휴대폰에 맞는 휴대폰 케이스를 휴대폰 케이스처럼 쉽게 끼우십시오.
2. 제거 지침 :
휴대폰의 카메라 영역에있는 부드러운 고무를 부수고 카메라 영역에서 휴대폰을 들어 올려 제거합니다.
3. 충전 지침 :
(1) 케이스를 제대로 장착 한 후 전원 스위치를 누르면 전원 표시등이 켜지고 무선으로 휴대폰 충전을 시작합니다.
(2) Type-C 포트를 통해 충전 할 수 있으며, Type-C 포트를 통해 외부 장치 제품을 충전할 수도 있습니다.사양은 제품 사양 라벨을 참조하세요.
(3) 스위치를 2 번 두 번 클릭하면 LED 표시등이 꺼지고 휴대폰 충전이 중지되고 Type-C는 외부 장치 충전을 중지합니다.
(4) 켜면 끄고 상태는 Type-C 케이블을 연결하면 외부 장치를 직접 충전 할 수 있습니다.
4. 배터리 디스플레이:

5. 제품 사양
(1) 셀 유형 : A+ 등급 폴리머 배터리
(2) 케이스 재질 : 아이웜 TPU, PC + ABS
6. 포장 목록에
클립 배터리 *1 사용 설명서 *1 충전 케이블 *1 강화 필름 *1 청소 키트 *1
7.사용시주의 사항 및 안전 경고 지침
(1) 처음 사용할 때는 충분히 충전하는 것이 좋습니다.
(2)제품을 누르거나 두드리거나 떨어뜨리거나 심한 진동을 피하십시오. 그렇 경우 배터리 및 회로가 손상될 수 있습

니다. 이 경우 배터리 및 회로가 손상 될 수 있으므로 사용을 중지하십시오.
(3)제품을 충전할 때는 반드시 안전 규격에 맞는 충전기를 사용하십시오.
(4)충전 및 방전 과정에서 제품의 온도가 상승하며 이는 정상이며 충전 및 방전 과정에서 제품을 옷 주머니, 닫힌 가방, 침대, 소파 및 기타 제품의 방열에 영향을 미칠 수있는 장소에 두지 않고 옷, 베개, 침구 및 기타 물건을 덮어서는 안됩니다.
(5) 외부 장치를 충전할 때 제품과 외부 충전 장치가 열을 잘 방출 할 수 있도록 제품을 다른 외부 장치 제품과 함께 쌓지 마십시오.
(6) 제품을 분해, 구멍을 뚫거나 물 또는 불 (전자 레인지, 히터 및 기타 열원 근처 포함)에 넣거나 60 ℃ (140 ° F) 이상의 온도 환경에 노출시키는 것은 엄격히 금지되어 있습니다.
(7)이 제품의 충전 과정에서 누군가가 있는지 확인하고, 외출하거나 장시간 자리를 떠날 때는 전원 공급 장치를 분리하고, 배터리를 더 잘 보호하기 위해 제품이 완전히 충전되면 충전 케이블을 제때에 뽑으십시오.
(8) LED가 버튼을 누르면 깜박이면 외부 충전기에 연결하여 충전하여 복구하십시오.