


4.4 Rückfahrkamera Installation

Die Rückfahrkamera ist ein optionales Zubehör.



Hinweis:

Die Rückfahrkamera ist nicht wasserdicht und muss im Fahrzeuginnenraum an der Heckscheibe installiert werden.

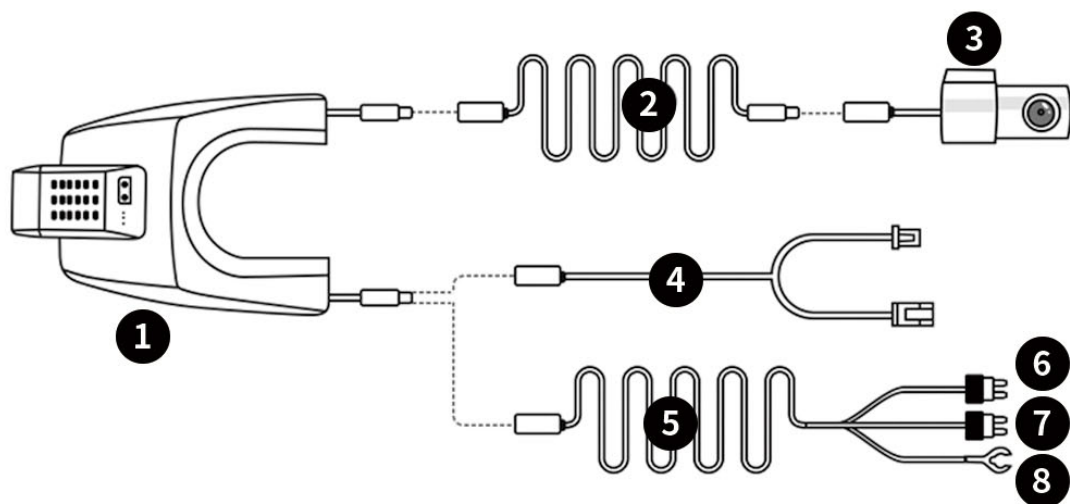


- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| ① Frontkamera | ⑤ Sicherungskasten-Kabel |
| ② Rückfahrkamera-Kabel | ⑥ ACC |
| ③ Rückfahrkamera | ⑦ BAT+ (Dauerstrom) |
| ④ Y-Kabel (Plug-and-Play-Kabel) | ⑧ GND (Masse) |

⚠ Hinweis:

Verwenden Sie entweder Verbindungsmethode ④ oder ⑤. Das Sicherungskasten-Kabel ist ein optionales Zubehör.

Wenn Sie die Rückfahrkamera an der Frontscheibe installieren möchten, können Sie ① und ⑤ direkt verbinden, ohne ② zu verwenden.

Bitte scannen Sie den QR-Code unten für Referenzvideos zur Verlegung des Rückfahrkamera-Kabels für Limousinen, SUVs und Pickup-Trucks.

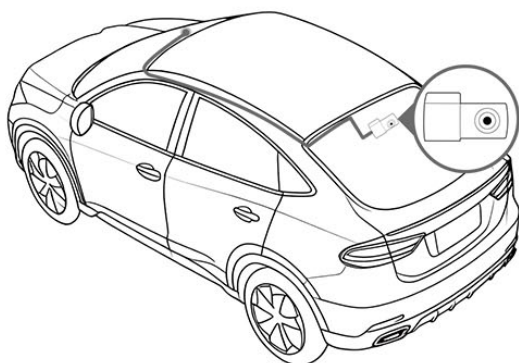

5. Wi-Fi-Verbindung & App

5.1 App herunterladen

Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Telefon, um die FITCAMX App herunterzuladen.



5.2 Schritte zur Wi-Fi-Verbindung


- 1 Starten Sie den Motor bzw. die Stromversorgung des Autos. Die LEDs der Dashcam leuchten auf.
- 2 Öffnen Sie die Wi-Fi-Einstellungen Ihres Telefons und suchen Sie das Netzwerk der Dashcam. Die SSID lautet typischerweise:
 - CAR-CAM-xxxx
 - CAR-xxxxx
 - LHD-xxxx

⚠ Hinweis:

„x“ steht für zufällige Buchstaben/Zahlen. Die SSID kann je nach Firmware variieren. Sollten Sie das WLAN-Netzwerk nicht finden, kontaktieren Sie uns bitte.

Geben Sie das Standard-WLAN-Passwort ein: 12345678

- 3 Nach erfolgreicher Verbindung zeigt Ihr Telefon möglicherweise "Keine Internetverbindung" an. Dies ist normal, da die Dashcam ein lokales Netzwerk erstellt, das keinen Internetzugang bietet.
- 4 Öffnen Sie die FITCAMX App.

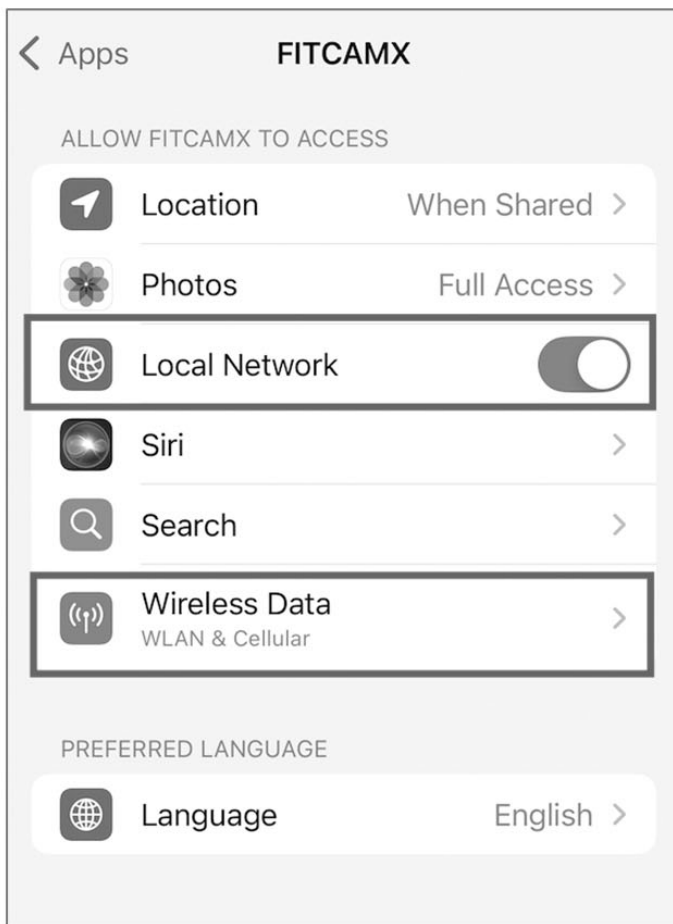



⚠ **Wichtig! Fehlerbehebung bei Verbindungsproblemen:**

- ❶ Wenn Ihr Telefon mit CarPlay oder Android Auto verbunden ist, deaktivieren Sie bitte Bluetooth, bevor Sie eine Verbindung zum WLAN der Dashcam herstellen. Dies liegt daran, dass Bluetooth dazu führt, dass das Telefon automatisch zu CarPlay oder Android Auto wechselt, was die Verbindung zur Dashcam scheitern lässt.
- ❷ Wenn Sie ein VPN auf Ihrem Telefon aktiviert haben, deaktivieren Sie es vor der Verbindung.
- ❸ iPhone-Benutzer: Erteilen Sie der FITCAMX App Zugriff auf das lokale Netzwerk: Gehen Sie zu Telefoneinstellungen -> FITCAMX -> Aktivieren Sie "Lokales Netzwerk" und "WLAN-Daten".
- ❹ Android-Benutzer: Wenn Sie gefragt werden "Kein Internet, diese WLAN-Verbindung beibehalten?", wählen Sie bitte "Diese WLAN-Verbindung beibehalten" oder ähnlich.
- ❺ Wenn die Verbindung weiterhin fehlschlägt, 'vergessen' Sie das Wi-Fi-Netzwerk der Dashcam in Ihren Telefoneinstellungen und verbinden Sie sich erneut, indem Sie das Passwort erneut eingeben.
- ❻ Drücken und halten Sie die Kamerataste 10 Sekunden lang, um die Dashcam zurückzusetzen, und versuchen Sie dann, erneut eine Verbindung herzustellen.
- ❼ Eine defekte Rückfahrkamera kann Wi-Fi beeinträchtigen. Ziehen Sie die Rückfahrkamera ab und versuchen Sie, erneut eine Wi-Fi-Verbindung herzustellen.
- ❽ Eine defekte Speicherkarte kann Wi-Fi beeinträchtigen. Entfernen Sie die Speicherkarte und versuchen Sie, erneut eine Wi-Fi-Verbindung herzustellen.


Wenn die Probleme bestehen bleiben, senden Sie bitte eine E-Mail an support@fitcamx.com für Unterstützung (Betreffzeile mit Bestellnummer versehen).

5.3 Speicherkarte formatieren


Nachdem Sie erfolgreich mit der Dashcam verbunden sind, öffnen Sie die App, gehen Sie zu Einstellungen, scrollen Sie nach unten und tippen Sie auf "SD-Karte formatieren".

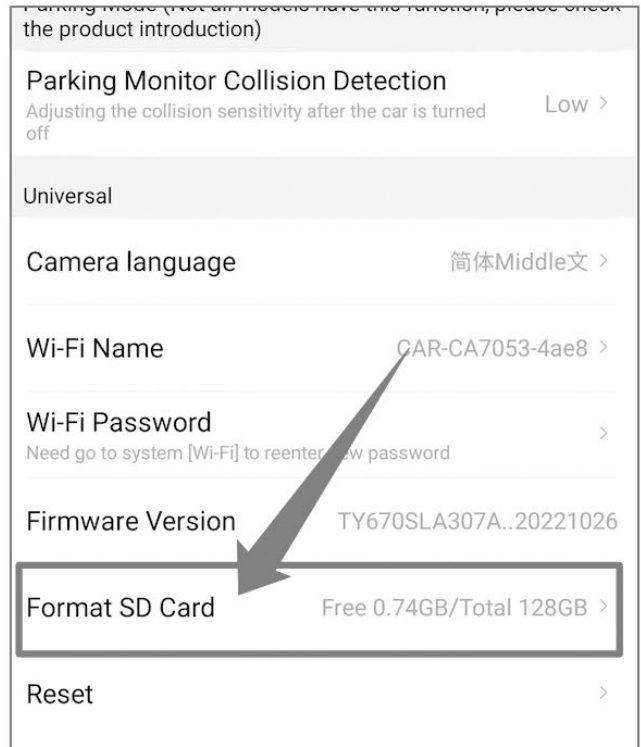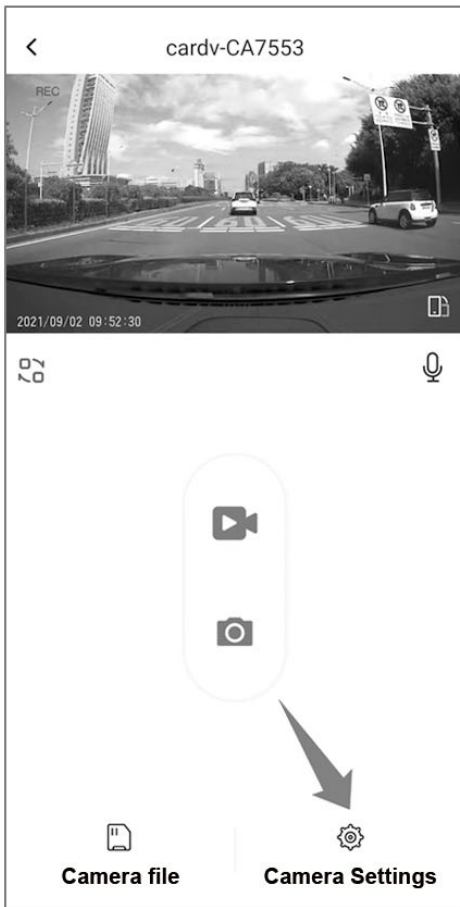

5.4 App-Oberfläche

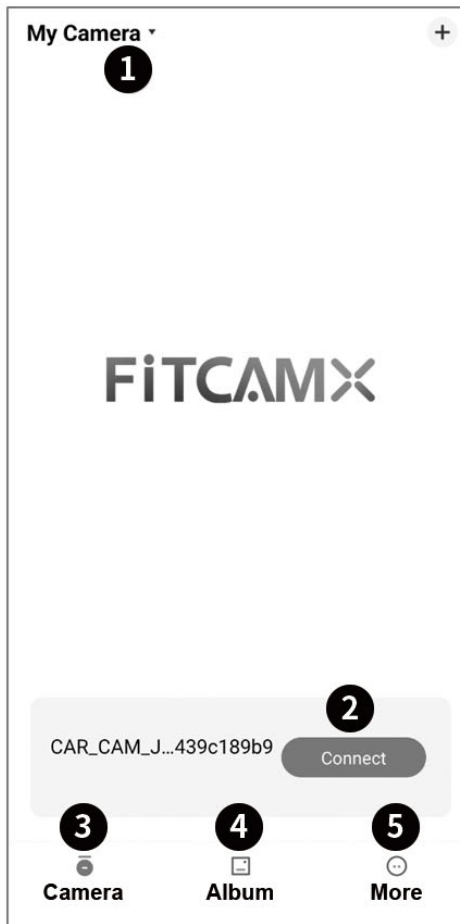

- ❶ Firmware prüfen
- ❷ Mit der Dashcam verbinden
- ❸ Live-View-Oberfläche aufrufen
- ❹ Lokales Album: Speichert manuell auf Ihr Telefon heruntergeladene Videos (Videos werden hier nicht automatisch gespeichert).
- ❺ App-Spracheinstellungen

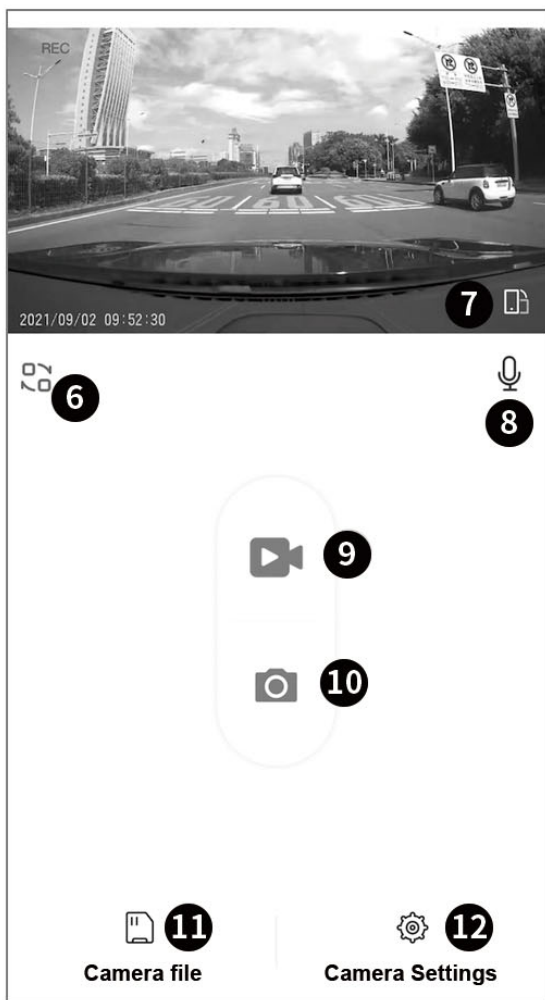


- ⑥ Zwischen Front-/Rückkameraansicht wechseln
- ⑦ Vollbild
- ⑧ Mikrofon ein/aus
- ⑨ Aufnahme stoppen/starten (Standard: Start)
- ⑩ Foto aufnehmen
- ⑪ Kameradateien (Alle Videos auf der Speicherkarte. Zur Anzeige ist eine WLAN-Verbindung zur Dashcam erforderlich).
- ⑫ Einstellungen

⚠ Note

Unterschied zwischen ④ und ⑪?

④ bezieht sich auf Videos, die manuell auf Ihr Smartphone heruntergeladen wurden. Sie können diese Videos auch nach dem Verlassen des Fahrzeugs abspielen, sofern Sie sie manuell heruntergeladen haben. ⑪ bezieht sich auf alle auf der Speicherkarte gespeicherten Videos. Sie müssen das Auto mit dem WLAN der Kamera verbinden, um alle Videos anzusehen.

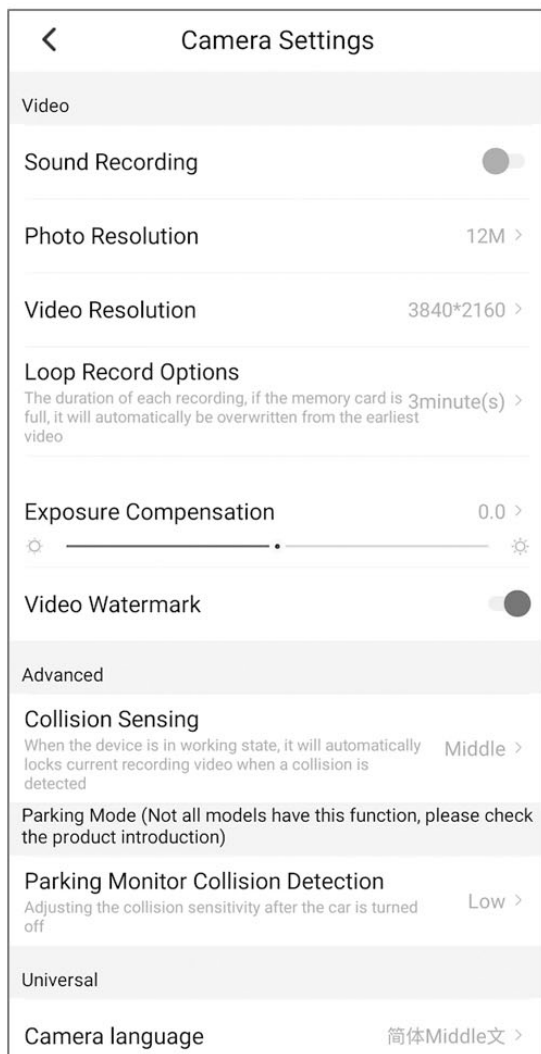


Menüoptionen:

- **Ton:** Audioaufnahme aktivieren/deaktivieren.
- **Auflösung:** Videoauflösung einstellen.
- **Endlosaufnahme:** Lege die Dauer jedes Videoclips fest. Aus Gründen der Speicherkartenstabilität wird eine Dauer von 1 Minute empfohlen.
- **Belichtungskorrektur:** Passt die Videohelligkeit an.
- **Video-Wasserzeichen (Zeitstempel):** Zeitstempel in Videos ein-/ausblenden.
- **Kollisionserkennung:** Aufprallempfindlichkeit während der Fahrt (Sperrt das Video bei Erkennung).
- **Parkmonitor:** Aufprallempfindlichkeit beim Parken. Zur Aktivierung ist eine Festverdrahtung (OBD- oder Sicherungskastenkabel) erforderlich.
- **Wi-Fi-Name und Passwort:** Können nur mit Zahlen und englischen Buchstaben festgelegt werden.
- **SD-Karte formatieren:** Löscht alle Daten auf der Speicherkarte. Formatieren Sie alle 2-3 Monate für optimale Leistung.

5.5 Wie man Videos auf einem Computer abspielt

Neben der Verwendung der App können Sie den mitgelieferten USB-Kartenleser verwenden, um Videos auf einem Computer anzusehen.

Einige Videos sind im TS-Format und erfordern einen kompatiblen Media-Player.

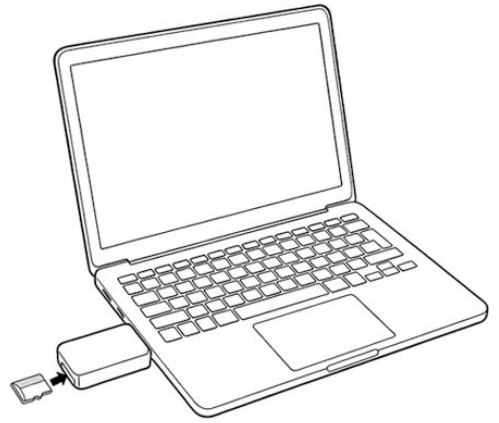

Empfohlene Player für TS-Format:

Mac:



VLC Player



Fig Player

Windows:



PotPlayer



KM Player

Mobile:



MX Player

⚠ Hinweis:

Wenn über die App heruntergeladene Videos in der Standard-Galerie/Datei-manager Ihres Smartphone nicht abgespielt werden, versuchen Sie es mit MX Player. Wenn sie normal abspielen, wird MX Player nicht benötigt.

6. Garantie & Support

- FITCAMX gewährt ab dem Datum des Erhalts eine 12-monatige Garantie, die das Hauptgerät, die Speicherkarte und das Zubehör abdeckt.
- FITCAMX ist nicht haftbar für Verkehrsunfälle oder damit verbundene Entschädigungen. Bitte überprüfen Sie regelmäßig den Arbeitsstatus des Produkts.
- Wenn Sie auf Probleme stoßen, kontaktieren Sie uns über:

Email: support@fitcamx.com

Web: support.fitcamx.com/hc

Bitte geben Sie bei Kontaktaufnahme Ihre Bestellnummer an. Wir bemühen uns, innerhalb von 24 Stunden zu antworten. Wenn Sie nach 48 Stunden keine Antwort erhalten, überprüfen Sie Ihren Spam-Ordner und senden Sie Ihre E-Mail erneut.

7. FAQs (Häufig gestellte Fragen)

F Warum zeigt mein Telefon "Keine Internetverbindung" an, wenn es mit dem WLAN der Dashcam verbunden ist?

A Dies ist normal. Die Dashcam erstellt ein lokales WLAN-Netzwerk für die Kommunikation mit Ihrem Telefon und bietet keinen Internetzugang. Die Meldung ist zu erwarten.

F Kann ich CarPlay/Android Auto und das Dashcam-WLAN gleichzeitig verwenden?

A Nein. Ihr Telefon kann sich immer nur mit einem WLAN-Netzwerk gleichzeitig verbinden. Sowohl die Dashcam als auch CarPlay/Android Auto nutzen WLAN. Um eine Verbindung zur App der Dashcam herzustellen, deaktivieren Sie vorübergehend Bluetooth, um die Verbindung zu CarPlay/Android Auto zu trennen. Die Dashcam zeichnet jedoch automatisch im Hintergrund auf, sodass Sie die App nicht bei jeder Fahrt verbinden müssen. Sie zeichnet auf, auch während Sie CarPlay/Android Auto verwenden.

F Muss ich mich bei jeder Fahrt manuell mit der Dashcam verbinden?

A Nein. Die Dashcam schaltet sich ein und beginnt automatisch mit der Aufnahme, wenn die Zündung eingeschaltet ist.

F Was ist, wenn ich das WLAN-Passwort vergesse?

A Das Standardpasswort ist 12345678. Sie können es zurücksetzen, indem Sie die Kamerataste 10 Sekunden lang gedrückt halten.

F Wenn ich CarPlay/Android Auto verwende und mein Telefon nicht mit dem WLAN der Dashcam verbunden ist, zeichnet sie dann trotzdem auf?

A Ja. Die Dashcam zeichnet automatisch auf, unabhängig davon, ob Ihr Telefon mit ihrem WLAN verbunden ist oder nicht.

F Welche maximale Speicherkartengröße wird unterstützt?

A 256 GB. Regelmäßiges Formatieren der Karte wird für optimale Leistung empfohlen.

F Muss ich die Firmware häufig aktualisieren?

A Nein. Firmware-Updates werden hauptsächlich zur Fehlerbehebung verwendet, wenn Sie auf Probleme stoßen. Kontaktieren Sie uns für Anleitung.

F Wie lange kann eine 64GB/128GB Speicherkarte Video aufzeichnen?

A Ungefähr 5 Stunden für 64GB und 10 Stunden für 128GB. Die Dashcam verwendet Loop-Aufnahmen und überschreibt die ältesten Dateien, wenn die Karte voll ist.

F Was ist der Parkmodus und wie aktiviere ich ihn?

A Bitte besuchen Sie "support.fitcamx.com/hc" und suchen Sie nach "Parkmodus" für detaillierte Informationen.

F Wie kann ich die Dashcam 24/7 aufnehmen lassen?

A Sie können ein OBD-Kabel kaufen und es auf 24H-Modus einstellen für kontinuierliche Aufnahme. Wir empfehlen jedoch keine dauerhafte Nutzung, da dies Ihre Autobatterie entladen kann.

F Wie kann ich einen Ersatz erhalten, wenn das Produkt nicht mehr unter Garantie fällt?

A E-Mail an support@fitcamx.com (Betreffzeile mit Ihrer Bestellnummer versehen). Wir gewähren einen Rabatt für einen Ersatzkauf.

F Wenn ich die Dual-Channel-Version kaufe, kann ich die Frontkamera jetzt installieren und die Rückfahrkamera später hinzufügen?


A Ja.

F Wenn ich jetzt die Version nur mit Frontkamera kaufe, kann ich später eine Rückfahrkamera durch separaten Kauf hinzufügen?

A Nein. Die internen Leiterplatten sind unterschiedlich. Ein Upgrade erfordert den Austausch der gesamten Haupteinheit.

F Was ist der Unterschied zwischen 'Album' und 'Kamera-Datei' in der App?

A Album: Manuell speichert Videos auf Ihrem Smartphone und ist jederzeit abrufbar. Kamera-Datei: Alle Videos auf der Speicherkarte, nur sichtbar bei Verbindung mit dem WLAN der Dashcam, einschließlich aller Loop-Aufnahmen.

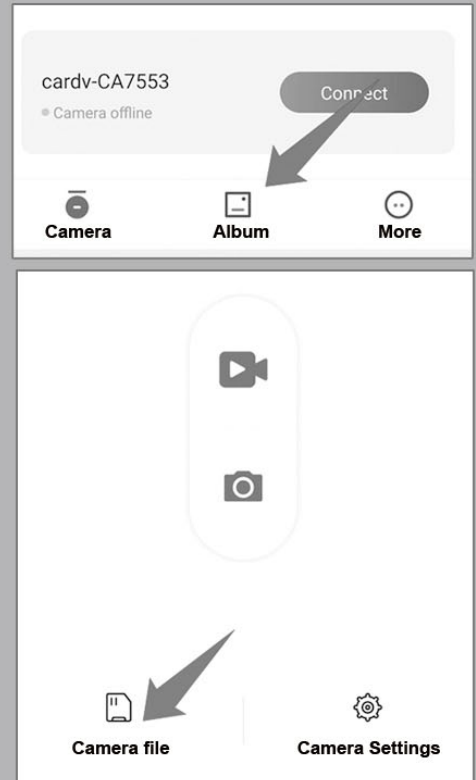

F Wenn ich Videos direkt aus dem 'Kamera-Datei'-Ordner in der App abspiele, friert das Video ein oder ruckelt. Ist das normal?

A Ja, das ist normal beim Streamen großer Videodateien über WLAN. Für eine flüssige Wiedergabe laden Sie das Video zuerst auf Ihr Telefon herunter und spielen es dann aus dem 'Album' ab.




F Warum kann ich die Videos auf meinem Computer nicht abspielen, nachdem ich die Speicherkarte eingelegt habe?

A Wenn die Videos im TS-Format vorliegen, benötigen Sie einen kompatiblen Media-Player wie VLC, PotPlayer oder Fig Player auf Ihrem Computer.

1. Avviso Importante Prima dell'Uso

- Grazie per aver acquistato un prodotto FITCAMX! Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso per garantire un funzionamento corretto.
- Per migliorare ulteriormente i nostri prodotti, il manuale utente e il firmware potrebbero essere aggiornati senza preavviso.
- Questo prodotto registra video di guida, ma potrebbero verificarsi malfunzionamenti. Si prega di verificare regolarmente lo stato di funzionamento del prodotto. In caso di malfunzionamento, contattarci il prima possibile per assistenza. FITCAMX non è responsabile del risarcimento o della responsabilità per eventuali incidenti stradali.
- Formattare la scheda di memoria ogni 2-3 mesi per mantenere stabili le prestazioni della dash cam.
- La scheda di memoria è un componente consumabile con una durata limitata. Se la scheda non salva più i video, si consiglia di sostituirla. Utilizzare il software AJA System Test su computer per verificarne la velocità; se la velocità di scrittura è inferiore a 10 MB/s, sostituire la scheda di memoria.
- Si prega di utilizzare questo prodotto nei limiti consentiti dalle leggi locali.

2. Contenuto della Confezione:

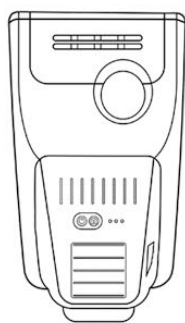


Telecamera Anteriore x 1

(Variabile a seconda del modello/versione)




Cavo di Alimentazione x 1

(Variabile a seconda del modello/versione)



Scheda di Memoria x 1

(Include una scheda Micro SD da 64 GB o 128 GB. Supporta fino a 256 GB)




Lettore di Schede USB x 1


(Oltre a utilizzare l'App per visualizzare i video, puoi anche usare questo lettore per riprodurre i video su computer)



Manuale Utente x1

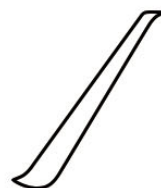

Leva di Plastica x1

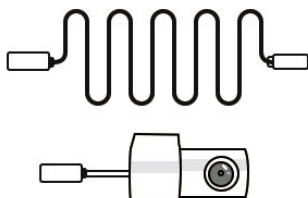


Cavo Telecamera Posteriore & Telecamera Posteriore (Opzionale)



Nota:

Se hai acquistato la versione solo con telecamera anteriore, non puoi aggiungere separatamente una telecamera posteriore poiché hanno schede circuiti diverse.

3. Panoramica del Prodotto

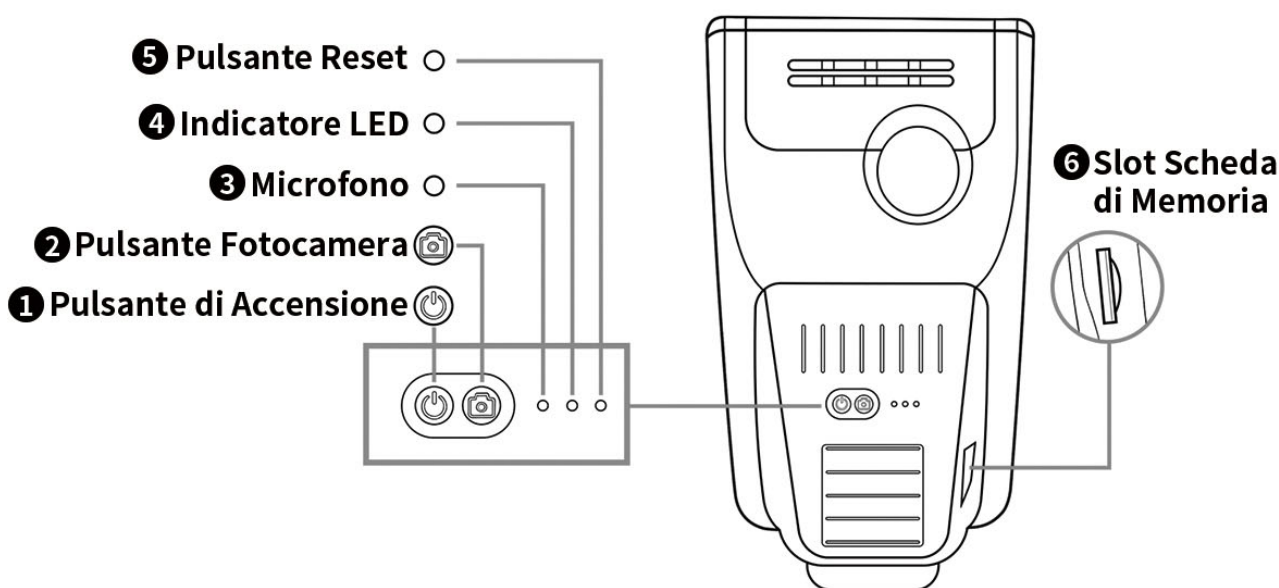

Nota:

Le immagini del prodotto sono solo a scopo illustrativo. La forma effettiva può variare a seconda del modello.

1 Pulsante di Accensione

La dash cam si accende automaticamente all'avvio dell'auto; non è necessario l'accensione manuale. Durante la registrazione, una breve pressione mette in pausa/riprende la registrazione.

2 Pulsante Fotocamera

- Mentre la dash cam sta registrando, premere rapidamente il Pulsante Fotocamera per bloccare e proteggere il video corrente.
- Tenere premuto il Pulsante Fotocamera per 10 secondi per le seguenti funzioni:
 - a. Ripristina Impostazioni Predefinite
 - b. Reimposta Nome e Password Wi-Fi ai valori predefiniti (Password predefinita: 12345678)
 - c. Formatta Scheda di Memoria.  Rimuovere la scheda di memoria prima di utilizzare questa funzione per evitare l'eliminazione accidentale di tutti i video.

3 Microfono

La dash cam può registrare l'audio. Questa funzione può essere abilitata o disabilitata nelle impostazioni dell'App.

4 Indicatore LED

Blu Lampeggiante: Registrazione in corso. Blu Fisso: Registrazione in pausa.
Rosso Lampeggiante: Wi-Fi connesso a un dispositivo mobile. Rosso Fisso: Wi-Fi non connesso.
(Il comportamento del LED potrebbe variare leggermente a seconda della versione del firmware)

5 Pulsante Reset

Premere il pulsante di ripristino per riavviare il dispositivo.

6 Slot Scheda di Memoria

Supporta schede Micro SD fino a 256 GB. Schede consigliate: marchio FIT-CAMX, SanDisk, Lexar, con classe di velocità U3.



⚠ Note Importanti


1. Il corretto orientamento è indicato da una sensazione elastica durante l'inserimento.
2. Premere con forza con un'unghia o uno strumento di plastica fino a sentire un 'click'.

4. Guida all'Installazione



⚠ Nota:

Durante la rimozione della copertura in plastica originale, non utilizzare lo specchietto retrovisore come leva, poiché ciò potrebbe danneggiare il parabrezza.

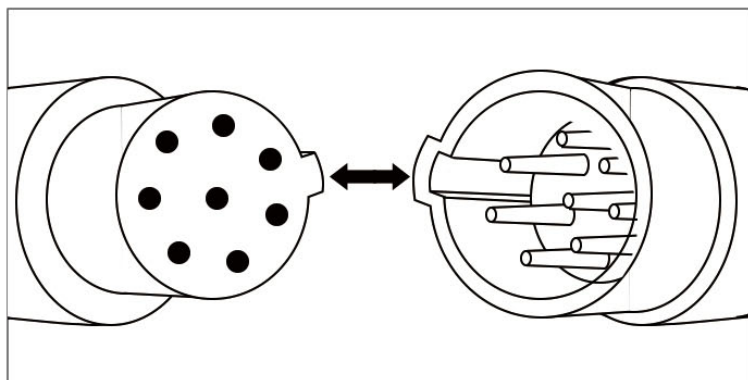

⚠ Nota:

Se il cavo di alimentazione ha una spina cilindrica a 8 pin, prestare attenzione ad allineare il perno di posizionamento e inserirlo completamente. Collegare il pin errato potrebbe causare un cortocircuito; fare attenzione a trovare il perno di posizionamento.

4.1 Installazione Plug-and-Play (Cavo a Y)

- 1 ⚠ Assicurarsi che l'alimentazione/accensione del veicolo sia spenta durante l'installazione per prevenire potenziali codici di errore sul cruscotto. Se compaiono codici di errore, reinstallare il connettore di fabbrica originale, spegnere il veicolo, bloccarlo, attendere 10 minuti e quindi riprovare l'installazione.
- 2 Si prega di scansionare il codice QR sulla copertina del manuale utente per il video di installazione. Se non è disponibile un video per il tuo modello di auto specifico, contattaci all'indirizzo support@fitcamx.com e includi il numero d'ordine nell'oggetto dell'email.
- 3 Potremmo non avere video di installazione per alcuni modelli di auto. Se riscontri problemi durante l'installazione, non affrettarti a restituire il prodotto. Contattaci per supporto. La maggior parte dei problemi può essere risolta.
- 4 A causa del fuso orario, puntiamo a rispondere entro 24 ore. Se non ricevi risposta entro 48 ore, controlla la cartella spam/posta indesiderata.

4.2 Installazione Cablata alla Scatola dei Fusibili

Il Cavo per la Scatola dei Fusibili abilita la Modalità Parcheggio. Quando parcheggiata, se viene rilevato un impatto, la dash cam inizierà a registrare per 1 minuto e bloccherà il file video.

Questo è un cavo opzionale non incluso nella confezione standard. Scansiona il codice QR qui sotto per le istruzioni di installazione dettagliate.



4.3 Installazione Cavo OBD

Questo è un cavo opzionale non incluso nella confezione standard. Scansiona il codice QR qui sotto per le istruzioni di installazione dettagliate.




4.4 Installazione Telecamera Posteriore

La telecamera posteriore è un accessorio opzionale.

⚠ **Nota:**

La telecamera posteriore non è impermeabile e deve essere installata all'interno del veicolo sul lunotto posteriore.

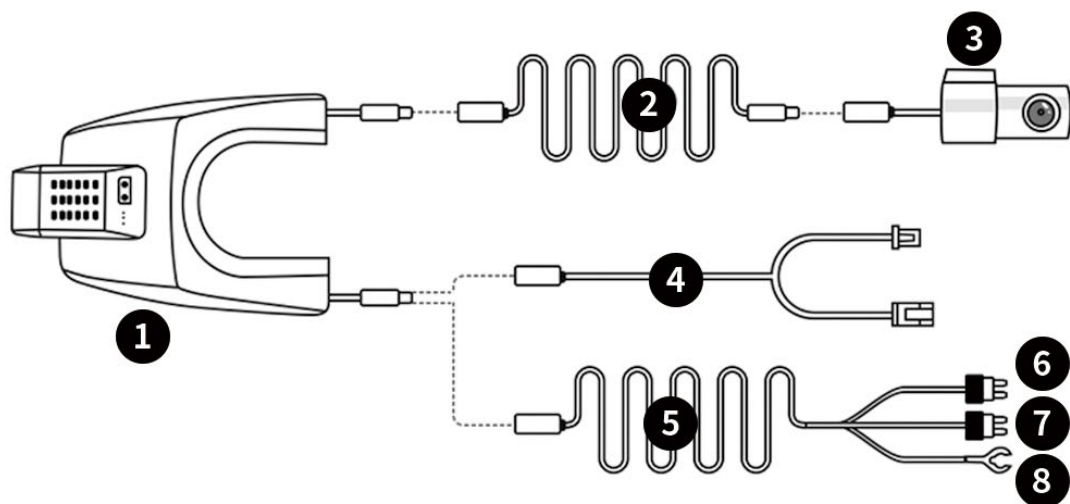

① Telecamera anteriore

② Cavo telecamera posteriore

③ Telecamera posteriore

④ Cavo a Y (Cavo Plug and Play)

⑤ Cavo scatola fusibili

⑥ ACC

⑦ BAT+ (alimentazione costante)


⑧ GND

⚠ **Nota:**

Utilizzare il metodo di connessione ④ o ⑤. Il Cavo per la Scatola dei Fusibili è tipicamente un accessorio opzionale.

Se desideri installare la telecamera posteriore sul parabrezza anteriore, puoi collegare direttamente ① e ③ senza utilizzare ②.

Si prega di scansionare il codice QR qui sotto per video di riferimento sul passaggio del cavo della telecamera posteriore per Berline, SUV e Pickup.

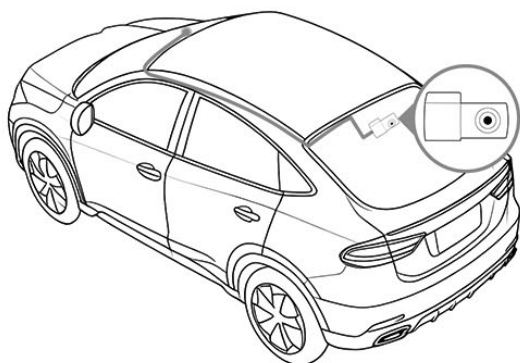

5. Connessione Wi-Fi & App

5.1 Scarica l'App

Scansiona il codice QR con il tuo telefono per scaricare l'App FITCAMX.



5.2 Procedura di Connessione Wi-Fi


- 1 Avviare il motore/alimentazione dell'auto. I LED della dash cam si accenderanno.
- 2 Aprire le impostazioni Wi-Fi del telefono e trovare la rete della dash cam. L'SSID è tipicamente:
 - CAR-CAM-xxxx
 - CAR-xxxxx
 - LHD-xxxx

Nota:

'x' rappresenta lettere/numeri casuali. L'SSID può variare in base al firmware. Se non riesci a trovare la rete WIFI, contattaci.

Inserire la password Wi-Fi predefinita: 12345678

- 3 Dopo una connessione riuscita, il telefono potrebbe mostrare "Nessuna connessione Internet". Questo è normale, poiché la dash cam crea una rete locale e non fornisce accesso a Internet.
- 4 Aprire l'App FITCAMX.

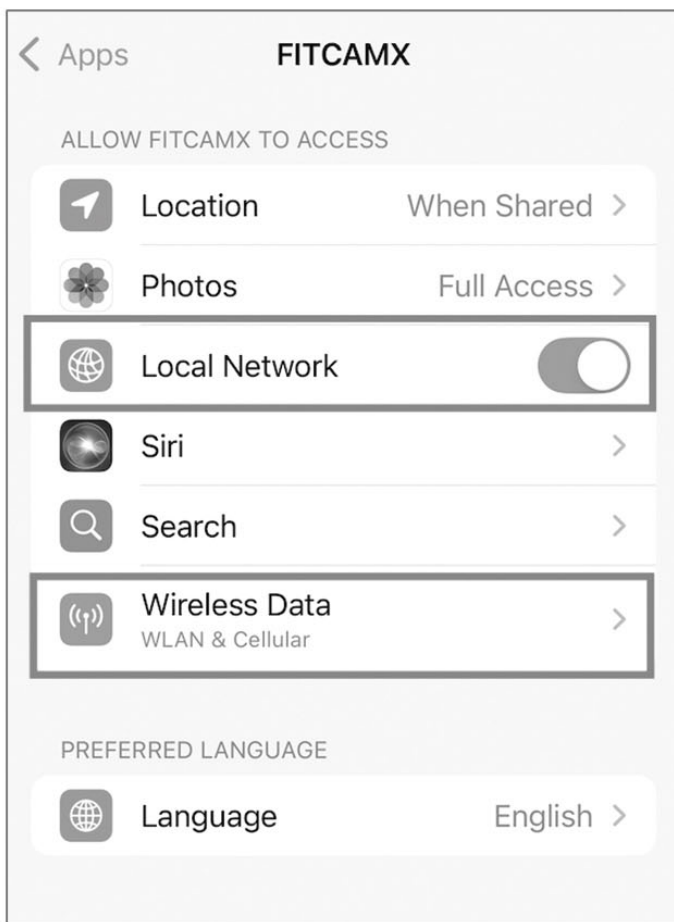



⚠ **Cruciale! Risoluzione dei problemi di connessione:**

- ❶ Se il telefono è connesso a CarPlay o Android Auto, spegnere il Bluetooth prima di connettersi al Wi-Fi della dash cam. Questo perché il Bluetooth farà sì che il telefono passi automaticamente a CarPlay o Android Auto, causando il fallimento della connessione alla dash cam.
- ❷ Se hai una VPN abilitata sul telefono, disattivala prima di connetterti.
- ❸ Utenti iPhone: Concedere all'App FITCAMX l'accesso alla rete locale: Vai su Impostazioni Telefono -> FITCAMX -> Abilita "Rete Locale" e "Dati Wireless".
- ❹ Utenti Android: Se richiesto "Nessuna connessione Internet, mantenere questa WLAN connessa?", selezionare "Mantieni questa WLAN connessa" o simile.
- ❺ Se la connessione fallisce ancora, 'Dimentica' la rete Wi-Fi della dash cam nelle impostazioni del telefono e riconnettiti reinserendo la password.
- ❻ Tenere premuto il Pulsante Fotocamera per 10 secondi per resettare la dash cam, quindi provare a riconnettersi.
- ❼ Una fotocamera posteriore difettosa può influire sulla connessione Wi-Fi. Scollega la fotocamera posteriore e prova a riconnettersi alla rete Wi-Fi.
- ❽ Una scheda di memoria difettosa può influenzare il Wi-Fi. Rimuovere la scheda di memoria e provare a riconnettersi al Wi-Fi.


Se i problemi persistono, inviare un'email a support@fitcamx.com per assistenza (includere il numero d'ordine nell'oggetto).

5.3 Formatta Scheda di Memoria


Dopo aver effettuato correttamente la connessione alla dash cam, apri l'app, vai su Impostazioni telecamera, scorri verso il basso e tocca "Formatta scheda SD".

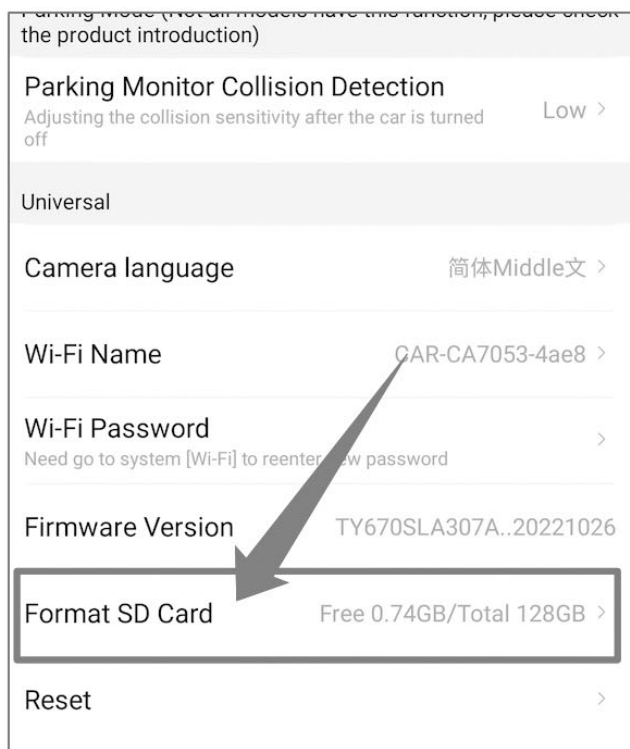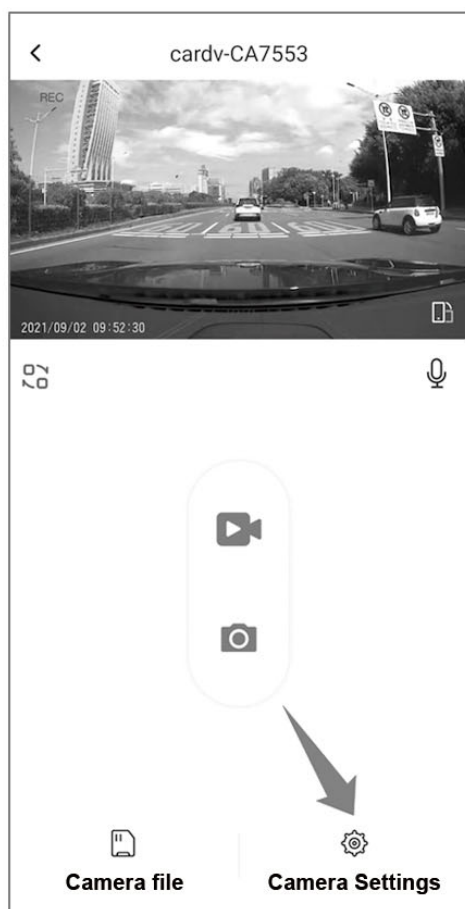

5.4 Interfaccia App

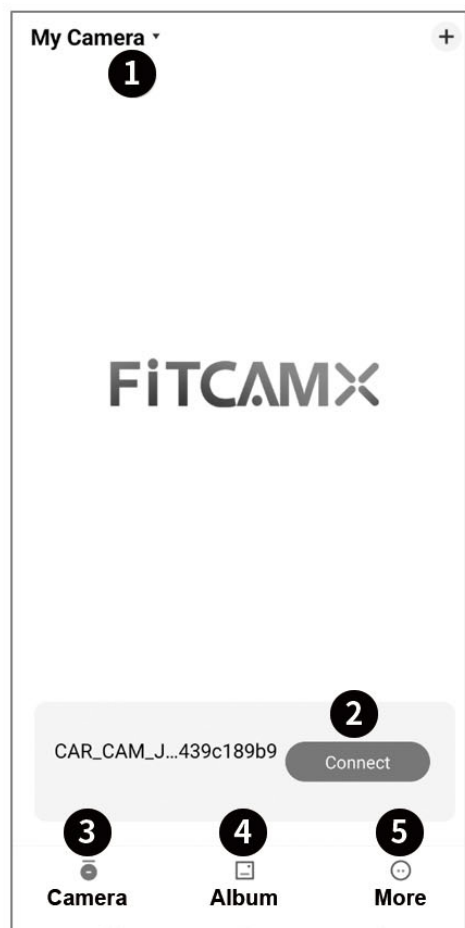

- 1 Verifica Firmware
- 2 Connetti a Dash Cam
- 3 Entra nell'Interfaccia Live View
- 4 Album Locale: Memorizza i video scaricati manualmente sul telefono (i video non vengono salvati qui automaticamente).
- 5 Impostazioni Lingua App

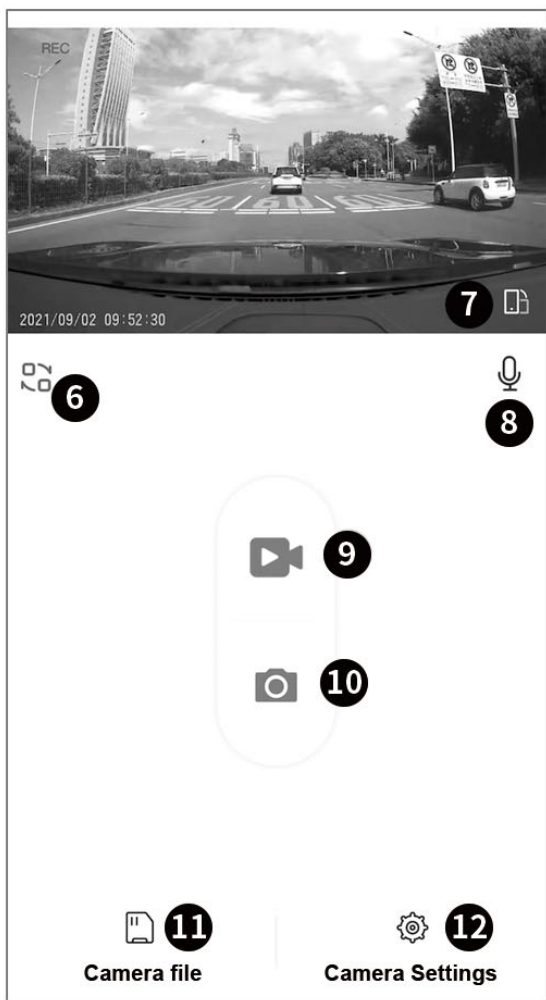


- ⑥ Alterna tra Vista Telecamera Anteriore/Posteriore
- ⑦ Schermo Intero
- ⑧ Microfono On/Off
- ⑨ Arresta/Avvia Registrazione (Predefinito: Avvia)
- ⑩ Scatta Foto
- ⑪ File della Fotocamera (Tutti i video sulla scheda di memoria. Richiede connessione Wi-Fi alla dash cam per la visualizzazione)
- ⑫ Impostazioni

⚠ Nota:

⚠ Differenza tra ④ e ⑪?

④ si riferisce ai video scaricati manualmente sul telefono. Puoi riprodurre questi video anche dopo aver lasciato l'auto, a condizione di averli scaricati manualmente. ⑪ si riferisce a tutti i video memorizzati sulla scheda di memoria. Devi connetterti al Wi-Fi della dash cam per visualizzare tutti i video.

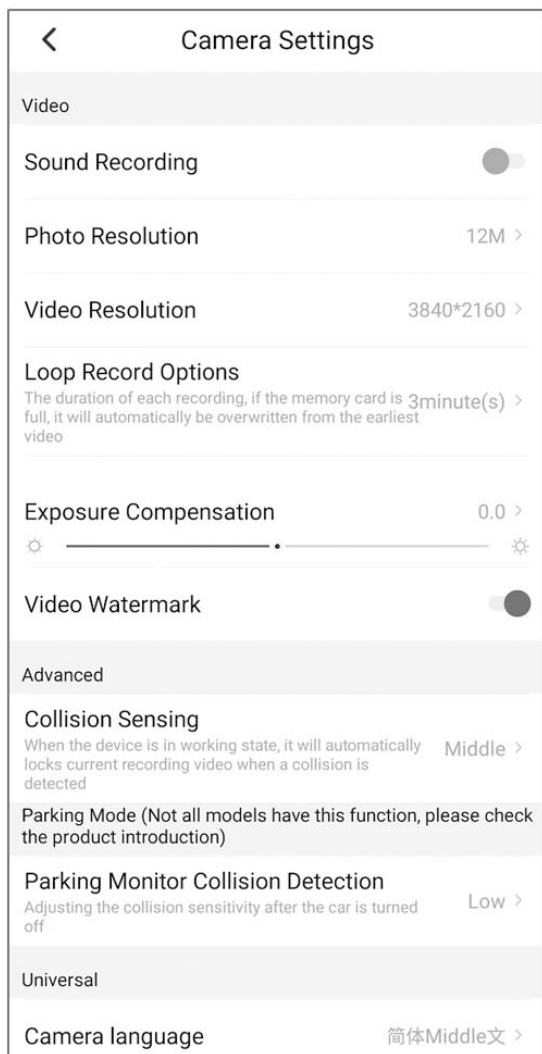

Opzioni Menu Impostazioni:

- **Audio:** Abilita/disabilita la registrazione audio.
- **Risoluzione:** Imposta la risoluzione video.
- **Registrazione Ciclica:** Imposta la durata di ogni clip video. 1 minuto è raccomandato per la stabilità della scheda di memoria.
- **Compensazione dell'Esposizione:** Regola la luminosità del video.
- **Filigrana Video (Timestamp):** Mostra/nascondi data e ora sui video.
- **Rilevamento Collisioni:** Sensibilità all'impatto durante la guida (Blocca il video al rilevamento).
- **Monitoraggio Parcheggio:** Sensibilità all'impatto quando parcheggiata. Richiede cablaggio fisso (Cavo OBD o Scatola Fusibili) per l'attivazione.
- **Nome e Password Wi-Fi:** Possono essere impostati solo utilizzando numeri e lettere inglesi.
- **Formatta Scheda SD:** Cancella tutti i dati sulla scheda di memoria. Formattare ogni 2-3 mesi per prestazioni ottimali.