


5.5 Come Riprodurre i Video su Computer

Oltre a utilizzare l'App, puoi usare il Lettore di Schede USB incluso per visualizzare i video su computer. Alcuni video sono in formato TS e richiedono un lettore multimediale compatibile.

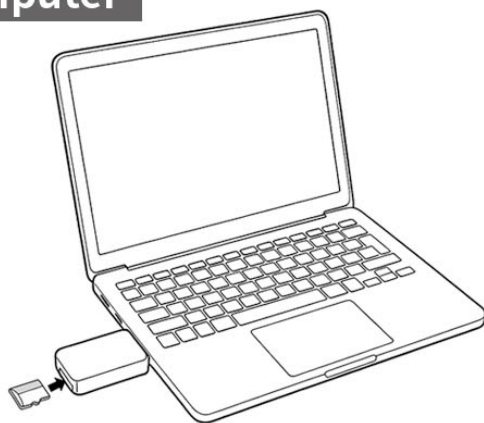

Lettori consigliati per il formato TS:

Mac:



VLC Player



Fig Player

Windows:



PotPlayer



KM Player

Mobile:



MX Player

⚠ Nota:

Se i video scaricati tramite l'App non si riproducono nella galleria/gestore file predefinito del telefono, prova a utilizzare MX Player. Se si riproducono normalmente, MX Player non è necessario.

6. Garanzia & Supporto

- FITCAMX offre una garanzia di 12 mesi dalla data di ricezione, che copre l'unità principale, la scheda di memoria e gli accessori.
- FITCAMX non è responsabile per eventuali incidenti stradali o relativi risarcimenti. Si prega di verificare regolarmente lo stato di funzionamento del prodotto.
- Se incontri problemi, contattaci tramite:

Email: support@fitcamx.com

Web: support.fitcamx.com/hc

Quando ci contatti, ti preghiamo di fornire il numero del tuo ordine. A causa del fuso orario, faremo del nostro meglio per rispondere entro 24 ore. Se non hai ricevuto una risposta entro 48 ore, controlla la cartella spam/posta indesiderata e inviaci nuovamente un'e-mail.

7. Domande Frequenti (FAQ)

D Perché il mio telefono mostra "Nessuna connessione Internet" quando è connesso al Wi-Fi della dash cam?

R È normale. La dash cam crea una rete Wi-Fi locale per la comunicazione con il telefono e non fornisce accesso a Internet. Il messaggio è previsto.

D Posso usare CarPlay/Android Auto e il Wi-Fi della dash cam simultaneamente?

R No. Il telefono può connettersi solo a una rete Wi-Fi alla volta. Sia la dash cam che CarPlay/Android Auto utilizzano il Wi-Fi. Per connettersi all'app della dash cam, disabilita temporaneamente il Bluetooth per disconnetterti da CarPlay/Android Auto. Tuttavia, la dash cam registra automaticamente in background, quindi non è necessario connettere l'app ogni volta che si guida. Registrerà anche mentre usi CarPlay/Android Auto.

D Devo connettermi manualmente alla dash cam ogni volta che guido?

R No. La dash cam si accende e inizia a registrare automaticamente all'avvio dell'auto.

D E se dimentico la password Wi-Fi?

R La password predefinita è 12345678. Puoi resettarla tenendo premuto il Pulsante Fotocamera per 10 secondi.

D Se sto usando CarPlay/Android Auto e il mio telefono non è connesso al Wi-Fi della dash cam, registrerà comunque?

R Sì. La dash cam registra automaticamente indipendentemente dal fatto che il telefono sia connesso al suo Wi-Fi.

D Qual è la dimensione massima supportata per la scheda di memoria?

R 256 GB. Si raccomanda di formattare regolarmente la scheda per prestazioni ottimali.

D Devo aggiornare frequentemente il firmware?

R No. Gli aggiornamenti del firmware sono principalmente utilizzati per la risoluzione dei problemi in caso di malfunzionamenti. Contattaci per assistenza.

D Per quanto tempo una scheda di memoria da 64 GB/128 GB può registrare video?

R Circa 5 ore per 64 GB e 10 ore per 128 GB. La dash cam utilizza la registrazione ciclica, sovrascrivendo i file più vecchi quando la scheda è piena.

D Cos'è la Modalità Parcheggio e come la attivo?

R Si prega di visitare support.fitcamx.com/hc e cercare "Modalità parcheggio" per informazioni dettagliate.

D Come posso far registrare la dash cam 24 ore su 24?

R Puoi acquistare un Cavo OBD e impostarlo sulla Modalità 24H per la registrazione continua. Tuttavia, non raccomandiamo l'uso prolungato in quanto potrebbe scaricare la batteria dell'auto.

D Come posso ottenere una sostituzione se il prodotto non è più in garanzia?

R Invia un'email a support@fitcamx.com (includi il numero d'ordine nell'oggetto). Offriremo uno sconto per l'acquisto di un sostituto.

D Se acquisto la versione dual-channel, posso installare la telecamera anteriore ora e aggiungere quella posteriore in un secondo momento?


R Sì.

D Se acquisto ora la versione solo con telecamera anteriore, posso aggiungere in seguito una telecamera posteriore acquistandola separatamente?

R No. Le schede circuiti interne sono diverse. L'aggiornamento richiede la sostituzione dell'intera unità principale.


D Qual è la differenza tra 'Album' e 'File della Fotocamera' nell'App?

R Album: Video salvati manualmente sul telefono, accessibili in qualsiasi momento. File della Fotocamera: Tutti i video sulla scheda di memoria, visualizzabili solo quando connessi al Wi-Fi della dash cam, inclusi tutti i video della registrazione ciclica.

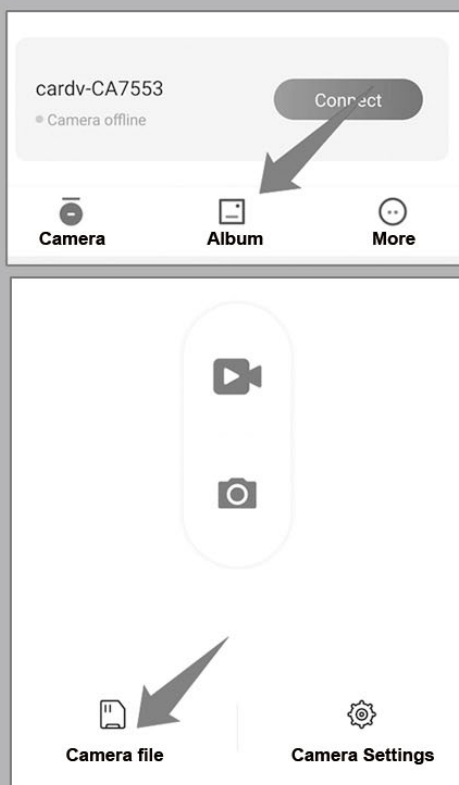

D Quando riproduco video direttamente dalla cartella 'File della Fotocamera' nell'App, il video si blocca o va a scatti. È normale?

R Sì, è normale quando si trasmettono in streaming file video di grandi dimensioni tramite Wi-Fi. Per una riproduzione fluida, scarica prima il video sul telefono, quindi riprodurlo dall' 'Album'.

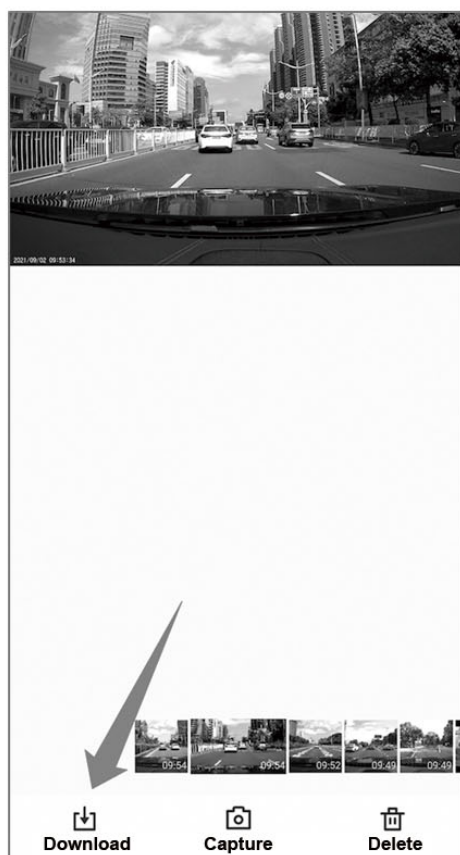


D Perché non riesco a riprodurre i video sul mio computer dopo aver inserito la scheda di memoria?

R Se i video sono in formato TS, hai bisogno di un lettore multimediale compatibile come VLC, PotPlayer o Fig Player sul tuo computer.

1. Avis Important Avant Utilisation

- Merci d'avoir acheté un produit FITCAMX ! Veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation pour garantir un fonctionnement correct.
- Pour améliorer encore nos produits, le manuel d'utilisation et le micrologiciel peuvent être mis à jour et améliorés sans préavis.
- Ce produit enregistre des vidéos de conduite, mais des dysfonctionnements peuvent survenir. Veuillez vérifier régulièrement l'état de fonctionnement du produit. En cas de dysfonctionnement, contactez-nous au plus vite pour obtenir de l'aide. FITCAMX décline toute responsabilité en cas d'accident de la route.
- Formatez la carte mémoire tous les 2-3 mois pour maintenir des performances stables de la caméra de bord.
- La carte mémoire est un consommable avec une durée de vie limitée. Si vous constatez qu'elle ne peut plus enregistrer de vidéos, il est recommandé de la remplacer. Utilisez le logiciel AJA System Test sur un ordinateur pour vérifier la vitesse de la carte ; si la vitesse d'écriture est inférieure à 10 Mo/s, remplacez la carte mémoire.
- Veuillez utiliser ce produit dans les limites autorisées par les lois locales.

2. Contenu de l'Emballage :

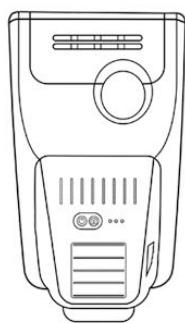


**Caméra
Avant x 1**

(Variable selon le
modèle/version)




**Câble
d'Alimentation x 1**

(Variable selon le
modèle/version)



**Carte
Mémoire x 1**

(Inclut une carte Micro SD
de 64 Go ou 128 Go. Prend
en charge jusqu'à 256 Go)



**Lecteur de
Carte USB x 1**


(Oltre a visualizzare i
video sull'app, puoi anche
utilizzare questo lettore di
schede USB per inserire
una scheda di memoria
nel computer e riprodurre
i video.)



**Manuel
d'Utilisation x1**



**Outil de Démontage
en Plastique x1**

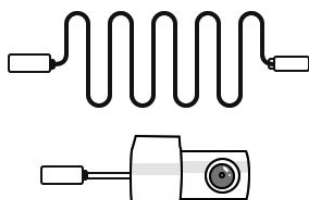


**Câble Caméra Arrière &
Caméra Arrière (Optionnel)**



Remarque :

Si vous avez acheté la version caméra avant uniquement, vous ne pouvez pas ajouter une caméra arrière séparément car leurs cartes de circuit sont différentes.

3. Aperçu du Produit

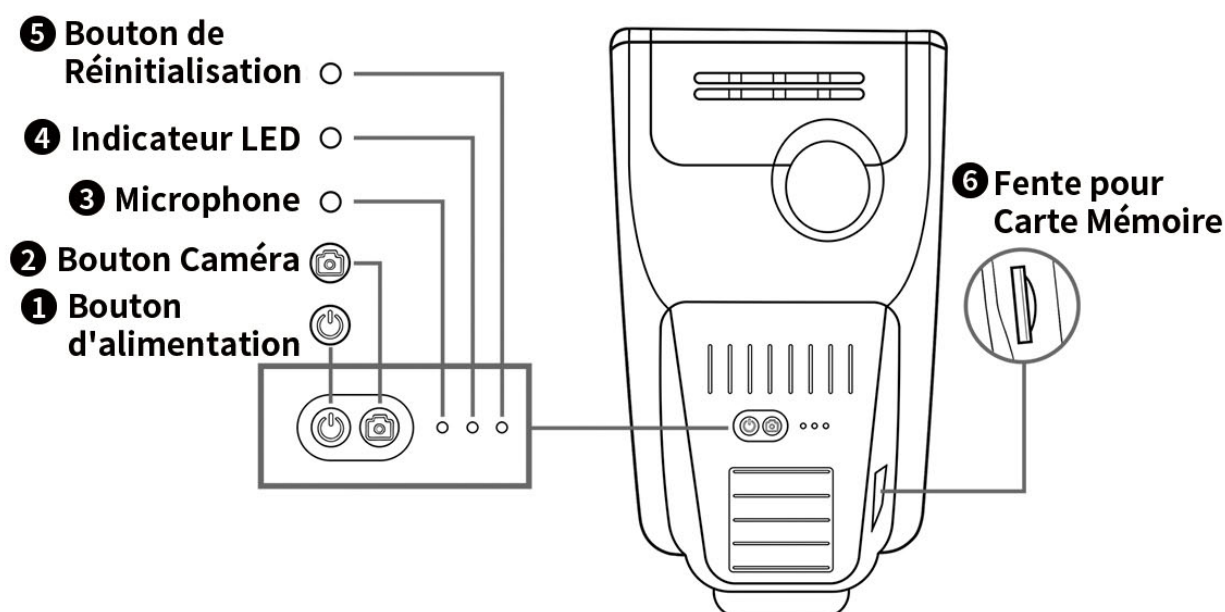

⚠ Remarque :

Les images du produit sont fournies à titre indicatif uniquement. La forme réelle peut varier selon le modèle.

1 Bouton d'alimentation

La caméra de bord s'allume automatiquement au démarrage de la voiture ; l'allumage manuel n'est pas nécessaire. Pendant l'enregistrement, une pression courte met en pause/reprend l'enregistrement.

2 Bouton Caméra

- Pendant l'enregistrement de la caméra de bord, appuyez rapidement sur le Bouton Caméra pour verrouiller et protéger le clip vidéo en cours.
- Maintenez le Bouton Caméra enfoncé pendant 10 secondes pour les fonctions suivantes :
 - a. Restaurer les Paramètres d'Usine
 - b. Réinitialiser le Nom et le Mot de passe Wi-Fi par défaut (Mot de passe par défaut : 12345678)
 - c. Formater la Carte Mémoire. ⚠ Retirez la carte mémoire avant d'utiliser cette fonction pour éviter la suppression accidentelle de toutes les vidéos.

3 Microphone

La caméra de bord peut enregistrer l'audio. Cette fonction peut être activée ou désactivée dans les paramètres de l'App.

4 Indicateur LED

Bleu Clignotant : Enregistrement en cours. Bleu Fixe : Enregistrement en pause.

Rouge Clignotant : Wi-Fi connecté à un appareil mobile. Rouge Fixe : Wi-Fi non connecté.

(Le comportement des LED peut varier légèrement selon la version du firmware)

5 Bouton de Réinitialisation

Appuyez sur le bouton de réinitialisation pour redémarrer l'appareil.

6 Fente pour Carte Mémoire

Prend en charge les cartes Micro SD jusqu'à 256 Go. Cartes recommandées : marque FITCAMX, SanDisk, Lexar, avec classe de vitesse U3.



⚠ Remarques importantes


1. Une sensation de ressort lors de l'insertion indique une orientation correcte.
2. Appuyez fermement avec un ongle ou un outil en plastique jusqu'à entendre un 'clik'.

4. Guide d'Installation



⚠ Remarque :

Lors du retrait du cache plastique d'origine, n'utilisez pas le rétroviseur comme levier, car cela pourrait endommager le pare-brise.

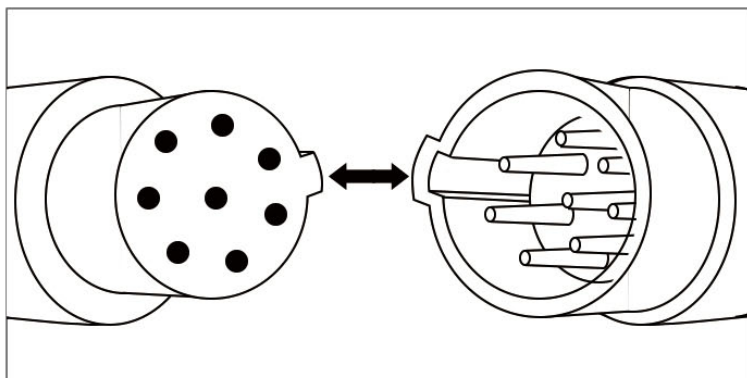

⚠ Remarque :

Si le câble d'alimentation a une fiche cylindrique 8 broches, veillez à aligner la Goupille de Positionnement et à l'insérer complètement. Brancher la mauvaise broche peut causer un court-circuit ; soyez prudent pour trouver la Goupille de Positionnement.

4.1 Installation Plug-and-Play (Câble en Y)

- 1 ⚠ Assurez-vous que l'alimentation/contact du véhicule est sur OFF pendant l'installation pour éviter des codes d'erreur potentiels au tableau de bord. Si des codes d'erreur apparaissent, réinstallez le connecteur d'origine, éteignez le véhicule, verrouillez-le, attendez 10 minutes, puis réessayez l'installation.
- 2 Veuillez scanner le code QR sur la couverture du manuel pour les vidéos d'installation. Si aucune vidéo n'est disponible pour votre modèle de voiture, contactez-nous à support@fitcamx.com et incluez votre numéro de commande dans l'objet de l'email.
- 3 Nous pouvons ne pas avoir de vidéos d'installation pour certains modèles de voiture. Si vous rencontrez des problèmes lors de l'installation, ne vous précipitez pas pour retourner le produit. Contactez-nous pour obtenir du support. La plupart des problèmes peuvent être résolus.
- 4 Nous visons à répondre dans les 24 heures. Si vous ne recevez pas de réponse sous 48 heures, vérifiez votre dossier de courriers indésirables/spam.

4.2 Installation Câblée au Boîtier de Fusibles

Le Câble pour Boîtier de Fusibles active le Mode Stationnement.

En cas de choc détecté lorsque le véhicule est stationné, la caméra embarquée enregistre pendant une minute et verrouille le fichier vidéo.

Il s'agit d'un câble optionnel non inclus dans le pack standard. Scannez le code QR ci-dessous pour des instructions d'installation détaillées.



4.3 Installation Câble OBD

Il s'agit d'un câble optionnel non inclus dans le pack standard. Scannez le code QR ci-dessous pour des instructions d'installation détaillées.




4.4 Installation de la Caméra Arrière

La caméra arrière est un accessoire optionnel.

⚠ Remarque :

La caméra arrière n'est pas étanche et doit être installée à l'intérieur du véhicule sur la lunette arrière.

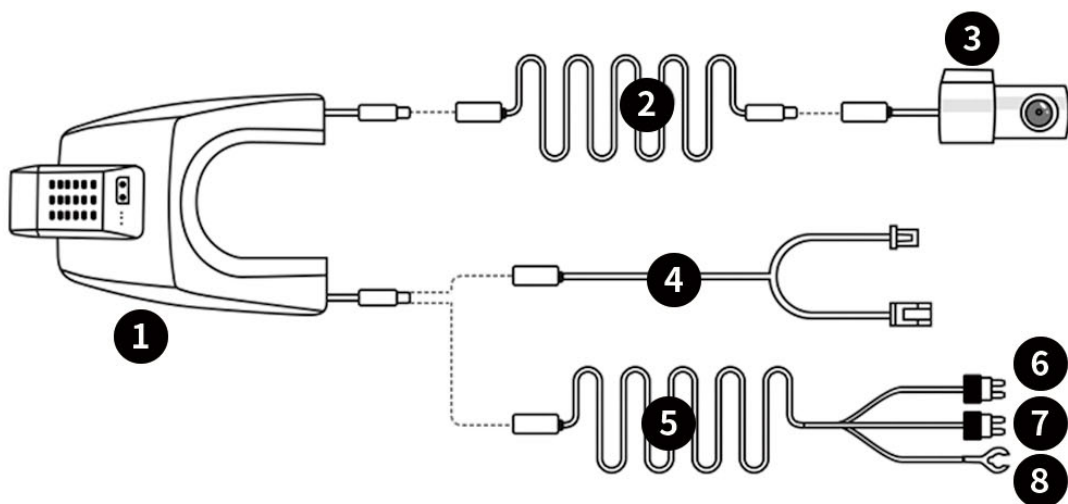

❶ Caméra avant

❷ Câble caméra arrière

❸ Caméra arrière

❹ Câble en Y (Câble Plug-and-Play)

❺ Câble boîtier de fusibles

❻ ACC

❼ BAT+ (alimentation constante)


❽ Masse (GND)

⚠ Remarque :

Utilisez soit la méthode de connexion ❹, soit la ❺. Le Câble pour Boîtier de Fusibles est généralement un accessoire optionnel.

Si vous souhaitez installer la caméra arrière sur le pare-brise avant, vous pouvez connecter ❶ et ❸ directement sans utiliser ❷.

Veuillez scanner le code QR ci-dessous pour des vidéos de référence sur le passage du câble de la caméra arrière pour les Berlines, SUV et Pick-ups.

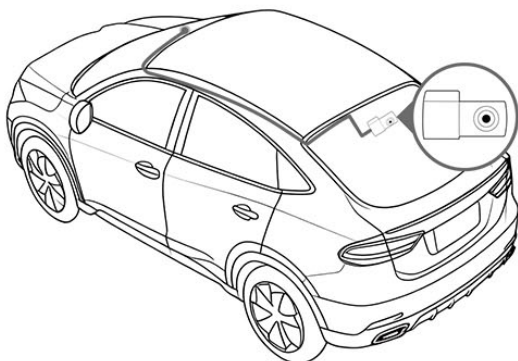

5. Connexion Wi-Fi et application

5.1 Télécharger l'App

Scannez le code QR avec votre téléphone pour télécharger l'App FITCAMX.



5.2 Étapes de Connexion Wi-Fi


- 1 Démarrez le moteur/l'alimentation de la voiture. Les voyants LED de la caméra embarquée s'allumeront.
- 2 Ouvrez les paramètres Wi-Fi de votre téléphone et trouvez le réseau de la caméra de bord. Le SSID est généralement :
 - CAR-CAM-xxxx
 - CAR-xxxxx
 - LHD-xxxx

⚠ Remarque :

'x' représente des lettres/chiffres aléatoires. Le SSID peut varier selon le firmware. Si vous ne trouvez pas le réseau WIFI, contactez-nous.

Entrez le mot de passe Wi-Fi par défaut : 12345678

- 3 Après une connexion réussie, votre téléphone peut afficher "Aucune connexion Internet". C'est normal, car la caméra de bord crée un réseau local et ne fournit pas d'accès à Internet.
- 4 Ouvrez l'App FITCAMX.

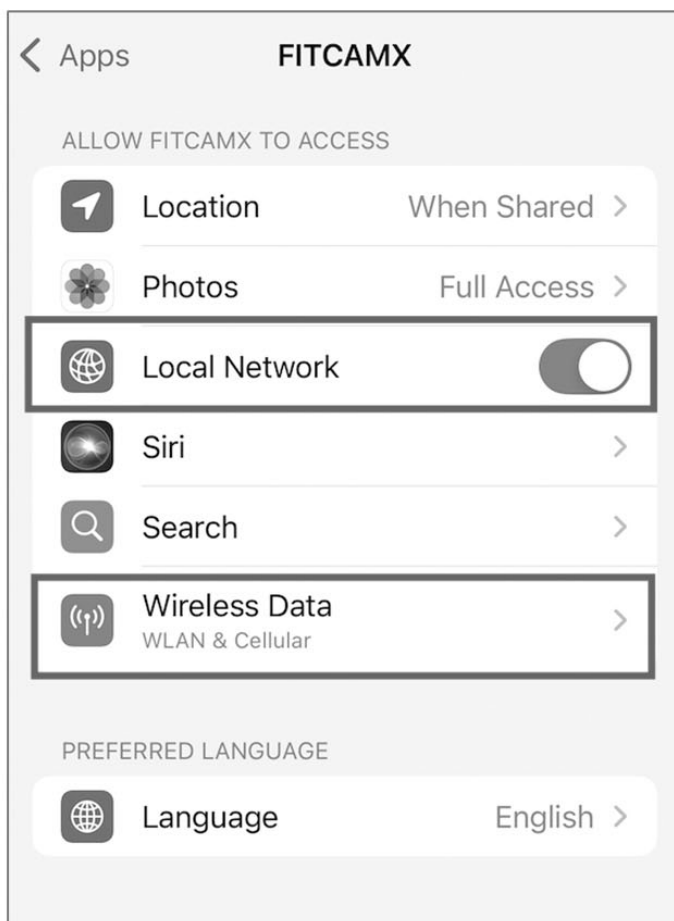



⚠ **Crucial ! Dépannage des échecs de connexion :**

- ❶ Si votre téléphone est connecté à CarPlay ou Android Auto, veuillez désactiver le Bluetooth avant de vous connecter au Wi-Fi de la caméra de bord. En effet, le Bluetooth amènera le téléphone à basculer automatiquement vers CarPlay ou Android Auto, provoquant l'échec de la connexion à la caméra.
- ❷ Si vous avez un VPN activé sur votre téléphone, désactivez-le avant de vous connecter.
- ❸ Utilisateurs iPhone : Accordez à l'App FITCAMX l'accès au réseau local : Allez dans Réglages du téléphone -> FITCAMX -> Activez "Réseau Local" et "Données sans fil".
- ❹ Utilisateurs Android : Si le message "Pas d'Internet, garder cette connexion WLAN ?" apparaît, sélectionnez "Garder cette connexion WLAN" ou similaire.
- ❺ Si la connexion échoue toujours, 'Oubliez' le réseau Wi-Fi de la caméra de bord dans les paramètres de votre téléphone et reconnectez-vous en resaisissant le mot de passe.
- ❻ Maintenez le Bouton Caméra enfoncé pendant 10 secondes pour réinitialiser la caméra de bord, puis essayez de vous reconnecter.
- ❼ Une caméra arrière défectueuse peut affecter le Wi-Fi. Débranchez la caméra arrière et essayez de vous reconnecter au Wi-Fi.
- ❽ Une carte mémoire défectueuse peut affecter le Wi-Fi. Retirez la carte mémoire et essayez de vous reconnecter au Wi-Fi.


Si les problèmes persistent, veuillez envoyer un e-mail à support@fitcamx.com pour assistance (Inclure le numéro de commande dans l'objet).

5.3 Formater la Carte Mémoire


Après vous être connecté avec succès à la caméra de bord, ouvrez l'App, allez dans Paramètres, descendez et appuyez sur "Formater la Carte SD".

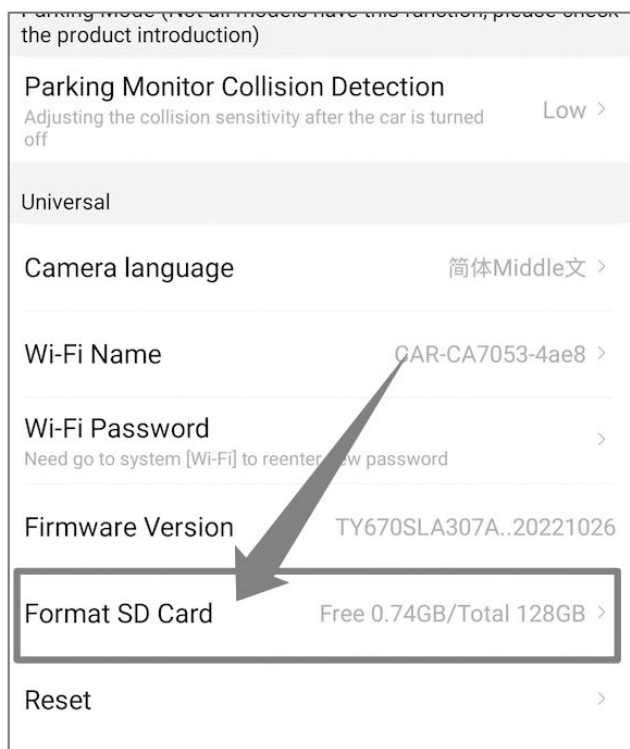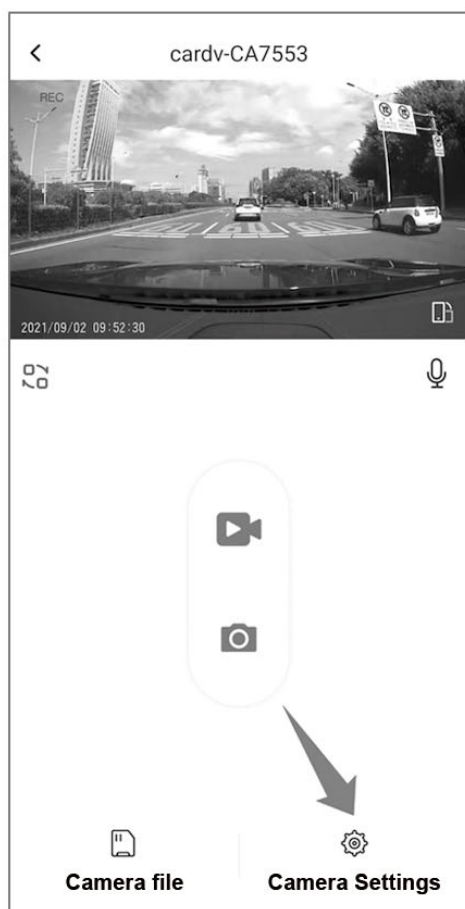

5.4 Interface de l'App

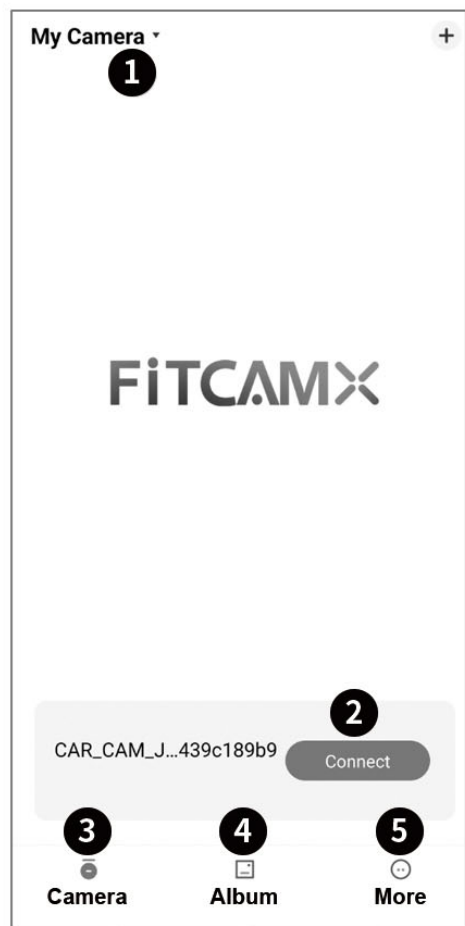

- 1 Vérifier le Firmware
- 2 Se connecter à la caméra embarquée
- 3 Accéder à l'interface de visualisation en direct
- 4 Album Local : Stocke les vidéos téléchargées manuellement sur votre téléphone (Les vidéos ne sont pas enregistrées ici automatiquement).
- 5 Paramètres de Langue de l'App

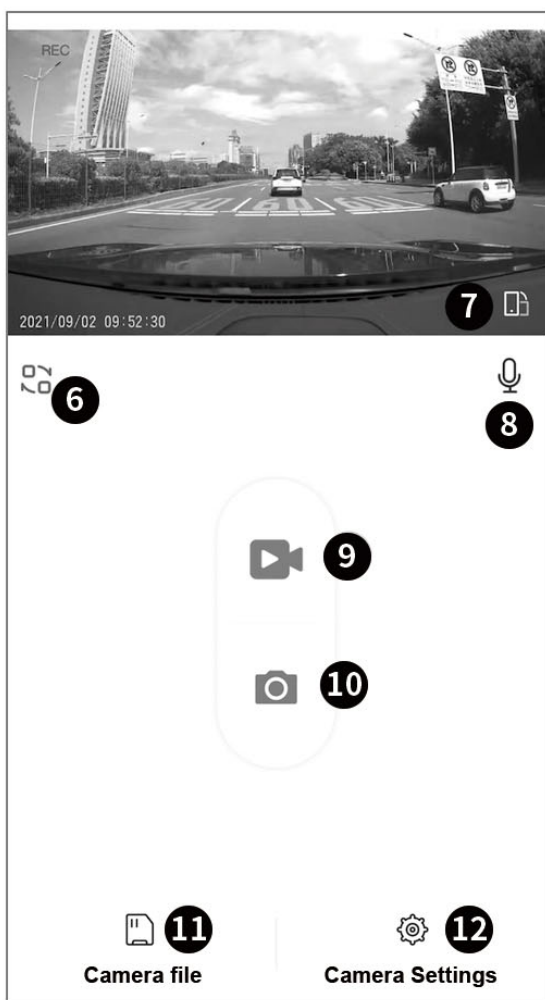


- ⑥ Basculer entre les Vues Caméra Avant/Arrière
- ⑦ Plein Écran
- ⑧ Microphone On/Off
- ⑨ Enregistrement : Arrêt/Démarrage (Par défaut : Démarrage)
- ⑩ Prendre une Photo
- ⑪ Fichiers de la Caméra (Toutes les vidéos sur la carte mémoire. Connexion Wi-Fi à la caméra embarquée requise pour la visualisation).
- ⑫ Paramètres

⚠ Remarque :

Différence entre ④ et ⑪ ?

④ fait référence aux vidéos téléchargées manuellement sur votre téléphone. Vous pouvez lire ces vidéos même après avoir quitté la voiture, à condition de les avoir téléchargées manuellement. ⑪ fait référence à toutes les vidéos stockées sur la carte mémoire. Vous devez connecter la voiture au Wi-Fi de la caméra pour voir toutes les vidéos.

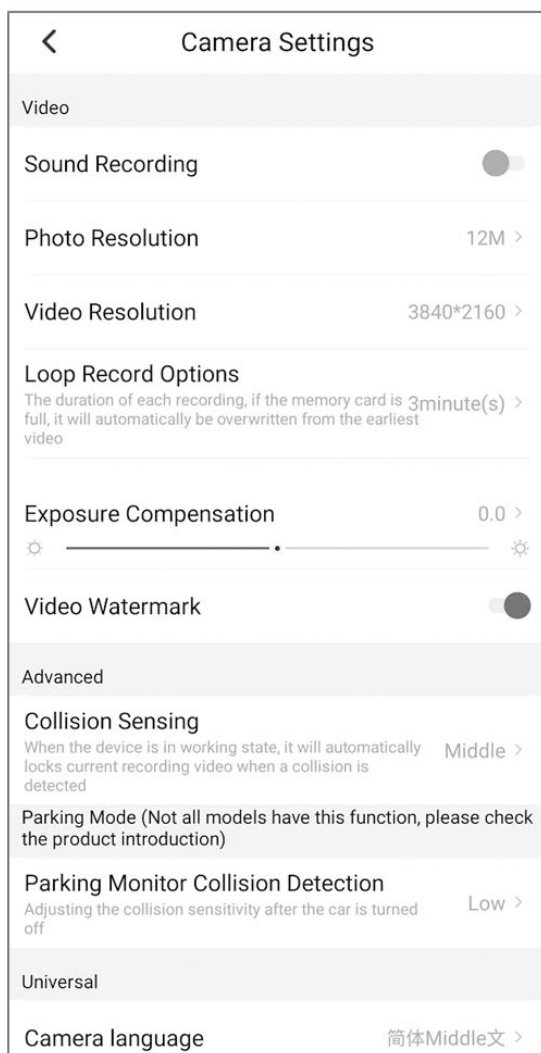


Options du Menu Paramètres :

- **Son:** Activer/désactiver l'enregistrement audio.
- **Résolution:** Définir la résolution vidéo.
- **Enregistrement en Boucle:** Définir la durée de chaque clip vidéo. 1 minute est recommandée pour la stabilité de la carte mémoire.
- **Compensation d'Exposition:** Ajuster la luminosité de la vidéo.
- **Filigrane Vidéo (Horodatage):** Afficher/masquer l'horodatage sur les vidéos.
- **Détection de Collision:** Sensibilité aux chocs pendant la conduite (Verrouille la vidéo lors de la détection).
- **Système de surveillance de stationnement :** Détection des chocs en position stationnée. Nécessite un câblage direct (OBD ou câble de boîte à fusibles) pour être activé.
- **Nom et Mot de passe Wi-Fi:** Ne peuvent être définis qu'avec des chiffres et des lettres anglaises.
- **Formater la Carte SD :** Efface toutes les données de la carte mémoire. Formatez tous les 2-3 mois pour des performances optimales.

5.5 Comment Lire les Vidéos sur un Ordinateur

Outre l'utilisation de l'App, vous pouvez utiliser le Lecteur de Carte USB inclus pour visionner les vidéos sur un ordinateur. Certaines vidéos sont au format TS et nécessitent un lecteur multimédia compatible.

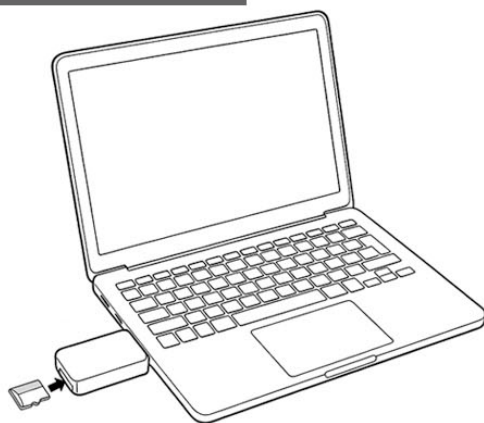

Lecteurs multimédias recommandés prenant en charge le format TS :

Mac:



VLC Player



Fig Player

Windows:



PotPlayer



KM Player

Mobile:



MX Player

⚠ Remarque :

Si les vidéos téléchargées via l'App ne se lisent pas dans la galerie/gestionnaire de fichiers par défaut de votre téléphone, essayez d'utiliser MX Player. Si elles se lisent normalement, MX Player n'est pas nécessaire.

5.6 Garantie et service après-vente

- FITCAMX offre une garantie de 12 mois à compter de la date de réception, couvrant l'unité principale, la carte mémoire et les accessoires.
- FITCAMX décline toute responsabilité en cas d'accident de la route ou d'indemnisation y afférente. Veuillez vérifier régulièrement le bon fonctionnement du produit.
- Si vous rencontrez des problèmes, contactez-nous via :

Email: support@fitcamx.com

Web: support.fitcamx.com/hc

Veuillez fournir votre numéro de commande lorsque vous nous contactez. Nous visons à répondre dans les 24 heures. Si aucune réponse après 48 heures, veuillez vérifier votre dossier de courriers indésirables et nous renvoyer votre courriel.

6. FAQ (Foire Aux Questions)

- Q** Pourquoi mon téléphone affiche-t-il "Aucune connexion Internet" lorsqu'il est connecté au Wi-Fi de la caméra de bord ?
- R** C'est normal. La caméra de bord crée un réseau Wi-Fi local pour communiquer avec votre téléphone et ne fournit pas d'accès à Internet. Ce message est attendu.
- Q** Puis-je utiliser CarPlay/Android Auto et le Wi-Fi de la caméra de bord simultanément ?
- R** Non. Votre téléphone ne peut se connecter qu'à un seul réseau Wi-Fi à la fois. La caméra de bord et CarPlay/Android Auto utilisent tous deux le Wi-Fi. Pour vous connecter à l'app de la caméra de bord, désactivez temporairement le Bluetooth pour vous déconnecter de CarPlay/Android Auto. Cependant, la caméra de bord enregistre automatiquement en arrière-plan, vous n'avez donc pas besoin de connecter l'app à chaque fois que vous conduisez. Elle enregistrera même pendant que vous utilisez CarPlay/Android Auto.
- Q** Dois-je me connecter manuellement à la caméra de bord à chaque fois que je conduis ?
- R** Non. La caméra de bord s'allume et commence à enregistrer automatiquement au démarrage de la voiture.
- Q** Que faire si j'oublie le mot de passe Wi-Fi ?
- R** Le mot de passe par défaut est 12345678. Vous pouvez le réinitialiser en maintenant le Bouton Caméra enfoncé pendant 10 secondes.
- Q** Si j'utilise CarPlay/Android Auto et que mon téléphone n'est pas connecté au Wi-Fi de la caméra de bord, est-ce qu'elle enregistrera quand même ?
- R** Oui. La caméra de bord enregistre automatiquement, que votre téléphone soit connecté ou non à son Wi-Fi.
- Q** Quelle est la capacité maximale des cartes mémoire prises en charge ?
- R** 256 Go. Il est recommandé de formater régulièrement la carte pour des performances optimales.
- Q** Dois-je mettre à jour le firmware fréquemment ?
- R** Non. Les mises à jour du firmware sont principalement utilisées pour le dépannage en cas de problème. Contactez-nous pour obtenir de l'aide.
- Q** Combien de temps une carte mémoire de 64 Go/128 Go peut-elle enregistrer de la vidéo ?
- R** Environ 5 heures pour 64 Go et 10 heures pour 128 Go. La caméra de bord utilise l'enregistrement en boucle, écrasant les fichiers les plus anciens lorsque la carte est pleine.
- Q** Qu'est-ce que le Mode Stationnement et comment l'activer ?
- R** Veuillez visiter "support.fitcamx.com/hc" et rechercher "Mode stationnement" pour des informations détaillées.
- Q** Comment puis-je faire enregistrer la caméra de bord 24h/24 et 7j/7 ?
- R** Vous pouvez acheter un Câble OBD et le régler sur Mode 24H pour un enregistrement continu. Cependant, nous déconseillons une utilisation prolongée car cela pourrait décharger la batterie de votre voiture.
- Q** Comment puis-je obtenir un remplacement si le produit n'est plus sous garantie ?
- R** Envoyez un e-mail à support@fitcamx.com (incluez votre numéro de commande dans l'objet). Nous vous proposerons une remise pour l'achat d'un produit de remplacement.

Q Si j'achète la version double canal, puis-je installer la caméra avant maintenant et ajouter la caméra arrière plus tard ?


R Oui.

Q Si j'achète maintenant la version caméra avant uniquement, puis-je ajouter une caméra arrière plus tard en l'achetant séparément ?

R Non. Les cartes de circuit internes sont différentes. La mise à niveau nécessite le remplacement de l'ensemble de l'unité principale.

Q Quelle est la différence entre 'Album' et 'Fichiers de la Caméra' dans l'App ?

R Album : Vidéos enregistrées manuellement sur votre téléphone, accessibles à tout moment. Fichiers de la Caméra : Toutes les vidéos sur la carte mémoire, visualisables uniquement lorsque vous êtes connecté au Wi-Fi de la caméra de bord, y compris tous les enregistrements en boucle.

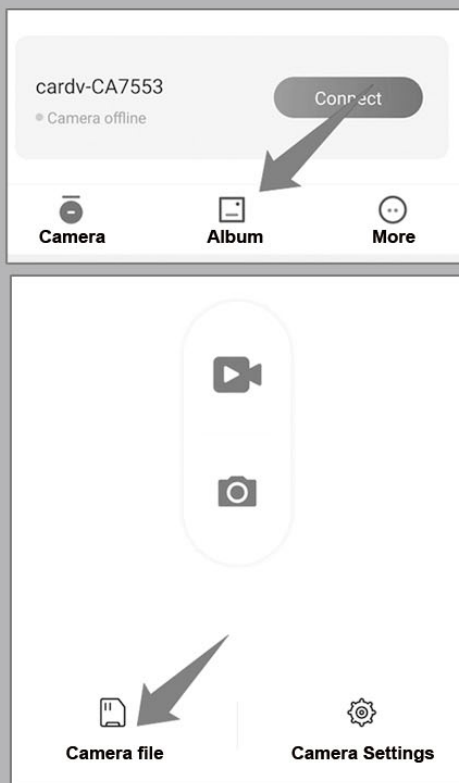

Q Lorsque je lis des vidéos directement depuis le dossier 'Fichiers de la Caméra' dans l'App, la vidéo se fige ou saccade. Est-ce normal ?

R Oui, c'est normal lors de la lecture en streaming de gros fichiers vidéo via Wi-Fi. Pour une lecture fluide, téléchargez d'abord la vidéo sur votre téléphone, puis lisez-la depuis l' 'Album'.



Q Pourquoi ne puis-je pas lire les vidéos sur mon ordinateur après avoir inséré la carte mémoire ?

R Si les vidéos sont au format TS, vous avez besoin d'un lecteur multimédia compatible comme VLC, PotPlayer ou Fig Player sur votre ordinateur.

1. Aviso Importante Antes del Uso

- ¡Gracias por comprar un producto FITCAMX! Lea este manual detenidamente antes de usar el producto para garantizar un funcionamiento correcto.
- Para mejorar aún más nuestros productos, el manual de usuario y el firmware pueden actualizarse sin previo aviso.
- Este producto guarda videos de conducción, pero pueden ocurrir fallos. Verifique regularmente el estado de funcionamiento del producto. Si encuentra un fallo, contáctenos para obtener ayuda lo antes posible. FITCAMX no es responsable de indemnizaciones o responsabilidades por accidentes de tráfico.
- Formatee la tarjeta de memoria cada 2-3 meses para ayudar a mantener un rendimiento estable de la cámara de dashboard.
- La tarjeta de memoria es un consumible con una vida útil limitada. Si la tarjeta ya no puede guardar videos, se recomienda reemplazarla. Use el software AJA System Test en una computadora para verificar la velocidad de la tarjeta; si la velocidad de escritura es inferior a 10 MB/s, reemplace la tarjeta de memoria.
- Utilice este producto dentro de los límites permitidos por las leyes locales.