


取り付け方


■マウントの取付

1. クリップ用カバーをクリップに、クリップ式用テープ(白)を磁気マウントに取り付けます。
2. クリップを磁気マウントの端にあるポートに差し込みます。
3. マウントのクリップを開き、ヘルメットの端にしっかりと固定してください。

注意:マウント部分は比較的に硬いため、取り付けや取り外しの際に無理に力を加えると破損する恐れがあります。取り扱いには十分ご注意ください。

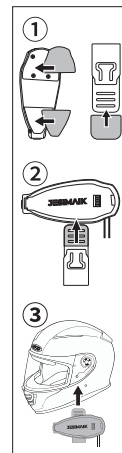


4. 磁気マウント背面の丸いポートを押しながら、クリップを差し込んだポートの外側に向かって押すと、クリップを取り外せます。

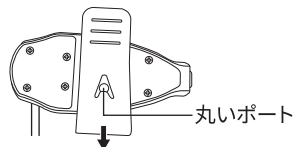

■粘着タイプマウントの取付

1. ヘルメットの適切な位置を選び、その部分をよく拭き、表面を清潔してください。
2. 粘着式テープ(赤)を磁気マウントに貼り付けてください。
3. テープのフィルムを剥がし、磁気マウント側のテープとヘルメット側が清潔された位置をあわせて貼り付け、しっかりと押さえて固定してください。

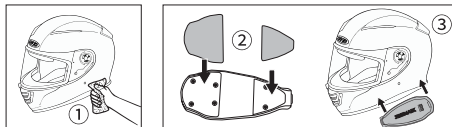

注意:


•ヘルメットの表面は、濡らした布やアルコールシートでよく拭いてください。

※粘着力が低下するおそれがあるため、強酸性・強アルカリ性の洗剤や、強力なアルコール類などの腐食性のある洗剤は使用しないでください。

•粘着シートは十分に乾燥させてからご使用ください。安定性を高めるため、貼り付け後12時間以上経過してからインカム本体を取り付けてください。


■本体の取り付け

- 1.本体をマウントに近づけると、磁力によって簡単に取り付けすることができます。
- 2.スピーカーとマイクをマウントのケーブル差込口に接続してください。
- 3.本体がしっかり取り付けられているか、固定状態を確認してください。

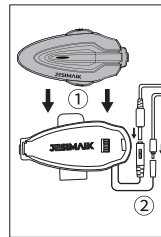

■本体の取り外し

マウント先端のボタンを押すことで、本体をマウントから取り外せます。

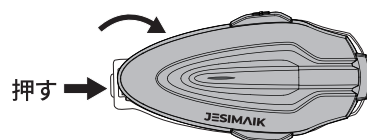


■スピーカーとマイクの取り付け

注:本製品を取り付ける前に、スマートフォンと接続し、音楽再生などで事前にスピーカーとマイクの動作確認テストを行ってください。

・スピーカーの取り付け

- 1.ヘルメットの内装(裏地)を外してください。まず不要。
- 2.ケーブルを内装の背面または上部からヘルメットケース内に通し、長さや位置を調整して、使用中にケーブルが抜けないようにしてください。
- 3.付属の粘着テープを使用し、スピーカーをヘルメットの両耳の位置付近に貼り付けてください。装着位置が着用感や安全性に影響しないことを確認してください。
- 4.スピーカーの取り付けが完了したら、ヘルメットの内装を元に戻し、シェル(外側)としっかり密着していることを確認してください。

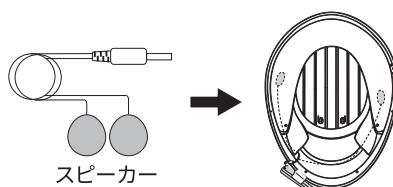


・マイクの取り付け

クリアな音声伝送のため、マイクは口元に近い位置に取り付けてください。


・ジェットヘルメット用マイク

ヘルメットに取り付ける際は、マイクにある三角マークが口の方向を向くように粘着シートで貼り付け、しっかりと固定してください。

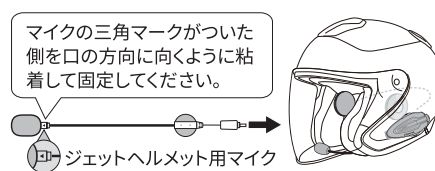

・フルフェイス用マイク


フルフェイスヘルメットには、マイクをヘルメット内側に取り付けてください。マイクのケーブルも、ヘルメットの内側に沿って取り付けてください。

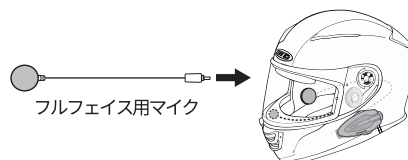

ペアリング

■スマートフォンとのペアリング

1.電源ボタンを3秒以上長押しして、電源をオンにします。その後、機能ボタンを4～6秒間長押ししてください。

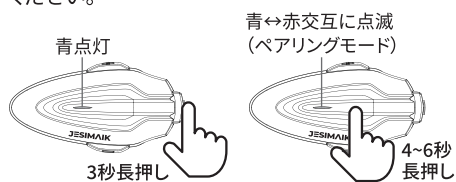

注意：

- ①初回起動時は電源を入れるとペアリングモードに入り、ランプが赤⇄青に点滅します。その際はスマートフォンや他のデバイスとペアリングが可能です。ペアリング後に再度電源を入れると、ランプは青⇄緑に点滅します。
- ②ペアリングモード時に機能ボタンを短く押すと、他社製インカムとのペアリングが可能です（※相手側のインカムもペアリングモードであることを確認してください）。



2.スマートフォンのBluetooth機能をONにし、デバイス一覧から「JESIMAIK H6」を選択してください。

3.ペアリングが完了すると、「デバイスを接続しました」というガイダンスが流れ、LEDランプが青⇄緑に点滅します。

・ペアリング済みの携帯電話と接続する


スマートフォンがすでにペアリング済みの場合は、電源を入れた後に、Bluetoothの設定画面で「JESIMAIK H6」を選択してください。

電話を発信/応答する

通話開始: 機能ボタンを押す/1回  1回	通話終了: 機能ボタンを押す/1回  1回
着信拒否: 機能ボタンを長押し/2秒  2秒	再ダイヤル: 機能ボタンと音量+ボタンを同時押し/1回  1回

・スマートフォンの音楽を再生する

音楽を聴く

音楽再生/停止: 機能ボタンを押す/1回  1回	音楽音量調整: 音量+/音量-ボタンを押す/ 1回  1回
次の曲: 音量-ボタンを押す/2回  2回	前の曲: 音量+ボタンを押す/2回  2回

・音声アシスタント機能


スマートフォンとペアリング済みの場合、機能ボタンを押す/2回で起動 (Siri/Googleアシスタントが起動します)




■同機種インカム同士のペアリング

※本製品(型番:H6)同士であれば、複数台での同時通話が可能です。

- 1.電源/インカムボタンを長押し/3秒して、本体の電源をONにします。
- 2.ペアリングしたいH6の【電源/インカムボタンを同時押し/1回】後、ランプが緑に点滅し、ペアリングモードになります。
- 3.ペアリングモード後、しばらく待つと2台のH6が自動的にペアリングされます。
- 4.ペアリングが完了すると、スピーカーから「インターホン接続」というガイダンスが流れ、LEDが緑に点灯します。この状態でインカム通話が可能になります。
- 5.インカム通話中に【電源/インカムボタンを押す/2回】を行うと、スピーカーから「ブブ」(アクセントが「ブゝブゝ」)の提示音があり、インカム通話機能がOFFになります。
- 6.再び通話を開始したい場合は、【電源/インカムボタンを押す/2回】を行うと、スピーカーから「ブブ」(アクセントが「ブゝブゝ」)の提示音があり、インカム通話機能がONになり、通話が再開されます(※注:お互いのH6のインカム通話機能をONにします)。

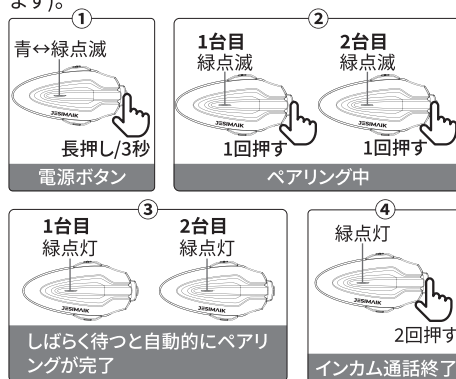

4台H6ペアリング例

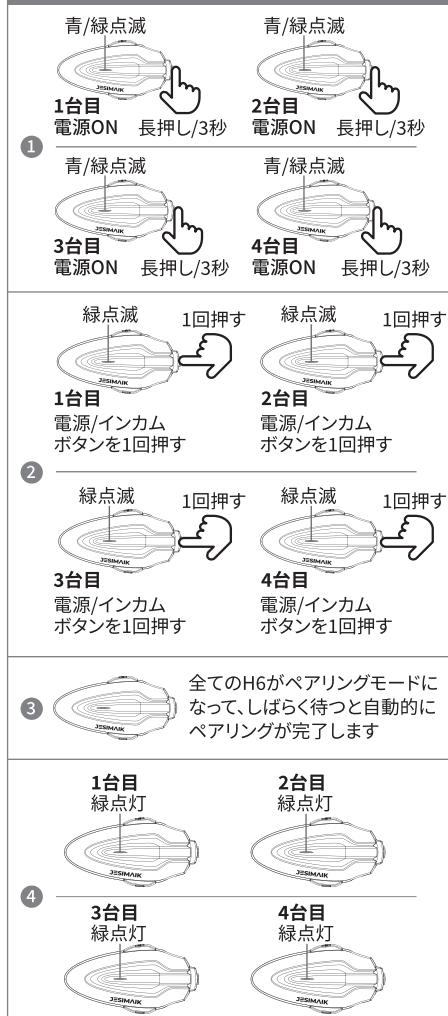


■他社のインカムとのペアリング

1.H6の【電源/インカムボタン】を3秒長押しして電源ONにします。他社インカムも電源ONにします。



2.他社インカムは、各機種の取扱説明書に従って「ユニバーサル接続モード」にしてください。

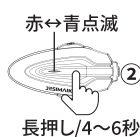

3.H6の【機能ボタン】を長押し/4～6秒すると、H6も「ユニバーサル接続モード」に入ります。



4.H6と他社インカムの両方がユニバーサル接続モードになったら、H6の【機能ボタン】を押し/1回してペアリングを開始します。

5.ペアリング完了後は、【電源/インカムボタン】を押し/1回して、通話のON/OFFを切り替えます。

初回起動時は電源を入れるとペアリングモードに入り、ランプが赤⇔青に点滅します。

ペアリングモード時に機能ボタンを短く押すと、他社製インカムとのペアリングが可能です（※相手側のインカムもペアリングモードであることを確認してください）。

ペアリング後の詳細な操作手順については、14ページをご確認ください。

■他社インカムとペアリングの例(※H6が初めて電源を入れる状態ではない場合)

1.【手順】H6 と B+COM SB6XR のペアリング方法

(1)B+COM SB6XR(電源OFFの状態)で、電源ボタンを長押しし、ダイヤルを約4秒間上に回すとペアリングモードに入ります。ライトが赤/青に点滅します。

(2)H6 の電源をONにして、【機能ボタン】を4～6秒長押ししてペアリングモードにします。モード変更後に、再度【機能ボタン】を短く押して他社製品とペアリングします。

(3)接続が完了すると、インカム通話が可能な状態になります。【インカムボタン】を1回押して、通話を開始してください。

2.【手順】H6 と DAYTONA DT-E1 のペアリング方法

(1)DT-E1 の電源をONにし、【Mボタン】を長押ししてペアリングモードに入ると、ライトが赤/青に点滅します。

(2)H6 の電源をONにし、【機能ボタン】を4～6秒長押ししてペアリングモードにします。モード変更後に、再度【機能ボタン】を短く押して他社製品とペアリングします。

(3)接続が完了すると、インカム通話が可能な状態になります。【インカムボタン】を1回押して、通話を開始してください。

3.【手順】H6 と R16 Pro のペアリング方法

(1)R16 Pro の電源をONにし、【インカムボタン】を長押ししてペアリングモードに入ります。ライトが緑に点滅します。

(2)H6 の電源をONにし、【機能ボタン】を4～6秒長押ししてペアリングモードにします。モード変更後に、再度【機能ボタン】を短く押してR16Proとペアリングします。

(3)接続が完了すると、インカム通話が可能な状態になります。【インカムボタン】を1回押して、通話を開始してください。

聴きトーク

H6の「聴きトーク」は、音楽やナビ音声を聴きながら、同時にインカム通話を行うことができる機能です。

運転中に距離が離れて切断した場合も、通信状態が改善されると自動的に接続の復帰を行います。

※短時間の場合に限ります

1.スマートフォンなどのデバイスから音声を再生した状態でインカム通話を開始すると、「聴きトーク」状態になります。

2.「聴きトーク」の場合、誰かが携帯電話の通話に応答しても、他のデバイスは正常にインカム通話できます。

3.携帯電話での通話はインカム通話に干渉せず、通話が終了すると自動的にインカム通話に戻ります。

「聴きトーク」の始め方



音楽共有機能

本製品は自分が聴いている音楽をみんなで聴ける「音楽共有」を搭載しています。

操作方法:

- ① 2台のH6の電源をONにして、インカムのペアリングを行います。(14ページ:同機種インカム同士のペアリング方法のページをご確認ください)
- ② スマートフォンと接続する側のH6で、【機能ボタン】を4～6秒長押ししてスマートフォンとペアリングし、音楽再生を一時停止します。
- ③ 共有する2台のH6で、【機能ボタン】+【音量+ボタン】を3秒同時長押しします。音楽共有モードに入り、しばらくすると接続が完了し、音楽の共有が開始されます。
- ④ 音楽共有を終了するには、再度【機能ボタン】+【音量+ボタン】を3秒同時長押ししてください。

補足情報:

- 音楽共有の最大通信距離は約10mです。
 - 音楽共有を開始する前に、以下の状態が必要です:
 - 2台のH6がペアリングされている。
 - 1台のH6がスマートフォンに接続され、音楽が停止中であること。
- ※ 音楽共有は2台間でのみ利用可能です。3台以上のH6が同時に接続されている場合は、音楽共有機能は使用できません。

「音楽共有」の始め方

1. 2台H6をペアリングする




2. 1台H6をスマホとペアリングする



3. スマホの音楽を停止する



4. 2台H6の機能&音量+ボタンを同時に3秒長押しする

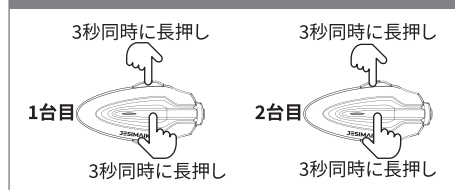


音楽効果

また、音楽再生時には4種類のサウンドエフェクトを切り替えることができます。低音、ピュアボーカル、ポピュラー、ロックの4種類です。

操作方法:


電源ボタンと音量+ボタンを同時に1回押すと、ご希望のモードに切替える事ができます。

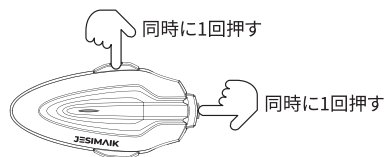

FMラジオを聞く

FMラジオをON/OFFにする

音量+ボタンと音量-ボタンを同時に1回押してON/OFFを切り替えます。

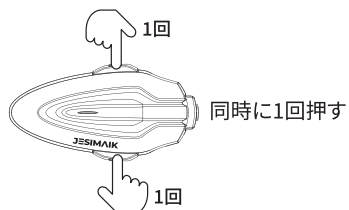

受信可能なFM局をサーチ

- ・次のラジオ局に進む:-ボタンを2回押します。
 - ・前のラジオ局に進む:+ボタンを2回押します。
- ※選曲中に周波数の上限に達すると、-ボタンを押しても下限に戻ります。

FMラジオ音量調整

音量+/音量-ボタンを押します

こんなときは

下記のような場合は、ユーザーズマニュアル、クイックマニュアルをもう一度ご確認ください。それでも解決しないときは、保証書に記載されている連絡先までお問い合わせください。

こんなときは	ここを確認してください
音が聞こえない	スピーカーやマイクジャックが奥までしっかり差し込まれているかを確認してください。音量設定も適切に調整してください。
充電ができない	充電ケーブルがポートにきちんと差し込まれているかを確認してください。また、ポートの破損や接触不良がないかもご確認ください。付属の充電ケーブルのご使用をおすすめします。
スマートフォンに接続後、LINE通話の音質が悪い	LINE通話はインカムで制御できません。LINE通話はBluetooth通話とは異なり、通信品質はアプリとネットワークに依存します。ネットワーク環境をご確認ください。
電源が入らない	バッテリー残量をご確認ください。内部に水分が入り込んでいる可能性もあるため、濡れている場合は水分を拭きとり、内部までしっかり乾いたことを確認後に再度電源を入れてみてください。

こんなときは	ここを確認してください
ペアリング後に音が聞こえない	スピーカーやマイクのケーブルが正しく接続されているかをご確認ください。ペアリングが正常に完了しているか、インカム本体やスマートフォンの接続を一度リセットしてから再ペアリングをお試しください。
他社インカムとペアリング出来ない	一部のインカムとは接続方式が異なる場合があります。ペアリング機能についてのご不明点は、お買い上げの販売店までお問い合わせください。
通話距離が短い	ペアリング状態を確認し、リセット後に再ペアリングしてください。建物・電波干渉・環境要因により通信距離が制限されることがあります。風の少ない屋外や電波干渉の少ない場所へ移動して、正常な通信距離が確保できるかご確認ください。
磁気マウントの金属接続部分に水が入った	水が入ると音声聞こえづらくなる、またはクリアに聞こえないことがあります。乾いた布などで水分をしっかりと拭き取り、よく乾燥させてからご使用ください。

商品仕様

※本仕様は予告無く変更する場合があります。

型番	H6
サポートプロファイル	A2DP、AVRCP、HFP、HSP、SSP、DID、HID
ノイズキャンセリング	DSP、CVC、ENC対応
防水性能	IP67
外形寸法	87.5 x 45 x 26.5mm
本体重量	約47.8g
充電コネクタ	USB Type-C
グループ通話	対応
長距離通信	対応
FMラジオ	対応
音声アシスタント	対応
電話/ナビ	対応
ミュージック&トーク	対応
音楽共有	対応
音量調整	対応
ユニバーサル接続 (他社インカムとの接続・通信)	対応

保証期間およびお問い合わせ

- ・本製品の保証期間はご購入より一年間となります。
- ・本製品の仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。
- ・本製品は使用電子部品の製造中止で、生産及び販売終了となる場合があります。予めご了承ください。
- ・お問い合わせの際、お客様へ確実に迅速に対応させていただくため、あらかじめ下記の事項をご確認の上、ご連絡ください。
 - ①商品名
 - ②ご購入先及びご注文番号
 - ③本体に貼られているシリアル番号
 - ④故障の状況(できるだけ詳しくご説明ください。メールでお問い合わせいただいた場合は不具合症状に関する写真または動画を添付いただけると幸いです。)
- ・ご不明な点や故障に関するご相談は、ご購入の販売店、または下記営業窓口にお問い合わせください。

メールアドレス



support@jesimaik.com

公式サイト



www.jesimaik.com

受付時間:10:00-13:00、14:30-18:30

(土・日曜、祝祭日・年末年始および当社指定休業日は除く)

保証書

本保証書は再発行いたしません。大切に保管してください。

保証書	
品 名	JESIMAIKバイク用インカム
品 番	H6
購入日	年 月 日
保証期間	上記ご購入日より1年間(消耗品を除く)
お 客 様	ご住所 干
	電 話 ()
	お名前 様
1.取扱説明書、注意事項などにしたがって正常な使用状態で故障した場合に限ります。 2.保証期間内に前項に該当する故障が発生した場合に限ります。 3.消耗品に関しましては、保証対象外となります。 4.保証期間内でも次の場合は、有料修理となります。 *本書のご提示がない場合や、購入日、販売店名の記載がない場合。 *使用上の誤り、他店・個人での修理、分解、改造、調整による故障等。 *お買い上げ後の移動、落下、天災地変、異常電圧による故障。 5.保証書の発行により、ご購入者の法律上の権利を制限するものではありません。 免責事項 法律上の請求の原因の種類を問わずいかなる場合においても、本製品の使用または、使用不可から生ずる直接損害、間接損害、特別損害、経済的拡大被害（ビジネス上の収益、信用あるいは節約すべきし費用を含む）、他の機器や部品に対する損害、第三者からの賠償請求に基づく損害、身体障害に関して、弊社は一切の責任を負わないものとさせていただきます。	