

Media Remote/メディアリモコン/媒体遥控器

For PS5 Series Consoles/PS5シリーズ本体用/适用于 PS5 系列主机

Instruction Manual/取扱説明書/使用说明书

Getting Started


- Make sure you read this guide, before using the Media Remote.
- Reading this guide will help you learn to use the Media Remote properly.
- Store this guide safely so that you can use it in the future.

Item No.: JVS-PS235



1

2. When the screen shown below appears, follow the on-screen prompt. Press and hold the **PS** button and the **PS** button simultaneously for at least 5 seconds. The front LED of the remote control will begin flashing white rapidly, indicating that it has entered pairing mode. Release both buttons and wait for the remote control to complete pairing with the host console.

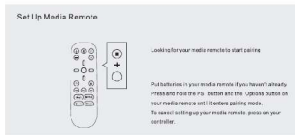

Hints

- One media remote can operate only one PS5 console.
- If you switch TVs, you'll need to reconfigure the media remote's settings.
- Be sure to always update your PS5 system software to the most recent version.

Specifications

Power source: Size AAA batteries (2 pcs)
 External dimensions: Approx. 47 × 145 × 29 mm (width × height × depth)
 Mass: Approx. 85 g (without batteries)
 Operating temperature: 5 °C to 35 °C
 Design and specifications are subject to change without notice.

4

2. Wenn der unten gezeigte Bildschirm erscheint, befolgen Sie die Anweisungen. Halten Sie die **PS**-Taste und die **PS**-Taste gleichzeitig mindestens 5 Sekunden lang gedrückt. Die vordere LED der Fernbedienung beginnt schnell weiß zu blinken - dies zeigt an, dass der Kopplungsmodus aktiviert ist. Lassen Sie beide Tasten los und warten Sie, bis die Fernbedienung die Verbindung mit der Konsole abgeschlossen hat.



Hinweise

- Eine Medienfernbedienung kann nur mit einer PS5-Konsole betrieben werden.
- Wenn Sie den Fernseher wechseln, müssen Sie die Einstellungen der Medienfernbedienung neu konfigurieren.
- Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre PS5-Systemsoftware immer auf dem neuesten Stand halten.


Technische Daten

Stromquelle: 2x Mignon (AAA) Batterien
 Abmessungen (Außenmaße): ca. 47 × 145 × 29 mm (B × H × T)
 Gewicht: ca. 85 g (ohne Batterien)
 Betriebstemperatur: 5 °C bis 35 °C
 Design und technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden

7

(English)

Product description

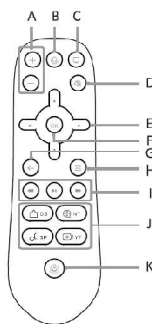

A For Disney Channel
B For Spotify Channel


A) TV volume + button
B) TV volume - button
C) TV power button
D) TV MUTE button
E) Directional buttons
F) Enter button
G) Back button
H) Options button
I) Fast reverse button
J) Play/pause button
K) Fast forward button
L) Service launch buttons
M) PS button

A) For NETFLIX Channel
B) For Youtube Channel

2

(Deutsch)

Produktbeschreibung

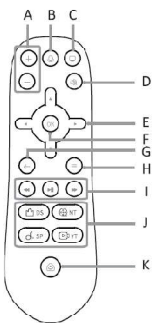

A Für Disney Channel
B Für Spotify Channel


A) TV-Lautstärke + Taste
B) TV-Lautstärke - Taste
C) TV-Mikrofontaste
D) TV-Netztaste
E) TV-Stummtaste
F) Navigationstasten (Richtungstasten)
G) Eingabetaste (OK)
H) Zurück-Taste
I) Menü-Taste (Optionen)
J) Taste für schnellen Rücklauf
K) Wiedergabe/Pause-Taste
L) Taste für schnellen Vorlauf
M) Direktwahl-Tasten für Dienste
N) PS-Taste

A) Für NETFLIX Channel
B) Für Youtube Channel

5

(Français)

Description du produit

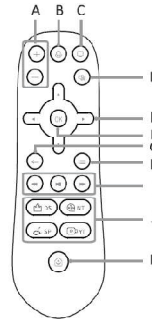

A Pour la chaîne Disney
B Pour la chaîne Spotify

A) Touche TV volume +
B) Touche TV volume -
C) Touche microphone
D) Touche TV alimentation
E) Touche TV MUTE (sourdisine)
F) Touches directionnelles
G) Touche Entrée (OK)
H) Touche Retour
I) Touche Options
J) Touche Rembobiner rapide
K) Touche Lecture/Pause
L) Touche Avance rapide
M) Touches d'accès direct aux services
N) Touche PS

A Pour la chaîne NETFLIX
B Pour la chaîne Youtube

8

Setting Up the Media Remote Control



AAA batteries are not included in this package. Please purchase AAA batteries separately before using the remote control.

1. Turning On the Power (Inserting Batteries)

- Remove the battery cover.
- Press and hold the PUSH button on the back of the media remote control until the lock releases, then slide off the cover.
- Insert the batteries.
- Close the battery cover.
- Align the tab on the cover with the groove on the remote, then press down until it clicks into place.

NOTE

When the batteries are low, the remote control may not function properly, or its operating distance may decrease. If this happens, replace both batteries with new ones.



2. Pairing and Setting Up the Media Remote Control

To use the media remote control to operate both your PS5 console and your TV, you must first pair it with the console and then configure it for your TV.

1. Go to the PS5 console home screen and select [Settings] > [Accessories] > [Media Remote] > [Set Up Media Remote]. Then, follow the on-screen instructions to complete the setup.

3

Einrichten der Medienfernbedienung



AAA-Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte besorgen Sie vor der ersten Nutzung der Fernbedienung separate AAA-Batterien.

1. Einschalten (Batterien einlegen)

- Entfernen Sie die Batterieabdeckung.
- Drücken und halten Sie die PUSH-Taste auf der Rückseite der Medienfernbedienung, bis die Verriegelung löst, und schieben Sie dann den Deckel ab.
- Legen Sie die Batterien ein.
- Legen Sie zwei AAA-Batterien entsprechend den Markierungen (+) und (-) im Batteriefach ein.
- Schließen Sie die Batterieabdeckung.
- Richten Sie die Nase am Deckel mit der Nut an der Fernbedienung aus und drücken Sie sie dann herunter, bis sie hörbar einrastet.

Hinweis

Bei schwachen Batterien kann die Fernbedienung nicht mehr richtig funktionieren oder die Reichweite verringert sich. In diesem Fall ersetzen Sie beide Batterien durch neue.



2. Kopeln und Einrichten der Medienfernbedienung

Um mit der Medienfernbedienung sowohl Ihre PS5-Konsole als auch Ihren Fernseher zu steuern, müssen Sie sie zuerst mit der Konsole koppeln und dann für Ihren Fernseher konfigurieren.

1. Gehen Sie zum Startbildschirm der PS5-Konsole und wählen Sie [Einstellungen] > [Zubehör] > [Medienfernbedienung] > [Medienfernbedienung einrichten]. Folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung abzuschließen.

6

Configuration de la télécommande multimédia



Les piles AAA ne sont pas incluses. Veuillez acheter des piles AAA séparément avant d'utiliser la télécommande.

1. Mise sous tension (insertion des piles)

- Retirez le couvercle du compartiment à piles.
- Appuyez et maintenez enfoncé le bouton PUSH au dos de la télécommande multimédia jusqu'à ce que le verrou se dégage, puis faites glisser le couvercle.
- Insérez les piles.
- Insérez deux piles AAA en respectant les marques (+) et (-) à l'intérieur du compartiment.
- Refermez le couvercle.
- Alignez la languette du couvercle sur la rainure de la télécommande, puis appuyez jusqu'à ce qu'il s'encroche.

Remarque

Lorsque les piles sont faibles, la télécommande peut ne pas fonctionner correctement ou sa portée peut diminuer. Si cela se produit, remplacez les deux piles par des neuves.



2. Appairage et configuration de la télécommande multimédia

Pour utiliser la télécommande multimédia afin de commander à la fois votre console PS5 et votre téléviseur, vous devez d'abord l'appairer avec la console, puis la configurer pour votre téléviseur.

1. Rendez-vous sur l'écran d'accueil de la console PS5 et sélectionnez [Paramètres] > [Accessoires] > [Télécommande multimédia] > [Configurer la télécommande multimédia]. Suivez ensuite les instructions à l'écran pour terminer la configuration.

9

2. Lorsque l'écran ci-dessous apparaît, suivez l'invite. Maintenez enfencées simultanément la touche et la touche PS pendant au moins 5 secondes. Le voyant LED avant de la télécommande se met à clignoter rapidement en blanc, indiquant qu'elle est en mode appairage. Relâchez les deux touches et attendez que la télécommande termine l'appariage avec la console hôte.

Configurer la télécommande multimédia



Conseils

- Une seule télécommande multimédia peut commander une seule console PS5.
- Si vous changez de téléviseur, vous devrez reconfigurer les paramètres de la télécommande multimédia.
- Veillez toujours à mettre à jour votre console PS5 avec la dernière version du logiciel système.


Caractéristiques techniques

Alimentation : 2 piles AAA
Dimensions externes : env. 47 × 145 × 29 mm
(largeur × hauteur × profondeur)
Masse : env. 65 g (sans piles)
Température de fonctionnement : 5 °C à 35 °C
La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

10

(Español)

Descripción del producto



Para Disney Channel
 Para Spotify Channel

- A) Tecla TV volumen +
- B) Tecla TV volumen -
- C) Tecla de encendido TV
- D) Tecla TV MUTE (silenciar)
- E) Teclas direccionales
- F) Tecla Enter (Aceptar)
- G) Tecla Atrás
- H) Tecla Opciones
- I) Tecla de retroceso rápido
- J) Tecla Reproducción/Pausa
- K) Tecla de avance rápido
- L) Teclas de acceso directo a servicios
- M) Tecla PS

Para NETFLIX Channel
 Para Youtube Channel

Configuración del mando multimedia


Las pilas AAA no están incluidas. Adquiera pilas AAA por separado antes de usar el mando.

1. Encendido (inserción de las pilas)

1. Retire la tapa del compartimento de las pilas.
2. Mantenga presionado el botón PUSH en la parte posterior del mando multimedia hasta que se libere el seguro y, a continuación, dedice la tapa.
3. Inserte las pilas.
4. Inserte dos pilas AAA haciendo coincidir las marcas (+) y (-) dentro del compartimento.
5. Cierre la tapa.

Nota

Cuando las pilas están bajas, es posible que el mando no funcione correctamente o que su alcance operativo disminuya. Si esto ocurre, reemplace ambas pilas por unas nuevas.



2. Emparejamiento y configuración del mando multimedia

Para usar el mando multimedia y controlar tanto la consola PS5 como el televisor, primero debe emparejarlo con la consola y luego configurarlo para el televisor.


1. Vaya a la pantalla de inicio de la consola PS5 y seleccione [Configuración] > [Accesorios] > [Mando multimedia] > [Configurar mando multimedia].

A continuación, siga las instrucciones en pantalla para completar la configuración.

12

(Italiano)

Descrizione del prodotto



Per il canale Disney
 Per il canale Spotify

- A) Tasto TV volume +
- B) Tasto TV volume -
- C) Tasto TV accensione
- D) Tasto TV MUTE (silenzia audio)
- E) Tasti direzionali
- F) Tasto Invio (OK)
- G) Tasto indietro
- H) Tasto Opzioni
- I) Tasto di riavvolgimento veloce
- J) Tasto Riproduzione/Pausa
- K) Tasto di avanzamento veloce
- L) Tasti di avvio rapido dei servizi
- M) Tasto PS

Per il canale NETFLIX
 Per il canale Youtube

Configurazione del telecomando multimediale


Le batterie AAA non sono incluse. Acquistate le batterie AAA separatamente prima di utilizzare il telecomando.

1. Accensione (inserimento delle batterie)

1. Rimuovi il coperchio del vano batterie.
2. Tieni premuto il pulsante PUSH sul retro del telecomando multimediale finché il blocco non si sgancia, quindi fai scorrere il coperchio.
3. Inserisci le batterie.
4. Inserisci due batterie AAA, rispettando i segni (+) e (-) all'interno del vano batterie.
5. Chiudi il coperchio.
6. Allinea la linguetta del coperchio con la scanalatura sul telecomando, quindi premi verso il basso finché non scatta in posizione.

Nota

Quando le batterie sono scariche, il telecomando potrebbe non funzionare correttamente o la sua durata operativa potrebbe ridursi. In tal caso, sostituisci entrambe le batterie con nuove.



2. Abbinamento e configurazione del telecomando multimediale

Per utilizzare il telecomando multimediale per comandare sia la console PS5 che il televisore, devi prima abbinarlo alla console e poi configurarlo per il televisore.

1. Vai alla schermata iniziale della console PS5 e seleziona [Impostazioni] > [Periferiche] > [Telecomando multimediale] > [Configura telecomando multimediale]. Quindi segui le istruzioni sullo schermo per completare la configurazione.

13

2. Quando viene visualizzata la schermata mostrata di seguito, segui il prompt. Tieni premuti contemporaneamente il pulsante e il pulsante PS per almeno 5 secondi. Il LED anteriore del telecomando inizierà a lampeggiare rapidamente in bianco, indicando che è entrato in modalità di abbinamento. Rilascia entrambi i pulsanti e attendi che il telecomando completi l'abbinamento con la console host.

Configura telecomando multimediale



Suggerimenti

- Un telecomando multimediale può comandare solo una console PS5.
- Se cambi il televisore, dovrai ricompletare le impostazioni del telecomando multimediale.
- Assicurati di aggiornare sempre il software di sistema della tua PS5 all'ultima versione.

Specifiche tecniche

Alimentazione: 2 batterie AAA
Dimensioni esterne: circa 47 × 145 × 29 mm
(larghezza × altezza × profondità)
Masse: circa 65 g (senza batterie)
Temperatura di funzionamento: da 5 °C a 35 °C
Design e specifiche soggetti a modifica senza preavviso.

16

快捷标识



快捷进入Disney APP
 快捷进入Spotify APP

- A) 电视音量 + 键
- B) 电视音量 - 键
- C) 电视电源键
- D) 电视静音键
- E) 方向键
- F) 确认键
- G) 返回键
- H) 选项键
- I) 快速键
- J) 播放/暂停键
- K) 快速键
- L) 服务启动键
- M) PS 键

快捷进入NETFLIX APP
 快捷进入Youtube APP

设置媒体遥控器



*包装内不包含 AAA 电池。使用遥控器前，请先行购买 AAA 电池。

1. 开启电源（装入电池）

1. 取下电池盖。按住遥控器背面的 PUSH 按钮，直至锁扣松开，然后滑下盖了。
2. 装入电池。将 AAA 电池，确保电池仓内的 (+) 和 (-) 标识与电池极性对齐。
3. 关闭电池盖。

将盖子上的卡扣对准遥控器上的凹槽，然后向下按压，直至其卡入到位。

注意：若电池电量不足时，遥控器可能无法正常工作，或者其操作距离可能会缩短。如果发生这种情况，请将两节电池更换为两节新电池。



2. 配对和设置媒体遥控器

若使用媒体遥控器同时操作 PS5 主机和电视机，您必须先将其与主机配对，然后针对您的电视机进行设置。

1. 前往 PS5 主机主界面，依次选择 [设置] > [周边设备] > [媒体遥控器] > [设置媒体遥控器]。然后，按照屏幕上的指示完成设置。

2. 当显示如下画面时，请按照屏幕提示进行操作。同时按住 按钮和 PS 按钮至少 5 秒，直到屏幕上的 LED 指示灯快速闪烁为止，表示已成功配对模式。松开两个按钮，等待遥控器完成与主机的配对。



提示：一个媒体遥控器只能操作一台 PS5 主机。如果您更换了电视机，请务必重新配置媒体遥控器的设置。请务必将您的 PS5 系统软件始终更新到最新版本。

规格

电源：AAA 电池 (3 节)
外形尺寸：约 47 × 145 × 29 毫米 (宽 × 高 × 深)
质量：约 65 克 (不含电池)
工作温度：5 °C 至 35 °C
设计和规格如有变更，恕不另行通知。

18

FCC Information and Copyright

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

15.19 Labelling requirements.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC RF warning statement: the device has been evaluated to meet general RF exposure requirement, The device can be used in portable exposure condition without restriction.